




Clear and Simple Quick Start Guide


ALCATEL ONETOUCH IDOL™ 3

Getting to know your ALCATEL ONETOUCH IDOL™ 3

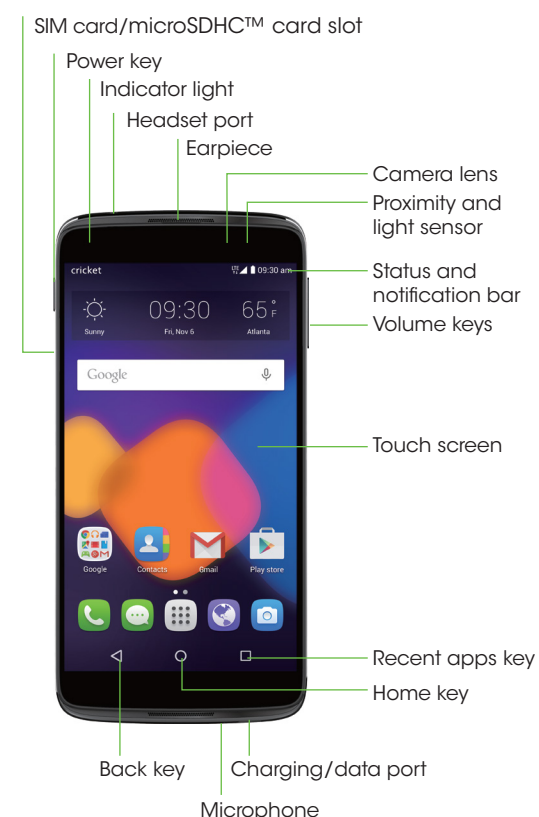

Phone setup

- Place SIM tool in hole next to SIM tray and push until SIM tray pops out.
- Hold the micro-SIM card and microSDHC™ card (not included) with the cut corner oriented as shown.
- Close the SIM tray.

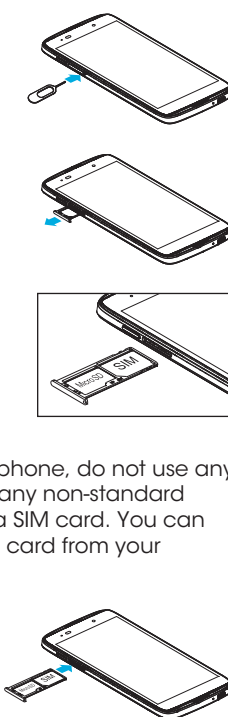


WARNING!
To avoid damage to the phone, do not use any other kind of SIM card or any non-standard micro-SIM card cut from a SIM card. You can get a standard micro-SIM card from your service provider.

Touch screen

Navigating your phone

- Use your finger tip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Recent Apps key** to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.

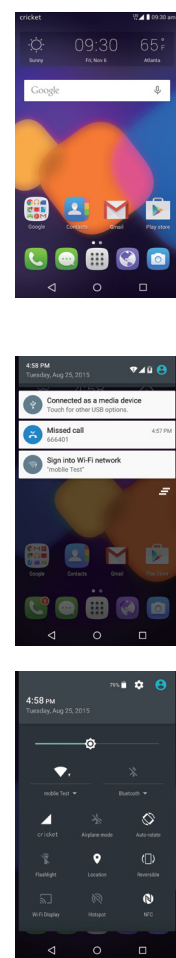


Notifications panel

- Access alerts, including new messages, emails and software updates.
- Tap the top of the home screen and drag your finger down to see the Notifications panel.
 - Swipe right or left to clear individual notifications or tap to clear all.
 - With notification panel open, tap top of screen again and drag down to expand the quick settings menu.
 - Tap to access the settings menu.

Personalize

Set wallpaper

- To change your home or lock screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **WALLPAPERS**.
- Select a wallpaper and tap to set it. You can also tap **Pick image** for additional options.

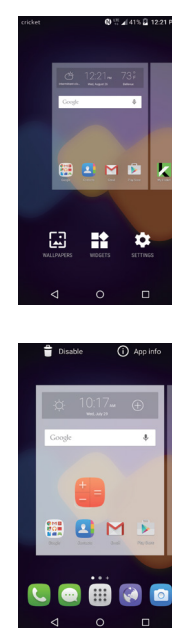

Add to home screen

- To add app shortcuts, tap **Apps**, press and hold the desired app, and drag it to the home screen.
- To add widgets, press and hold a blank part of the screen and tap **WIDGETS**, press and hold the desired widget and drag it to the home screen.


Organize home screens

- To move widget or shortcut, press and hold it and drag it to a new location. To delete it, drag it to the **X** to **Remove**.
- To organize app shortcuts in a folder, press and hold an icon and drag it so it is on top of another icon and release it. This will create a **Folder**. Drag additional shortcuts to the folder to add them.
- To rename a folder, tap the folder title and then type a new name.

Calls and voicemail

Make a call

- From the home screen, tap **Phone**.
- Tap a contact, type a name or phone number, or select an option:
 - Dialer**: Manually enter a phone number.
 - SPEED DIAL**: Choose frequently called contacts.
 - RECENT CALLS**: Call from a list of people who you have called or have called you recently.
 - CONTACTS**: Call from your contacts list.

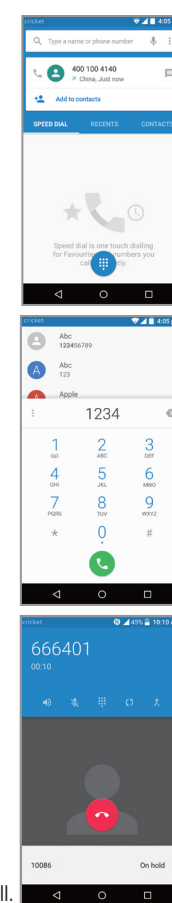

Check voicemail

- From the home screen, tap **Phone**, then tap **1**.
- Press and hold the **1 key**.

Use call waiting


- Call waiting lets you answer a second call while you are on an existing call.
- While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Slide to the right to answer.
 - Tap or tap **On hold** to switch between active calls.
 - Tap to merge calls.
 - Tap to end a conference call.

Manage Conference Call to hang up or unmerge individual callers

Text and picture messaging


Send a text message

- From the home screen, tap **Messaging**.
- Tap **New message** to start a new text message.
- In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts** to access your contacts.
- Tap the **Type message** field and enter your message.
- Tap **Send** to send the message.

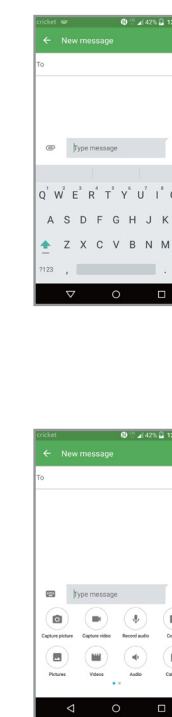

Send a picture message

- Follow steps 1-4 above.
- Tap the **Paperclip**.
- Tap **Pictures** and select desired picture or tap **Capture Picture** to take a picture to attach.
- Tap **Send** to send the message.

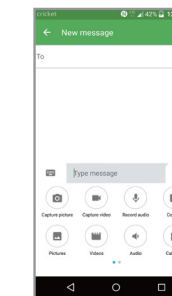

Please don't text and drive.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines-FCC ID 2ACCJN005. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


© 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC. JBL AUDIO® With award-winning JBL audio. IDOL 3 brings on amazing on-the-go music experience! With dual front-facing stereo speakers, the IDOL 3 packs professional audio quality for true-to-life sound. You can also create your own custom beats with the ONETOUCH Mix app, which lets you mix both local and streaming tracks to save and share with your friends. ALCATEL is a trademark of Alcatel-Lucent and is used under license by TCL Communication Ltd. © Copyright 2015 TCL Communication Ltd. All rights reserved TCL Communication Ltd. reserves the right to alter material or technical specification without prior notice. All "Signature" ringtones embedded in this phone have been composed, arranged and mixed by NU TROPIC (Amar Kabouche).



Email

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)


- From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
- Select an account type, enter your email address and password, then tap **Next**.
- Confirm email account settings and tap **Next**.
- Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages, and tap **Next**. Your email will begin to synchronize with your phone.

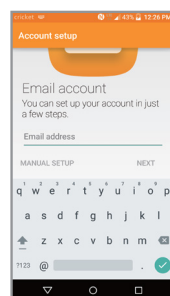

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

- From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
- To compose a new message, tap **Compose**.
- Tap the **To** field and enter email address or name or tap **Contacts** to access your contacts.
- Enter a subject and email message.
- To attach files to the email message, tap the **Paperclip** and make your selection.
- Tap **Send** to send the message.

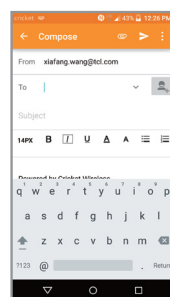

Cricket Apps & Services

These services make using Cricket even better and easier.

My Cricket: Check account balance, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

Cricket Wi-Fi: Automatically connect to and open Wi-Fi hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.

Cricket Voicemail: Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.


Deezer: Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play™

The ALCATEL ONETOUCH IDOL 3 is preloaded with great apps like Facebook and Twitter to help take your smartphone experience to the next level. To find additional apps, check out Google Play.

Access Google Play


- From the home screen, tap **Play Store**.
- Enter your existing Google account or create one following the steps on the screen.

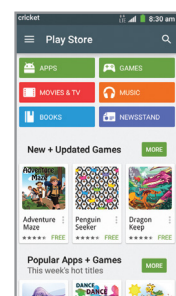

Navigate Google Play

From Play Store, there are multiple ways to find apps, games, and more.

- Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
- Tap **Search** to search the Play Store for a specific game or app.
- To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in **Apps**.

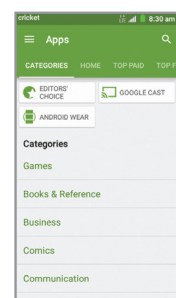

Camera and video

Take a picture

- From the home screen, tap **Camera**.
- Tap to select different modes. Then tap to display **Camera settings**.
- Zoom in and out by pinching with your fingers.
- Tap the **Shutter button** or press the **Volume Keys** to take a photo.




View pictures

- From the home screen, tap **Apps**.
- Tap **Gallery**.



Take a video

- In camera mode, tap **Start recording** to start and tap **Stop recording** to stop recording video.

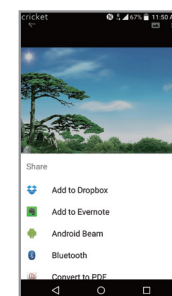

Send a picture

- After taking a picture, slide right to view the taken picture. Tap a selected picture and then tap **Share**.
- Scroll through options to send via text messaging or email, Evernote®, and more.

Unique Alcatel Features

Reversible mode

- Upside down or right side up? With Reversible mode, use your phone quickly regardless of which way you pull it out of your pocket or purse.
- From the home screen, tap **Apps**.
 - Tap **Settings** > **Display**.
 - Tap the **Reversible** checkbox to activate the reversible mode.

Note: Call handling is not supported in reversible mode.

Double tap

- Wake up or put your phone to sleep with a quick double tap of the screen.
- To enable the feature, from the home screen, tap **Apps**.
 - Tap **Settings** > **Gestures**.
 - Tap the **Double tap screen** checkbox to activate.
 - Tap the phone screen twice to wake up or put to sleep your phone.

Color notification

Color highlighting lets you quickly identify unread call or message notifications.

Additional Features


- Selfie:** Take selfies quickly and easily. From the lock screen, double tap to quickly open the front-facing camera and capture the moment without switching between camera modes.
- Scanner:** Easily scan barcodes from the lock screen. Take scanner quickly and easily. Access Scanner from the lock screen by double tapping.

Mix

Mix is more than just a music player. Listen, stream and mix songs all through one app. Create playlists from songs you own and also listen to music from the Deezer for Cricket app.

Listening to music


- From the home screen, tap **Apps**.
- Tap **Mix**.
- Tap a song in the music library to listen to or tap and then **Deezer** to login to your Deezer account.

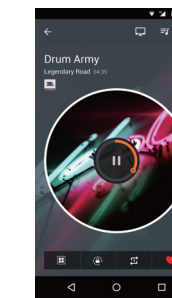

Mixing Music

Be the life of the party! DJ like a pro. Mix, scratch, and add effects to playlists at a touch of a button.

- Swipe left or right to advance to the previous or next track.
 - Move your finger back and forth on the turntable to scratch.
 - Tap Automix to turn on auto DJ features.
- Rotate your device to access advanced DJ mode.
- Tap to turn on manual mixing.
 - Tap to add effects to the songs playing, move sliders to switch between tracks, adjust playing speed etc.
 - Tap to start recording, tap again to save the mixed song. For additional features, refer to the user manual.

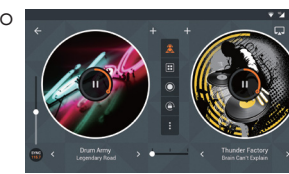



Guía de inicio rápido clara y sencilla


ALCATEL ONETOUCH IDOL™ 3

Conoce tu ALCATEL ONETOUCH IDOL™ 3




Configuración del teléfono

- Coloca la herramienta SIM en el agujero situado junto a la bandeja de la tarjeta SIM y oprime hasta que esta emerja.
- Sostén la tarjeta micro SIM y la tarjeta microSDHC™ (no incluida) con la esquina cortada orientada como se muestra en la imagen.
- Cierra la bandeja de la tarjeta SIM.

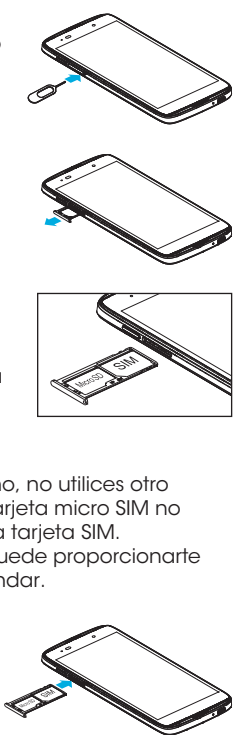

Pantalla táctil

- Para navegar tu teléfono**
- Utiliza la yema del dedo para tocar ligeramente la pantalla.
 - Mediante golpecitos rápidos en la pantalla táctil, puedes deslizar la pantalla arriba y abajo, y hacia derecha e izquierda.
 - Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.
 - Toca la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio.
 - Toca la tecla **Aplicaciones recientes** para acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente.
 - Toca **Aplicaciones** para acceder a las aplicaciones del teléfono.

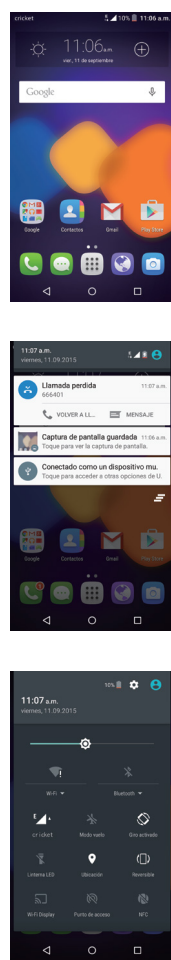

Panel de notificaciones

- Accede a las alertas de mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.
- Toca la parte superior de la pantalla de inicio y desliza el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
 - Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para borrar notificaciones individuales o toca para borrarlas todas.
 - Con el panel de notificaciones abierto, toca en la parte superior otra vez y arrastra hacia abajo para expandir el menú de ajustes rápidos.
 - Toca para acceder al menú de configuración.

Aplicaciones y servicios de Cricket

Estos servicios hacen que utilizar Cricket sea más sencillo.

- My Cricket:** Comprueba el saldo de tu cuenta, realiza un pago rápido, ve el uso y accede al servicio de asistencia desde la palma de tu mano.
- Wi-Fi de Cricket:** Conéctate automáticamente a zonas de conexión Wi-Fi® gratuitas y abiertas, lo que te ayudará a maximizar el uso de datos y a mejorar la cobertura.
- Correo de voz de Cricket:** Echa un vistazo rápido, accede y escucha los mensajes de tu correo de voz. Guarda números importantes de forma sencilla en tu lista de Favoritos y responde a mensajes devolviendo la llamada o escribiendo un mensaje de texto.

- Deezer:** Escucha música de transmisión continua sin publicidad adonde vayas, descarga tus canciones favoritas al teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)


- En la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones** > **Correo electrónico**.
- Selecciona un tipo de cuenta, ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña y, posteriormente, toca **Siguiente**.
- Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
- Pon un nombre a la cuenta, ingresa tu nombre tal como quieres que aparezca en los mensajes salientes y toca **Siguiente**. El correo electrónico se sincronizará con tu teléfono.



Nota: Para configurar tu correo electrónico corporativo, ponte en contacto con tu administrador de TI.

Enviar mensajes de correo electrónico


- En la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones** > **Correo electrónico**.
- Para redactar un nuevo mensaje, toca **Redactar**.
- Toca el campo **Para** e ingresa la dirección de correo electrónico o el nombre, o toca **Contactos** para acceder a tus contactos.
- Ingresa un asunto y escribe el mensaje.
- Para adjuntar archivos al mensaje, toca el icono de clip y haz tu selección.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

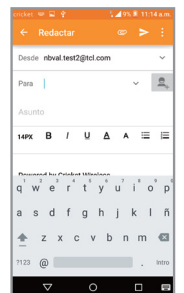

Personalización


Establecer fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio o de la pantalla de bloqueo, oprime durante unos segundos un área vacía de la pantalla de inicio y toca **FONDOS DE PANTALLA**.
- Selecciona un fondo de pantalla y toca para establecerlo. También puedes tocar **Seleccionar imagen** para mostrar opciones adicionales.

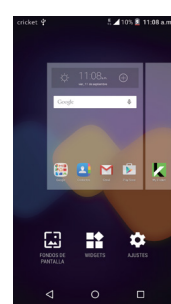


Añadir a la pantalla de inicio

- Para añadir atajos de aplicaciones, toca **Aplicaciones**, mantén oprimida la aplicación que desees y arrástrala hasta la pantalla de inicio.
- Para añadir miniaplicaciones, mantén oprimida un área vacía de la pantalla y toca **MINIAPLICACIONES**. Mantén oprimida la miniaplicación que desees y arrástrala hasta la pantalla de inicio.

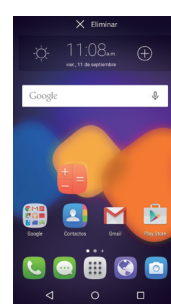

Organizar pantallas de inicio


- Para mover una miniaplicación o un atajo, manténlo oprimido y arrástralo a una nueva ubicación. Para eliminarlo, arrástralo hasta la **X** para **Eliminar**.
- Para organizar los atajos de aplicaciones en una carpeta, mantén oprimido cualquier icono, arrástralo encima de otro icono y suéltalo. Esta acción creará una **Carpeta**. Arrastra otros atajos para añadirlos a la carpeta.
- Para cambiarle el nombre a la carpeta, toca el título de la carpeta y escribe un nombre nuevo.

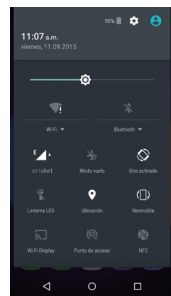

Llamadas y correo de voz

Realizar una llamada

- En la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
- Toca un contacto, ingresa un número o número de teléfono, o selecciona una opción:
 - Marcador:** Ingresa un número de teléfono manualmente.
 - MARCACIÓN RÁPIDA:** Selecciona contactos a los que llamas frecuentemente.
 - LLAMADAS RECIENTES:** Llama desde una lista de contactos a los que hayas llamado o que te hayan llamado recientemente.
 - CONTACTOS:** Llama desde la lista de contactos.

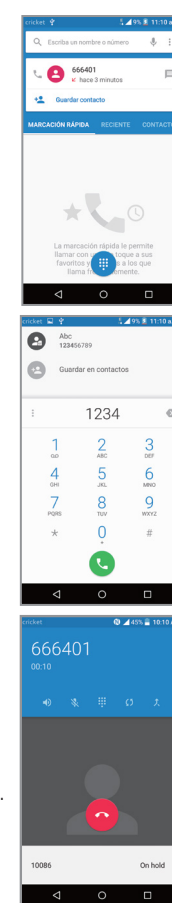

Comprobar buzón de voz

- En la pantalla de inicio, toca **Teléfono**, a continuación, toca.
- Mantén oprimida la tecla **1**.

Usar llamada en espera

La llamada en espera permite contestar una segunda llamada mientras atiendes otra.

- Durante una llamada, oírás un tono en caso de que entre otra llamada. Desliza hacia la derecha para responder.
- Toca **En espera** para cambiar entre llamadas activas.
- Toca para combinar llamadas.
- Toca para finalizar una conferencia telefónica.

Accede a Gestionar conferencia telefónica para colgar o separar llamadas individuales

Características únicas de Alcatel

Modo reversible

¿Boca abajo o con el lado derecho hacia arriba? Con el modo reversible podrás utilizar tu teléfono de forma rápida, independientemente de cómo lo saques de tu bolsillo o bolso.

- En la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones**.
- Toca **Ajustes** > **Pantalla**.
- Toca la casilla de verificación **Reversible** para activar el modo reversible.

Nota: La gestión de llamadas no se admite en el modo reversible.

Doble toque

Activa o pon tu teléfono en suspensión tocando dos veces en la pantalla rápidamente.

- Para habilitar la función, en la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones**.
- Toca **Ajustes** > **Gestos**.
- Toca la casilla de verificación **Toca dos veces en la pantalla** para activarla.
- Toca la pantalla del teléfono dos veces para activarlo o ponerlo en suspensión.

Notificaciones de colores

El resaltado en colores te permite identificar las notificaciones de llamadas y mensajes sin leer.


Funciones adicionales

- Selfie:** Toma selfies de forma rápida y sencilla. Desde la pantalla de bloqueo, toca dos veces para abrir rápidamente la cámara frontal y captura el momento sin tener que cambiar entre los modos de cámara.
- Escáner:** Escanea códigos de barras de forma fácil desde la pantalla de bloqueo. Realiza escáners de forma rápida y sencilla. Toca dos veces para acceder al Escáner desde la pantalla de bloqueo.

Mensajes de texto y con imágenes

Enviar un mensaje de texto

- En la pantalla de inicio, toca **Mensajes**.
- Toca **Mensaje nuevo** para comenzar un nuevo mensaje de texto.
- En el campo **Para**, ingresa un número o un nombre de contacto, o toca **Contactos** para acceder a sus contactos.
- Toca el campo **Escribir mensaje** y redacta el contenido.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

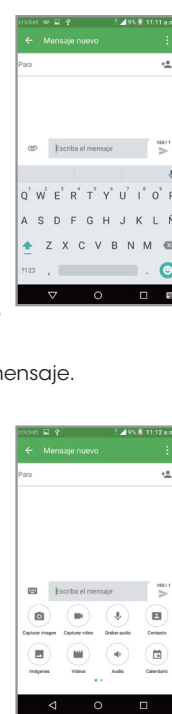


Enviar una imagen

- Sigue los pasos 1 a 4 del apartado anterior.
- Toca el **Clip**.
- Toca **Imágenes** y selecciona la imagen deseada o toca **Capturar imagen** para tomar una fotografía y adjuntarla.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

No envíes mensajes mientras conduces.

Mix

Mix es más que un reproductor de música. Escucha, reproduce y mezcla canciones con una sola aplicación. Crea listas de reproducción con tus propias canciones y escucha música desde la aplicación Deezer para Cricket.

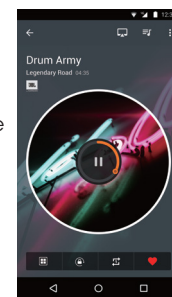


Escuchar música

- En la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones**.
- Toca **Mix**.
- Toca una canción en la biblioteca de música para escucharla o toca y luego Deezer para iniciar sesión con tu cuenta de Deezer.

Mezclar música

¡Sé el rey de la fiesta! Conviértete en un DJ profesional. Mezcla, crea y añade efectos a las listas de reproducción con tan solo tocar un botón.

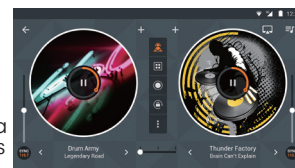

- Deslízate hacia la izquierda o hacia la derecha para saltar a la pista anterior o siguiente.
- Mueve el dedo hacia delante y hacia atrás en el plato para hacerlo girar.
- Toca Mezcla automática para activar las funciones del modo DJ automático. Gira el dispositivo para acceder al modo DJ avanzado.
- Toca para activar el modo de mezcla manual.
- Toca para añadir efectos a las canciones que reproduzcas, mueve los controles deslizantes para cambiar de pista, ajusta la velocidad de reproducción, etc.
- Toca para iniciar la grabación y toca aquí nuevamente para guardar la canción mezclada. Para funciones adicionales, consulta el manual del usuario.

Más información

En Internet Información detallada de asistencia, inclusive las especificaciones del teléfono y resolución de problemas, disponibles en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para más información con respecto a los accesorios, visita la tienda local de Cricket o www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: Los inventarios de la tienda y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las directrices en materia de emisión de radiofrecuencia de la FCC-FCC ID 2ACCJN005. Este teléfono cumple con la sección 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a los dos condiciones siguientes: (1) este teléfono no debe causar interferencias peligrosas, y (2) este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las que puedan causar un mal funcionamiento.

© 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia por Cricket Wireless LLC. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo de microSDHC es una marca registrada de SD-3C, LLC. JBL AUDIO®. Con el galardonado audio JBL IDOL 3 proporciona una experiencia musical en movimiento increíble. Con los altavoces estéreo duales en la parte frontal, IDOL 3 cuenta con una calidad de audio profesional para un sonido real. También puede crear ritmos personalizados con la aplicación ONETOUCH Mix, que le permite mezclar pistas locales y de transmisión continua para guardarlos y compartirlos con tus amigos.

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucentand y es utilizada bajo licencia por TCL Communication Ltd. © Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Todos los derechos reservados. TCL Communication Ltd se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas o materiales sin previo aviso. Todos los tonos "Exclusivos" incorporados en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche).



Nota: Se requiere un método de pago Google Wallet™ para comprar aplicaciones.