



# Clear and Simple Quick Start Guide

## Samsung DENIM™



### Get to know your Samsung Denim™



### Phone setup

#### Inserting the battery and SIM card

1. Remove back cover. (A)
2. Insert SIM card into slot with gold-colored contacts facing down. (B)
3. Insert battery making sure the connectors align. (C)
4. Replace back cover. (D)



### Calls and voicemail

#### Make a call

1. From the home screen, enter the phone number by using the numeric keys on the keyboard.
2. Press the **SEND** key.
3. To end the call, press the **END** key.




#### Answer a call

1. Press the **SEND** key.
2. Press the **END** key or close the phone to end the call.

#### View recent calls

1. From the home screen, press the **SEND** key, then select **Recent Calls**.
2. Select desired option and press **Center select key** to view calls.

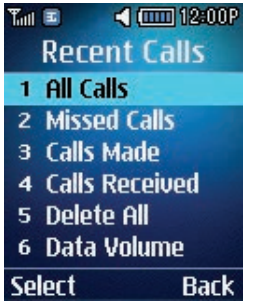

#### Check voicemail

1. Press and hold the **1** key.
2. Follow the voice prompts.

### More information

#### On the web

Detailed support information, including device specifications, troubleshooting and FAQs are available at [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices).

#### On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone

#### Accessories


Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories) or visit your carrier's local retailer.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID A3LSGHS275G. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. © 2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung and Denim are both trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Screen images simulated. Appearance of device may vary. © 2014 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket is a registered trademark of Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.

### Text and picture messaging


#### Create and send a message

1. From the home screen, press **Menu (Left select key)**, then select **Messaging > Create Message**.
2. In the text field, enter your text.
3. Press **Send (Right select key)**.
4. Enter a phone number or contact name in the **To** field or select **Options > Add Recipients** to select contacts from address book.
5. Press **Send (Right select key)** to send the message.

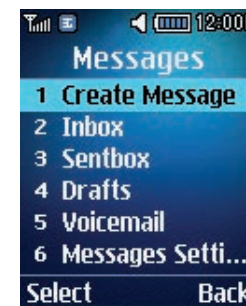

#### Insert a picture or video

1. While composing a message, press **Center select key** to insert attachment.
2. Select attachment type and follow prompts to add to message.
3. When message is complete, press **Send (Right select key)** to send the message.

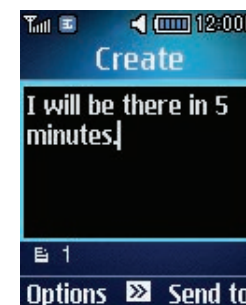


Note: Adding a photo, audio clip, or video clip to a text message changes the message from a text message to a multimedia message.

Please don't text and drive.

### Camera and video

#### Take a picture

1. Press the **Camera** key.
2. Press **Center select key** to take a photo.

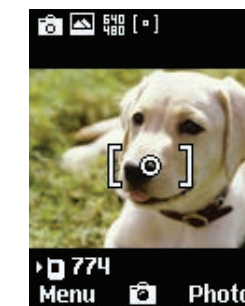


#### Take a video

1. From the camera screen, press **Menu (Left select key) > Camcorder**.
2. Press **Center select key** to start recording
3. Press **Center select key** to stop recording

#### View pictures and videos

1. From the home screen, press **Center select key**.
2. Select **My Files > Pictures** or **Videos**.

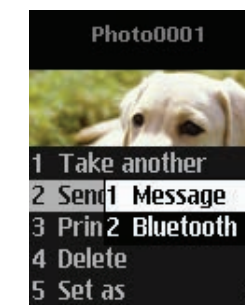

#### Send a picture


1. From the camera screen, press **Photos**, then select **Options > Send via**.
2. Select message and follow instructions in Text and picture messaging to send.

### Useful tools

#### Voice services

Use your voice to dial, look up contacts, launch applications and navigate phone menus.

1. From the home screen, press **Menu (Left select key)**, then select **Tools > Voice Services**.
2. At the voice prompt, Say a Command.

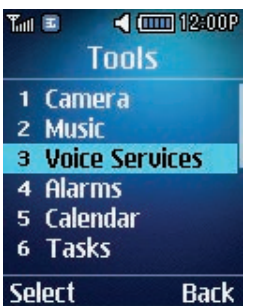

#### Calculator

Add, subtract, multiply and divide while on the go.

1. From the Tools screen, select **Calculator** and press the **Select** soft key.
2. Use the numeric and navigation keys to enter your calculation.

#### Calendar

Stay organized and current by setting appointments and viewing events.

1. From the Tools screen, select **Calendar** and press the **Select** soft key.
2. Press **Options > Create** to select an event option.
3. Enter the event information and press **Center select key** to save.



## Cambio de idioma

### Configurar el idioma

- Desde la pantalla de inicio, presiona **Menú (tecla de selección izquierda)**.
- Selecciona **Configuración**, luego **Teléfono > Idioma**.
- Selecciona **Texto en pantalla** y presiona la **tecla central de selección**.
- Elige **English** o **Español** y presiona **OK**.
- Selecciona **Idioma del teclado** y presiona la **tecla central de selección**.
- Elige **English** o **Español** y presiona **OK**.
- Selecciona **Guardar** para cambiar la configuración.



## Familiarízate con tu Samsung Denim™



## Configuración del teléfono

### Inserción de la batería y la tarjeta SIM

- Quita la tapa trasera. (A)
- Inserta la tarjeta SIM con los contactos dorados dirigidos hacia abajo. (B)
- Inserta la batería asegurándote de que los conectores estén alineados. (C)
- Vuelve a colocar la tapa trasera. (D)



## Llamadas y correo de voz

### Realiza una llamada

- Desde la pantalla de inicio, introduce el número de teléfono usando las teclas numéricas en el teclado.
- Presiona la **tecla SEND**.
- Para terminar la llamada, oprime la **tecla de FINALIZAR**.

### Contesta una llamada

- Presiona la **tecla SEND**.
- Presiona la **tecla END** o cierra el teléfono para terminar la llamada.

### Ve las llamadas recientes

- Desde la pantalla de inicio, presiona la **tecla SEND**, después selecciona **Llamadas recientes**.
- Selecciona la opción que desees y presiona la **tecla central de selección** para ver las llamadas.

### Revisa el correo de voz

- Presiona sin soltar la **tecla 1**.
- Sigue las indicaciones de voz.



## Más información

### Por Internet

Se encuentra información detallada de soporte técnico, que incluye especificaciones del dispositivo, solución de problemas y preguntas frecuentes en [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices).

### Por teléfono

- Llama al centro de atención al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** en tu teléfono

### Accesorios



Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, ve a [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories), o visita tu distribuidora Cricket local.

Este producto cumple con las Pautas de Exposición a Radiofrecuencia de la FCC: FCC ID A3LSGHS275G. Este equipo cumple con la Sección 15 de los Reglamentos de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este equipo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado. © 2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung y Denim son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del equipo puede variar. 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca comercial registrada de Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Mensajes de texto y con fotos

### Crea y envía un mensaje

- Desde la pantalla de inicio, presiona **Menú (tecla de selección izquierda)**, después selecciona **Mensajes > Crear mensajes**.
- En el campo de texto, introduce tu texto.
- Presiona **Enviar a (tecla de selección derecha)**.
- Introduce un número de teléfono o nombre de contacto en el campo **A** o selecciona **Opciones > Añadir destinatarios** para seleccionar contactos de la agenda telefónica.
- Presiona **Enviar (tecla de selección derecha)** para enviar el mensaje.

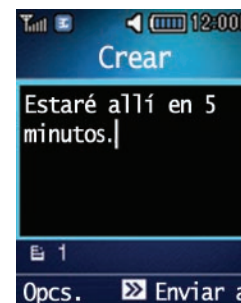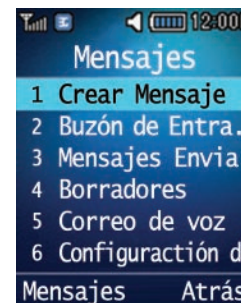

### Inserta una foto o un video

- Mientras elaboras un mensaje, presiona la **tecla central de selección** para insertar un adjunto.
- Selecciona un tipo de adjunto y sigue indicaciones para añadirlo al mensaje.
- Después de completar el mensaje, presiona **Enviar a (tecla de selección derecha)** para enviar el mensaje.

Nota: al añadir una foto, un clip de audio o un videoclip a un mensaje de texto, este se convierte en un mensaje multimedia.

No envíes mensajes de texto al momento de conducir.

## Cámara y video

### Toma una foto

- Presiona la **tecla de cámara**.
- Presiona la **tecla central de selección** para tomar una foto.

### Graba un video


- Desde la pantalla de la cámara, presiona **Menú (tecla de selección izquierda) > Videocámara**.
- Presiona la **tecla central de selección** para empezar la grabación.
- Presiona la **tecla central de selección** para detener la grabación.

### Ve las fotos y videos

- Desde la pantalla de inicio, presiona la **tecla central de selección**.
- Selecciona **Mis archivos > Fotos** o **Video**.

### Envía un foto

- Desde la pantalla de la cámara, presiona **Fotos**, después selecciona **Opciones > Enviar mediante**.
- Selecciona el mensaje y sigue las instrucciones en Mensajes de texto y con fotos para enviarlo.

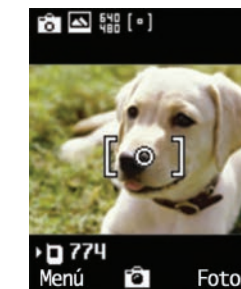

## Herramientas útiles

### Servicios de voz

Usa tu voz para marcar números de teléfono, buscar contactos, abrir aplicaciones y navegar por menús del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, presiona **Menú (tecla de selección izquierda)**, después selecciona **Herramientas > Servicios de voz**.
- Cuando se te indique, di un comando.

### Calculadora

Suma, resta, multiplica y divide en donde sea que estés.

- Desde la pantalla Herramientas, selecciona **Calculadora** y presiona la tecla con la función de **Seleccionar**.
- Usa las teclas numéricas y de navegación para introducir tu cálculo.

### Calendario

Mantente organizado y al día anotando citas y revisando eventos.

- Desde la pantalla Herramientas, selecciona **Calendario** y presiona la tecla con la función de **Seleccionar**.
- Presiona **Opciones > Crear** para seleccionar una opción de evento.
- Escribe la información del evento y presiona la **tecla central de selección** para guardarlo.

