

Samsung
GALAXY EXPRESS™

4 G L T E S M A R T P H O N E

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el teléfono
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ

INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: <http://www.samsung.com/us/support>.

Parte del contenido en este manual puede variar en el teléfono dependiendo del software del teléfono. El color real puede variar. Tu teléfono está diseñado para tener acceso a una gran variedad de contenido. Por tu seguridad, queremos que estés consciente de que algunas aplicaciones que tú habilitas pueden ocasionar que la ubicación de tu teléfono se comparta. Para las aplicaciones que se ofrecen a través de Aio, ofrecemos controles de privacidad que te permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de tu teléfono y otros teléfonos en tu cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Aio no se aplican a aplicaciones disponibles fuera de Aio. Revisa los términos y condiciones y la norma de privacidad relacionada para cada servicio basado en la ubicación para aprender cómo se utiliza y protege la información de la ubicación. Adicionalmente, tu teléfono Aio puede utilizarse para tener acceso a Internet y descargar, y/o comprar bienes, aplicaciones y servicios de Aio o terceros. Aio te ofrece herramientas para que controles el acceso a Internet y a cierto contenido de Internet. Tales controles pueden no estar disponibles para ciertos equipos que esquivan los controles de Aio. Servicio ofrecido por Aio Wireless. Ciertas porciones © 2013 Aio Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Aio, el logotipo de Aio y todas las otras marcas de Aio contenidas aquí son marcas comerciales de Aio Wireless LLC. Todas las otras marcas contenidas aquí son propiedad de sus respectivos dueños.


Nuance[®], VSuite[™], T9[®] Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD[™] y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

 y  son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas bajo la licencia de SRS Labs, Inc.

, DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified® oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified® debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Contenido

Sección 1: Para comenzar6

Configuración del teléfono	6
Carga de la batería	9
Encendido o apagado del teléfono	11
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil	11
Configuración del teléfono	11
Creación de una cuenta de Samsung	12
Creación de una nueva cuenta de Google	13
Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google	13
Configuración del correo de voz	14
Solución de problemas	14

Sección 2: Explicación del teléfono15

Características del teléfono	15
Vista delantera del teléfono	16
Vistas laterales del teléfono	17
Vista posterior del teléfono	18
Diseño de la pantalla	19
Navegación por los menús	28
Personalización de la pantalla de inicio	32

Barra de notificaciones	38
Tarjeta de memoria	40
Actualización de software	41

Sección 3: Funciones de llamada42

Visualización de su número de teléfono	42
Realización de una llamada	42
Realización de llamadas de emergencia	43
Realización de una llamada utilizando marcación rápida	44
Realización de una llamada desde la libreta de direcciones	44
Contestación de una llamada	45
Opciones de marcación	45
Registro de llamadas	46
Duración de llamadas	49
Opciones durante una llamada	49
Configuración de llamadas	53

Sección 4: Introducción de texto59

Métodos de introducción de texto	59
--	----

Introducción de texto utilizando el teclado Samsung	59
Cambio del modo de introducción de texto: teclado	60
Uso del modo ABC	60
Uso del modo de símbolos/numérico	61
Texto predictivo	61
Ajustes del teclado Samsung	62
Uso de la característica Dictado por voz de Google	62
Introducción de texto utilizando Swype	62

Sección 5: Contactos y su libreta de direcciones 64

Adición de un nuevo contacto	64
Edición de un contacto existente	66
Uso de los contactos	66
Cómo unir contactos	68
Sincronización de cuentas	69
Opciones de la libreta de direcciones	70
Grupos	71
Favoritos de la libreta de direcciones	73

Administración de los contactos en la libreta de direcciones	73
--	----

Sección 6: Multimedia76

Media Hub	76
Music Hub	78
Reproductor de música	78
Uso de listas de reproducción	80
Google Play Music	81
Reproductor de video	82
Play Films	83
Galería	83
Cámara	84
Uso de la cámara	84
Opciones de la cámara	86
Uso de la videocámara	88
Opciones de la videocámara	89

Sección 7: Mensajería92

Tipos de mensajes	92
Creación y envío de mensajes	92
Opciones de mensaje	93
Visualización de nuevos mensajes recibidos ..	95
Eliminación de mensajes	96

Búsqueda en los mensajes	96	Servicios de ubicación	118
Ajustes de mensajes	97	Ajustes de bloqueo de pantalla	118
Uso del correo electrónico	98	Seguridad	120
Uso de Gmail	100	Idioma e introducción	124
Google Talk	102	Realizar copia de seguridad y restablecer	128
Google+	102	Añadir cuenta	129
Messenger	103	Movimiento	130
ChatON	103	Ajustes de accesorio	130
Sección 8: Cambio de los ajustes	104	Fecha y hora	131
Acceso a los ajustes	104	Accesibilidad	131
Ajustes de Wi-Fi	104	Acerca del dispositivo	133
Ajustes de Bluetooth	105	Sección 9: Conexiones	135
Uso de datos	106	Internet	135
Más configuraciones	106	Wi-Fi	141
Modo de pantalla de inicio	111	NFC	145
Modo de bloqueo	112	Bluetooth	145
Ajustes de sonido	112	Conexiones a PC	148
Ajustes de pantalla	114	Sección 10: Aplicaciones	150
Almacenamiento	115	AllShare Play	150
Modo de ahorro de energía	116	Internet	153
Batería	116	Calculadora	153
Administrador de aplicaciones	116	Calendario	154

Cámara	156	Navigation	165
ChatON	156	Teléfono	166
Reloj	156	Play Books	167
Contactos	160	Play Magazines	167
Descargas	160	Play Films	167
Correo	160	Play Music	167
Galería	160	Play Store	168
Game Hub	160	S Voice	169
Gmail	161	Samsung Apps	170
Google	161	Configuración	170
Google+	161	Talk	170
Reproducción grupal	161	Reproductor de video	170
Local	162	Grabadora de voz	170
Maps	162	Búsqueda por voz	171
Media Hub	163	Voicemail	172
Notas	163	Wi-Fi	172
Mensajes	164	YouTube	172
Messenger	164		
Music Hub	164		
Reproductor de música	164		
My Aio	164		
Mis archivos	164		

Sección 11: Información de salud y seguridad174

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	174
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)	179
Parte 15 de la FCC -	
Información para el usuario	181
Hábitos inteligentes al conducir	181
Uso de la batería y seguridad	182
Productos móviles de Samsung y reciclaje ..	184
Cargador de viaje certificado por UL	185
Pantalla y pantalla táctil	186
GPS	186
Llamadas de emergencia	187
Cuidado y mantenimiento	187
Escuchar con responsabilidad	188
Entorno de funcionamiento	190

Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC, por sus siglas en inglés) para dispositivos inalámbricos	192
Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil	194
Precauciones y aviso de la FCC	194
Otra información importante sobre la seguridad	195

Sección 12: Información de la garantía .197

Garantía limitada estándar	197
Acuerdo de licencia del usuario final para el software	202

Sección 13: Registro de producto de Samsung210

Índice211

Sección 1: Para comenzar

En esta sección se explica cómo configurar el hardware, activar el servicio y después configurar el correo de voz para poder empezar a utilizar el teléfono.

Configuración del teléfono

Antes de utilizar el teléfono, es necesario instalar la batería y la tarjeta SIM en sus compartimientos internos correspondientes. La ranura para la tarjeta microSD también está localizada en la misma área interna.

1. Quite la tapa trasera colocando la uña en la ranura ubicada en la parte superior del teléfono (1).



2. Levante la tapa (2) y sepárela del teléfono (3).




¡Precaución! No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

¡Importante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), hasta que ésta se acomode en su posición.
 - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el teléfono y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.

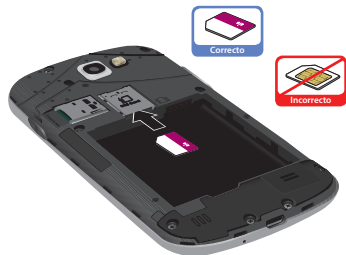

Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el teléfono no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

Instalación de la batería

1. Introduzca la batería en la abertura de la parte posterior del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados (1).
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar (2).



Extracción e instalación de la tarjeta de memoria

Se utiliza una tarjeta microSD™ (SD) o microSDHC™ para ampliar el espacio disponible en la memoria, si se desea. Esta tarjeta digital segura (Secure Digital, o SD) le permite intercambiar imágenes, música y datos entre dispositivos compatibles con SD. Este tipo de tarjeta de memoria está diseñado para utilizarse con este teléfono móvil y otros dispositivos.

Nota: El teléfono se ha sometido a pruebas y ha demostrado que puede apoyar una tarjeta de memoria de hasta 32GB.

Instalación de la tarjeta de memoria

- Empuje la tarjeta microSD en la ranura hasta que haga clic (tal como se muestra).
 - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta microSD estén orientados hacia abajo y que la tarjeta esté instalada debidamente.



Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria, consulte “Tarjeta de memoria” en la página 40.

Extracción de la tarjeta de memoria

1. Empuje la tarjeta de memoria hasta que haga clic y se libere.
2. Agarre la tarjeta de memoria y extráigala del teléfono.

Instalación de la tapa trasera

1. Coloque la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono (1) y presiónela (2).



2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera (3) hasta que tenga un sello seguro.



Nota: Asegúrese de que la batería quede debidamente instalada antes de encender el teléfono.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio recargable. Con el dispositivo se incluye el cargador de viaje para cargar la batería. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung.

Nota: Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez. Una batería descargada se vuelve a cargar completamente en aproximadamente 4 horas.

Nota: Un tiempo prolongado para la iluminación de fondo, la búsqueda de servicio, el modo de vibración y el uso del navegador web son algunas de las variables que pueden reducir los tiempos de conversación y del modo de espera.

Aunque puede utilizar el teléfono mientras la batería se está cargando, hacerlo causará que el teléfono tarde más en cargarse.

Uso del cargador de viaje

¡Importante! Verifique que la batería del teléfono esté instalada antes de conectar el cargador. Si la batería no está instalada debidamente cuando se conecta el cargador de pared, el teléfono pudiera encenderse y apagarse continuamente, impidiendo su funcionamiento correcto.





1. Conecte el extremo plano del cargador de viaje en el conector de interfaz para alimentación y accesorios, y el otro extremo en un tomacorriente de pared de corriente alterna estándar.
2. Cuando termine la carga, retire el extremo plano del conector de interfaz en el teléfono.

¡Advertencia! Si su teléfono tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que responde mejor a un toque ligero del dedo. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía. Para obtener más información, consulte “*Garantía limitada estándar*” en la página 197.

Nota: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el teléfono pudiera sufrir daños.


Indicador de carga baja de la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo para conversar, el icono de la batería () parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares. Cuando esto sucede, el teléfono conserva la energía restante de la batería, no apagando la iluminación de fondo, sino entrando al modo de atenuación. Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apaga automáticamente.


Encendido o apagado del teléfono

1. Presione sin soltar  hasta que se encienda el teléfono.

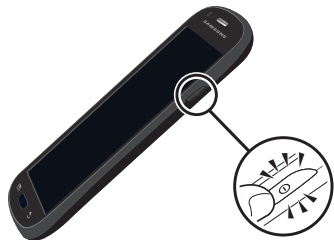



2. Deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

Nota: El idioma de la pantalla viene preestablecido de fábrica en inglés. Para cambiar el idioma, utilice el menú Idioma. Para obtener más información, consulte “Cambio de los ajustes” en la página 104.

3. Para apagar el teléfono, presione sin soltar el botón  hasta que aparezca la pantalla **Opciones de dispositivo**.
4. Pulse en **Apagar** para apagar el teléfono.

5. Cuando aparezca la indicación **Apagar**, pulse en **Aceptar**.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil



1. Presione  para bloquear la pantalla táctil.
2. Presione  de nuevo para que aparezca la pantalla de bloqueo, después deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.



Configuración del teléfono

Cuando encienda su teléfono por primera vez, tendrá que configurar algunas cosas.

1. Aparecerá la pantalla de **bienvenida**. El idioma predeterminado para su teléfono es English (inglés). Si le gustaría seleccionar otro idioma, pulse en **English** y desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar uno de los idiomas en la lista.
2. Pulse en **Start** (Iniciar) para empezar.
3. En la pantalla **Got Google?** (¿Tiene Google?), pulse en **Yes** (Sí) si ya tiene una cuenta de Google o en **No** si no tiene.
4. Siga las instrucciones en pantalla para crear una nueva cuenta de Google o acceda a una cuenta existente. Si desea esperar hasta otro momento para crear una cuenta Google, pulse en **Ahora no**.


Nota: Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google™ cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, tendrá acceso a más aplicaciones de Google y las aplicaciones siempre se sincronizarán entre su teléfono y su computadora.

5. En la pantalla **Google & location** (Google y ubicación), aparecerá una marca de verificación azul junto al texto que explica que usted permite al servicio de ubicación de Google que recolecte datos de ubicación anónimos desde su teléfono. Si no está de acuerdo, pulse en la marca de verificación para quitarla.
6. Pulse en el icono de siguiente .
7. También aparece una marca de verificación azul junto al texto que explica que permite a Google acceder a su ubicación para obtener información más pertinente con el fin de utilizarla en varias aplicaciones. Si no está de acuerdo, pulse en la marca de verificación para quitarla.
8. Pulse en el icono de siguiente .
9. En el campo que se proporciona, introduzca su nombre (**First**) para que el teléfono pueda personalizar algunas aplicaciones. Pulse en el icono de siguiente .

10. En el campo que se proporciona, introduzca su apellido (**Last**) y pulse en el icono de siguiente .
11. Lea la información en la pantalla **Google services** (Servicios de Google) y después pulse en el icono de siguiente .
12. En la pantalla **Setup complete** (Configuración completa), pulse en **Finish** (Terminar) para completar la configuración.
Aparecerá la pantalla de inicio principal.

Creación de una cuenta de Samsung

Se requiere una cuenta de Samsung activa para empezar a acceder a aplicaciones como ChatON y AllShare Play. Si no creó una cuenta de Samsung cuando configuró inicialmente el teléfono, siga estos pasos:


1. Desde la pantalla de inicio, toque sin soltar la barra de notificaciones hasta que se muestre la ficha desplegable, después arrástrela hacia abajo. Para obtener más información, consulte “*Barra de notificaciones*” en la página 38.
2. Pulse en  **Samsung account**.
3. Pulse en **Crear una cuenta**.

4. Pulse en **Términos y condiciones** para leerlos. Puede leer los términos y condiciones generales y después los para todas las aplicaciones que figuran en la lista. Lea también la **Política de privacidad**.
5. Pulse en la casilla de verificación **Acepto la totalidad de los términos anteriores**.
6. Pulse en **Acepto**.
7. Introduzca la información que se requiere y pulse en **Registrarse**.
8. En la pantalla de bienvenida, pulse en **Siguiente**.
9. Siga las instrucciones en pantalla para verificar su dirección de correo electrónico y activar su cuenta.

Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google™ cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su teléfono y computadora.

Si no creó una nueva cuenta durante el proceso de configuración al encender el teléfono por primera vez, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Gmail** . Aparecerá la pantalla **Agregar una cuenta de Google**.

2. Pulse en **Nueva** para crear una nueva cuenta de Google. – o bien – Si ya tiene una cuenta de Google, pulse en **Existente** para conectarse y añadir la cuenta al teléfono.
3. Siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de Google.



Nota: Una vez que haya creado una cuenta de Google, sólo tiene que conectarse.

Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:



1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a <http://google.com/accounts>.
2. Haga clic en el enlace **Can't access your account?** (¿No puede acceder a su cuenta?).
3. Pulse en el botón de selección **I don't know my password** (No sé mi contraseña).
4. Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en **Continue** (Continuar).
5. Siga el procedimiento de recuperación de la contraseña.

Configuración del correo de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después pulse en .
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Nota: Según la red de su servicio, estos pasos pueden ser diferentes.

Acceso a su correo de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después pulse en .
Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
2. Cuando se conecte, siga las indicaciones vocales del centro de correo de voz.

Acceso a su correo de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del correo de voz, presione la tecla de asterisco en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su contraseña.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

- Si su dispositivo está congelado y no responde, presione sin soltar la tecla de encendido/bloqueo durante 8 a 10 segundos.

Sección 2: Explicación del teléfono

En esta sección se describen algunas de las características clave del teléfono, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el teléfono está en uso. También se demuestra cómo navegar por el teléfono y se proporciona información sobre cómo utilizar una tarjeta de memoria.

Características del teléfono

El teléfono es ligero, fácil de utilizar y ofrece muchas características útiles. La lista siguiente es un resumen de algunas de las características con las que cuenta el teléfono.

- Red 4G LTE con procesador de doble núcleo de 1.5 GHz
- Plataforma Android v 4.1.2, Jelly Bean
- Pantalla táctil que brinda una respuesta rápida a una variedad de menús y opciones en el teléfono, incluidas aplicaciones y hasta siete pantallas de inicio
- Acceso rápido a Internet
- Tecnología integrada de Bluetooth y Wi-Fi® avanzado
- Pantalla brillante Super AMOLED™ Plus de 4.5 pulgadas
- Cámara y videocámara de 5 megapíxeles, con cámara delantera de 1.3 megapíxeles
- Funcionalidad de navegación GPS que brinda navegación en tiempo real

- Capacidad de descarga HSPA+
- Memoria integrada de 8 GB
- Ranura de memoria expandible de hasta 32 GB
- Correo electrónico corporativo y personal
- Sincronización y actualización de aplicaciones de redes sociales
- Más de 650,000 aplicaciones disponibles para descargarse mediante Google Play™ Store
- Acceso a películas y programas de televisión con Samsung Media Hub
- Integración completa de los servicios Google Mobile™ (Gmail, YouTube, Google Maps, Búsqueda por voz de Google)
- Múltiples opciones de mensajería: mensajería de texto/foto/video, Google+, Google Messenger y Google Talk
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium
- AllShare™ Play para compartir su contenido multimedia entre dispositivos certificados por DLNA


Vista delantera del teléfono





1. **Cámara delantera:** le permite tomar fotos de usted mismo cuando fija el modo de disparo de la cámara en Autorretrato.
2. **Sensores de proximidad y de luz:** utiliza el nivel de luz ambiente para ajustar el acceso al teclado. Si la trayectoria de la luz está bloqueada, por ejemplo, al sostener el teléfono cerca del oído, la pantalla táctil se apagará.
3. **Iconos de aplicaciones:** puede poner atajos a sus aplicaciones favoritas en la pantalla de inicio.
4. **Atajos primarios:** permiten el acceso rápido a características importantes como Teléfono, Mensajes, Internet, Cámara y Aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Atajos primarios*” en la página 19.
5. **Tecla Menú:** le permite acceder a submenús con opciones adicionales para distintas características y aplicaciones, como pantalla de inicio, Teléfono, Contactos, Mensajes e Internet. Presione sin soltar esta tecla para invocar la característica de búsqueda de Google.

6. **Tecla Inicio:** le permite regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier pantalla de inicio o menú. Presione sin soltar esta tecla para mostrar las aplicaciones recientemente utilizadas. Presione rápidamente dos veces en la misma para activar la aplicación S Voice.
7. **Tecla Atrás:** le permite ir retrocediendo al navegar por un menú o una página web.
8. **Indicador de pantalla de inicio:** muestra qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
9. **Pantalla AccuWeather:** muestra la hora, el día, la fecha, la temperatura y las condiciones climatológicas de su área.
10. **Iconos indicadores:** muestran la información que se necesita para utilizar el teléfono, como la potencia de la señal recibida, el nivel de carga de la batería del teléfono, la hora, correos electrónicos no leídos, llamadas perdidas, etc.
11. **Altavoz externo:** le permite escuchar a su interlocutor telefónico.

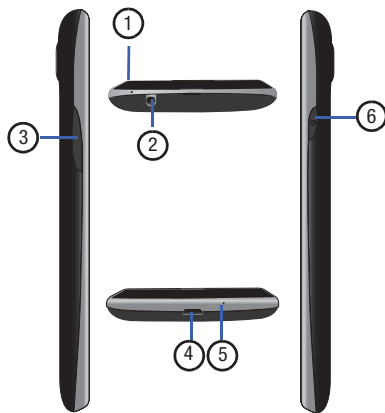Vistas laterales del teléfono



1. **Micrófono:** se utiliza para la cancelación de ruido y la grabación de estéreo.
2. **Conector para auriculares de 3.5 mm:** le permite conectar auriculares.

- 3. Teclas de volumen:** le permiten ajustar el volumen del timbre mientras está en el modo de espera o ajustar el volumen de voz durante una llamada. Cuando reciba una llamada, presione brevemente la tecla de volumen () hacia abajo para silenciar el tono del timbre. Ajusta el tamaño del texto al leer un mensaje o al utilizar el navegador en la carpeta Aplicaciones.
- 4. Conector de interfaz para alimentación/accesorios:** le permite conectar un cargador de viaje u otros accesorios opcionales, tales como un cable USB/de datos o auriculares para sostener conversaciones en forma conveniente con las manos libres.
- 5. Micrófono:** permite que las personas con quienes habla por teléfono le oigan. También se utiliza para el altoparlante.
- 6. Tecla de encendido/bloqueo:** () le permite encender y apagar el teléfono o finalizar una llamada. Le permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil. Presione sin soltar esta tecla durante dos segundos para que se muestre el menú **Opciones de dispositivo**. Para obtener más información sobre cómo bloquear el teléfono, consulte “*Bloqueo y desbloqueo del teléfono*” en la página 29.

Vista posterior del teléfono








- 1. Lente de la cámara:** se utiliza para tomar fotos y grabar videos.
- 2. Flash:** se utiliza para proporcionar iluminación adecuada al tomar fotos en lugares oscuros.
- 3. Altavoz externo:** le permite oír cuando el altoparlante está activado.

Diseño de la pantalla

La pantalla le brinda una variedad de información sobre el estado y las opciones del teléfono, así como acceso a iconos de aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Vista delantera del teléfono*” en la página 16.

Atajos primarios

Hay cuatro atajos a aplicaciones que no se pueden mover y que aparecen en la parte inferior de todas las pantallas de inicio. Los atajos predeterminados son:

- **Teléfono** : para marcar un número.
- **Mensajes** : para crear y ver mensajes.
- **Internet** : para navegar en Internet.
- **Cámara** : para tomar fotos y videos.
- **Aplicaciones** : para acceder a las aplicaciones del teléfono.

Puede cambiar los atajos a las aplicaciones Teléfono, Correo, Internet y Cámara a cualquier icono que aparece en el menú Aplicaciones.

Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir y quitar atajos primarios*” en la página 33.

Iconos indicadores

En esta lista se identifican los símbolos que aparecerán en la pantalla y en el área de indicadores del teléfono:



Muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Indica que el modo de avión (perfil fuera de línea) está activo. No puede enviar o recibir llamadas, ni acceder a información en línea.



Aparece cuando no hay una tarjeta SIM en el teléfono.



Aparece cuando no se dispone de una red.



Aparece cuando hay un error o alerta del sistema.



Aparece cuando hay una llamada en curso.



Aparece cuando hay una llamada retenida.



Aparece cuando el altavoz está activado.



Aparece cuando se ha perdido una llamada.



Aparece cuando se ha silenciado una llamada.



Aparece cuando la característica Desvío de llamadas está establecida en Desviar siempre. Para obtener más información, consulte “Desvío de Llamadas” en la página 56.



Muestra el nivel de carga de la batería. El icono mostrado indica carga completa.



Aparece cuando la batería se está cargando. También muestra el nivel de carga de la batería.



Carga crítica del dispositivo: indica que a la batería actual sólo le queda el tres por ciento de carga y el dispositivo se apagará inmediatamente.



Aparece cuando la conexión a una red EDGE está activa.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red EDGE.



Aparece cuando la conexión a una red UTMS, HSDPA, HSPA o HSPA+ está activa.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red UTMS, HSDPA, HSPA o HSPA+.



Aparece cuando la conexión a una red 4G LTE está activa.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red 4G LTE.



Aparece cuando el teléfono está descargando o ha descargado un archivo. Parpadeará en verde cuando se está instalando.



Aparece cuando la transferencia de archivos salientes está en curso.



Aparece cuando se ha completado una descarga de Play Store.



Aparece cuando hay actualizaciones disponibles para descargarse.



Aparece cuando el teléfono está conectado a una computadora mediante una conexión con cable USB compatible.



Aparece cuando el teléfono está anclado a red mediante una conexión con cable USB compatible.



Aparece cuando se recibe un mensaje de texto o multimedia nuevo.



Aparece cuando se recibe un nuevo correo de voz.



Aparece cuando se recibe correo electrónico.



Aparece cuando llega la hora y fecha de un evento en el calendario. Para obtener más información, consulte “*Calendario*” en la página 154.



Aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora especificada. Para obtener más información, consulte “*Alarma*” en la página 156.



Aparece cuando el perfil de sonido está establecido en Silencio.



Aparece cuando el perfil de sonido está establecido en Vibrar.



Aparece cuando Bluetooth está activado.



Aparece cuando un dispositivo Bluetooth se ha vinculado con el teléfono.



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el teléfono está conectado a otro dispositivo.



Aparece cuando el teléfono está conectado a un dispositivo certificado por DLNA (Alianza para la vida digital en red) utilizando la aplicación AllShare Play.



Aparece cuando GPS está activo y adquiriendo una señal.



Aparece cuando la sincronización de datos y de aplicaciones está activa y en curso para calendario y contactos.



Aparece cuando el teléfono se está conectando al servidor de administración del dispositivo al encender el teléfono por primera vez.



Aparece cuando se dispone de actualizaciones de software para el teléfono.



Aparece cuando el teléfono está en el modo de bloqueo.



Aparece cuando se ha activado la característica NFC (comunicación de corto alcance).



Aparece cuando un dispositivo TTY ha sido conectado.



Aparece cuando el teclado está activo.



Aparece cuando aún no se ha configurado una cuenta de Samsung.



Aparece cuando hay una llamada de emergencia en curso.



Para obtener más detalles sobre cómo configurar los ajustes del teléfono, consulte *“Cambio de los ajustes”* en la página 104.

Iconos de aplicaciones

El menú Aplicaciones proporciona acceso rápido a los elementos que usted utiliza con más frecuencia.

La siguiente tabla contiene una descripción de cada aplicación. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Para obtener información sobre cómo navegar por los iconos de aplicaciones, consulte *“Navegación por los menús de aplicaciones”* en la página 31.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después pulse en uno de los iconos de aplicaciones.
2. Siga las instrucciones en pantalla.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, pulse en .

Las siguientes aplicaciones están disponibles:



AllShare Play: AllShare Play permite que el teléfono transmita fotos, música y videos desde su memoria a otros dispositivos certificados por DLNA (Alianza para la vida digital en red). El teléfono también puede mostrar contenido digital transmitido desde otros dispositivos certificados por DLNA. Para obtener más información, consulte *“AllShare Play”* en la página 150.



Internet: abre el navegador para que pueda empezar a navegar la web. El navegador está completamente optimizado e incluye funcionalidad avanzada para mejorar la característica de navegación en Internet del teléfono. Para obtener más información, consulte “*Internet*” en la página 135.



Calculadora: Con esta característica, puede usar el teléfono como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. También puede utilizarla como una calculadora científica. Para obtener más información, consulte “*Calculadora*” en la página 153.



31

Calendario: con la aplicación Calendario, puede consultar el calendario por día, semana, mes o año, crear eventos y programar una alarma para que funcione como un recordatorio, si fuera necesario. Para obtener más información, consulte “*Calendario*” en la página 154.



Cámara: utilice la característica de cámara de 5.0 megapíxeles para producir fotos y videos. Para obtener más información, consulte “*Cámara*” en la página 84.



ChatON: con la aplicación ChatON, puede interactuar con amigos y familiares compartiendo texto, imágenes, notas escritas a mano y video al instante. También puede chatear en grupos. Para obtener más información, consulte “*ChatON*” en la página 156.



Reloj: la aplicación Reloj le permite acceder a alarmas, ver el reloj mundial, configurar un cronómetro, utilizar un temporizador de cuenta atrás y configurar un reloj de escritorio. Para obtener más información, consulte “*Reloj*” en la página 156.



Contactos: puede administrar sus contactos diarios almacenando sus nombres y números en la libreta de direcciones. Para obtener más información, consulte “*Contactos y su libreta de direcciones*” en la página 64.



Descargas: la aplicación Descargas le permite administrar todas las descargas provenientes de Play Store y del navegador. Para obtener más información, consulte “*Descargas*” en la página 160.



Correo: esta aplicación le permite ver y crear correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante. Para obtener más información, consulte “*Uso del correo electrónico*” en la página 98.



Galería: la galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como fondo de pantalla o como imagen para contactos, y compartir fotos como un mensaje con foto. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 83.



Game Hub: le permite acceder a cientos de juegos sociales y premium que puede jugar en el teléfono. Para obtener más información, consulte “*Game Hub*” en la página 160.



Gmail: Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la web. Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Según sus ajustes de sincronización, Gmail se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web. Para obtener más información, consulte “*Uso de Gmail*” en la página 100.



Google: la aplicación Búsqueda de Google es el mismo motor de búsqueda en Internet en pantalla que figura en la barra de búsqueda de Google en la pantalla de inicio principal. Para obtener más información, consulte “*Barra de búsqueda de Google*” en la página 28.



Google+: Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+. Para obtener más información, consulte “*Google+*” en la página 102.



Reproducción grupal: le permite compartir fotos, música y documentos con sus amigos en tiempo real. Para obtener más información, consulte “*Reproducción grupal*” en la página 161.



Local: Local es una aplicación que utiliza Google Maps y su ubicación para ayudarle a encontrar restaurantes, cafés, bares, atractivos turísticos y más. También puede añadir sus propias ubicaciones. Para obtener más información, consulte “*Local*” en la página 162.



Maps: dependiendo de su ubicación, puede ver mapas básicos, personalizados y de satélite, e información de comercios locales, incluyendo ubicaciones, información de contacto e indicaciones de ruta. También puede enviar mensajes públicos acerca de una ubicación y darle seguimiento a sus amigos. Para obtener más información, consulte “*Maps*” en la página 162.



Media Hub: Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y verlo cómodamente desde cualquier lugar. Para obtener más información, consulte “*Media Hub*” en la página 76.



Notas: esta característica le permite crear una nota. Para obtener más información, consulte “*Notas*” en la página 163.



Mensajes: puede enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. Para obtener más información, consulte “*Mensajería*” en la página 92.



Messenger: le permite reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su teléfono. Para obtener más información, consulte “*Messenger*” en la página 103.



Music Hub: esta aplicación le permite cargar su colección de música a la nube, transmitir y comprar canciones desde un extenso catálogo y escuchar radio personalizado. Para obtener más información, consulte “*Music Hub*” en la página 78.



Reproductor de música: el reproductor de música le permite reproducir archivos de música que haya almacenado en el teléfono y en la tarjeta de memoria. También puede crear listas de reproducción. Para obtener más información, consulte “*Reproductor de música*” en la página 78.



My Aio: con la aplicación My Aio, puede realizar pagos, consultar su información de uso y acceder a asistencia. Para obtener más información, consulte “*My Aio*” en la página 164.



Mis archivos: la aplicación Mis archivos le permite administrar desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 164.



Navigation: Navigation es un sistema de navegación GPS conectado a Internet, con indicaciones verbales. Puede escribir o decir su destino. Para obtener más información, consulte “*Navigation*” en la página 165.



Teléfono: le permite acceder al teclado del marcador, a los registros de llamadas y a los favoritos. Para obtener más información, consulte *“Funciones de llamada”* en la página 42.



Play Books: con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore). Para obtener más información, consulte *“Play Books”* en la página 167.



Play Magazines: con Google Play Magazines, puede suscribirse a sus revistas favoritas y tenerlas a su disposición para leerlas en el teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, consulte *“Play Magazines”* en la página 167.



Play Films: con Google Play Films puede alquilar miles de películas y programas de televisión distintos. Puede ver su película o programa al instante o descargarlo para verlo después fuera de línea. Para obtener más información, consulte *“Play Films”* en la página 83.



Play Music: con la aplicación Play Music, mientras está en línea, puede reproducir música que haya añadido a su archivo de música, así como toda la música copiada desde su computadora. Mientras no esté en línea, puede escuchar música que haya copiado desde su computadora. Para obtener más información, consulte *“Google Play Music”* en la página 81.



Play Store: le brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su teléfono. Para obtener más información, consulte *“Play Store”* en la página 168.



S Voice: con la aplicación S Voice puede utilizar su voz para realizar operaciones que normalmente tendría que hacer a mano, como marcar un número de teléfono, enviar un mensaje de texto, reproducir música, etc. Para obtener más información, consulte *“S Voice”* en la página 169.



Samsung Apps: le simplifica y facilita la descarga de numerosas aplicaciones a su teléfono. Ofreciendo un sinnúmero de juegos, noticias, información de referencia, redes sociales, navegación y más aplicaciones, Samsung Apps hace que su teléfono inteligente sea aún más inteligente. Para obtener más información, consulte *“Samsung Apps”* en la página 170.



Configuración: este icono navega a los ajustes de sonido y telefónicos del teléfono. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional relacionado con el teléfono. Para obtener más información, consulte “*Cambio de los ajustes*” en la página 104.



Talk: Google Talk es una aplicación de Windows gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail. Esto le permite buscar registros de chat y almacenarlos en sus cuentas de Gmail. Para obtener más información, consulte “*Google Talk*” en la página 102.



Reproductor de video: la aplicación Reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en su tarjeta microSD. Para obtener más información, consulte “*Reproductor de video*” en la página 82.



Grabadora de voz: la grabadora de voz le permite grabar un archivo de audio de hasta un minuto y después enviarlo inmediatamente como un mensaje. Para obtener más información, consulte “*Grabadora de voz*” en la página 170.



Búsqueda por voz: La aplicación Búsqueda por voz de Google le permite buscar en la web utilizando su voz. Para obtener más información, consulte “*Búsqueda por voz*” en la página 171.



Voicemail: la aplicación Voicemail le permite ver sus correos electrónicos de manera visual. Para obtener más información, consulte “*Voicemail*” en la página 172.



Wi-Fi: la aplicación Wi-Fi facilita el acceso a Wi-Fi en su teléfono. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi*” en la página 172.






YouTube: YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos, así como verlos en formato MPEG-4. Para obtener más información, consulte “*YouTube*” en la página 172.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla de inicio o a las carpetas que haya creado. Para obtener detalles, consulte “*Personalización de la pantalla de inicio*” en la página 32.

Barra de búsqueda de Google

La barra de búsqueda de Google proporciona en pantalla un motor de búsqueda en Internet impulsado por Google™.


1. Desde la pantalla de inicio principal, deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla para que aparezca la siguiente pantalla de inicio.
2. Pulse en la barra de búsqueda de Google .
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir la palabra que desea buscar, después pulse en .
4. Pulse en  para utilizar la Búsqueda por voz de Google. Siga las instrucciones en pantalla.

Navegación por los menús


Puede adaptar la gama de funciones del teléfono a sus necesidades utilizando menús y widgets. Puede acceder a menús, submenús y características recorriendo los menús disponibles en pantalla. Su teléfono tiene originalmente tres pantallas de inicio pero puede ampliarse a hasta siete.

Teclas de comandos

Tecla Menú

Presione  **Menú** para ver un menú contextual de opciones para la pantalla o característica actual.

Tecla Inicio

Presione  **Inicio** para ver la pantalla de inicio principal. Presione sin soltar esta tecla para ver aplicaciones utilizadas recientemente y acceder al Administrador de tareas.

Tecla Atrás

Presione  **Atrás** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Términos utilizados en este manual de usuario

Pulsar en

Toque ligeramente elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento de menú para seleccionarlo.
- Pulse en el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante un movimiento de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Utilice deslizar para:

- Desbloquear la pantalla.
- Recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Para deslizar con la mano, deslice el costado de la mano horizontalmente por la pantalla. Utilice deslizar con la mano para:

- Capturar la pantalla.

Inclinar

Para activar la característica de inclinación, presione sin soltar la pantalla por dos puntos, después incline el dispositivo de un lado a otro para disminuir o ampliar la pantalla. Utilice la inclinación para:

- Reducir o ampliar la pantalla en la galería o el navegador.

Para obtener más información, consulte “*Modo de ahorro de energía*” en la página 116.

Voltear



Voltee el teléfono de manera que la pantalla esté orientada hacia abajo. Por ejemplo:

- Silencie las llamadas entrantes y los sonidos emitidos con sólo voltear el teléfono.

Uso de movimientos con la mano


Al activar las varias características de movimientos en el menú de ajustes Movimiento, puede acceder a diversas funciones que ahorran tiempo.

Para activar el movimiento:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Movimiento**.
2. Pulse en el icono ON/OFF (Activar/Desactivar)  en la parte superior derecha de la pantalla para activar la característica de movimiento.
3. Pulse en las casillas a la derecha de las características enumeradas para crear una marca de verificación y activar la característica.
 - **Sacudir para actualizar:** una vez habilitada esta opción, agite el dispositivo para volver a buscar dispositivos Bluetooth, volver a buscar dispositivos Wi-Fi, actualizar una página web, etc.
 - **Girar para silenciar o pausar:** una vez habilitada esta opción, silencie las llamadas entrantes y los sonidos en reproducción volteando el dispositivo sobre una superficie para que la pantalla esté hacia abajo. Esto es lo opuesto del movimiento de levantar para recibir notificación de la alerta inteligente.
4. Pulse en **Conocer sobre movimientos** para ver tutoriales que explican las diferentes técnicas de movimiento.

Bloqueo y desbloqueo del teléfono

Para desbloquear el teléfono:

1. Presione el botón de bloqueo  ubicado en el costado superior derecho del teléfono.

2. Aparecerá la pantalla de bloqueo con **Deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla** en la parte inferior.
3. Deslice la pantalla táctil en cualquier dirección.




4. La pantalla de inicio aparecerá como se muestra en la ilustración anterior.

Nota: Hay varias formas adicionales en que puede bloquear la pantalla. Para obtener más información, consulte “Ajustes de bloqueo de pantalla” en la página 118.

Vista general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite añadir elementos, como iconos de aplicaciones, atajos, carpetas o widgets de Google, para que tenga acceso instantáneo a

información y aplicaciones. Se trata de la página predeterminada, y el acceso a la misma se consigue desde cualquier menú presionando .

Navegación por las pantallas de inicio


Su teléfono tiene inicialmente tres pantallas de inicio pero puede ampliarse a hasta siete. Si lo desea, puede colocar aplicaciones diferentes en cada una de las pantallas de inicio.


- Desde la pantalla de inicio principal, deslice la pantalla con el dedo en cualquier dirección. La pantalla de inicio principal se encuentra en medio, con tres pantallas de inicio a cada lado.



Navegación por los menús de aplicaciones

El teléfono inicialmente tiene tres menús de aplicaciones disponibles. Siga estos pasos para navegar por los menús de aplicaciones:

1. En la pantalla de inicio, pulse en . Aparecerá el primer menú de aplicaciones.
2. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para acceder a los otros dos menús.
3. Pulse en uno de los iconos de aplicaciones.

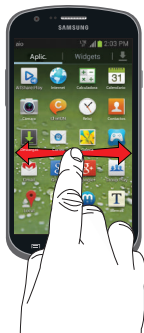

Nota: Conforme añade aplicaciones, aumentará el número de menús de aplicaciones que tenga disponibles.

Navegación utilizando submenús

Se dispone de submenús cuando se encuentra en cualquier pantalla de inicio o si ha seleccionado una característica o aplicación como Teléfono, Contactos, Mensajes o Internet.

Para acceder a un submenú:

1. Presione .


Aparecerá un submenú en la parte inferior de la pantalla del teléfono.

2. Pulse en una opción.





Elementos del submenú

Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

1. Presione sin soltar la tecla  desde cualquier pantalla para abrir la ventana de aplicaciones recientemente utilizadas.
2. Pulse en un icono para abrir la aplicación seleccionada.
– o bien –

Pulse en uno de los siguientes iconos en la parte inferior de la pantalla:

- **Administrador de tareas** : para acceder al Administrador de tareas.
- **Búsqueda de Google** : para acceder a la búsqueda de Google, donde puede realizar búsquedas utilizando texto o SU VOZ.
- **Eliminar** : para eliminar el registro de todas las aplicaciones recientemente utilizadas.

Personalización de la pantalla de inicio



Puede personalizar la pantalla de inicio de las siguientes maneras:

- Creando atajos
- Añadiendo y quitando widgets en la pantalla de inicio
- Cambiando la posición de los widgets
- Creando carpetas
- Cambiando el fondo de pantalla
- Añadiendo y eliminando pantallas de inicio

Creación de atajos


Los atajos son diferentes que los widgets actuales en la pantalla de inicio, los cuales sólo inician una aplicación. Los atajos activan una característica o acción, o inician una aplicación.

Añadición de un atajo desde el menú Aplicaciones

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Navegue hasta la página de inicio deseada.
3. Pulse en  para que se muestren las aplicaciones actuales.
4. Desplácese por la lista y localice la aplicación que desea.
5. Toque sin soltar el ícono de la aplicación.
6. Mientras sigue tocando el ícono, colóquelo en la página actual. Una vez que termine, suelte la pantalla para que el nuevo atajo quede fijado en su nueva posición en la pantalla actual.



Esto creará un atajo inmediato del ícono seleccionado y cerrará la ficha **Aplicaciones**.

Añadición de un atajo mediante la ventana Añadir a pantalla de inicio

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.

2. Navegue hasta la página de inicio deseada.
3. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla de inicio.
4. Pulse en **Aplicaciones y widgets, Carpeta o Página**.
5. Presione sin soltar un atajo en la lista disponible y colóquelo en la pantalla actual.


Eliminación de un atajo

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Toque sin soltar el atajo deseado. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
3. Arrastre el ícono hasta el ícono Eliminar  y suéltelo. A medida que coloca el atajo en la papelera, los dos elementos se volverán rojos.

Nota: Esta acción no elimina el atajo, tan sólo lo quita de la pantalla actual.

Cómo añadir y quitar atajos primarios

Puede cambiar cualquiera de los atajos primarios con la excepción del atajo **Aplicaciones** .


1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.

2. Toque sin soltar el atajo primario que desea sustituir, después arrástrelo a un espacio vacío en cualquier pantalla de inicio.
3. Desplácese por la pantalla de inicio para encontrar el atajo que desea añadir como el nuevo atajo primario.
4. Toque sin soltar el nuevo atajo y después arrástrelo al espacio vacío en la fila de atajos primarios.
El nuevo atajo primario ahora aparecerá en todas las pantallas de inicio.


Cómo añadir y quitar widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que residen en la ficha Widgets o en las pantallas de inicio principal o extendidas. A diferencia de los atajos, los widgets aparecen como aplicaciones en pantalla.

Adición de un widget





1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Navegue hasta la página de inicio deseada.
3. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
4. Pulse en **Aplicaciones y widgets**.
5. Pulse en la ficha **Widgets** en la parte superior de la pantalla.
6. Presione sin soltar un widget disponible para colocarlo en la pantalla actual.


Cómo quitar un widget

1. Toque sin soltar un widget hasta que lo pueda mover por la pantalla.
2. Arrastre el widget sobre el icono Eliminar  y suéltelo.
A medida que coloca el widget en la papelera, los dos elementos se volverán rojos.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Cómo mover iconos en el menú Aplicaciones





1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Pulse en  para que se muestren las aplicaciones actuales.
3. Pulse en la ficha **Aplicaciones** en la parte superior de la pantalla, si aún no está seleccionada.
4. Presione  y pulse en **Tipo de vista**.
5. Pulse en **Cuadrícula personalizada**. Un círculo verde aparecerá junto a la opción.
6. Presione  y pulse en **Editar**.
7. Recorra la lista y localice el icono que desea mover.


8. Toque y arrastre el icono hasta la posición deseada. Para moverlo a otra página, arrastre el icono hacia el borde de la página hasta llegar a la página deseada.
9. Pulse en **Guardar**.
10. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

Creación de carpetas de aplicaciones

Puede crear carpetas de aplicaciones para contener aplicaciones similares, si lo desea.






Para crear una carpeta, siga estos pasos:

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Pulse en  para que se muestren las aplicaciones actuales.
3. Pulse en la ficha **Aplicaciones** en la parte superior de la pantalla, si aún no está seleccionada.
4. Presione  y pulse en **Editar**.
5. Toque sin soltar la primera aplicación que desea mover a una carpeta.
6. Arrastre el icono hasta el icono **Crear carpeta** .
7. Aparecerá una carpeta en el lugar original del icono de la aplicación, con el icono de la aplicación mostrado sobre la misma.

8. Repita los pasos del 5 al 7 para añadir aplicaciones adicionales a la carpeta.
9. Arrastre el icono hacia arriba, al icono **Información de aplicación**  para ver información sobre la aplicación.
10. Pulse en **Guardar**.

Adición de una nueva página al menú Aplicaciones

Puede añadir una nueva página al menú Aplicaciones siguiendo estos pasos:

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Pulse en  para que se muestren las aplicaciones actuales.
3. Pulse en la ficha **Aplicaciones** en la parte superior de la pantalla, si aún no está seleccionada.
4. Presione  y pulse en **Tipo de vista**.
5. Pulse en **Cuadrícula personalizada**. Un círculo verde aparecerá junto a la opción.
6. Presione  y pulse en **Editar**.
7. Toque sin soltar la primera aplicación que desea mover a una nueva página.
8. Arrastre el icono hasta el icono **Crear página** . El icono aparecerá en una nueva página.

Cambio del fondo de pantalla




Puede cambiar el fondo de sus pantallas de inicio siguiendo estos pasos:


1. Desde cualquier pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
Aparecerá la ventana **Pantalla de inicio**.
2. Pulse en **Definir fondo de pantalla**.
3. Bajo el encabezamiento **Definir fondo de pantalla**, seleccione la ubicación donde desea cambiar el fondo de pantalla. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Galería**: seleccione un fondo entre las fotos que haya tomado con la cámara.
 - **Fondos de pantalla en movimiento**: seleccione un fondo de pantalla animado. Esta opción no está disponible para la opción Pantalla de bloqueo.
 - **Fondos de pantalla**: seleccione entre muchos fondos de naturaleza muerta.
5. Seleccione un fondo de pantalla y pulse en **Definir fondo**, **Realizado** o **Cancelar**.

Adición y eliminación de pantallas de inicio

Puede añadir y eliminar pantallas de inicio. Puede tener hasta siete pantallas de inicio.

Para añadir una pantalla de inicio, siga estos pasos:

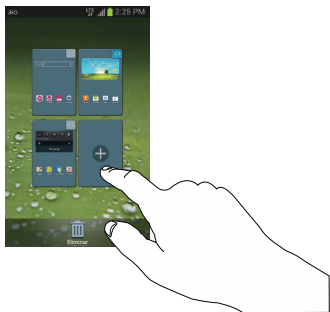

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Presione  y pulse en **Editar página**.
3. Pulse en la pantalla de inicio que contenga  y después arrastre la nueva pantalla a la ubicación que desea.




4. Presione  para regresar a la pantalla de inicio principal.

Entonces podrá añadir elementos a la nueva pantalla de inicio.

Para eliminar una pantalla de inicio, siga estos pasos:

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Presione  y pulse en **Editar página**.
3. Toque sin soltar la pantalla de inicio que desea eliminar.
4. Arrástrela a la papelera ubicada en la parte inferior de la pantalla. La página cambiará a rojo. Las pantallas restantes se reorganizarán automáticamente.





5. Si existen elementos en la pantalla de inicio que desea eliminar, aparecerá el mensaje **Eliminar página de pantalla de inicio**.
6. Pulse en **Aceptar** para eliminar la página y su contenido; de lo contrario, pulse en **Cancelar**.
7. Presione  para regresar a la pantalla de inicio principal.


Cómo mover pantallas de inicio

Puede organizar las pantallas de inicio en el orden que desee.

Para mover una pantalla de inicio, siga estos pasos:

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Presione  y pulse en **Editar página**.


3. Toque sin soltar la pantalla de inicio que desea mover.

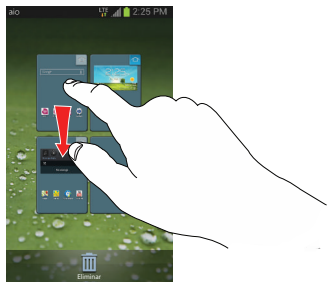


4. Arrástrela hasta la ubicación donde desea colocarla.

En este ejemplo, la pantalla con el reloj dual se transfiere a la última posición.

Cuando mueve una pantalla de inicio, las otras pantallas de inicio se reorganizan automáticamente.

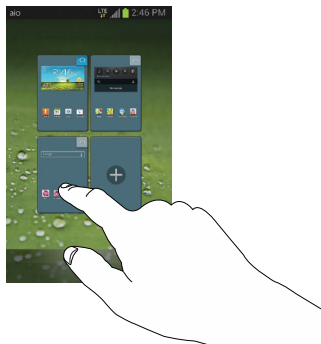


5. Presione  para regresar a la pantalla de inicio principal.

Barra de notificaciones

La barra de notificaciones es una lista desplegable que sirve para mostrar información sobre procesos en ejecución, notificaciones recientes y alertas. Para mostrar el indicador de estado:

- En la pantalla de inicio, toque sin soltar la barra de notificaciones hasta que se muestre la ficha desplegable, después arrástrela hacia abajo.

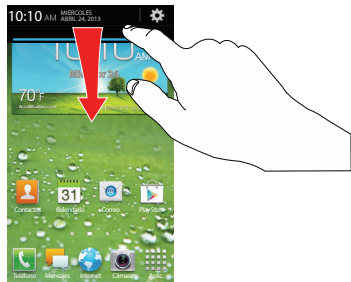

Cómo borrar notificaciones

Para borrar todas las notificaciones del panel Notificaciones:


1. Desde la pantalla de inicio, toque sin soltar la barra de notificaciones hasta que se muestre la ficha desplegable, después arrástrela hacia abajo.



2. Pulse en el botón **Eliminar**.
Se borrarán las notificaciones y se cerrará el panel.

Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, este panel también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado.

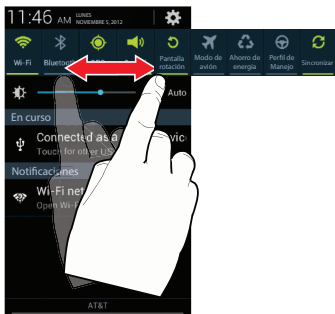

Las siguientes funciones se pueden activar (verde) o desactivar (gris): Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Sonido, Pantalla rotación, Modo de avión, Ahorro de energía, Perfil de manejo y Sincronizar.

Tarjeta de memoria

El dispositivo le permite utilizar una tarjeta microSD™ (SD) o microSDHC™ para ampliar el espacio disponible en la memoria. Esta tarjeta digital segura (Secure Digital, o SD) le permite intercambiar imágenes, música y datos entre dispositivos compatibles con SD. En esta sección se explican las características y opciones relacionadas con la funcionalidad SD del dispositivo. El dispositivo tiene un modo de tarjeta SD USB.

Cómo montar la tarjeta SD

Para almacenar fotos, música, videos y otras aplicaciones adicionales, debe montar (instalar) la tarjeta SD antes de utilizarla. Montar la tarjeta SD establece una conexión USB con su computadora.

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura externa para tarjetas SD. Para obtener más información, consulte “Extracción e instalación de la tarjeta de memoria” en la página 7.
2. Se explorará la tarjeta SD para ver la información disponible que contiene.

Cómo desmontar la tarjeta SD

Desmontar la tarjeta SD (de memoria) impide la corrupción y los daños a la tarjeta SD al quitarla de la ranura.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Almacenamiento**.

2. Desplácese al final de la pantalla y pulse en **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Aceptar**.

Para obtener más información, consulte “*Extracción e instalación de la tarjeta de memoria*” en la página 7.


Estado de memoria disponible en la tarjeta SD

Para ver la asignación de memoria para la tarjeta SD externa:


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. La memoria disponible para el dispositivo y tarjeta de memoria aparece bajo los encabezamientos **Espacio total** y **Espacio disponible**.

Cómo borrar archivos de la tarjeta SD


Puede borrar archivos de la tarjeta SD utilizando el teléfono.

1. Asegúrese de que la tarjeta SD esté montada. Para obtener más información, consulte “*Cómo montar la tarjeta SD*” en la página 40.
1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Formatear la tarjeta de memoria**.
3. En el mensaje de confirmación **Formatear la tarjeta de memoria**, pulse en **Formatear la tarjeta de memoria**.

¡Advertencia! Realizar el siguiente paso borrará todos los datos almacenados en la tarjeta SD.

4. Pulse en **Eliminar todo** para formatear la tarjeta o presione  para cancelar.

Actualización de software

Puede actualizar automáticamente el teléfono con la última versión del software siempre que el icono de actualización de software () aparezca en la barra de estado.

1. En la pantalla de inicio, toque sin soltar la barra de notificaciones hasta que se muestre la ficha desplegable, después arrástrela hacia abajo. Para obtener más información, consulte “*Barra de notificaciones*” en la página 38.
2. Pulse en **Actualización de sistema**.
3. Pulse en **Términos y condiciones** para leer los términos y condiciones, después pulse en la casilla de verificación **Acepto la totalidad de los términos anteriores**.
4. Lea la Política de privacidad y pulse en **Confirmar**.
5. En la indicación **Actualización de software**, pulse en **Aceptar**.


Su teléfono se actualizará automáticamente con la última versión del software a menos que éste ya esté al día.

Sección 3: Funciones de llamada



En esta sección se describe cómo realizar o contestar llamadas. También se explican las características y funciones asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Para obtener más información, consulte “*Ajustes de sonido*” en la página 112.

Visualización de su número de teléfono





- Pulse en  → **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Estado**. Su número de teléfono aparecerá en el campo **Mi número de teléfono**.

Realización de una llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y utilice el teclado en pantalla para introducir el número que desea marcar.
2. Pulse en  para realizar la llamada.



Nota: Cuando se activa la opción **Rellamada automática** en el menú de llamadas de voz, el teléfono volverá a marcar automáticamente hasta 10 veces cuando la persona no contesta la llamada o si ya está en el teléfono. Para obtener más información, consulte “*Configuración de llamadas*” en la página 53.

Realización de una llamada internacional


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después toque sin soltar . Aparecerá el carácter +.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el código del país, el código de área y el número de teléfono.
 - Si se equivoca, pulse en  hasta eliminar los números que desea.
3. Pulse en  para realizar la llamada.

Marcación manual con pausas

Para llamar manualmente a un número con pausas sin almacenarlo en la lista de contactos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y utilice el teclado en pantalla para introducir el número de teléfono.
2. Presione  para que aparezca el submenú del marcador.
3. Pulse en **Añadir pausa de 3 segundos** para añadir una pausa de tres segundos, y utilice el teclado para introducir números adicionales.



Consejo: Puede crear pausas de más de 3 segundos introduciendo múltiples pausas de 3 segundos.

4. Seleccione **Añadir espera** para añadir una espera. Una espera hará una pausa en la secuencia de llamada hasta que usted introduzca un número o presione una tecla.
5. Pulse en  para realizar la llamada.

Para obtener más información, consulte “Adición de pausas a los números de contactos” en la página 65.

Corrección de un número introducido

Realice los siguientes pasos para corregir una entrada introducida por error al marcar.

- Después de introducir un número utilizando el teclado:
 - Si se equivoca, pulse en  para borrar un solo carácter.
 - Presione sin soltar la tecla  para borrar toda la secuencia de números.


Finalización de una llamada

- Pulse en la tecla .

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en **Registros**. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su libreta de direcciones, también aparecerá el nombre correspondiente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en la ficha **Registros**.
Aparecerá una lista de llamadas recientes.



3. Pulse en el contacto que desea para acceder a la página de detalles, después pulse en  para realizar una llamada.

Realización de llamadas de emergencia

Si no tiene una tarjeta SIM instalada la primera vez que encienda el teléfono, aparecerá el mensaje **Insert SIM card to make calls** (Introduzca la tarjeta SIM para realizar llamadas) y un tutorial animado le mostrará cómo instalar la tarjeta SIM.



Sin una tarjeta SIM, sólo podrá realizar una llamada de emergencia con el teléfono; el servicio normal de teléfono celular no estará disponible.

Realización de una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

1. Pulse en **Emergency call** (Llamada de emergencia) desde la ventana en pantalla para realizar una llamada de emergencia.
2. Introduzca 9-1-1 y pulse en . Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.
3. Pulse en  para salir de este modo de llamada.



Realización de una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de una sola pulsación. Antes de poder reanudar operaciones de llamada normales, debe salir primero de este modo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Introduzca el número de emergencia (p. ej.: 911) y después pulse en .
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.

Realización de una llamada utilizando marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un número de teléfono en su lista de contactos para marcarlo rápidamente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  para ver su lista de contactos.
2. Presione  para que aparezca el submenú de la lista de contactos.
3. Pulse en **Configuración de marcación rápida**.

4. Aparecerá la pantalla **Configuración de marcación rápida** mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el correo de voz.
5. Pulse en un número sin utilizar y aparecerá la pantalla **Seleccione contacto**.
6. Seleccione un contacto para asignarle el número. El número del contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.
7. Para quitar un número de marcación rápida o cambiar el orden, presione  para que aparezca el submenú de configuración de marcación rápida.
8. Pulse en **Cambiar orden** o **Eliminar**.
9. Para realizar una llamada utilizando la marcación rápida, pulse en  → **Teclado** y, desde el marcador, toque sin soltar el número de marcación rápida.



Realización de una llamada desde la libreta de direcciones


Puede almacenar los números de teléfono que utiliza con regularidad, ya sea en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. A estas entradas se les denomina colectivamente **libreta de direcciones**.

Para obtener más detalles acerca de la característica **libreta de direcciones**, consulte “*Búsqueda de una entrada en la libreta de direcciones*” en la página 66.

Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestra el número de teléfono de la persona que llama, o su nombre, si está almacenado en la libreta de direcciones.


1. En la pantalla de la llamada entrante:
 - Toque y arrastre  en cualquier dirección para contestar la llamada.
 - Toque y arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.
 - Toque y arrastre la ficha **Rechazar llamada con mensaje** hacia arriba y pulse un mensaje de texto predefinido para enviárselo a la persona que llama.
 - Estoy conduciendo
 - Estoy en el cine
 - Estoy en clase
 - Estoy en una reunión
 - Lo siento, estoy ocupado. Llámame más tarde.
 - o bien —
 - Pulse en **Crear mensaje nuevo** para redactar un nuevo mensaje.

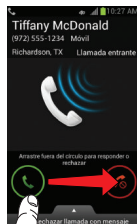

2. Pulse  para finalizar la llamada.

Nota: Puede contestar una llamada mientras utiliza la libreta de direcciones u otra característica de menú. Después de finalizar la llamada, el teléfono regresará a la pantalla de la función activa anterior.

Opciones de marcación

Desde la pantalla de inicio y los menús de aplicaciones, tiene la opción de acceder al marcador e iniciar una llamada pulsando en  → **Teclado**. Desde el marcador y la pantalla de contactos, las siguientes fichas se encuentran en la parte superior de la pantalla:

- **Teclado:** marca el número que se introdujo usando el teclado en pantalla.
- **Registros:** muestra una lista de todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas.
- **Favoritos:** muestra sus contactos que haya marcado como favoritos.
- **Contactos:** lo lleva a la libreta de direcciones, donde puede seleccionar un contacto para llamar.

Después de comenzar a introducir números, aparecerá la opción **Añadir a contactos** para que pueda guardar el contacto, si fuera necesario.






Registro de llamadas

El teléfono almacena los números de las llamadas que usted ha marcado, recibido o no contestado, en Registros. El registro de llamadas muestra los detalles de la llamada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en la ficha **Registros**.

Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su libreta de direcciones, se mostrará el nombre correspondiente.


Aparecerá una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Los tipos de llamadas se identifican mediante los siguientes iconos:

- **Llamadas entrantes:** 
- **Llamadas salientes:** 
- **Llamadas perdidas:** 
- **Llamadas rechazadas:** 
- **Llamadas rechazadas automáticamente:** 


Visualización de llamadas perdidas desde la pantalla de bloqueo

El número de llamadas perdidas aparece en la pantalla de inicio.

1. Toque el icono de llamada perdida, con el número de llamadas perdidas indicado en el mismo, y desplácelo en cualquier dirección.

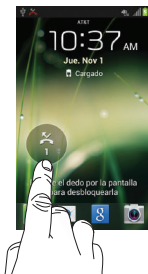


Nota: Si existe un correo de voz enviado por el mismo número, aparecerán los iconos asociados y puede seleccionarlos.

2. Aparecerá el registro de llamadas. Las llamadas perdidas se identifican mediante el icono  junto al número.

Devolución de llamada en caso de una llamada perdida


Para devolver la llamada en caso de una llamada perdida:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su libreta de direcciones, se mostrará el nombre correspondiente.


2. Deslice la llamada perdida que desea hacia la derecha para llamar.
– o bien –

Deslice la llamada perdida que desea hacia la izquierda para enviar un mensaje.

Cómo guardar una llamada reciente en la libreta de direcciones

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Pulse en la llamada que desea guardar en su libreta de direcciones.
3. Aparecerá la página de detalles de la llamada. Pulse en **Crear contacto** para añadir la llamada a la libreta de direcciones. Aparecerá la pantalla Crear contacto.
– o bien –


Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar existente**.

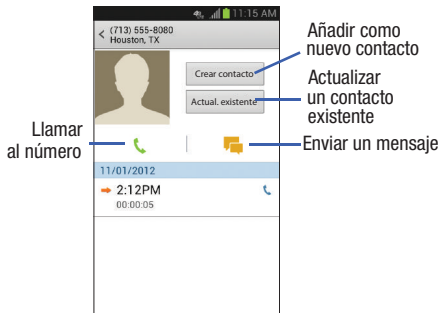


4. Introduzca información en los diversos campos utilizando el teclado.
5. Pulse en **Guardar** para guardar cuando termine.


Para obtener más detalles acerca de la característica **libreta de direcciones**, consulte *“Adición de un nuevo contacto”* en la página 64.

Envío de un mensaje a una llamada reciente


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Deslice hacia la izquierda la entrada a la que desea enviarle un mensaje.

3. En la pantalla de mensajes, pulse en el campo de texto vacío y utilice el teclado en pantalla para escribir un mensaje.
4. Cuando termine de redactar el mensaje, pulse en  para enviarlo.
Para obtener más información, consulte *“Creación y envío de mensajes”* en la página 92.

Eliminación de una llamada del registro de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en **Eliminar**.
4. En la indicación **Eliminar**, pulse en **Aceptar**.
La llamada se eliminará del registro de llamadas.

Adición de una llamada a la lista de rechazados

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Toque sin soltar la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Pulse en **Añadir a lista de rechazados**.

4. En la indicación **¿Añadir a lista de números rechazados?**, pulse en **Aceptar**.

Las llamadas futuras desde ese número se rechazarán y se enviarán a su correo de voz.

Duración de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros**.
2. Presione  → **Duración de llamadas**.
3. Se mostrarán los siguientes tiempos para llamadas de voz y de datos:
 - **Última llamada:** muestra la duración de la última llamada.
 - **Llamadas realizadas:** muestra la duración total de todas las llamadas realizadas.
 - **Llamadas recibidas:** muestra la duración total de todas las llamadas recibidas.
 - **Todas las llamadas:** muestra la duración total de todas las llamadas realizadas y recibidas.
4. Puede restablecer estos tiempos a cero presionando  y después pulsando en **Restablecer**.

Opciones durante una llamada

El teléfono ofrece varias funciones de control que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

Durante una llamada, para ajustar el volumen del auricular, utilice las teclas de **volumen** ubicadas en el costado izquierdo del teléfono.


- Presione la tecla de volumen hacia **arriba** para aumentar el nivel de volumen y hacia **abajo** para disminuirlo.

Desde la pantalla de inicio, también puede ajustar el volumen del timbre usando las mismas teclas.

Opciones durante una llamada

Durante una llamada activa hay varias funciones disponibles pulsando en un botón correspondiente en pantalla.



- **Retener:** retiene la actual llamada activa.
- **Añadir:** muestra el marcador para que pueda llamar a otra persona.
- **Teclado:** muestra el teclado en pantalla, donde puede introducir números utilizando DTMF (multifrecuencia de doble tono).
- **Finalizar:** finaliza la llamada.
- **Altavoz:** envía el audio del teléfono por el altavoz o por el audífono.
 - Pulse en **Altavoz** para enviar el audio a través del altavoz. (Puede ajustar el volumen del altavoz mediante las teclas de volumen.) Una línea verde aparecerá debajo del botón Altavoz.

- Vuelva a pulsar en **Altavoz** para utilizar el auricular del teléfono (consulte “Uso del altoparlante durante una llamada en curso” en la página 52). La línea verde desaparece cuando Altavoz no está activado.
- **Silencio:** activa o desactiva el micrófono integrado.
 - Pulse en **Silencio** durante una llamada para silenciar el micrófono. Una línea verde aparecerá debajo del botón Silencio.
 - Vuelva a pulsar en **Silencio** para desactivar el silencio del micrófono. La línea verde desaparece cuando Silencio no está activado.
- **Auricular:** permite la conexión a auriculares Bluetooth.
 - Pulse en **Bluetooth** durante una llamada para activar auriculares Bluetooth. Una línea verde aparecerá debajo del botón Auricular.
 - Vuelva a pulsar en **Auricular** para desactivar los auriculares Bluetooth. La línea verde desaparece cuando Auricular no está activado.
- Pulse en  para tener acceso a más opciones:
 - **Contactos:** le permite acceder a su lista de contactos.
 - **Mensaje:** le permite enviar un mensaje durante una llamada.
 - **Notas:** le permite escribir una nota durante una llamada.




- **Activar/Desactivar claridad de voz:** le permite activar la característica de reducción de ruido cuando está en un lugar con mucho ruido. Cuando no la necesite, desactívela para conservar energía de la batería.
- **My call sound (Mi sonido para llamadas):** se asigna un sonido ecualizador predeterminado para utilizarlo durante una llamada activa. A veces tal vez necesite que el sonido sea más suave, más claro u optimizado para un oído o el otro.

Cómo retener una llamada

Puede retener la llamada actual en cualquier momento durante una conversación. También puede realizar otra llamada mientras tiene una llamada en curso, si la red brinda este servicio.

1. Durante una llamada, pulse en **Retener** . Esta acción retiene la llamada actual.
2. Posteriormente puede reactivar esta llamada pulsando en **Recuperar** .

Para realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso

1. Pulse en **Retener** .
2. Pulse en **Añadir**  para que se muestre el marcador.
3. Introduzca el nuevo número y pulse en .

Una vez que se conecte, la llamada activa aparecerá en un recuadro grande, en la parte superior de la pantalla, y la llamada retenida aparecerá en un recuadro más pequeño, en medio de la pantalla.

Cómo cambiar de una llamada a otra

Cuando tiene una llamada activa y otra retenida, puede cambiar entre las dos activando la que está retenida y reteniendo la otra.

1. Pulse en **Cambiar**.

La llamada en curso (llamada núm. 2) se retendrá y la llamada anterior retenida (llamada núm. 1) se reactivará, de manera que puede continuar conversando con esa persona. La llamada activa aparecerá en un recuadro verde.

2. Pulse en para finalizar la llamada actualmente activa.

Para finalizar una llamada específica

1. Pulse en **Cambiar** hasta que la llamada que desea finalizar aparezca en un recuadro verde.

2. Pulse en para finalizar la llamada específica.

3. Pulse en para finalizar la llamada que queda.

Para contestar una llamada mientras está en una llamada en curso:

1. Pulse en y deslice hacia la derecha para contestar la otra llamada.

2. Pulse en **Poner "número de teléfono" en espera** para retener la primera llamada. – o bien –

Pulse en **Finalizar la llamada con "número"** para finalizar la primera llamada.

3. Para intercambiar entre las dos llamadas, pulse en **Cambiar**.

- **Cambiar**: retiene la llamada actual y después activa la llamada anterior. La llamada activa aparecerá en un recuadro verde. Vuelva a pulsar en **Cambiar** para regresar a la otra llamada.

Para finalizar una llamada retenida

1. Pulse en para desconectar la llamada activa.







2. La llamada retenida ahora será la llamada activa. Pulse en para finalizar la llamada.

Llamada tripartita (llamada multipartita)

La característica de llamada tripartita o multipartita le permite contestar una serie de llamadas entrantes y retenerlas. Si la red apoya este servicio, todas las llamadas se pueden unir. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Nota: La opción **Multiconferencia** combina todas las llamadas que ha establecido con el teléfono (tanto las activas como las retenidas). **Cambiar** retiene la llamada actual y después activa la llamada anterior.


Esta característica une todas las llamadas que haya establecido con el teléfono (tanto las activas como las en espera) en una sola llamada multipartita.


1. Pulse en y deslice  hacia la derecha para contestar la llamada.
2. Pulse en y deslice  hacia la derecha para contestar la siguiente llamada.
3. Pulse en **Poner "número de teléfono" en espera** para retener la primera llamada.
4. Para unir las dos primeras llamadas en una sola llamada multipartita, pulse en **Multiconferencia** .
5. Para salir temporalmente de la llamada en conferencia, pulse en **Retener** . Para regresar a la llamada en conferencia, pulse en **Recuperar** .
6. Pulse en  para finalizar la llamada.

Uso del altavoz durante una llamada en curso

Durante una llamada activa, es posible habilitar la característica de altavoz.

1. Pulse en **Altavoz** . El botón **Altavoz** ahora aparece como  y el altavoz está activado.



2. Utilice las teclas de **volumen** (ubicadas en el costado izquierdo del teléfono) para ajustar el volumen.
3. Para desactivar el altavoz, pulse en **Altavoz** .




¡Importante! Para obtener más información, consulte “Escuchar con responsabilidad” en la página 188.

Apagado del micrófono (silencio)

Puede apagar temporalmente el micrófono del teléfono, de manera que la otra persona no pueda oírle.

Ejemplo: Desea decirle algo a una persona que está con usted en la misma habitación, pero no desea que el interlocutor le escuche.


Para silenciar el teléfono durante una llamada

1. Pulse en **Silencio**  .
El botón **Silencio** ahora aparece como  y el silencio está activado.
2. Pulse en **Silencio**  para desactivar la función de silencio y reactivar el micrófono.

Auriculares Bluetooth

1. Pulse en **Auricular**  .
2. El teléfono buscará sus auriculares Bluetooth. Cuando los encuentre, se conectará a los mismos.
El botón **Auricular** ahora aparece como  y los auriculares Bluetooth están activados.
3. Pulse en **Auricular**  para desactivar los auriculares Bluetooth y reactivar el altavoz del teléfono.



Búsqueda de un número en la libreta de direcciones

1. Durante la llamada activa, presione  y después pulse en **Contactos**.
2. Pulse en la entrada en la libreta de direcciones.

Para obtener más detalles acerca de la característica **libreta de direcciones**, consulte “Búsqueda de una entrada en la libreta de direcciones” en la página 66.

Llamada en espera



La característica de llamada en espera le permite contestar una llamada mientras tiene otra en curso, si la red brinda este servicio y usted activa primero la característica de llamada en espera:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera** para crear una marca de verificación y habilitar la característica.


Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.


Configuración de llamadas

Para acceder al menú Configuración de Llamadas:




- Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas**.

Rechazo de llamada

1. Desde el menú Configuración de Llamadas, pulse en **Rechazo de llamada**.
2. Pulse en el icono **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el Modo de rechazo automático  .
3. Pulse en **Modo de rechazo automático** y pulse en una de las siguientes opciones:

- **Todos los números:** para rechazar llamadas de todos los números.
 - **Número de rechazo automático:** para rechazar todas las llamadas guardadas en la lista de rechazados.
4. Pulse en **Lista de rechazados**.
 5. Pulse en  para añadir números manualmente a la lista de rechazados.
 6. Pulse en **Guardar**.
 7. Pulse en **Desconocido** para crear una marca de verificación y rechazar automáticamente todas las llamadas que no se encuentran en su lista de contactos.



Definir mensajes de rechazo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Definir mensajes de rechazo**.
2. Pulse en  para añadir manualmente un mensaje de rechazo.
– o bien –
Pulse en uno de los mensajes ya escritos para que aparezca cuando desee rechazar una llamada. Puede editar el mensaje, si lo desea.
3. Pulse en **Guardar** para guardar el mensaje de rechazo.

Tonos de llamada y teclado



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Tonos de llamada y teclado**.
2. Pulse en **Tono del dispositivo**, seleccione un tono y después pulse en **Aceptar**.
3. Pulse en **Vibración del dispositivo**, seleccione un tipo de vibración y después pulse en **Aceptar**.
4. Pulse en **Vibrar cuando suena** para crear una marca si desea que el teléfono vibre cuando reciba un llamada.
5. Pulse en **Tonos de teclas** para crear una marca de verificación si desea que se reproduzcan tonos al presionar el teclado.

Alerta de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Alerta de llamada**.
2. Pulse en **Vibración en llamada** para que su teléfono vibre cuando la persona a quien llama conteste el teléfono.
3. Pulse en **Tonos de estado de llamada** para fijar los ajustes de sonido durante una llamada, después pulse en **Aceptar**.



4. Pulse en **Alertas en llamada** para crear una marca de verificación y apagar las notificaciones de alarma y mensajes durante una llamada.

Responder/terminar llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Responder/terminar llamadas**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **La tecla de inicio sirve para responder llamada:** pulse en esta opción para aceptar llamadas entrantes presionando la tecla de inicio.
 - **Responder llamadas usando la voz:** pulse en esta opción para aceptar llamadas entrantes utilizando su voz.
 - **Tecla de encendido para finalizar llamada:** esta opción le permitirá finalizar una llamada presionando la tecla de encendido sin apagar la pantalla.

Apagar la pantalla durante las llamadas

Esta opción activa el sensor de proximidad durante llamadas para que el teléfono apague la pantalla y así ahorrar energía.



- Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Apagar la pantalla durante las llamadas** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Ajustes de accesorios para llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Accesorios de llamadas**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para que conteste automáticamente las llamadas cuando se detecten auriculares.
 - **Tiempo de respuesta automática:** le permite configurar el tiempo de retraso antes de que el dispositivo acepte automáticamente la llamada entrante.
 - **Condiciones de llamada saliente:** le permite realizar llamadas incluso cuando el dispositivo está bloqueado.



Volumen extra en las llamadas

Esta opción le permite ver un botón de volumen extra en la pantalla durante las llamadas.



- Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Volumen extra en las llamadas** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Aumentar el volumen en bolsillo


Esta opción sube el volumen del timbre cuando el dispositivo está en un bolsillo o en una bolsa. Utiliza el sensor de proximidad para detectar su ubicación.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas → Aumentar el volumen en bolsillo** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Desvío de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas → Desvío de llamadas**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Desviar siempre:** le permite desviar todas las llamadas de voz.
 - **Desviar si está ocupado:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en vez de su número de correo de voz, si está en otra llamada.
 - **Desviar si no responde:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en vez de su número de correo de voz, cuando no se contesta su teléfono. También puede seleccionar la cantidad de tiempo que el teléfono esperará antes de desviar las llamadas.
 - **Desviar si no está disponible:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en vez de su número de correo de voz, cuando no se encuentra en una área de cobertura de su proveedor de servicio o cuando su teléfono está apagado.



Configuración adicional

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas → Configuración adicional**.

2. Pulse en una de las siguientes opciones:
 - **ID del llamante:** le permite elegir cómo se mostrará su identificador de llamada. Seleccione Predeterminado (de red), Ocultar número o Mostrar número.
 - **Llamada en espera:** el servicio de la red le informa cuando alguien está tratando de comunicarse con usted durante otra llamada. Pulse para activar.
 - **Rellamada automática:** vuelve a marcar automáticamente el último número si la llamada se cortó o no pudo conectarse. Pulse para activar.
 - **Reducción de ruido:** le permite suprimir el ruido de fondo en su entorno durante las llamadas.
 - **Contactos de marcado fijo:** le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono.
 - **Código de área automático:** le permite anteponer automáticamente un código de área específico a todas las llamadas salientes.

Uso de los números de marcado fijo (FDN)



Habilitación de FDN

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas → Configuración adicional → Contactos de marcado fijo**.
2. Pulse en **Activar marcado fijo**.

3. En la indicación, introduzca su código PIN2 y pulse en **Aceptar**.
FDN quedará habilitado.
4. Para inhabilitar FDN después de que se habilita, pulse en **Disable FDN** (Desactivar marcado fijo), introduzca su código PIN2 y pulse en **OK** (Aceptar).

¡Importante! No todas las tarjetas SIM utilizan un código PIN2. Si su tarjeta SIM no lo utiliza, este menú no aparecerá. El código PIN2 lo proporciona su proveedor. Introducir un código PIN2 incorrecto podría causar que se bloquee el teléfono. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.



Cambio del código PIN2

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Pulse en **Cambiar PIN2**.
3. En la indicación, introduzca su código PIN2 antiguo.
4. En la indicación, introduzca su nuevo código PIN2.
5. Confirme su código PIN2.



Administración de la lista FDN

Con esta característica habilitada, puede realizar llamadas sólo a números de teléfono almacenados en la lista FDN de la tarjeta SIM.

Nota: Antes de que pueda administrar una lista FDN, se debe crear una lista.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Pulse en **Contactos de marcado fijo**.
3. Aparecerá una lista de todos los números de marcación fija existentes.

Servicio de buzón de voz



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Servicio de buzón de voz**.
El servicio de buzón de voz predeterminado es el que proporciona su proveedor.
2. Pulse en **My carrier** (Mi proveedor) para quitar el servicio de buzón de voz del proveedor.

Configuración de buzón de voz

Puede ver o modificar su número del buzón de voz desde este menú.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Configuración de buzón de voz**.
2. Pulse en el campo **Número de buzón de voz**, retroceda para borrar los dígitos e introduzca un nuevo número del buzón de voz utilizando el teclado, después pulse en **Aceptar**.
3. Pulse en **Aceptar**.

Tono de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Tono de llamada**.
2. Pulse en un tono de llamada para escuchar cómo suena.
3. Seleccione un tono de llamada y pulse en **Aceptar**.

Vibrar

Esta opción le permite seleccionar los ajustes de vibración.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Vibrar**.
2. Pulse en **Siempre**, **Sólo en perfil silencioso** o **Nunca**.

Modo TTY

Un dispositivo TTY (también llamado TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.



El teléfono es compatible con determinados dispositivos TTY. Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo TTY para asegurarse de que sea compatible con los teléfonos móviles digitales.

El teléfono y el dispositivo TTY se conectan mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono. Si el dispositivo TTY no incluía el cable especial, comuníquese con el fabricante del dispositivo para comprar el cable de conexión.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas** → **Modo TTY**.
2. Pulse en **TTY total**, **TTY HCO** o **TTY VCO**. Aparecerá una marca de verificación verde. Pulse en **TTY apagado** para desactivarlo.

Audífonos

Esta opción le permite activar la compatibilidad de aparatos auditivos en su dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración de llamadas**.
2. Pulse en **Audífonos** para crear una marca de verificación y hacer que su dispositivo sea compatible con aparatos auditivos.

Sección 4: Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el teléfono. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El teléfono viene equipado con un detector de orientación que detecta si el teléfono está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

Métodos de introducción de texto


Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- **Teclado Samsung** (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla de Samsung que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- **Dictado por voz de Google**: le permite introducir texto con sólo hablar.
- **Swype**: una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. En vez de pulsar en cada tecla, utilice el dedo para trazar sobre cada letra de una palabra.

Para cambiar el método de introducción, consulte *“Teclados y métodos de entrada”* en la página 124.

Introducción de texto utilizando el teclado Samsung

Desde una pantalla donde puede introducir texto, gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.

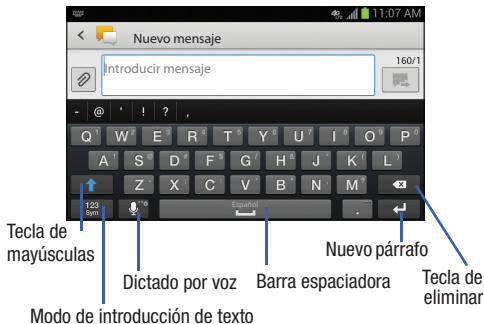

Cambio del modo de introducción de texto: teclado


En la pantalla del teclado QWERTY aparece un complemento distinto de teclas según cuál de los dos diseños de teclado principales esté seleccionado.

Los modos de introducción de texto disponibles son: **símbolos** y **Abc**.

123
Sym

Modo de símbolos/numérico: activa las teclas de números, símbolos y emoticones.


ABC






Modo ABC: activa las teclas alfabéticas predeterminadas. También se puede establecer en **Abc** o **abc** mediante la tecla de mayúsculas ()

Nota: Cuando se encuentra activo el modo **Abc**, aparecerá el botón de **símbolos**. Cuando se encuentra activo el modo de **símbolos**, aparecerá el botón **Abc/ABC/abc**.

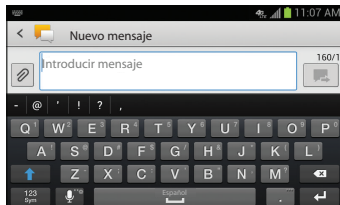Uso del modo ABC


1. Si lo desea, gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Cuando pulse en el campo **Introducir mensaje**, aparecerá la siguiente pantalla:






3. Pulse en los caracteres alfabéticos que desea.
4. La pantalla se abrirá inicialmente en modo ABC. Después de escribir la primer letra, la tecla de mayúsculas () cambiará a  y las letras posteriores saldrán en minúscula.
5. Pulse en  para introducir otra letra en mayúscula o pulse en  dos veces para cambiar al modo ABC. La tecla de mayúsculas cambiará a  en el modo ABC. Todas las letras posteriores saldrán en mayúscula hasta que vuelva a pulsar en la tecla de mayúsculas.

Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo de símbolos/numérico para añadir números, símbolos o emoticones.

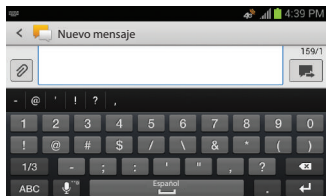


1. Gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Pulse en  en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá la siguiente pantalla:






3. Pulse en los caracteres de número, símbolo o emoticón que desea.
4. Pulse en el botón  para acceder a símbolos adicionales.
5. Pulse en  para regresar al modo Abc.

Texto predictivo

Al utilizar la opción Texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY.

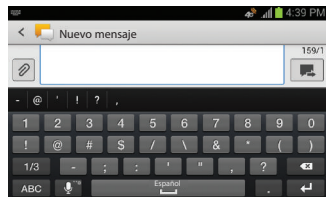1. Para activar o desactivar el texto predictivo, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Pulse en el icono  junto a **Teclado Samsung**.
3. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo **Texto predictivo**, para establecerlo en .
4. En la parte de texto del mensaje en pantalla, empiece a escribir una palabra. Aparecerá una lista de posibles palabras. Pulse en una de las palabras para reemplazar la palabra que ya se ha escrito o recorra la línea de palabras a la izquierda para ver más opciones de palabras.



5. Continúe escribiendo su mensaje. Pulse en  para enviar el mensaje o presione  para tener acceso a más opciones. Para obtener más información, consulte “*Creación y envío de mensajes*” en la página 92.

Nota: También puede utilizar el modo de texto predictivo en la orientación vertical.


Ajustes del teclado Samsung

Para obtener información sobre cómo puede configurar los ajustes del teclado Samsung, consulte “*Ajustes del teclado Samsung*” en la página 125.

Uso de la característica Dictado por voz de Google

Puede utilizar su voz para introducir texto utilizando la característica Dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela hacia abajo para que aparezca el panel Notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar método de entrada**.
3. Pulse en **Dictado por voz de Google**.

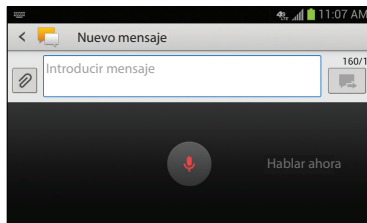


4. En la indicación **Habla ahora**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
5. El texto aparecerá en el mensaje conforme habla.

Nota: La característica funciona mejor si divide su mensaje en segmentos más pequeños.

Introducción de texto utilizando Swype

Swype™ es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype incluye también un sistema de texto predictivo al pulsar.

El ejemplo a continuación muestra cómo introducir la palabra “Esta”. Ponga el dedo en la “E” y, sin levantarlo, deslícelo a la “s”, después a la “t” y finalmente a la “o”.

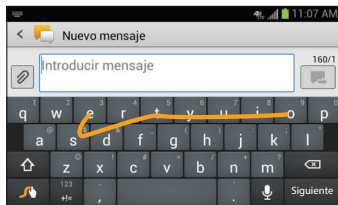

Habilitación y configuración de Swype

El teclado Samsung es el método de introducción de texto predeterminado, de manera que es necesario cambiar primero la configuración de teclado predeterminada para utilizar Swype.

Para habilitar Swype:

1. Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela hacia abajo para que aparezca el panel Notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar método de entrada**.
3. Pulse en el botón de selección **Swype**. Se cambiará a color verde.
Aparecerá el teclado Swype.

Ajustes de Swype

Para obtener información sobre cómo puede configurar los ajustes de Swype, consulte “Ajustes del teclado Swype” en la página 126.

Consejos de introducción de texto con Swype

Puede acceder a la aplicación SwypeTips y ver un video o un tutorial sobre cómo utilizar Swype. También puede utilizar los siguientes consejos sobre la introducción de texto con Swype.

- Cree un garabato (como una forma de 'S') para crear una letra doble (como "rr" en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o apuntador sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Pulse dos veces en la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después pulse en la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

Sección 5: Contactos y su libreta de direcciones

Esta sección le permite administrar sus contactos diarios almacenando sus nombres y números en la libreta de direcciones. Las entradas en la libreta de direcciones se pueden ordenar por nombre, entrada o grupo.


Adición de un nuevo contacto


Utilice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto a la libreta de direcciones.

Cómo guardar un número desde la pantalla de inicio

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → .
2. En la indicación **Guardar contacto en**, pulse en **Teléfono**, **Tarjeta SIM** o el nombre de una cuenta.
3. Pulse en el icono de imagen y asigne una foto a la nueva entrada eligiendo una de estas tres opciones:
 - **Imagen**: recupere una imagen previamente almacenada en la galería o en la carpeta Mis archivos y asígnela a esta entrada. Pulse en una imagen para asignarla al contacto, después pulse en **Realizado**.
 - **Tomar imagen**: utilice la cámara para tomar una nueva foto y asignarla a esta entrada, después pulse en **Realizado**.

- **Imagen etiquetada**: recupere una imagen etiquetada previamente almacenada en la galería y asígnela a esta entrada. Pulse en una imagen para asignarla al contacto, después pulse en **Realizado**.
- **Eliminar**: aunque no es una opción con una entrada nueva, elimina cualquier imagen previamente asignada en un contacto existente.

4. Pulse en el campo **Nombre** y utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre completo. Para obtener más información, consulte *“Introducción de texto”* en la página 59.
– o bien –
Pulse en  junto al campo **Nombre** para ver campos de nombre adicionales.
5. Pulse en el campo **Número de teléfono**. Aparecerá el teclado numérico.

El botón **Móvil**  se muestra inicialmente junto al campo **Número de teléfono**. Si desea añadir un número de teléfono que no sea un número de móvil, pulse en el botón **Móvil** y seleccione entre Móvil, Privado, Trabajo, Trabajo Fax, Casa Fax, Localizador, Otro, Personalizar (para añadir su propio rótulo) o Devolución de llamada.

6. Introduzca el número de teléfono.

Pulse en  para añadir otro campo de número de teléfono o pulse en  para eliminar un campo.

7. Pulse en cualquiera de los siguientes campos que desea añadir a su nuevo contacto:

- **Grupos:** asigne el contacto a No asignado, ICE: contactos de emergencia, Compañeros, Familia o Amigos.
- **Tono de llamada:** añade un campo que se utilizará para asignar un tono de mensaje que sonará cuando se reciban mensajes de este contacto. Elija entre Predeterminado, Tonos de llamada o Ir a Mis archivos.
- **Alerta de mensaje:** le permite establecer el tono para las alertas de mensajes.
- **Patrón de vibración:** le permite fijar el tipo de vibración específico.




- **Añadir otro campo:** pulse en este botón para añadir otro campo, como Fonética (nombre fonético), Organización, Correo, IM (Mensajería instantánea), Notas, Alias, Sitio web, Llamada por Internet, Eventos o Relación.

8. Pulse en **Guardar** para guardar el nuevo contacto.

Adición de pausas a los números de contactos

Cuando llama a sistemas automatizados, a menudo se le solicita que introduzca una contraseña o un número de cuenta. En vez de introducir manualmente los números cada vez, puede almacenarlos en sus contactos junto con caracteres especiales llamados pausas y esperas. Una pausa detendrá la secuencia de llamada durante dos segundos y una espera la detendrá hasta que el usuario introduzca un número o presione una tecla.


Para añadir una pausa o una espera a un contacto:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  y después pulse en el nombre o número para abrir el contacto.
2. Pulse en  para editar.
3. Pulse en el campo de número de teléfono.
4. Pulse en la pantalla en el lugar donde desea añadir la pausa o la espera.
5. Pulse en .

6. Pulse en **Pausar** para añadir una pausa de dos segundos o pulse en **Esperar** para añadir una espera, y utilice el teclado para introducir números adicionales. Una pausa se visualizará como una coma (,) y una espera, como un punto y coma (;).
7. Pulse en **Guardar** para guardar los cambios o pulse en **Cancelar** para cancelarlos.

Edición de un contacto existente

Cuando edita un contacto existente, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Presione sin soltar el contacto que desea editar.
3. Pulse en **Editar**.
4. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
5. Pulse en **Guardar** para guardar la información editada.

Uso de los contactos

Marcación o envío de mensajes desde la libreta de direcciones


Una vez que haya almacenado números de teléfono en la libreta de direcciones, puede marcarlos fácil y rápidamente mediante su número de ubicación en la tarjeta SIM o usando el campo de búsqueda para localizar la entrada.


Desde la libreta de direcciones, también puede enviar mensajes.

Búsqueda de una entrada en la libreta de direcciones


Puede almacenar números de teléfono y sus nombres correspondientes en la tarjeta SIM y en la memoria integrada del teléfono. Estas dos ubicaciones están separadas físicamente pero se utilizan como una entidad única, llamada libreta de direcciones.

Dependiendo de su tarjeta SIM en particular, pudiera variar la cantidad máxima de números de teléfono que la tarjeta SIM puede almacenar y cómo se almacenan.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Dentro de la lista de contactos (ordenada alfabéticamente), pulse en una letra en el lado derecho de la pantalla para saltar rápidamente a los contactos que comiencen con esa letra.

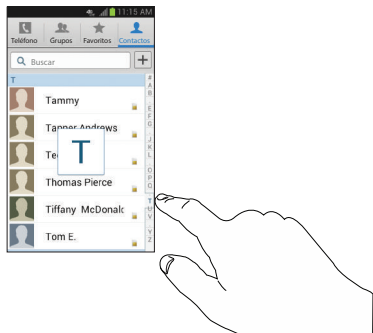

3. Pulse en el contacto al que desea llamar o enviar un mensaje.
4. Pulse en el icono del teléfono para realizar una llamada telefónica o pulse en el icono de mensaje para enviar un mensaje.

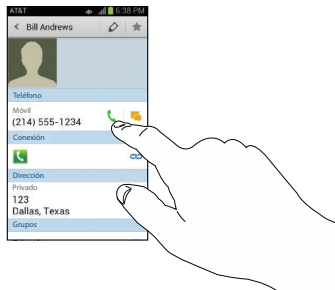

Para obtener más información, consulte *“Creación y envío de mensajes”* en la página 92.

Consejo: Desde la lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre una entrada para realizar una llamada. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una entrada para enviar un mensaje.

Cómo unir contactos

Cómo unir información de contactos



Muchas personas ahora mantienen múltiples cuentas de correo electrónico, datos de acceso a redes sociales y otra información similar de cuentas. Por ejemplo, un nombre de acceso a la cuenta de Facebook podría diferir de un acceso a la cuenta de correo electrónico corporativo porque se mantienen por separado y para diferentes grupos de personas.

Este dispositivo puede sincronizarse con varias cuentas como Facebook, Twitter, MySpace, correo electrónico corporativo y Google. Cuando sincroniza su teléfono con estas cuentas, cada cuenta crea una entrada de contacto separada en la lista de contactos.

Si uno de sus contactos (Ana García, por ejemplo) tiene una cuenta de correo electrónico regular que usted mantiene en Gmail, pero también tiene una cuenta de Facebook bajo su nombre de soltera o de casada, así como una cuenta de chat de Yahoo!, al fusionar usted esas cuentas en su lista de contactos puede unir todas las entradas de ella y ver la información en un solo registro.

La próxima vez que sincronice su teléfono con sus cuentas, cualquier actualización que los contactos hayan hecho a los nombres de cuentas de correo electrónico, las direcciones de correo electrónico, etc., se actualizará automáticamente en su lista de contactos.



Para obtener más información sobre cómo sincronizar cuentas, consulte “Sincronización de cuentas” en la página 69.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en el nombre de un contacto (el nombre que desea unir a otra entrada). **Nota:** normalmente éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.
3. Presione  → **Unir contacto**. Aparecerá la lista de contactos.
4. Pulse la segunda entrada de contacto (la entrada a la que se unirá). El segundo contacto ahora estará unido con el primero y la información de cuenta se fusionará en una sola pantalla.

Nota: La información seguirá conservándose en ambas entradas, pero aparecerá en un solo registro para facilitar la visualización cuando se unan los contactos.


5. Pulse en el área debajo de la barra **Conexión** para ver la información del contacto que unió. Los contactos y su información aparecerán con un icono junto al nombre de contacto para indicar el tipo de información de contacto contenida en la entrada.


Cómo desunir un contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en el nombre de un contacto (el nombre de cuenta del que desea desvincular una entrada). **Nota:** normalmente éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.
3. Pulse en el área debajo de la barra **Conexión**.
4. Pulse en el signo de menos  junto a la entrada que desea desunir.
5. En la indicación **Separar contacto**, pulse en **Aceptar**.
El contacto quedará separado y ya no aparecerá en la pantalla de registros fusionados.

Cómo marcar un contacto como el predeterminado



Cuando utiliza aplicaciones de tipo de mensajería, la aplicación necesita saber qué información es la primaria (predeterminada) en una lista de entradas de contactos. Por ejemplo, podría tener tres registros de contacto diferentes para Juan García, de manera que la aplicación estará buscando el número o entrada “predeterminados”.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en el nombre de un contacto.

3. Presione  → **Marcar como predeterminado**. La pantalla de marcar como predeterminado contiene botones de selección junto a nombres de contactos o números de teléfono de todos los contactos enlazados. El botón de selección junto al contacto predeterminado estará verde.
4. Para cambiar el contacto predeterminado, pulse en el botón de selección junto a otra entrada que desea que sea el contacto predeterminado. El botón de selección se volverá verde, después pulse en **Realizado**.

Sincronización de cuentas

Desde el menú Cuentas puede decidir si desea que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos en algún momento dado, o si desea que las aplicaciones se sincronicen automáticamente. Después de determinar cómo quiere que las cuentas se sincronicen, indique qué cuenta desea sincronizar con su lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Presione  y después pulse en **Cuentas**.
3. Pulse en la casilla de verificación a la derecha del campo **Sincronizar automáticamente datos de aplicación** para activar la sincronización automática.

4. Pulse en **Aceptar** para sincronizar todas las cuentas.
Su libreta de direcciones se sincronizará con todas sus cuentas.



Opciones de la libreta de direcciones

Puede acceder a las opciones de la libreta de direcciones desde la página principal de la libreta de direcciones o desde la página de detalles de una entrada específica.

Opciones en la libreta de direcciones

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  y después presione .
 2. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Eliminar:** le permite eliminar uno o más de sus contactos.
 - **Importar/Exportar:** le permite trasladar contactos hacia o desde la tarjeta de memoria o almacenamiento USB. También puede enviar una tarjeta de presentación mediante Bluetooth, ChatON, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Unir con Samsung account:** le permite fusionar sus contactos junto con los contactos de la cuenta de Samsung.
 - **Fusionar con Google:** le permite fusionar sus contactos junto con los contactos de la cuenta de Google.
 - **Cuentas:** le permite añadir y administrar sus cuentas de Samsung, ChatON, Google, LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) y Microsoft Exchange ActiveSync. Pulse en Añadir cuenta y después siga las instrucciones en pantalla.
- **Configuración de marcación rápida:** le permite configurar la marcación rápida. Para obtener más información, consulte “Realización de una llamada utilizando marcación rápida” en la página 44.
 - **Enviar correo:** le permite enviar un correo electrónico utilizando su cuenta de Google.
 - **Enviar mensaje:** le permite enviar un mensaje de texto o con foto.
 - **Contactos para mostrar:** puede optar por mostrar todos los contactos o sólo los contactos guardados en el teléfono, tarjeta SIM o en otras cuentas. También puede pulsar en la Lista personalizada para cambiar otras opciones sobre cómo aparecerán sus contactos.
 - **Configuración:** le permite configurar las siguientes opciones:
 - **Sólo contactos con teléfono:** le permite mostrar sólo los contactos que tengan números de teléfono.
 - **Ordenar por:** le permite ordenar los contactos por Nombre o Apellido.
 - **Mostrar contactos por:** le permite ordenar los contactos por Nombre primero o Apellido primero.
 - **Números de servicio:** le permite ver o editar los números de servicio.
 - **Compartir contactos:** le permite configurar cómo se enviarán contactos por Bluetooth mediante tarjetas de presentación.


Opciones en la pantalla de un contacto seleccionado

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en un contacto y en la pantalla de visualización del contacto, presione .
3. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Historial:** le permite ver el historial telefónico y de mensajes para el contacto.
 - **Editar:** le permite editar la información del contacto.
 - **Eliminar:** le permite eliminar el contacto de la libreta de direcciones.
 - **Unir contacto:** le permite unir contactos con otros contactos (sólo aparece cuando el contacto está guardado en la tarjeta SIM).
 - **Separar contacto:** le permite separar contactos que se hayan unido. Si el contacto no se ha unido a otro, esta opción no aparecerá.
 - **Marcar como predeterminado:** cuando tiene enlazados varios contactos, puede marcar uno de ellos como el predeterminado (sólo aparece cuando el contacto está guardado en el teléfono). Para obtener más información, consulte *“Cómo marcar un contacto como el predeterminado”* en la página 69.
 - **Compartir tarjeta de presentación vía:** le permite enviar la información del contacto mediante Bluetooth, ChatON, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.




- **Assign speed dial** (Asignar marcación rápida): le permite asignar este contacto a su lista de marcación rápida. Para obtener más información, consulte *“Realización de una llamada utilizando marcación rápida”* en la página 44.
- **Añadir a lista de rechazados/Eliminar de lista de rechazados:** le permite añadir o quitar el contacto de su lista de rechazados. Si llaman mientras están en la lista de rechazados, la llamada se enviará directamente al correo de voz.
- **Imprimir tarjeta:** le permite imprimir la tarjeta de presentación del contacto en una impresora Samsung utilizando Wi-Fi.
- **Añadir atajo a inicio:** le permite colocar un atajo a este contacto en la pantalla de inicio.

Grupos




Adición de un contacto a un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
 2. Presione sin soltar el contacto que desea añadir a un grupo.
 3. Pulse en **Añadir a grupo**.
 4. Pulse en una entrada de grupo.
 5. Pulse en **Guardar**.
- El contacto se añadirá al grupo.

Cómo quitar un contacto de un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → **Grupos**  .
2. Pulse en una entrada de grupo.
3. Presione  → **Eliminar miembro**.
4. Pulse en todos los contactos que desea quitar del grupo. Una marca de verificación verde aparecerá junto a su nombre.
5. Pulse en **Realizado**.
Los contactos se quitarán del grupo.




Creación de un nuevo grupo

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Contactos**  → **Grupos**  →  → **Crear**.
2. Pulse en el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre para el nuevo grupo utilizando el teclado en pantalla. Para obtener más información, consulte “Introducción de texto” en la página 59.
3. Pulse en **Tono de grupo** para elegir un archivo de audio y asignarlo al nuevo grupo. Elija entre **Predeterminado**, **Tonos de llamada** o **Ir a Mis archivos**.
4. Pulse en **Patrón de vibración** para elegir un archivo de audio y asignarlo a este nuevo grupo.

5. Pulse en **Añadir miembro** para añadir contactos al nuevo grupo.
6. Pulse en cada contacto que desea añadir para crear una marca de verificación. También puede pulsar en **Todo**.
7. Pulse en **Realizado**.
8. Pulse en **Guardar** para guardar la nueva categoría de grupo.

Edición de un grupo de llamada



Para editar una entrada de grupo, debe haber al menos un miembro como parte del grupo seleccionado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → **Grupos**  .
2. Pulse en una entrada de grupo.
3. Presione  → **Editar**.
4. Realice modificaciones a los campos **Nombre de grupo**, **Tono de grupo** o **Patrón de vibración**.
5. Pulse en **Añadir miembro** para añadir más contactos a este grupo, después pulse en **Realizado**.
6. Pulse en **Guardar** para guardar la categoría de grupo editada.


Favoritos de la libreta de direcciones

Una vez que haya almacenado números de teléfono en la libreta de direcciones, puede añadirlos a la lista de favoritos.


Para ver su lista de favoritos:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → **Favoritos**  .

Adición de favoritos a la libreta de direcciones

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Desde la lista de contactos, toque sin soltar un contacto que desea añadir a su lista de favoritos.
3. Pulse en **Añadir a favoritos** en la lista que aparece.
4. Una estrella dorada aparecerá junto al contacto en la libreta de direcciones.

Cómo quitar favoritos de la libreta de direcciones

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Desde la lista de contactos, toque sin soltar un contacto que desea quitar de su lista de favoritos. Los contactos en la lista de favoritos tendrán una estrella dorada.
3. Pulse en **Eliminar de favoritos** en la lista que aparece.
4. La estrella dorada ya no aparecerá junto al contacto en la libreta de direcciones.

Administración de los contactos en la libreta de direcciones

Puede copiar, eliminar y ver el estado de la memoria para los contactos tipo Teléfono y Tarjeta SIM en el teléfono.



Cómo copiar contactos a la tarjeta SIM

Nota: Al almacenar una entrada de la libreta de direcciones en la tarjeta SIM, sólo estarán disponibles los campos Nombre, Número de teléfono y Dirección de correo. Además, si traslada la tarjeta SIM a otro teléfono que no admite los campos adicionales en la tarjeta SIM, es posible que esta información adicional no esté disponible.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  →  → **Importar/Exportar**.
2. Pulse en **Exportar a tarjeta SIM**.
El teléfono mostrará una lista de sus contactos telefónicos actuales.
3. Pulse en los contactos para colocar una marca de verificación junto a las entradas que desea copiar a la tarjeta SIM o a la tarjeta SD.
 - Repita este paso para todas las entradas individuales que desea copiar a la tarjeta SIM o pulse en **Todo** para colocar una marca de verificación junto a todas las entradas.

4. Pulse en **Realizado**.
5. En la pantalla **Copiar en tarjeta SIM**, pulse en **Aceptar**.
Los contactos seleccionados se copiarán a la tarjeta SIM.

Cómo copiar contactos desde la tarjeta SIM hasta el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  →  → **Importar/Exportar**.
2. Pulse en **Importar desde tarjeta SIM**.
3. En la pantalla **Guardar contacto en**, pulse en **Teléfono** o el nombre de una cuenta.
El teléfono mostrará una lista de los contactos actualmente almacenados en la tarjeta SIM.
4. Pulse en los contactos para colocar una marca de verificación junto a las entradas que desea copiar al teléfono.
 - Repita este paso para todas las entradas individuales que desea copiar al teléfono o pulse en **Todo** para colocar una marca de verificación junto a todas las entradas.
5. Pulse en **Realizado**.
Los contactos seleccionados se copiarán al teléfono.



Cómo copiar contactos a la tarjeta SD

Nota: Las opciones para importar y exportar contactos desde una tarjeta SD sólo aparecen cuando está instalada una tarjeta SD en el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  →  → **Importar/Exportar**.
2. Pulse en **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. En la pantalla **Confirmar exportación**, se mostrarán el directorio y el nombre de archivo donde los contactos se almacenarán en la tarjeta SD. Pulse en **Aceptar**.
Todos los contactos se copiarán a la tarjeta SD.

Nota: Los contactos se almacenan en la tarjeta SD en archivos vCard (tarjeta virtual).


Cómo copiar contactos desde la tarjeta SD hasta el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  →  → **Importar/Exportar**.
2. Pulse en **Importar desde tarjeta de memoria**.
3. En la pantalla **Guardar contacto en**, pulse en **Teléfono** o el nombre de una cuenta.

4. En la pantalla **Select vCard file** (Seleccionar archivo de tarjeta virtual), pulse en una opción y después pulse en **OK** (Aceptar).
5. En la siguiente pantalla **Select vCard file**, seleccione los archivos vCard que desea importar y pulse en **OK**.
Los archivos de tarjeta virtual seleccionados se copiarán al teléfono.



Eliminación de entradas de la libreta de direcciones en el teléfono

Puede eliminar las entradas que están en el teléfono o en la tarjeta SIM, de la memoria del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Desde la lista de contactos, toque sin soltar un contacto que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar** en la lista que aparece.
4. En la indicación **Eliminar contacto**, pulse en **Aceptar** para eliminar el contacto o en **Cancelar** para salir.

Uso de los números de marcación de servicio

Puede ver la lista de números de marcación de servicio (SDN, por sus siglas en inglés) asignados por su proveedor de servicio. Esos números pudieran incluir números de emergencia, números de servicio al cliente y consultas al servicio de directorio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** 
→  → **Configuración**
2. Pulse en **Números de servicio**.
3. Recorra los números que estén disponibles.
4. Pulse en un número y se realizará la llamada.

Nota: Este menú sólo está disponible si la tarjeta SIM es compatible con los números de marcación de servicio.

Sección 6: Multimedia





En esta sección se explica cómo utilizar las características de multimedia del teléfono, incluyendo Media Hub, Reproductor de música, Google Play Music, Reproductor de video, Play Films, Galería, Cámara y Videocámara.

Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfica y de televisión más popular. Con cientos de títulos disponibles al alcance de los dedos, el entretenimiento para usted o sus hijos durante los viajes nunca ha sido más fácil. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y verlo cómodamente desde cualquier lugar. Con la impresionante calidad de visualización reconocida de Samsung, Samsung Media Hub es un acceso a video móvil como nunca antes lo ha vivido.

Nota: El uso de Media Hub se basa en la disponibilidad del servicio.

Uso de Media Hub

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos** para crear una marca y permitir que se ejecute la aplicación de Samsung.
- Cuando aparezca el aviso, pulse en **Aceptar**.
- Presione en **Inicio**  →  → **Media Hub** . Aparecerá la pantalla Media Hub.
- En la pantalla Media Hub, aparece **What's New** (Lo nuevo) con contenido multimedia recientemente añadido que puede alquilar o comprar.
- Las siguientes fichas aparecerán en la parte superior de la pantalla:
 - **Home** (Inicio): muestra la pantalla principal de Media Hub.
 - **Movies** (Películas): muestra películas que están disponibles para alquilar o comprar. Recorra la barra de navegación superior y seleccione una categoría de películas. Las películas de ese tipo aparecerán debajo.
 - **TV Shows** (Programas de televisión): muestra los programas de televisión que están disponibles para comprar. Recorra la barra de navegación superior y seleccione una categoría de televisión. Los programas de televisión de ese tipo aparecerán debajo.
 - **My Media** (Mi contenido multimedia): le permite ver todo el contenido multimedia que haya comprado o alquilado. Pulse en una entrada de multimedia para verla.

6. Recorra la lista de multimedia y pulse en un elemento que desea comprar o alquilar.
7. En la pantalla de detalles, siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta de Samsung y realizar una compra.
8. El contenido multimedia se almacenará en la carpeta My Media (Mi contenido multimedia).

Avisos de Media Hub

- Todo elemento de multimedia (contenido multimedia) puede alquilarse o comprarse después de crear una cuenta en Media Hub.
- El contenido multimedia que se descargue pudiera verse simultáneamente en hasta cinco (5) dispositivos con Media Hub que también estén registrados en la misma cuenta.
- Puede quitar un dispositivo de su cuenta no más de una vez cada 90 días.
- Puede quitar contenido multimedia de un dispositivo todas las veces que desee. Tendrá la oportunidad de volver a descargar el contenido multimedia más adelante, en función de la disponibilidad del contenido para descargas nuevas y de los permisos del estudio.
- DEBE tener cobertura de red para obtener licencias de contenido multimedia que haya adquirido a través del servicio.
- Puede utilizar la conectividad 3G, 4G o Wi-Fi para poder descargar contenido multimedia.

- A diferencia del contenido multimedia comprado, el contenido multimedia alquilado podrá verse en sólo 1 dispositivo en su cuenta.
- El contenido multimedia se descargará y se guardará en la tarjeta SD.
- En redes con una señal débil, es posible que la descarga del contenido multimedia se ponga en pausa, se interrumpa o que ni siquiera se ponga en marcha.
- Podrá empezar a ver contenido multimedia descargado en cuanto: a) haya adquirido la licencia correspondiente y b) se haya guardado la cantidad suficiente del contenido multimedia en el búfer.
- Deberá terminar de ver el contenido multimedia alquilado dentro de las 24 horas consecutivas a partir del inicio de la reproducción.
 - Detener, poner en pausa o reiniciar contenido multimedia no extiende el tiempo disponible para verlo.
 - En ningún caso estará el contenido multimedia disponible durante un período mayor que treinta (30) días (o menos días, según cada título individual) después de que el contenido multimedia haya sido alquilado (por ejemplo, si empieza a ver contenido multimedia alquilado el día 29 después de la transacción de alquiler, pero no termina de ver todo el título, ese contenido multimedia podría no estar disponible durante todo el período de veinticuatro [24] horas consecutivas, si dicho período extendería el tiempo más allá del espacio de alquiler de treinta [30] días).

- No puede reproducir ningún contenido multimedia descargado de Media Hub mediante ninguna salida en su teléfono móvil, incluyendo AllShare.

Music Hub

La aplicación Music Hub le permite cargar su colección de música a la nube, transmitir y comprar canciones desde un extenso catálogo y escuchar radio personalizado.

Nota: Deberá suscribirse a una cuenta antes de acceder a algunas de las opciones de Music Hub.


1. Acceda a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una cuenta de Samsung*” en la página 12.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Music Hub** .
3. Pulse en **Comenzar**.
4. La primera que acceda a Music Hub, se le dará un período de prueba gratis de 7 días. Pulse en **Aceptar** para continuar.
5. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Music Hub.
6. Pulse en  (**Buscar**) y utilice el teclado para introducir una palabra o frase clave para buscar pistas, álbumes o artistas.
7. Presione  para tener acceso a opciones adicionales.

Reproductor de música

El reproductor de música es una aplicación que puede reproducir archivos de música. El reproductor de música es compatible con archivos que tengan las extensiones AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4 y M4A. Al iniciar el reproductor de música, puede navegar por su biblioteca de música, reproducir canciones y crear listas de reproducción (aparecerán los archivos de música mayores de 300 KB).

Los archivos de música se pueden transferir desde el PC al teléfono. Para obtener más información, consulte “*Conexiones a PC*” en la página 148.


Reproducción de música

1. Pulse en  → **Reproductor de música** .
2. Pulse en una categoría de la biblioteca en la parte superior de la pantalla (Todo, Listas de reproducción, Álbumes, Artistas, Cuadro musical o Carpetas) para ver los archivos de música disponibles.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.
4. Los siguientes controles del reproductor de música están disponibles:
 -  Pone en pausa la canción.
 -  Inicia la canción después de una pausa.

-  Presiónelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Pulse en él para ir a la canción anterior.
-  Presiónelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Pulse en él para ir a la siguiente canción.
-  Control de volumen.
-  Repetir una: repite la canción actualmente en reproducción.
-  Repetir todas: vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.
-  Reproducir todas: reproduce la lista de canciones actual una sola vez.
-  Orden aleatorio activado: las canciones en la lista actual se ponen en orden aleatorio para su reproducción.
-  Orden aleatorio desactivado: las canciones se reproducen en orden consecutivo, no aleatorio.
-  Brinda acceso al cuadrado musical.
-  Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.
-  Muestra la canción actual en la ventana del reproductor.
-  Brinda acceso a la característica SoundAlive.




Opciones del reproductor de música

Para acceder a opciones adicionales, siga estos pasos:

1. Mientras está en el reproductor de música, presione .
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Añadir a lista rápida:** añade el archivo de música actual a la lista rápida.
 - **Via Bluetooth:** busca dispositivos y se vincula con auriculares Bluetooth.
 - **Compartir vía:** le permite compartir su música utilizando Bluetooth, Correo, Gmail, Reproducción grupal, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Añadir a lista de reproducción:** le permite añadir el archivo de música actual a una lista de reproducción seleccionada.
 - **Definir como:** le permite establecer un archivo de música como la melodía del teléfono, la melodía del llamante o el tono de alarma.
 - **Configuración:** le permite cambiar los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "*Ajustes del reproductor de música*" en la página 80.
 - **Detalles:** le permite ver información del contenido multimedia, como artista, título, biografía y otra información.
 - **Finalizar:** le permite finalizar la aplicación Reproductor de música.

Ajustes del reproductor de música




El menú Configuración del reproductor de música le permite establecer preferencias para el reproductor de música, como si desea que se reproduzca música en segundo plano, efectos de sonido y en qué formato se mostrará el menú de música.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reproductor de música** .
2. Presione  → **Configuración**.
3. Seleccione uno de las siguientes ajustes:
 - **SoundAlive:** fije un tipo de ecualización, como Normal, Pop, Rock, Jazz, Dance, Clásica, etc.
 - **Velocidad de reproducción:** fije la velocidad de reproducción entre 0.5X y 2.0X, mediante el control deslizante.
 - **Menú de reproductor de música:** este menú le permite seleccionar las categorías que desea que se muestren. Las opciones son: Álbumes, Artistas, Géneros, Cuadrado musical, Carpetas, Compositores, Años, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente. Pulse en cada elemento que desea que aparezca en el Menú de reproductor de música.
 - **Letra:** cuando este ajuste está activado, aparece la letra de la canción, si está disponible.
 - **Desactivación automática de música:** cuando este ajuste está activado, la música se apagará automáticamente después de un intervalo establecido.

Uso de listas de reproducción



Las listas de reproducción se utilizan para asignar y agrupar canciones en una lista de multimedia preferida para reproducirlas posteriormente. Estas listas de reproducción pueden crearse, ya sea mediante el menú de opciones del reproductor de música del teléfono o desde dentro de una aplicación de música de terceros (como Windows Media Player) y después descargarse al teléfono.


Creación de una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reproductor de música** .
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Presione  → **Crear lista de reproducción**.
4. Escriba un nombre para esta lista de reproducción en el campo y pulse en **Aceptar**.

Adición de música a una lista de reproducción




Para añadir archivos a la lista de reproducción:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reproductor de música** .
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadirle música.

4. Pulse en  **Añadir música**.
5. Pulse en un archivo de música o pulse en **Todo** para añadir todas las pistas de música a la lista de reproducción, después pulse en **Realizado**.

Cómo quitar música de una lista de reproducción



Para quitar archivos de música de una lista de reproducción:


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reproductor de música** .
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en el nombre de la lista de reproducción de la que desea eliminar música.
4. Presione  → **Eliminar**.
5. Pulse en la casilla de verificación a la izquierda de cada pista que desea quitar de la lista de reproducción, o pulse en **Todo** para quitar todas las pistas de música de la lista de reproducción, después pulse en **Eliminar**.

Edición de una lista de reproducción

Además de añadir y eliminar archivos de música en una lista de reproducción, puede cambiar el nombre de la lista.

Para editar una lista de reproducción:



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reproductor de música** .

2. Pulse en **Listas de reproducción**.
3. Presione  → **Editar título**.
4. Pulse en el nombre de una lista de reproducción para editarlo.
5. Introduzca un nombre nuevo para la lista de reproducción y después pulse en **Aceptar**.

Para obtener información sobre cómo descargar música al teléfono, consulte “*Google Play Music*” en la página 81.

Google Play Music



Con Google Play Music, puede reproducir música que haya añadido a su archivo de música, así como cualquier música que haya copiado desde su computadora. Mientras no esté en línea, puede escuchar música que haya copiado desde su computadora.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Music** .
- Aparecerá toda la música guardada en el dispositivo y en la tarjeta SD externa, incluyendo carpetas de música que pudieran contener varias canciones.
2. Pulse en una canción para comenzar la reproducción.

- Desde la pantalla Play Music principal, puede pulsar en cualquiera de las siguientes fichas para ver una lista más detallada de canciones: Listas de reproducción, Reciente, Artistas, Álbumes, Canciones y Géneros.
- Pulse en  para tener acceso a las siguientes opciones:
 - Reproducción aleatoria:** le permite escuchar toda su música en un orden aleatorio.
 - Configuración:** le permite ver las licencias de código abierto y la versión de música para la aplicación Play Music.
 - Ayuda:** le permite ver un archivo de ayuda en el sitio web Google Support.

Reproductor de video

La aplicación Reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en su tarjeta microSD.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reproductor de video** .
- Aparecerán todos los videos que tenga guardados en el teléfono y en la tarjeta de memoria. Pulse en el video que desea reproducir.
- El video empezará a reproducirse.
- Los siguientes controles de video estarán disponibles:



Pone en pausa el video.



Inicia el video después de una pausa.



Presiónelo sin soltarlo para retroceder en el video. Pulse en él para ir al video anterior.



Presiónelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en el video.
Pulse en él para ir al siguiente video.



Control de volumen.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.






Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.

Nota: Los iconos de vista de pantalla son un conmutador de triple acción. El icono que aparece, es el modo que aparecerá después de pulsar en el icono.

Para obtener información sobre cómo descargar videos para el teléfono, consulte *“Media Hub”* en la página 76.



Play Films

Con Google Play Films puede alquilar miles de películas y programas de televisión distintos. Puede ver su película o programa al instante o descargarlo para verlo después fuera de línea.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Films** .
2. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho.
3. Siga las instrucciones en pantalla para alquilar y ver películas.
4. Pulse en la ficha **PELÍCULAS** para ver películas que puede alquilar.
5. Pulse en la ficha **PROGRAMAS DE TELEVISIÓN** para ver programas que puede alquilar.
6. Pulse en la ficha **VIDEOS PERSONALES** para ver películas que tenga en su teléfono o tarjeta de memoria.
7. Presione  para tener acceso a opciones adicionales.

Galería

La galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como fondo de pantalla o como imagen para contactos, y compartir fotos como un mensaje con foto.





1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Galería** .
2. Pulse en un álbum y aparecerán miniaturas del contenido.

Nota: Si cuando accede a la galería el dispositivo indica que la memoria está llena, elimine algunos archivos utilizando **Mis archivos** u otras aplicaciones de administración de archivos y vuelva intentarlo. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 164.

Visualización de fotos



1. Pulse en una miniatura para ver la foto.

Nota: Si, además de la foto, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

- Las siguientes opciones estarán disponibles en la parte superior de la pantalla:
 - Presentación de diapositivas** : le permite ver las fotos en una presentación de diapositivas. También puede seleccionar Configuración de presentación de diapositivas para establecer ajustes de Efectos, Música y Velocidad.
 - Compartir vía** : le permite compartir la foto mediante Reproducción grupal, ChatON, Picasa, Google +, Bluetooth, Wi-Fi Directo, Mensajes, Gmail o Correo.
 - Eliminar** : le permite eliminar la foto. Esta opción sólo está disponible en el modo horizontal.
- Presione  para tener acceso a opciones adicionales.

Visualización de videos

Nota: Si, además de la foto, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

- Pulse en un video para seleccionarlo.
- Pulse en  para reproducir el video.
- Presione  para tener acceso a opciones adicionales. Para ver información sobre los controles del reproductor de video, consulte “Reproductor de video” en la página 82.

Cámara

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara del teléfono. Puede tomar fotografías y grabar videos usando la funcionalidad de cámara integrada. La cámara de 5 megapíxeles produce fotos en formato JPEG.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.



No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Uso de la cámara


Cómo tomar fotos


Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es muy sencillo: tan sólo hay que elegir un sujeto, apuntar la cámara y después presionar la tecla de cámara.

Nota: Al tomar una foto bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, es posible que aparezcan sombras en la foto.

- Desde la pantalla de inicio principal, pulse en  → **Cámara**  para activar el modo de cámara.

2. Utilizando la pantalla principal del teléfono como un visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al sujeto.
3. Antes de tomar una foto, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar la imagen hasta 4 veces (400 por ciento).
– o bien –
Pellizque la pantalla para alejar la imagen o separe los dedos para acercar la imagen.
4. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede pulsar en los iconos en pantalla para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara.
5. También puede pulsar en la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
6. Presione la tecla de cámara (📷) hasta que suene el obturador. (La foto se almacenará automáticamente dentro de la ubicación de almacenamiento designada. Si no está instalada una tarjeta microSD, todas las fotos se almacenarán en el teléfono.) Para obtener más información, consulte “*Opciones de la cámara*” en la página 86.

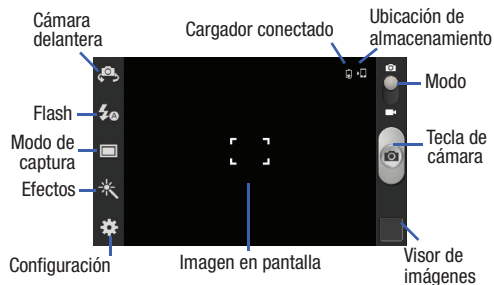

7. Al visualizar una foto después de tomarla, separe los dedos en la pantalla para acercar la imagen o pellizque para alejarla.
Puede ampliar la imagen hasta x4.
8. Presione  para regresar al visor.

Opciones de la cámara

Las opciones están representadas por iconos en ambos lados de la pantalla.



Modo de cámara/videocámara: le permite tomar una foto en varios modos. Cuando se cambia el modo, el indicador correspondiente aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Deslice el botón hacia arriba para el modo de cámara o hacia abajo para videocámara.



Autorretrato: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar fotos de usted mismo o participar en un videochat.



Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado, Activado o Automático.



Modo de captura: le permite establecer el modo de captura en una de las siguientes opciones:

- **Único:** toma una sola foto y te permite verla antes de regresar al modo de captura.
- **Panorámica:** toma una foto en modo horizontal, tomando una foto inicial y después añadiendo imágenes adicionales a la misma. El recuadro de guía le permite ver el área donde deberá establecerse la segunda parte de la imagen panorámica.
- **Detección de sonrisa:** la cámara se enfoca en la cara del sujeto. Una vez que la cámara detecte la sonrisa de la persona, tomará la foto.
- **Animación:** da a la foto una apariencia de animación, o caricatura.



Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efecto, Blanco y negro Sepia y Negativo.



Configuración:

Editar atajos: le permite establecer iconos de atajo para los ajustes que utiliza con mayor frecuencia.

Autorretrato: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar fotos de usted mismo.

Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado, Activado o Automático.

Modo de captura: le permite configurar el modo de captura.

Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efecto, Blanco y negro Sepia y Negativo.

Modo de escena: le permite establecer la escena para ayudar a tomar las mejores fotos posibles. Las opciones incluyen: Ninguno, Retrato, Panorama, Deportes, Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Atardecer, Amanecer, Color otoño, Texto, Luz de vela, Pirotecnia, Contraluz y Nocturno.

Valor de exposición: le permite ajustar el nivel de brillo moviendo el control deslizante.

Modo de enfoque: le permite establecer esta opción en Enfoque automático o Macro. Utilice el modo Macro para tomar fotos en primer plano.

Temporizador: le permite establecer un temporizador para el tiempo que se debe esperar antes de tomar una foto. Las opciones incluyen: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.

Resolución: le permite definir el tamaño de imagen en: 5M (2560x1920), W4M (2560x1536), 3.2M (2048x1536), W2.4M (2048x1232), W0.4M (800x480) o 0.3M (640x480).

Balance de blancos: le permite establecer esta opción en una de las siguientes selecciones: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.


ISO: ISO determina el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Elija entre Automático, 100, 200 y 400. Utilice un número de ISO inferior para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO superior para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara se ajuste automáticamente para cada toma.

Medición: le permite establecer cómo la cámara mide la fuente de luz: Centrado, Enfocado o Matriz.



Configuración: (continuación)

Líneas guía: le permite activar o desactivar las líneas guía seleccionando Activado o Desactivado, respectivamente.

Etiqueta GPS: le permite activar o desactivar el GPS (también conocido como geoetiquetado). La ubicación de dónde se toma la foto se adjunta a la foto. (Sólo está disponible en el modo de cámara.) Antes de que pueda utilizar la etiqueta GPS (geoetiquetado), desde la pantalla de inicio pulse en  → **Configuración** → **Servicios de ubicación** y pulse en **Usar satélites GPS** para crear una marca de verificación.

Sonido de obturador: le permite establecer el sonido del obturador en Activado o Desactivado.

Tomar fotos usando la voz: le permite tomar fotos utilizando los comandos Sonrisa, Patata, Capturar y Disparar.

Guardar como volteada: cuando esta opción está activada, le permite tomar y guardar un video de imagen a espejo al utilizar el modo de autorretrato.

Calidad de imagen: le permite definir la calidad de la imagen en: Superfina, Fina o Normal.

Almacenamiento: le permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos en Teléfono o Tarjeta de memoria (si está introducida).

Restablecer: le permite restablecer todos los ajustes de la cámara o videocámara a los valores predeterminados.



Visor de imágenes: le permite acceder al visor de imágenes y a las varias opciones de visualización para una foto seleccionada. Las opciones del visor de imágenes se describen en la siguiente sección. La última foto tomada aparecerá como una miniatura en el icono del visor de imágenes.

Visualización de sus fotos

Después de tomar una foto, puede acceder a varias opciones desde el visor de imágenes. El visor de imágenes utiliza la galería. Para obtener más información, consulte “Galería” en la página 83.




Uso de la videocámara




Además de tomar fotos, la cámara también actúa como una videocámara que le permite grabar, ver y enviar videos.

Nota: Es posible que la cámara no grabe videos de manera apropiada en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Grabación de video

Consejo: Al grabar video bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, se recomienda que se sitúe con la fuente de luz a sus espaldas para que haya suficiente luz en el sujeto.

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Cámara**  para activar el modo de cámara.
2. Toque y arrastre el botón del modo de cámara  hacia abajo, al modo de videocámara.
3. Pulse el **Modo de grabación** que prefiera. Elija entre Normal o Límite de MMS.
4. Utilizando la pantalla principal del teléfono como un visor, ajuste la imagen apuntando la videocámara al sujeto.
5. Antes de grabar un video, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar el video hasta 4 veces (400 por ciento).
– o bien –
Pellizque la pantalla para alejar la imagen o separe los dedos para acercar la imagen.
6. Pulse en la tecla de video () para iniciar la grabación de video. La luz roja parpadeará mientras graba.

7. Pulse en la tecla de video () para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Cámara (Cámara).
8. Una vez que guarde el archivo, pulse en el visor de imágenes y después pulse en  para reproducir el video y revisarlo.
9. Presione  para regresar al visor.

Opciones de la videocámara

Las opciones están representadas por iconos en ambos lados de la pantalla.



Modo de cámara/videocámara: le permite tomar una foto en varios modos. Cuando se cambia el modo, el indicador correspondiente aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Deslice el botón hacia arriba para el modo de cámara o hacia abajo para videocámara.



Autograbación: le permite activar la cámara delantera para que pueda grabar videos de usted mismo o participar en un videochat.



Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado o Activado. Cuando se establece el flash en Activado, permanece activado mientras se graba un video.



Modo de grabación: le permite configurar el modo de grabación en: Normal, que está limitado por el espacio disponible en la ubicación de destino, o Límite de MMS, que está limitado por las restricciones de tamaño de MMS.



Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efecto, Blanco y negro Sepia y Negativo.



Configuración:

Editar atajos: le permite establecer iconos de atajo para los ajustes que utiliza con mayor frecuencia.

Autograbación: le permite activar la cámara delantera para que pueda grabar videos de usted mismo o participar en un videochat.

Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado o Activado. Cuando se establece el flash en Activado, permanece activado mientras se graba un video.

Modo de grabación: le permite configurar el modo de grabación en: Normal, que es limitado por el espacio disponible en la ubicación de destino, o Límite de MMS, que es limitado por las restricciones de tamaño de MMS.



Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efecto, Blanco y negro Sepia y Negativo.

Valor de exposición: le permite ajustar el nivel de brillo moviendo el control deslizante.

Temporizador: le permite establecer un temporizador para el tiempo que se debe esperar antes de grabar un video. Las opciones incluyen: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.

Resolución: le permite definir el tamaño de imagen en: 1280x720, 720x480, 640x480 ó 320x240.

Balance de blancos: le permite establecer esta opción en una de las siguientes selecciones: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.

Líneas guía: le permite activar o desactivar las líneas guía seleccionando Activado o Desactivado, respectivamente.

Guardar como volteada: cuando esta opción está activada, le permite tomar y guardar un video de imagen a espejo al utilizar el modo de autorretrato.

Calidad de video: le permite definir la calidad de la imagen en: Superfina, Fina o Normal.



Configuración: (continuación)

Almacenamiento: le permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos en Teléfono o Tarjeta de memoria (si está introducida).

Restablecer: le permite restablecer todos los ajustes de la cámara o videocámara a los valores predeterminados.



Visor de imágenes: le permite acceder al visor de imágenes y a las varias opciones de visualización para un video seleccionado. Las opciones del visor de imágenes se describen en la siguiente sección. El último video que tomó aparecerá como una miniatura en el icono del visor de imágenes.

Visualización de videos

Después de grabar un video, puede acceder a varias opciones desde el visor de imágenes. El visor de imágenes utiliza la galería y el reproductor de video. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 83. También consulte “*Reproductor de video*” en la página 82

Sección 7: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. También se incluyen las características y funciones asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El teléfono proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia (con foto, video y audio)
- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Google Talk
- Mensajes de Google+ y Messenger
- ChatON



El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.




El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.


¡Importante! Si al crear un mensaje de texto le añade una imagen, un archivo de sonido o un videoclip, el mensaje se cambiará a un mensaje multimedia.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son. Para obtener más información, consulte “*Iconos indicadores*” en la página 19.

Creación y envío de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** 
→  **Crear**.

Nota: La pantalla de inicio principal contiene inicialmente el icono **Mensajes** . Si lo elimina o si desea acceder a los mensajes desde otra pantalla de inicio, debe pulsar en **Aplicaciones**  → **Mensajes** .


2. Pulse en el campo **Introducir destinatario** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  para seleccionar un destinatario entre sus grupos, favoritos, contactos o registros.

3. Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca de verificación, después pulse en **Realizado**.

El contacto se colocará en el campo de destinatarios.

Nota: Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Necesitará eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de la papelera y eliminando las entradas que no desea.




Nota: Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior.

4. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte “*Introducción de texto*” en la página 59.
5. Añada más destinatarios pulsando en el campo de destinatarios.
6. Revise el mensaje y pulse en **Enviar** .


Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Opciones de mensaje


Opciones antes de redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
2. Antes de redactar un mensaje, presione  para que aparezcan opciones de mensaje adicionales:
 - **Buscar:** le permite buscar una palabra o serie de palabras específicas en todos los mensajes. Introduzca una cadena de búsqueda en la ventana Buscar entre los mensajes y pulse en .
 - **Eliminar conversaciones:** le permite eliminar cualquier conversación de mensajes. Seleccione los mensajes que desea eliminar, y aparecerá una marca de verificación verde junto al mensaje. Pulse en **Eliminar**.
 - **Mensaje de borrador:** muestra la carpeta de mensajes borradores y su contenido.
 - **Mensajes bloqueados:** muestra la carpeta de mensajes bloqueados y su contenido.
 - **Mensajes no deseados:** muestra la carpeta de mensajes spam (no deseados) y su contenido.
 - **Configuración:** le permite acceder a los ajustes de mensajería. Para obtener más información, consulte “*Ajustes de mensajes*” en la página 97.

Opciones al redactar un mensaje

1. Al redactar un mensaje, presione  para que aparezcan opciones de mensaje adicionales.
 - **Insertar emoticón:** le permite añadir emoticones, como una carita, al mensaje.
 - **Añadir texto:** le permite copiar texto desde una nota, el calendario, su ubicación, los contactos o una plantilla de texto para añadirlo al mensaje. Ésta es una característica útil para añadir nombres, números telefónicos, eventos, etc. al mensaje. Para obtener más información, consulte “*Adición de texto adicional*” en la página 95.
 - **Añadir a contactos:** le permite añadir el destinatario a su lista de contactos. Esta opción sólo aparece si el destinatario todavía no está en su lista de contactos.
 - **Añadir diapositiva:** le permite añadir una nueva página a un mensaje.
 - **Descartar:** le permite eliminar el mensaje.

Adición de adjuntos a un mensaje


Para añadir un adjunto a su mensaje, pulse en  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Imágenes:** le permite pulsar en una imagen existente en la lista de imágenes para añadirla al mensaje.

- **Tomar imagen:** le permite salir temporalmente del mensaje, tomar una foto con la cámara del teléfono y después añadirla al mensaje pulsando en **Guardar**.
- **Video:** le permite elegir un video existente en la lista de videos y después añadirlo al mensaje.
- **Grabar video:** le permite salir temporalmente del mensaje, grabar un videoclip utilizando la cámara del teléfono y después añadirlo al mensaje pulsando en **Guardar**.
- **Audio:** le permite elegir un archivo de audio existente en la lista de audio, añadirlo al mensaje pulsando en el círculo a la derecha del audio para que cambie a verde y después pulsando en **Realizado**.
- **Grabar audio:** le permite salir temporalmente del mensaje y grabar un clip de audio utilizando el micrófono del teléfono. Después se adjuntará automáticamente al mensaje.
- **Notas:** le permite añadir una nota que haya creado.
- **Calendario:** le permite añadir un evento del calendario. Seleccione el evento deseado y pulse en **Realizado**.
- **Ubicación:** le permite adjuntar la miniatura de un mapa que muestra su ubicación.
- **Contactos:** le permite pulsar en una entrada existente en la libreta de direcciones y después añadirla al mensaje pulsando en **Realizado**.


Adición de texto adicional

Puede copiar texto como nombres, números de teléfono y eventos desde los contactos, el calendario o una nota.


1. Mientras redacta un mensaje, presione  → **Añadir texto**.
2. En la pantalla Añadir texto, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Notas:** le permite insertar texto de una nota existente.
 - **Calendario:** le permite añadir el nombre, fecha y hora de un evento de calendario al mensaje.
 - **Ubicación:** le permite añadir una dirección y el vínculo a la ubicación en Google Maps.
 - **Contactos:** le permite añadir al mensaje el nombre y número de teléfono de cualquiera de sus contactos.
 - **Plantillas de texto:** le permite añadir frases y oraciones predefinidas.

La información se añadirá al mensaje.



Visualización de nuevos mensajes recibidos

1. Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

2. Abra la barra de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte “Barra de notificaciones” en la página 38.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes**  y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

El mensaje seleccionado aparecerá en la pantalla.

3. Para reproducir un mensaje multimedia, pulse en .
 - Para poner en pausa la reproducción del mensaje multimedia, pulse en .
4. Para recorrer el mensaje (si se le han añadido páginas de texto adicionales), toque la pantalla y con un solo movimiento, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la página.

Conversaciones de mensajes


Los mensajes de texto y con foto enviados y recibidos se agrupan en conversaciones de mensajes. Los mensajes ordenados por conversaciones le permiten ver todos los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) y muestran un contacto en la pantalla. Los mensajes de una conversación aparecen en la lista, en el orden en que se recibieron, con el último mensaje ocupando el primer lugar en la lista.

Para abrir el mensaje de una conversación, siga estos pasos:



1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
Pulse en la conversación de mensajes que desea ver.
2. Toque sin soltar la conversación de mensajes para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Ver contacto**: muestra la información del contacto. Esta opción sólo aparece si el remitente está en su lista de contactos.
 - **Añadir a contactos**: muestra la pantalla de información del contacto. Esta opción sólo aparece si el remitente no está en su lista de contactos.
 - **Eliminar conversación**: muestra un cuadro de diálogo de confirmación que cuando se acepta, se elimina toda la conversación.
 - **Registrar número como spam**: le permite asignar un número de teléfono como que proviene de una fuente de spam.

Eliminación de mensajes

Eliminación de una única conversación de mensajes




1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
2. Toque sin soltar un mensaje y después pulse en **Eliminar conversación**.
3. En la indicación **Eliminar**, pulse en **Aceptar** para eliminar el mensaje o en **Cancelar** para cancelar.

Eliminación de múltiples conversaciones de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
2. Presione  → **Eliminar conversaciones**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar. Una marca de verificación aparecerá junto a cada mensaje que seleccione.
4. Pulse en **Eliminar**.
5. En la indicación **Eliminar**, pulse en **Aceptar** para eliminar el mensaje o en **Cancelar** para cancelar.



Búsqueda en los mensajes

Puede buscar en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
2. Pulse en  → **Buscar**.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después pulse en .
4. Se mostrarán todos los mensajes que contengan la cadena de búsqueda introducida.

Ajustes de mensajes

Para configurar los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, correos de voz y mensajes de difusión (“push”):

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** 
→  → **Configuración**.
2. Los siguientes ajustes de mensajería estarán disponibles:

Pantalla:

- **Estilo de burbuja:** le permite elegir entre varios estilos de burbuja para sus mensajes. Las burbujas son los recuadros redondeados que rodean cada mensaje.
- **Estilo de fondo:** le permite elegir entre varios estilos de fondo para sus mensajes.
- **Usar tecla de volumen:** le permite cambiar el tamaño de texto presionando las teclas de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Configuración general:

- **Eliminar mensajes antiguos:** elimina, en vez de sobrescribir, los mensajes antiguos cuando se alcanza el límite.
- **Límite de mensajes de texto:** le permite establecer un límite para cuántos mensajes de texto pueden haber en una conversación.
- **Límite de mensajes multimedia:** le permite establecer un límite para cuántos mensajes multimedia pueden haber en una conversación.

- **Plantillas de texto:** le permite editar o añadir nuevas plantillas de texto para utilizarlas en sus mensajes.

Configuración de mensajes de texto:

- **Administrar mensajes de la tarjeta SIM:** le permite gestionar los mensajes que haya almacenado en la tarjeta SIM.
- **Centro de servicio:** le permite introducir el número del centro de mensajes donde permanecen los mensajes mientras el sistema intenta entregarlos.
- **Método de entrada:** le permite definir el modo de introducción para los mensajes de texto. Elija entre Alfabeto GSM, Unicode o Automático.

Configuración de mensajes multimedia:

- **Recuperar automáticamente:** permite que el sistema de mensajes recupere mensajes automáticamente.
- **Modo de creación:** le permite seleccionar el modo de creación: Libre, Restringido o Aviso.
 - **Restringido:** sólo se pueden crear y enviar mensajes con contenido que pertenece al dominio de contenido Core MM.
 - **Aviso:** el teléfono le avisará mediante mensajes emergentes que está creando un mensaje multimedia que no se ajusta al dominio de contenido Core MM.
 - **Libre:** puede añadir cualquier contenido al mensaje.
- **Alerta de MMS:** le permite recibir una alerta cuando el modo MMS se activa.

Configuración de mensajes de difusión:

- **Mensajes WAP PUSH:** le permite recibir mensajes push (de difusión) desde la red.

Configuración de canales de información:

- **Activación de CB:** le permite recibir mensajes de Cell Broadcast (CB) (difusión celular).
- **Configuración de canal:** le permite configurar el canal en el que se recibirán mensajes CB.

Configuración de notificación:

- **Notificaciones:** le permite ver notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Seleccionar tono:** te permite establecer el tono para las notificaciones de mensajes.
- **Vibrar:** le permite configurar el modo de vibración asociado con las alertas de mensajes.
- **Repetición de alerta de mensaje:** le permite establecer el intervalo para nuevos alertas de mensaje. Elija entre: Una vez, Cada 2 minutos o Cada 10 minutos.
- **Vista previa:** cuando esta opción está habilitada, le permite ver en la barra de estado una vista previa del texto de nuevos mensajes.

Configuración de firma:

- **Añadir firma:** cuando esta opción está habilitada, esta característica le permite crear una firma al final de sus mensajes de texto salientes.
- **Texto de firma:** le permite introducir una firma deseada para su mensaje.

Configuración de spam:

- **Configuración de spam:** cuando esta opción está habilitada, le permite configurar ajustes de spam disponibles, como:
- **Registrar número como spam:** le permite introducir y asignar manualmente un número de teléfono como que proviene de una fuente de spam.
- **Registrar frase como spam:** le permite asignar una frase de texto específico como parte de un mensaje spam. Por ejemplo: Estimado amigo.
- **Bloquear remitentes desconocidos:** cuando esta opción está activa, se bloquean automáticamente mensajes entrantes de fuentes desconocidas o de números bloqueados.

Uso del correo electrónico

La aplicación Correo (electrónico) le permite ver y crear correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante.

Creación de una cuenta de correo electrónico


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Correo**  . Aparecerá una pantalla de configuración del correo electrónico en la pantalla de cuentas.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo de **dirección de correo electrónico**.
3. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
4. Si desea ver su contraseña conforme la escribe, pulse en **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.
5. Pulse en **Siguiente**.
6. En la pantalla **Opciones de cuenta**, pulse en cualquiera de las opciones que desee configurar o cambiar.
7. Pulse en **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre para esta cuenta de correo electrónico (opcional).
9. Pulse en **Realizado**.

Creación de una cuenta de correo electrónico corporativo

Utilice el siguiente procedimiento para configurar que su teléfono se sincronice con una cuenta de correo electrónico corporativo.





1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Correo**  .

Aparecerá una pantalla de configuración del correo electrónico en la pantalla de cuentas.



2. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo de **dirección de correo electrónico**.
3. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
4. Si desea ver su contraseña conforme la escribe, pulse en **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.
5. Pulse en **Configuración manual**.
6. Pulse en el campo **Microsoft Exchange ActiveSync**.
7. Introduzca toda la información del servidor Exchange, dominio, nombre de usuario y contraseña, después pulse en **Siguiente**.
8. En la indicación **Activación**, pulse en **Aceptar**. Aparecerá la pantalla **Account options** (Opciones de la cuenta).
9. Introduzca la información que desea en los diferentes campos, después pulse en **Next** (Siguiente).
10. Introduzca un nombre de cuenta para esta cuenta (opcional) y pulse en **Done** (Realizado). Espere para que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.
11. Presione  → **Settings** (Configuración) para cambiar los ajustes de la cuenta.

Creación de cuentas de correo electrónico adicionales

Para crear cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Correo** .
Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Presione  → **Configuración**.
3. Pulse en  para añadir otra cuenta de correo electrónico.
4. Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta. Para obtener más información, consulte “Creación de una cuenta de correo electrónico” en la página 99.

Cambio entre cuentas de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Correo** .
Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Pulse en el botón Buzón de entrada en la parte superior de la pantalla que muestra el nombre opcional que asignó a su cuenta activa de correo electrónico, por ejemplo: Trabajo, Gmail, etc.

Aparecerá la pantalla de sus cuentas de correo electrónico.



3. Pulse en la cuenta de correo electrónico a la que desea cambiar. También puede seleccionar **Vista combinada**, lo que mostrará mensajes de correo electrónico de todas las cuentas.
4. Aparecerá la nueva cuenta de correo electrónico.

Uso de Gmail




Gmail es el correo electrónico basado en la web de Google. La primera vez que se configura el teléfono, Gmail se configura también. Dependiendo de los ajustes de sincronización, Gmail se sincroniza automáticamente con su cuenta de Gmail.

Conexión a su cuenta de Gmail



Nota: Para acceder a Gmail deberá conectarse a su cuenta de Gmail.




1. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “Creación de una nueva cuenta de Google” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Gmail** .
3. Siga las instrucciones en pantalla.
En la bandeja de entrada se cargarán las conversaciones y los correos electrónicos.

Creación de un mensaje de Gmail




1. Desde la bandeja de entrada de Gmail, pulse en  al final de la pantalla para crear un nuevo mensaje.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**.
Separe múltiples direcciones de correo electrónico de los destinatarios con una coma.
3. Pulse en  y seleccione **Agregar CC/CCO** para añadir una copia al carbón o una copia oculta.
4. Introduzca el asunto del mensaje en el campo **Asunto**.
5. Pulse en el campo **Redactar correo** y empiece a redactar su mensaje.
6. Pulse en  para enviar el mensaje.

Visualización de un mensaje de Gmail

1. Desde la bandeja de entrada de Gmail, pulse en un mensaje para verlo.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles en la parte inferior de la pantalla, después de haber seleccionado un mensaje:
 - **Archivar** : archiva el mensaje seleccionado.
 - **Eliminar** : elimina el mensaje.




- **Cambiar etiquetas** : le permite adjuntar etiquetas a un mensaje. Esto es parecido a ponerlo en una carpeta.
 - **Marcar como no leído** : después de leer un mensaje, lo marca como no leído.
 - **Más recientes**: deslice la pantalla hacia la derecha para ver mensajes más recientes.
 - **Anteriores**: deslice la pantalla hacia la izquierda para ver mensajes anteriores.
3. Presione  para seleccionar una de las siguientes opciones adicionales:
 - **Marcar como importante/no importante**: le permite especificar la importancia de un mensaje.
 - **Silenciar**: oculta el mensaje o la conversación de correo electrónico para que pueda ignorarlo.
 - **Notificar spam**: le permite informar de un mensaje como no deseado. Pulse en la opción DESHACER si cambia de opinión.
 - **Denunciar suplantación de identidad**: le permite informar de un mensaje que cree que está intentando obtener indebidamente su información.
 - **Configuración**: muestra los ajustes de correo electrónico que puede modificar.
 - **Enviar comentario**: le permite enviar comentarios o informar de un problema.
 - **Ayuda**: muestra la página web Google.com para que pueda buscar ayuda en la web.

Otras opciones de Gmail

1. Pulse en  al final de la pantalla para actualizar la pantalla, enviar y recibir nuevos correos electrónicos y sincronizar su correo electrónico con la cuenta de Gmail.
2. Pulse en  al final de la pantalla para configurar y administrar etiquetas para los mensajes de Gmail.
3. Pulse en  al final de la pantalla para realizar búsquedas en sus mensajes de Gmail.

Google Talk


Google Talk es una aplicación de Windows gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail. Esto le permite buscar registros de chat y almacenarlos en sus cuentas de Gmail.

1. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Talk** .
3. Empiece a utilizar Google Talk.
4. Presione  → **Ayuda** para obtener más información sobre cómo utilizar Google Talk.

Nota: La red confirmará su conexión y procesos. Esto podría tardar hasta cinco minutos en completarse.



Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

1. Acceda a su cuenta de Google. consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Google+** .
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
4. Visite www.google.com/mobile+/ para obtener más información.

Messenger



Messenger le permite reunir grupos de amigos en una conversación de grupo simple. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su teléfono.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Messenger** .
– o bien –

Desde la aplicación Google+, seleccione **Messenger**.

3. Pulse en **Más información** para obtener información más detallada.
4. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
– o bien –

Pulse en **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.




5. En la pantalla **Messenger**, pulse en  para empezar un nuevo mensaje.
6. En el campo de texto superior, introduzca un nombre, dirección de correo electrónico o círculo.
7. En el campo de mensaje inferior, introduzca un mensaje y después pulse en .

ChatON

Proporciona un servicio de comunicación móvil global donde puede chatear con más de dos amigos mediante una sesión de chat en grupo. Comparta cosas como fotos, videos, mensajes de animación (garabatos), audio, contactos, entradas del calendario e información de ubicación.

Para obtener más información, visite:

<https://web.samsungchaton.com>.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **ChatON** .
2. En la pantalla ChatON, pulse en **Sign in** (Iniciar sesión) para conectarse a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una cuenta de Samsung*” en la página 12.
– o bien –
Pulse en **Skip** (Omitir) si ya se ha conectado a su cuenta de Samsung.
3. Escriba su nombre real y pulse en  **OK** (Aceptar).
4. Siga las instrucciones en pantalla para añadir un amigo e iniciar su sesión de chat.

Sección 8: Cambio de los ajustes

En esta sección se explican los ajustes que se utilizan para personalizar el dispositivo.

Acceso a los ajustes

- Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** .
– o bien –



Desde cualquier pantalla de inicio, presione  → **Configuración**.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Ajustes de Wi-Fi

En esta sección se describen los ajustes de Wi-Fi. Para obtener información sobre cómo utilizar Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” en la página 141.



Activación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, toque  → **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para activar Wi-Fi .

3. Pulse en **Buscar** para buscar redes Wi-Fi disponibles. Para obtener más información, consulte “Conexión a una red Wi-Fi” en la página 142.

Activación de Wi-Fi Directo



Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  → **Configuración**  → **Wi-Fi**.
2. Al final de la pantalla Wi-Fi, pulse en el botón **Wi-Fi Directo**.

Para obtener más información, consulte “Wi-Fi Directo” en la página 143.

Ajustes de Wi-Fi avanzados

Los ajustes de Wi-Fi avanzados le permiten configurar y administrar puntos de acceso móviles.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Presione  → **Avanzados**.




Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Notificación de red:** le alerta cuando una abierta red Wi-Fi esté disponible.
- **Mantener Wi-Fi activo durante suspensión:** le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- **Verificar servicio de Internet:** verifica si el servicio de Internet Wi-Fi está disponible cuando está conectado a un punto de acceso.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP de su dispositivo.

Ajustes de Bluetooth



En este menú puede activar Bluetooth, ver o asignar un nombre de dispositivo, activar el teléfono para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, o buscar otros dispositivos Bluetooth disponibles con los que vincular el teléfono.

Activación de Bluetooth

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para activar Bluetooth . Aparecerá el ícono de Bluetooth .


Ajustes adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Pulse en **Buscar** para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, pulse en un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte “*Vinculación de dispositivos Bluetooth*” en la página 146.
3. Presione  y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
 - **Cambiar el nombre del dispositivo:** el nombre predeterminado de su dispositivo aparece en pantalla. Pulse para cambiar el nombre del dispositivo. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
 - **Tiempo de inactividad de visibilidad:** utilice este ajuste para controlar cuándo desactivar automáticamente la opción de visibilidad: 2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Sin tiempo de espera.
 - **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos móviles y activar o desactivar la capacidad de datos móviles.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Uso de datos**.
2. Pulse en **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar el uso de datos móviles.
3. Pulse en **Definir límite de datos móviles** para crear una marca de verificación y permitir que se fije un límite de datos.
4. Toque y arrastre la barra de límite roja hacia el límite GB que desea.
5. Pulse el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.


El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose de cuántos datos se utilizaron para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

6. Presione  para ver opciones adicionales. Pulse en esta opción para activarla.
 - **Roaming de datos:** habilita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
 - **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Sincronizar datos automáticamente:** permite a sus cuentas sincronizarse automáticamente.
 - **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
 - **Zonas de cobertura móvil:** muestra zonas de cobertura móvil disponibles.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información adicional de conexiones inalámbricas y de red.



- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones**.

Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, Redes móviles, VPN, NFC, S Beam, Dispositivos cercanos y Kies mediante Wi-Fi.

Perfil fuera de línea

El modo de perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del teléfono, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido realizar o recibir llamadas de voz o datos.

¡Importante! Cuando el teléfono está en el modo perfil fuera de línea, no puede enviar o recibir llamadas ni acceder a información o aplicaciones en línea.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea**. Una marca de verificación junto a la característica indica que el modo de perfil fuera de línea está activo.
3. En la indicación **Perfil fuera de línea**, pulse en **Aceptar**.
El ícono de modo de perfil fuera de línea (modo de avión)  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.


Uso de datos móviles

Para activar la red de datos, debe seleccionarse esta opción. Está activada de forma predeterminada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar la característica.


Roaming de datos

Roaming de datos le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Roaming de datos** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Nombres de punto de acceso


Para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico (“zona de cobertura”).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Nombres de punto de acceso**.

Aparecerá una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.

Operadores de red


Utilizando esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.
3. Pulse en **Search networks** (Buscar redes) para buscar una red manualmente.
4. Pulse en **Select automatically** (Seleccionar automáticamente) para seleccionar automáticamente una conexión de red.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Opciones de la configuración predeterminada

La configuración predeterminada del teléfono está establecida en Automatic (Automático), para que se busque automáticamente una red disponible. Puede establecer esta opción en Manual para seleccionar una red cada vez que se conecte.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.
3. Pulse en **Configuración predeterminada**.
4. Pulse en **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente, o pulse en **Automatic** (Automático) para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

Ajustes de VPN

El menú de ajustes de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).


¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Adición de una VPN básica

1. Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte “*Ajustes de bloqueo de pantalla*” en la página 118.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
3. Pulse en **VPN básica**.
4. Pulse en **Añadir red VPN**.
5. Introduzca un nombre para la red VPN en el campo **Nombre**.
6. Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable **Tipo**. Las opciones son:
 - PPTP (protocolo de túnel punto a punto)
 - L2TP/IPSec PSK (protocolo de túnel de nivel 2, clave precompartida de seguridad del protocolo de Internet)
 - L2TP/IPSec RSA
 - IPSec Xauth PSK
 - IPSec Xauth RSA
 - IPSec Hybrid RSA
7. Introduzca la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el **Tipo** que introdujo anteriormente.

8. Pulse en la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** para ver opciones VPN adicionales.
9. Pulse en **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.



Adición de una VPN IPsec avanzada

1. Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte “*Ajustes de bloqueo de pantalla*” en la página 118.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
3. Pulse en **IPsec VPN avanzada**.
4. Pulse en **Add VPN Connection** (Añadir conexión de VPN).
5. Introduzca una contraseña y pulse en **OK** (Aceptar).
6. Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo **VPN connection name** (Nombre de conexión VPN).
7. Seleccione un tipo de conexión IPsec en el menú desplegable.
8. Introduzca la demás información que se requiera.
9. Pulse en la casilla de verificación **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.
10. Pulse en **Save** (Guardar) para guardar los ajustes de VPN.

NFC



NFC (comunicación de corto alcance) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como S Beam.

Para activar NFC, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Pulse en el icono **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar NFC .



S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde el reproductor de música, y otros más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **S Beam**.
2. Pulse en el icono **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar S Beam .
3. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC, y el contenido se transferirá.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos cercanos utilizando DLNA y conectados al mismo Wi-Fi.


1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “*Activación de Wi-Fi*” en la página 104.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
3. Verifique que Wi-Fi Directo esté habilitado y que esté vinculado con el dispositivo que desea detectar y con el cual desea compartir contenido.
4. Pulse en la casilla junto a **Compartir archivos** para crear una marca de verificación y activar Compartir archivos.
5. Verifique que  (**Dispositivos cercanos**) aparezca en la parte superior de la pantalla.
6. En la indicación **Dispositivos cercanos**, pulse en **Aceptar**.
7. Pulse en **Contenidos compartidos** y después marque el contenido multimedia que le gustaría compartir. Pulse en **Aceptar**.
8. Pulse en **Nombre del dispositivo** y después utilice el teclado en pantalla para cambiar el nombre que se muestra a otras personas. Pulse en **Guardar**.

9. Pulse en **Lista de dispositivos permitidos** y después seleccione los dispositivos conectados que le gustaría permitir.
10. Pulse en **Lista de dispositivos no permitidos** y después seleccione los dispositivos conectados que no le gustaría permitir.
11. Pulse en **Descargar en** y después seleccione el destino de todo el contenido descargado (compartido). Elija entre Dispositivo o Tarjeta de memoria.
12. Pulse en **Cargar desde otros dispositivos** y después seleccione las acciones que le gustaría tomar cuando cargue contenido desde otros dispositivos. Elija entre Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Kies mediante Wi-Fi

Kies mediante Wi-Fi le permite sincronizar su computadora de manera inalámbrica con el dispositivo, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi. Puede ver y compartir videos, fotos, música, tonos de timbre y más.

1. Desde su computadora, descargue la aplicación Samsung Kies, si es que aún no la tiene. Puede encontrarla en samsung.com.
2. Desde su computadora, inicie la aplicación Samsung Kies.
3. Desde su computadora, conéctese a una red Wi-Fi.

4. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Más configuraciones** → **Kies mediante Wi-Fi**.
5. Desde su dispositivo, conéctese a la misma red Wi-Fi a la que está conectada su computadora, si es que aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Conexión a una red Wi-Fi*” en la página 142.




Modo de pantalla de inicio

El modo de pantalla de inicio le permite fijar la pantalla en el diseño convencional del **Modo básico** o proporcionar una experiencia más fácil para las personas que utilizan un teléfono inteligente por primera vez mediante **Modo fácil**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Modo de pantalla de inicio**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Modo básico**: proporciona un diseño convencional para las aplicaciones y los widgets en sus pantallas de inicio.
 - **Modo fácil**: proporciona, en las pantallas de inicio, una experiencia más fácil para las personas que utilizan un teléfono inteligente por primera vez.
3. Pulse en **Aplicar**.

Modo de bloqueo

Cuando se habilita el modo de bloqueo, se inhabilitan las notificaciones para características seleccionadas. Solamente recibirá notificaciones de llamadas entrantes de personas en su lista permitida.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Modo de bloqueo**.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante **Modo de bloqueo** hacia la derecha para activar  la característica. Confirme que el icono del modo de bloqueo  aparezca en la barra de estado.
3. Coloque una marca de verificación verde junto a las características que desea habilitar. Elija entre: Desactivar llamadas entrantes, Desactivar notificaciones y Desactivar alarma y temporizador.
4. Configure un marco de tiempo para que estas características estén activas. Quite la marca de verificación del campo **Siempre** para configurar los campos de hora **De** y **A**.
5. Pulse en **Contactos permitidos** para asignar esos contactos que estén excluidos de estas reglas. Elija entre: Ninguno, Todos los contactos, Favoritos o Personalizar. Los contactos permitidos aparecerán en la **Lista de contactos permitidos**.

Ajustes de sonido


Desde este menú puede controlar los sonidos del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.

Aparecerán las siguientes opciones:


Volumen

La opción Volumen le permite cambiar el volumen para todos los sonidos del teléfono en una sola ubicación.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre el control deslizante con el fin de ajustar el sonido para Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Tono de llamada, Notificaciones y Sistema.
3. Pulse en **Aceptar**.

Intensidad de vibración


Intensidad de vibración le permite seleccionar el nivel de intensidad en la vibración para diferentes opciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido** → **Intensidad de vibración**.
2. Toque y arrastre el control deslizante para ajustar la intensidad de vibración para Llamada entrante, Notificación y Vibración al pulsar.
3. Pulse en **Aceptar**.


Tono del dispositivo

Esta opción le permite definir el tono de timbre utilizando tonos existentes o su propia música.

Para utilizar un tono existente:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.
2. Pulse en **Tono del dispositivo**.
3. Pulse en un tono en la lista y después pulse en **Aceptar**.


Para utilizar su propia música:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.
2. Pulse en **Tono del dispositivo**.
3. Pulse en **Añadir**.
4. Pulse en **Elige una pista de música** o **Reproductor de música**.
5. Si siempre desea utilizar esta selección como la opción predeterminada, pulse en **Siempre**; de lo contrario, pulse en **Sólo una vez**.
6. Seleccione una canción y pulse en **Aceptar**.



Vibración del dispositivo

Esta opción le permite configurar el teléfono para que vibre y timbre. Puede utilizar una vibración existente del dispositivo o crear su propia vibración.

Para utilizar una vibración existente:


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.
2. Pulse en **Vibración del dispositivo**.
3. Seleccione un patrón de vibración y pulse en **Aceptar**.

Para crear su propia vibración:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.
2. Pulse en **Vibración del dispositivo**.
3. Pulse en **Crear**.
Aparecerá un círculo con **Pulsar para crear** en el centro.
4. Pulse en el centro del círculo para empezar.
5. Una línea empezará a desplazarse por el círculo, de forma parecida a la manecilla de segundos de un reloj. Pulse en el momento en que desea añadir una vibración. Puede presionar sin soltar para añadir una vibración larga.
6. Presione **Detener** para terminar o espere hasta que se complete el recorrido de una revolución del círculo.
7. Pulse en  para reproducir la vibración que acaba de crear.
8. Pulse en **Guardar** para guardar o en **Cancelar** para empezar de nuevo.
9. Escriba un nombre para el patrón de vibración y pulse en **Aceptar**.


Notificaciones predeterminadas

Esta opción le permite establecer el tono que sonará para notificaciones y alarmas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.
2. Pulse en **Notificaciones predeterminadas**.
3. Pulse en un tono y después pulse en **Aceptar**.


Vibrar cuando suena

Esta opción le permite configurar el teléfono de manera que vibre cuando suena.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.
2. Pulse en **Vibrar cuando suena** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Ajustes de tonos del sistema

Los ajustes de tonos del sistema se utilizan cuando se emplea el teclado de marcación, se realiza una selección en pantalla, se bloquea la pantalla o se pulsa en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Sonido**.
2. Pulse en cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:


- **Tonos de teclas:** se emite un sonido cuando se pulsa en una tecla del teclado.
- **Tonos táctiles:** se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
- **Vibración al pulsar:** provoca una vibración cuando se pulsan teclas suaves y en ciertas interacciones con el interfaz del usuario.

Ajustes de pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Pantalla**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Fondo de pantalla:** le permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o ambas pantallas.
- **Página de amigo:** le permite crear páginas relacionadas al contenido en la pantalla de inicio. Puede seleccionar Página de auricular, Página de adaptadores y Página de roaming. Pulse en Ayuda con la página de amigo para obtener más información. Toque y desplace el control deslizante Página de amigo hacia la derecha para activar  la característica.


- **Brillo:** le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD. Para ajustar el brillo, pulse en Brillo automático para quitar la marca de verificación. Luego arrastre el control deslizante hasta el nivel de brillo deseado y pulse en Aceptar.
- **Girar pantalla automáticamente:** le permite cambiar la orientación de la pantalla automáticamente cuando gira el teléfono.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y 10 minutos.
- **Estilo de fuente:** le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el teléfono. También puede pulsar en Obtener fuentes en línea para elegir entre una selección más amplia.
- **Tamaño de fuente:** le permite seleccionar qué tamaño de fuente se mostrará.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** le permite establecer por cuánto tiempo permanecerán iluminadas las teclas en la parte inferior del teléfono.
- **Mostrar porcentaje de batería:** le permite ver el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la parte superior de la pantalla.
- **Ajuste automático de tonalidad:** le permite ahorrar energía porque el teléfono analiza la imagen visualizada en la pantalla y ajusta el brillo de la pantalla LCD.

Almacenamiento


Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria y USB, así como montar o desmontar la tarjeta SD.

Para obtener más información sobre cómo montar o desmontar la tarjeta SD, consulte “*Tarjeta de memoria*” en la página 40.

Para ver la asignación de memoria para el dispositivo y la tarjeta SD externa:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Almacenamiento**. La memoria disponible se muestra bajo los encabezamientos **Espacio total** y **Espacio disponible** tanto para Memoria del dispositivo como para Tarjeta de memoria.



Tarjeta SD

- Pulse en **Retirar la tarjeta de memoria** para desmontar la tarjeta SD de manera que pueda quitarla de forma segura, después pulse en **Aceptar**.
– o bien –
1. Pulse en **Formatear la tarjeta de memoria** para volver a formatear la tarjeta de memoria. Esto eliminará todos los datos en su tarjeta SD, incluyendo música, videos y fotos.
 2. Pulse en **Formatear la tarjeta de memoria** otra vez.
 3. Pulse en **Eliminar todo** para continuar o en  para cancelar.

Nota: La opción **Formatear la tarjeta de memoria** sólo está disponible cuando la tarjeta de memoria está montada.


Modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía le permite administrar el teléfono para que conserve energía.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Modo de ahorro de energía**.
2. Pulse en el icono **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Modo de ahorro de energía** para activar  el modo de ahorro de energía.
3. Pulse en las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
 - **Ahorro de energía de CPU:** le permite limitar el desempeño máximo de la unidad CPU.
 - **Ahorro de energía de pantalla:** le permite disminuir el nivel de energía de la pantalla.
 - **Color de fondo:** cambia el color de fondo para que se ahorre energía mientras se esté conectado a Internet.
 - **Desactivar vibración táctil:** le permite desactivar la vibración cuando se pulsa o se toca la pantalla.
4. Pulse en **Más información acerca del modo de ahorro de energía** para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Batería**.
El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
2. Pulse en cualquiera de las aplicaciones en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**
→ **Administrador de aplicaciones**.

2. Pulse en **Descargado**, **En uso** o **Todo** para que se muestre el uso de memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha Descargado muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha En uso muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.


Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**
→ **Administrador de aplicaciones**.

2. Pulse en la ficha **Descargado** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.

3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen, presione  → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.


4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, presione  → **Reiniciar las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en ejecución en el dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**
→ **Administrador de aplicaciones**.

2. Pulse en la ficha **En uso**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.

4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.




¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Todo


Muestra todas las aplicaciones en el dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **Todo** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen, presione  → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, presione  → **Reiniciar las preferencias de las aplicaciones**.

5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios de ubicación


Los ajustes de Servicios de ubicación le permiten configurar cómo el teléfono determinará la ubicación de usted y los ajustes del sensor al utilizar el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar el servicio:
 - **Usar redes inalámbricas:** permite que las aplicaciones utilicen datos de redes móviles y Wi-Fi para ayudar a determinar su ubicación.
 - **Usar satélites GPS:** permite que las aplicaciones utilicen GPS para identificar exactamente su ubicación.
 - **Ubicación y búsqueda de Google:** permite que Google utilice los datos de su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.


Ajustes de bloqueo de pantalla





Elija ajustes para desbloquear la pantalla.

Bloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estas opciones:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Desbloqueo facial**: mire su teléfono para desbloquearlo.
 - **Rostro y voz**: mire su teléfono y hable para desbloquearlo.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
 - **PIN**: seleccione un código PIN a utilizar para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - **Abierta**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

Opciones de bloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Bloqueo de pantalla** → **Opciones de bloqueo de pantalla**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:


- **Atajos**: fija atajos para que aparezcan al final de la pantalla de bloqueo. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarlo .
- **Lector de información**: fija que el lector de noticias e información de acciones aparezca al final de la pantalla de bloqueo. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarlo .
- **Reloj**: le permite mostrar el reloj digital mientras que la pantalla de bloqueo está activa. Esta característica está habilitada de manera predeterminada.
- **Reloj dual**: muestra un juego de reloj digital dual en la pantalla de bloqueo mientras está viajando. Pulse en la entrada para establecer su ciudad de residencia. Esta zona horaria se convertirá después en la hora que se utilizará en uno de estos relojes en pantalla. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarlo .
- **Clima**: en la pantalla de bloqueo muestra el clima del área donde esté. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarlo . Pulse y fije las unidades de temperatura (F o C) y el tiempo de actualización.
- **Texto de ayuda**: muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Activar en pantalla de bloqueo**: requiere que se diga un comando para reactivar S Voice.

- **Definir comando para despertar:** le permite designar sus comandos para reactivar S Voice. Pulse en Despertar S Voice y siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo comando verbal.

Nota: Estas opciones varían en función de los ajustes de bloqueo seleccionados.

Información del propietario

Esta opción le permite mostrar información del propietario en la pantalla de bloqueo. Puede además introducir texto para que aparezca en la pantalla de bloqueo.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Bloqueo de pantalla** → **Información del propietario**.
2. Pulse en la casilla de verificación **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para crear una marca de verificación si desea que se muestre su información de propietario.
3. Introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo y pulse en **Aceptar**.

Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su teléfono.

Encriptado


Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda, o encriptar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad**.
2. Pulse en **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera, o cambiar su contraseña actual. Además de las contraseñas de cuentas diferentes, se necesita una contraseña para el dispositivo cuando se utilizan ciertas opciones de bloqueo de pantalla y al establecer una contraseña para restablecer el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad** → **Configurar/cambiar contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.

Nota: Es muy importante que anote la contraseña en un lugar seguro.

Definir bloqueo de tarjeta SIM

Impida que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, protegiendo la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, el teléfono le pedirá un código PIN cada vez que utilice el teléfono. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad**.
2. Pulse en **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Pulse en **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM y después pulse en **Aceptar**.

Nota: Deberá activar Bloquear tarjeta SIM antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM. Si no se les dio su código PIN inicial, por favor póngase en contacto con su operador para obtenerlo.

4. Pulse en **Cambiar PIN**.
5. Introduzca el código PIN actual de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).
6. Introduzca el nuevo código PIN de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).
7. Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).

Olvidado tu contraseña PIN SIM

Si ingresa el PIN incorrecto SIM más de 3 veces, tendrá que ponerse en contacto con su operador para obtener el código PUK de su dispositivo.


1. Cada vez que se introduce un número incorrecto PIN SIM, el teléfono mostrará el número de intentos que le queda.
2. Después del tercer intento incorrecto, el **Type PUK and new PIN code** (Tipo PUK y código PIN nuevo) de la pantalla y la tarjeta SIM está bloqueada.

3. Introduzca el código PUK nuevo que ha recibido de su representante de servicio al cliente Aio en el campo del **PUK code** (código PUK).
4. Introduzca un **New PIN code** (Nuevo código PIN) en el campo Nuevo código PIN y pulse **OK** (Aceptar).
5. Introduzca el nuevo código PIN en el campo **Confirm PIN code** (Confirmar código PIN) y pulse **OK** (Aceptar).

Note: Mientras que su PIN SIM está bloqueada, usted todavía será capaz de realizar llamadas de emergencia si es necesario.

Hacer visibles las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad**.
2. Pulse en **Hacer visible las contraseñas** para crear una marca de verificación y habilitar o inhabilitar la visualización de los caracteres de las contraseñas.


Administración del dispositivo

La característica Administración del dispositivo le permite seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad (por ejemplo, si el teléfono se extravía o lo roban). Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

Nota: Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad**.
2. Pulse en **Administración del dispositivo**.
3. Seleccione un administrador del dispositivo y siga las indicaciones. Si no aparecen administradores del dispositivo, puede descargarlos de Play Store.

Orígenes desconocidos

Esta característica le permite descargar e instalar aplicaciones que no sean de Market.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**
→ **Seguridad**.


2. Pulse en **Orígenes desconocidos**.

Una marca de verificación aparecerá para indicar que el ajuste está activo.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su teléfono y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas.

Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**
→ **Seguridad**.

2. Pulse en **Credenciales de confianza**.

La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

- **Sistema:** muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
- **Usuario:** muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.

3. Pulse en un certificado CA para ver sus detalles.
Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.

4. Desplácese al final de la pantalla de detalles y pulse en **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema o en **Desactivar** para quitar un certificado del usuario.


¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario. Cuando se quita un certificado de CA instalado por el usuario, queda eliminado de forma permanente y, si se vuelve a necesitar, se debe reinstalar.

5. Pulse en **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.
Cuando esta opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla.

Instalar desde almacenamiento

Instale certificados encriptados desde una tarjeta de memoria instalada.


Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados encriptados.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad**.
2. Pulse en **Instalar desde almacenamiento** y después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

Eliminar credenciales

Borra las credenciales almacenadas.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Seguridad**.
2. Pulse en **Eliminar credenciales** para quitar todos los certificados.

Idioma e introducción

Este menú le permite configurar el idioma en el que aparecerán los menús. También puede establecer las opciones de teclado en pantalla.



Idioma

Puede cambiar el idioma que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Pulse en un idioma en la lista.


Teclados y métodos de entrada

Puede cambiar el teclado que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Predeterminado** y seleccione un teclado.
3. Pulse en **Configurar métodos de entrada**:
4. Pulse en el ícono  junto al método de introducción del cual le gustaría configurar sus ajustes.
5. Según su selección de método de introducción, aparecerán los ajustes correspondientes, los cuales se explican a continuación.



Ajustes del dictado por voz de Google

Desde este menú puede establecer opciones del dictado por voz de Google.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Pulse en el icono  junto a **Dictado por voz de Google**.
3. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Elegir idiomas de entrada:** pulse en un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione Automático para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** pulse en esta opción para crear una marca de verificación y habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
 - **Reconocimiento sin conexión:** habilita la salida de voz mientras está sin conexión.

Ajustes del teclado Samsung

Desde este menú puede establecer opciones del teclado Samsung.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Pulse en el icono  junto a **Teclado Samsung**.
 - **Tipos de teclados verticales:** le permite elegir una configuración de teclado (Teclado Qwerty [predeterminado] o Teclado 3x4).

- **Idioma de entrada:** le permite establecer el idioma para la introducción de texto. Pulse en un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.
- **Texto predictivo:** habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Pulse en él para tener acceso a la configuración avanzada.
- **T9 Trace:** le permite escribir palabras deslizando el dedo sobre las teclas en pantalla.
- **Escritura a mano:** permite que el dispositivo reconozca la escritura a mano en pantalla y convertirla a texto.
- **Avanzados:** muestra las siguientes opciones avanzadas:
 - **Uso de mayúsculas automático:** escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
 - **Autopuntuar:** inserta automáticamente un punto en una frase cuando se pulsa dos veces en la barra espaciadora al utilizar el teclado QWERTY en pantalla.
 - **Vista previa de caracteres:** brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
 - **Vibración de las teclas:** habilita la retroalimentación de vibración cuando se pulsa en una tecla en pantalla.
 - **Sonido de las teclas:** habilita la retroalimentación sonora al pulsar en una tecla en pantalla.

- **Tutorial:** inicia un tutorial breve en pantalla que explica los conceptos principales relacionados con el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración:** restablece los ajustes del teclado a su configuración original.

Ajustes del texto predictivo


Desde este menú puede establecer ajustes del texto predictivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Pulse en el icono  junto a **Teclado Samsung**.
3. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo **Texto predictivo**, para activarlo .
4. Pulse en **Texto predictivo**.
5. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Datos personalizados:** le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.
 - **Obtener de Gmail:** le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que su teléfono aprenda el estilo de su Gmail.
 - **Obtener de Facebook:** le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que su teléfono aprenda el estilo de su Facebook.
 - **Obtener de Twitter:** le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que su teléfono aprenda el estilo de su Twitter.

- **Más información acerca de la mensajería:** permite a su teléfono aprender el estilo de sus mensajes.
- **Más información acerca de contactos:** permite a su teléfono aprender el estilo de sus contactos.
- **Eliminar datos personalizados:** quita todos los datos personalizados que haya introducido.

Ajustes del teclado Swype

Para configurar los ajustes de Swype:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Pulse en el icono  junto a **Swype**.
3. Pulse en **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype.
4. Pulse en **Gestos** para ver información útil sobre cómo utilizar los movimientos de mano al usar Swype.
5. Pulse en **Preferencias** para modificar estos ajustes:
 - **Vibración del teclado:** activa una sensación de vibración a medida que introduce texto usando el teclado.
 - **Sonido al tocar la tecla:** activa sonidos generados por la aplicación Swype.
 - **Mostrar consejos útiles:** activa un indicador parpadeante para ayuda rápida.

- **Espaciado automático:** inserta automáticamente un espacio entre palabras. Cuando termine una palabra, tan sólo levante el dedo o apuntador y empiece la siguiente palabra.
- **Mayúsculas automáticas:** escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de una frase.
- **Mostrar trayecto completo:** una vez habilitado, establece si se debe mostrar o no el trayecto Swype completo.
- **Emerge al tocar la tecla:** una vez habilitado, aparece un carácter arriba de una tecla en pantalla al escribir.
- **Predicción de la siguiente palabra:** una vez habilitado, predice la siguiente palabra en la secuencia de texto según sus entradas de texto actuales.


Nota: Si se introducen palabras incorrectas al escribir, inhabilita esta característica.


- **Restablecer el diccionario de Swype:** una vez habilitado, elimina cualquier palabra que haya añadido al diccionario de Swype.
 - **Versión:** muestra información de la versión de software.
6. Pulse en **Opciones de idioma** para activar y seleccionar el idioma actual para la introducción de texto. El idioma predeterminado es US English (Inglés de EE. UU.).
- Pulse en **Diccionario dinámico** para actualizar Swype automáticamente con nuevas palabras populares.
 - Pulse en **Descargar idiomas** para descargar más idiomas.

7. Pulse en **Swype Connect** para activar la personalización de medios sociales y configurar los ajustes de datos.
- **Regístrese ahora:** le permite registrarse con Swype para que pueda aprovecharse de opciones relacionadas con copias de seguridad y la sincronización.
 - **Copia de seguridad y sincronización:** le permite hacer una copia de seguridad de su diccionario de Swype y sincronizarlo en varios dispositivos. Pulse para crear una marca de verificación.
 - **Aportar datos de uso:** cuando esta opción está habilitada, permite que la aplicación Nuance[®] recolecte datos de uso para obtener mejores predicciones de palabras.
 - **Datos de telefonía móvil:** cuando esta opción está habilitada, activa el uso de datos de telefonía móvil de la aplicación Swype para que pueda recibir actualizaciones de programas, descargas de idiomas y otras características relacionadas mediante su conexión de datos existente.
8. Pulse en **Personalización** para acceder a y administrar su diccionario personal.
9. Pulse en **Actualizaciones** para actualizar la aplicación si hay nuevo software disponible.

Ajustes de voz

Este menú le permite establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.

- Pulse en **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - Idioma:** elija un idioma para la entrada de voz.
 - Salida de voz:** determine si se utilizará la salida de voz siempre o sólo cuando se utiliza con las manos libres.
 - Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas de Google introducidas por voz.
 - Hotword detection** (Detección de palabra clave): habilite esta opción para poder iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra "Google".
 - Reconocimiento sin conexión:** habilita la salida de voz mientras está sin conexión.
- Pulse en **Salida de texto a voz** y seleccione **Motor de síntesis de voz de Google** o **Samsung TTS**.
- Pulse en  junto al motor TTS que prefiera y configure los siguientes ajustes:
 - Idioma:** le permite establecer el idioma para el texto hablado.
 - Configuración de motor de síntesis de voz de Google:** le permite ver las licencias de código abierto.
 - Configuración de Samsung TTS:** le permite ver las licencias de origen abierto.
 - Instalar datos de voz:** le permite instalar datos de voz para la síntesis de voz.
- Desplácese hacia abajo a la sección **General** para tener acceso a las siguientes opciones:

- Índice de velocidad:** establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
- Escuchar un ejemplo:** reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
- Perfil manejo:** Pulse en el icono ON/OFF (Activar/Desactivar)  para activar el perfil de manejo y habilitar que se lean en voz alta las llamadas entrantes y las notificaciones.

Mouse/panel táctil


Esta opción establece la velocidad de puntero de su ratón o el trackpad cuando se utiliza un accesorio de muelle de teclado.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Idioma e introducción**.
- Pulse en **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
- Pulse en **Aceptar** para guardar el ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Copia de seguridad de mis datos


Al configurar esta opción, el servidor de Google hará una copia de seguridad de todos sus ajustes y datos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

2. Pulse en **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.


Cuenta de copia de seguridad

Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Cuenta de copia de seguridad** y pulse en su cuenta de Google Gmail o pulse en **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

Restauración automática

Al configurar esta opción, cuando reinstale una aplicación, todos sus ajustes y datos en copias de seguridad se restaurarán.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Restauración automática** para habilitar o inhabilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google.

Restablecer valores

Desde este menú puede restablecer los ajustes del teléfono y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Restablecer valores**.
Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.
3. Pulse en **Restablecer el dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

¡Advertencia! Realizar un restablecimiento de datos de fábrica borrará todos los datos del teléfono y de la tarjeta SD interna, incluyendo su cuenta de Google, datos y ajustes del sistema y de aplicación, y aplicaciones descargadas. No borrará el software actual del sistema, aplicaciones en paquete ni archivos guardados en una tarjeta SD externa, como música y fotos.

Añadir cuenta

Este menú le permite configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.


Adición de una cuenta

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

Una vez que haya creado la cuenta, aparecerá un círculo verde junto al tipo de cuenta. Su cuenta de correo electrónico también aparecerá en la sección **Cuentas** del menú Configuración principal.



Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
2. Pulse en la cuenta, que está ubicada en la sección **Cuentas**.
3. Pulse en el nombre de la cuenta.
4. Pulse en **Eliminar cuenta** y después pulse en **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.


Movimiento

Los ajustes de movimiento le permiten configurar varios servicios de activación de movimiento. Para obtener más información sobre cómo utilizar los movimientos con la mano, consulte *“Uso de movimientos con la mano”* en la página 29.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Movimiento**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles. Pulse el icono ON/OFF (Desactivar/Activar)  para activar cada opción.
 - **Sacudir para actualizar:** una vez habilitada esta opción, agite el dispositivo para volver a buscar dispositivos Bluetooth, volver a buscar dispositivos Wi-Fi, actualizar una página web, etc.
 - **Girar para silenciar o pausar:** una vez habilitada esta opción, silencie las llamadas entrantes y los sonidos en reproducción volteando el dispositivo sobre una superficie para que la pantalla esté hacia abajo. Esto es lo opuesto del movimiento de levantar para recibir notificación de la alerta inteligente.
3. Pulse en **Conocer sobre movimientos** para ver tutoriales relacionados.


Ajustes de accesorio

Este menú le permite seleccionar el modo de salida de audio al utilizar un dock (base) de vehículo o de escritorio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Accesorio**.
2. Pulse en **Sonidos de acoplamiento** para reproducir sonidos al poner o quitar el teléfono del dock.
3. Pulse en **Modo de salida de audio** para utilizar los altavoces externos del dock cuando el teléfono está acoplado al mismo.
4. Pulse en **Pantalla inicial del escritorio** para que se muestre la pantalla de inicio del escritorio cuando el teléfono está en el dock.
5. Pulse en **Salida de audio** para fijar la salida de audio en Estéreo o Envolverte.

Fecha y hora

Este menú le permite cambiar la fecha y hora actuales que aparecen en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Fecha y hora**.
2. Pulse en **Fecha y hora automáticas** para permitir que la red fije la fecha y hora.
3. Pulse en **Zona horaria automática** para permitir que la red fije la zona horaria.
4. Desactive **Fecha y hora automáticas** para establecer manualmente las siguientes opciones:

- Pulse en **Definir fecha** y pulse en las flechas hacia arriba y hacia abajo para fijar el **Mes, Día y Año**, después pulse en **Definir**.
 - Pulse en **Definir hora** y pulse en las flechas hacia arriba y hacia abajo para fijar la **Hora, Minutos y PM/AM**, después pulse en **Definir**.
 - Pulse en **Seleccionar zona horaria** y después pulse en una zona horaria.
5. Opcional: Si desea que se muestre la hora en el formato de 24 horas, pulse en **Usar formato de 24 horas**. Si no se selecciona esta opción, el teléfono utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
 6. Pulse en **Seleccionar formato de fecha** y después pulse en el tipo de formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de Accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad del Play Store y administrar su uso.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Accesibilidad**.

2. Pulse en **Girar pantalla automáticamente** para girar automáticamente la pantalla, de horizontal a vertical, cuando gire el teléfono.
3. Pulse en la opción **Tiempo de espera de la pantalla** para terminar la característica de accesibilidad después de una cantidad de tiempo definida.
4. Pulse en la opción **Pronunciar contraseñas** para activar esta función, lo que lee en voz alta la información de contraseña.
5. Pulse en la opción **Responder/terminar llamadas** para crear una marca de verificación, si desea poder presionar la tecla de encendido para finalizar llamadas. Esto no apagará la pantalla.
6. Pulse en la opción **Atajos de accesibilidad** para permitir que se utilice el atajo de accesibilidad, bajo las opciones del dispositivo, al presionar sin soltar la tecla de encendido.
7. Pulse en la opción **TalkBack** para activar la característica de TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También podría registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.


8. Pulse en el campo **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño de las fuentes utilizadas dentro de menús, opciones, etc. en el dispositivo. Elija entre: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande o Enorme.
9. Pulse en el campo **Colores negativos** para invertir la visualización de colores en pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
10. Pulse en el campo **Salida de texto a voz** para modificar los ajustes de texto a voz. Para obtener más información, consulte *“Ajustes de voz”* en la página 127.
11. Pulse en **Aumentar la accesibilidad web** si desea permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que harán su contenido web más accesible. Pulse en **Permitir**.
12. Pulse en el campo **Audio mono** para permitir que se comprima el audio estéreo en una sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audífono.

13. Pulse en el campo **Apagar todos los sonidos** para silenciar todos los sonidos emitidos por el dispositivo durante las pulsaciones, selecciones, notificaciones, etc.
14. Pulse en el campo **Retraso al mantener pulsado** para seleccionar un intervalo de tiempo para esta acción. Elija entre: Corto, Mediano o Largo.

Acerca del dispositivo

Este menú contiene información legal, información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del teléfono, como el número de modelo, versión de firmware, versión de banda base, versión del kernel (núcleo) y número de compilación del software.

Para acceder a la información del teléfono:


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**
→ **Acerca del dispositivo**.
2. Aparecerá la siguiente información:
 - **Actualización de software:** le permite actualizar el software del teléfono, si está disponible. Para obtener más información, consulte “*Actualización de software*” en la página 134.


- **Estado:** muestra el estado de la batería, el nivel de carga de la batería (porcentaje), la red, la intensidad de la señal, el tipo de red móvil, el estado de servicio, el estado de roaming, el estado de la red móvil, el número de teléfono para este dispositivo, el número IMEI, el número IMEISV, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección de Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
- **Información legal:** esta opción muestra información sobre las licencias de código abierto, así como información legal de Google. Esta información proporciona claramente información legal y hechos de copyright y de distribución, así como los términos de servicio de Google, los términos de servicio para teléfonos controlados por el software Android e información mucho más pertinente, como una referencia. Lea la información y los términos, después presione  para regresar al menú Configuración.
- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del teléfono.
- **Versión de Android:** muestra la versión de Android cargada en este teléfono.
- **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base cargada en este teléfono.
- **Versión de Kernel (núcleo):** muestra la versión de kernel (núcleo) cargada en este teléfono.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del software.

Nota: Los números de banda base, de kernel (núcleo) y de compilación se utilizan normalmente para actualizaciones del teléfono o asistencia técnica. Para obtener información adicional, comuníquese con el representante del servicio técnico de Aio.

Actualización de software

La característica Actualización de software le permite utilizar el teléfono para conectarse a la red y cargar cualquier software nuevo directamente al teléfono. El teléfono se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando usted accede a esta opción.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software**.
– o bien –

Pulse en el icono de actualizar software () si aparece en la barra de estado. Para obtener más información, consulte “Actualización de software” en la página 41.

2. Pulse en **Términos y condiciones** para leer los términos y condiciones, después pulse en la casilla de verificación **Acepto la totalidad de los términos anteriores**.
3. Lea la Política de privacidad y pulse en **Confirmar**.

4. Pulse en **Check for updates** (Comprobar si hay actualizaciones).
5. En la indicación **Software update** (Actualización de software), pulse en **OK** (Aceptar) para continuar. Su teléfono se actualizará automáticamente con la última versión del software a menos que éste ya esté al día.

Sección 9: Conexiones


En esta sección se describen las diversas conexiones que el teléfono puede hacer, incluyendo el acceso a Internet con el navegador, Wi-Fi, Bluetooth y mediante una conexión con la computadora.

Internet



El navegador es su acceso a la web móvil. En esta sección se explica cómo navegar con el navegador y se presentan las características básicas.

Acceso a la web móvil

Para acceder al navegador:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Internet** . Aparecerá la página de inicio de Google.

Navegación con el navegador


1. Para seleccionar un elemento, pulse en una entrada.
2. Para desplazarse por un sitio web, deslice el dedo sobre la pantalla verticalmente.
3. Deslice la pantalla de izquierda a derecha para moverse lateralmente por una página web.
4. Para regresar a una página anterior, presione .
5. Para avanzar a una página web, presione .

Acercamiento y alejamiento de la pantalla en el navegador

Existen varias formas de acercar y alejar la pantalla en el navegador. Puede utilizar cualquiera de estos métodos:

- **Doble pulsación:** pulse rápidamente en la página web dos veces para acercar o alejar la imagen.
- **Pellizcar:** desplace los dedos en sentidos opuestos al mismo tiempo para acercar o alejar (utilice un movimiento de pellizco o de separación de los dedos).

Opciones del navegador

1. Desde la página de inicio, presione  para acceder a las siguientes opciones:
 - **Inicio:** lo lleva a la página de inicio.
 - **Nueva ventana:** abre una nueva ventana para que pueda explorar varias direcciones URL. Para obtener más información, consulte “*Adición y eliminación de ventanas*” en la página 136.
 - **Añadir a favoritos:** le permite añadir una dirección URL a su lista de páginas favoritas.
 - **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo a la pantalla de inicio.
 - **Compartir página:** le permite compartir la página utilizando Gmail o como un mensaje.

- **Buscar en páginas:** le permite realizar una búsqueda en la página actual.
- **Vista de escritorio:** le permite configurar que el navegador muestre la página actual en vista de escritorio (para simular en lo posible la pantalla como aparecería en una computadora de escritorio).
- **Guardar para leer sin conexión:** le permite almacenar la página actual en la memoria para que pueda leerla más tarde, incluso si se desconecta de Internet.
- **Brillo:** le permite fijar el brillo de la pantalla.
- **Descargas:** muestra el historial de descargas.
- **Imprimir:** le permite imprimir la pantalla o página web en una impresora Samsung utilizando Wi-Fi.
- **Ajustes:** le permite modificar los ajustes web. Para obtener más información, consulte “*Ajustes del navegador*” en la página 139.

Introducción de una dirección URL

Puede acceder rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL. Los sitios web se optimizan para verlos en el teléfono.


Para introducir una dirección URL y dirigirse a un sitio web en particular, siga estos pasos:

1. Pulse en el campo de **dirección URL** en la parte superior de la pantalla.

2. Introduzca la dirección URL utilizando el teclado en pantalla. Aparecerá el sitio web.




Búsqueda en Internet

Para realizar una búsqueda en Internet utilizando palabras clave, siga estos pasos:

1. Desde la página de inicio de Google, pulse en el campo de URL.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir las palabras clave que desea buscar y pulse en .
3. Pulse en un enlace para ver el sitio web.

Añición y eliminación de ventanas

Puede tener abiertas hasta ocho ventanas de Internet a la vez. Para añadir una nueva ventana, siga estos pasos:



1. Desde el navegador, presione  → **Nueva ventana**. Se abrirá una nueva ventana de navegador.
2. Pulse en  (**Ventanas**) para ver miniaturas de todas las ventanas abiertas.
3. Pulse en una ventana de Internet en la lista para abrirla.
4. Pulse en  en la esquina superior derecha de la miniatura de página web para eliminar la ventana.

Estar de incógnito

La característica de incógnito le permite ver sitios de Internet fuera de la navegación normal. Las páginas que se visualicen en esta ventana de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no se dejará ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.




Nota: Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en su dispositivo después de que salga del modo de incógnito.

Para añadir una nueva ventana en modo de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (**Ventanas**) →  (**Incógnito**).
2. Se abrirá una nueva ventana de navegador.



Nota: El icono de incógnito aparecerá en la esquina superior izquierda de la nueva ventana del navegador mientras esté en este modo.

Para salir de la ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (**Ventanas**) →  (**Nueva ventana**).
2. Desplácese por las ventanas disponibles y localice la ventana de incógnito.
3. Pulse en  junto a la entrada de incógnito en la lista para eliminar esa ventana.



Uso de favoritos

Mientras navega por un sitio web, puede marcar el sitio para acceder a éste rápida y fácilmente en un futuro. Las direcciones URL (de sitio web) de los sitios marcados como favoritos se visualizan en la página Favoritos. Desde la página Favoritos también puede ver los sitios web más visitados y el historial.

1. Desde la página web de inicio, pulse en  (**Favoritos**). Aparecerá la página Favoritos.
2. Presione  para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Ver por lista/miniatura:** seleccione **Ver por miniatura** (vista predeterminada) para ver una miniatura de la página web con el nombre mostrado, o seleccione **Ver por lista** para ver una lista de los marcadores de favoritos con el nombre y la dirección URL mostrados.
 - **Crear carpeta:** le permite crear una nueva carpeta donde almacenar nuevos marcadores de favoritos.
 - **Cambiar orden:** le permite cambiar el orden de los marcadores de favoritos actuales.
 - **Mover a carpeta:** le permite mover marcadores de favoritos seleccionados a una carpeta seleccionada.
 - **Eliminar:** borra los favoritos seleccionados.

3. Pulse en un marcador de favorito para ver la página web, o toque sin soltar un marcador de favorito para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Abrir:** abre la página web del marcador de favorito seleccionado.
 - **Abrir en nueva ventana:** abre la página web en una nueva ventana.
 - **Editar favorito:** le permite editar el nombre o la dirección URL del marcador de favorito. Para obtener más información, consulte “*Edición de favoritos*” en la página 138.
 - **Añadir atajo:** añade a la pantalla de inicio del teléfono un atajo a la página web marcada como favorita.
 - **Compartir vínculo:** le permite compartir una dirección URL utilizando muchas opciones diferentes.
 - **Copiar URL:** le permite copiar la dirección URL para utilizarla en un mensaje.
 - **Eliminar favorito:** le permite eliminar un marcador de favorito. Para obtener más información, consulte “*Eliminación de favoritos*” en la página 138.
 - **Definir como página de inicio:** establece el marcador de favorito como su nueva página de inicio.

Adición de favoritos

1. Desde cualquier página web, pulse en  → .
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre, la dirección y la carpeta.

3. Pulse en **Guardar**.
4. El mensaje **Guardado en favoritos** aparecerá en la parte inferior de la página.

Edición de favoritos


1. Desde la página Favoritos, pulse sin soltar el favorito que desea editar.
2. Pulse en **Editar favorito**.
3. Utilice el teclado en pantalla para editar el nombre, la dirección y la carpeta.
4. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de favoritos

1. Desde la página Favoritos, pulse sin soltar el favorito que desea eliminar.
2. Pulse en **Eliminar favorito**.
3. En la ventana de confirmación **Eliminar**, pulse en **Aceptar**.



Eliminación de las cookies

Una cookie es un pequeño archivo que un sitio web coloca en el teléfono durante la navegación. Además de contener algunos datos específicos del sitio, puede contener también datos personales (como nombre de usuario y contraseña), lo que puede representar un riesgo para la seguridad si no se maneja adecuadamente. Puede borrar estas cookies del teléfono en cualquier momento.

1. Desde la página web de inicio, presione  → **Configuración** → **Privacidad y seguridad** → **Eliminar cookies**.
2. En la indicación **Eliminar cookies**, pulse en **Aceptar** para eliminar las cookies o pulse en **Cancelar** para salir.


Uso del historial

La lista Historial le ofrece una lista de los sitios web visitados más recientemente. Estas entradas pueden utilizarse para regresar a páginas web que no se marcaron anteriormente.

1. Desde la página web de inicio, pulse en  → ficha **Historial**.
Aparecerá una lista de los sitios web visitados más recientemente, con el nombre y la dirección URL.
2. Pulse en una categoría, como **Hoy**, **Últimos 7 días** o **Más visitados**.
3. Pulse en una entrada para que se visualice la página web.
4. Presione  → **Eliminar historial** para eliminar la lista Historial.

Páginas guardadas

La lista Páginas guardadas le proporciona una lista de los sitios web que haya guardado.

1. Desde la página web de inicio, pulse en  → ficha **Páginas guardadas**.
Aparecerá una lista de las páginas web que haya guardado, con el nombre y la dirección URL. Las páginas web más visitadas aparecerán al principio de la lista.
2. Pulse en una entrada para que se visualice la página web.

Ajustes del navegador

Para hacer modificaciones a los ajustes del navegador, siga estos pasos:

1. Pulse en **Internet**  →  → **Configuración**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:

General

- **Definir página de inicio:** le permite establecer la página de inicio actual para el navegador web.
- **Autocompletar formularios:** le permite llenar formularios web con una sola pulsación.
- **Autollenado de texto:** le permite introducir texto que se utilizará en la característica Autocompletar formularios.

Privacidad y seguridad

- **Eliminar caché:** se eliminan todos los datos almacenados actualmente en la memoria caché. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.

- **Eliminar historial:** se borra el historial de navegación del navegador. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Mostrar advertencias de seguridad:** le notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual.
- **Aceptar cookies:** permite que los sitios que requieren cookies guarden y lean cookies desde el dispositivo.
- **Eliminar cookies:** se eliminan todos los actuales archivos de cookies del navegador.
- **Recordar datos de formularios:** permite que el dispositivo almacene datos correspondientes a cualquier formulario anteriormente llenado. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Eliminar datos de formularios:** elimina todos los datos almacenados correspondientes a formularios anteriormente llenados. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Activar ubicación:** permite que los sitios web le soliciten acceso a su ubicación.
- **Eliminar acceso a ubicación:** borra el acceso a su ubicación para todos los sitios web. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Recordar contraseñas:** se almacenan nombres de usuario y contraseñas para los sitios visitados. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Eliminar contraseñas:** elimina cualquier nombre de usuario o contraseña anteriormente almacenado. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.

- **Activar notificaciones:** permite las notificaciones de sitios web. Seleccione Siempre conectado, A petición o Desactivado.
- **Eliminar notificaciones:** se elimina la información de acceso a notificaciones de sitios web.

Accesibilidad

- **Forzar zoom:** le permite anular la solicitud del sitio web para controlar el zoom.
- **Tamaño de texto:** le permite obtener una vista previa del tamaño del texto, ajustar la escala del tamaño de texto utilizando una barra deslizante, fijar la cantidad de zoom con doble pulsación y minimizar el tamaño del texto utilizando una barra deslizante.
- **Invertir representación de pantalla:** le permite obtener una vista previa de una página de sitio web, seleccionar Invertir representación de pantalla (el negro se convierte en blanco y viceversa) y ajustar el contraste utilizando una barra deslizante.

Avanzados

- **Seleccione el motor de búsqueda:** le permite establecer que su motor de búsqueda sea Google, Yahoo! o Bing.
- **Abrir en segundo plano:** las nuevas páginas se inician en una página separada y se muestran detrás de la página actual. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Activar JavaScript:** se habilita JavaScript para la página web actual. Sin esta característica, es posible que algunas páginas no se visualicen correctamente. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.

- **Permitir varias fichas por aplicación:** le permite utilizar varias fichas de navegación por cada aplicación.
- **Activar complementos:** permite que se descarguen complementos como Adobe Flash.
- **Almacenamiento predeterminado:** le permite establecer el almacenamiento predeterminado en Dispositivo o Tarjeta de memoria.
- **Configuración del sitio web:** le permite ver ajustes avanzados para sitios web individuales.
- **Zoom predeterminado:** le permite ajustar la característica de zoom. Establézcalo en Alejar, Medio o Ampliar.
- **Abrir páginas en vista general:** se muestra una vista general de las últimas páginas web abiertas.
- **Páginas con ajuste automático:** permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que ocupen la mayor parte de la pantalla posible.
- **Bloquear ventanas emergentes:** impide que aparezcan en pantalla anuncios o ventanas emergentes. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Codificación del texto:** le permite ajustar la actual codificación del texto.
- **Restablecer valores predeterminados:** borra todos los datos del navegador y restablece todos los ajustes a los valores predeterminados.

Administración de ancho de banda

- **Precarga de resultados de búsqueda:** permite que el navegador precargue resultados de búsqueda de alta confianza en segundo plano, para ayudar a acelerar las búsquedas.
- **Precargando página:** permite que el navegador descargue páginas en segundo plano.
- **Cargar imágenes:** permite que las imágenes de páginas web se carguen junto con los otros componentes de texto de un sitio web cargado.

Labs (Características experimentales)

- **Controles rápidos:** le permite abrir controles rápidos y ocultar las barras de aplicación y de URL con sólo deslizar el pulgar desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- **Pantalla completa:** le permite acceder al modo de pantalla completa y ocultar la barra de estado.

Wi-Fi



Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de "fidelidad inalámbrica" y a veces llamado 'wifi') es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estos tipos de dispositivos usan una especificación inalámbrica 802.11 para transmitir y recibir datos inalámbricos. La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible. Estos WAP pueden estar


abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas activas (“Hot Spots”), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

Activación de Wi-Fi

En forma predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra activada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para activar  Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.
2. Pulse en la red con la que desea conectarse.

Nota: Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma.



3. Introduzca una contraseña de la red inalámbrica, si fuera necesario.

Adición manual de su nueva conexión de red

1. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca la SSID de la red en el campo **Red SSID**. Se trata del nombre de su punto de acceso inalámbrico.
3. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.
4. Si el red está protegida, también tendrás que introducir la contraseña.
5. Pulse en **Guardar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.


Nota: La próxima vez que el dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accedió anteriormente, no se le indicará que introduzca la clave WAP otra vez, a menos que restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

Desactivación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para desactivar  Wi-Fi.

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir sus tiempos de uso.

Búsqueda manual de una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Pulse en **Buscar**.
Aparecerán todas las redes Wi-Fi disponibles.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.





Aparece cuando se está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 143.

Ajustes de Wi-Fi avanzados

El menú Wi-Fi - Avanzados le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi del dispositivo, incluyendo:

- Activar la notificación de red, cuando una red abierta esté disponible
- Establecer la directiva de inactividad Wi-Fi
- Comprobar si hay servicio de Internet por Wi-Fi
- Ver la dirección MAC e IP del dispositivo

Para acceder al menú Wi-Fi - Avanzados:


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Presione  → **Avanzados**.





Para obtener más información, consulte “*Ajustes de Wi-Fi avanzados*” en la página 104.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Directo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  → **Configuración** → **Wi-Fi**.

- Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para activar  Wi-Fi.
- Al final de la pantalla Wi-Fi, pulse en el botón **Wi-Fi Directo**.
- Repita los **pasos del 1 al 3** en el dispositivo con el que desea conectarse. Los pasos pudieran ser diferentes en un modelo de teléfono distinto.
- En el teléfono, pulse en **Buscar**.
El dispositivo buscará otros dispositivos con Wi-Fi Directo.
- Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, pulse en el mismo.
- El otro dispositivo tiene 2 minutos para que se pulse en **Accept** (Aceptar) con el fin de realizar la conexión.
- Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla.
- Para cambiar el nombre del dispositivo, presione  → **Cambiar el nombre del dispositivo**.
- Para obtener información adicional sobre Wi-Fi Directo, presione  → **Ayuda**.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

- Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después pulse en la opción **Compartir, Compartir vía o Enviar vía**.
- Pulse en la opción **Wi-Fi Directo**.
- Pulse en el nombre del dispositivo conectado. Por ejemplo: Android_49ba.
- Al otro dispositivo le llegará una indicación para recibir la información y se debe pulsar en **Accept** (Aceptar).
- El archivo se transferirá y el otro dispositivo recibirá una notificación en pantalla de que se recibió un archivo Wi-Fi. El archivo puede encontrarse en **Mis archivos** → **Todos los archivos** → **sdcard0**, en la carpeta **ShareViaWifi**.

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

NFC

NFC (comunicación de corto alcance) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam y S Beam. Para activar NFC en el dispositivo, consulte “Ajustes de VPN” en la página 108.

S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde el reproductor de música, y otros más. Para obtener más información, consulte “S Beam” en la página 110.




Bluetooth

Acerca de Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

Para activar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para activar  Bluetooth. Cuando está activa,  aparece en el área de estado.

Para desactivar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para desactivar  Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión Bluetooth:



Aparece cuando Bluetooth está activo.





Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y en comunicación.

Ajustes de Bluetooth


El menú de ajustes de Bluetooth le permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth
- Configurar la visibilidad (o “detectabilidad”) del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección de Bluetooth del dispositivo

Para acceder al menú de ajustes de Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**.
2. Verifique que Bluetooth esté activado .
3. Pulse en **Bluetooth**.

Para cambiar el nombre de Bluetooth:

1. Desde la página de ajustes de Bluetooth, presione  → **Cambiar el nombre del dispositivo**.
2. Introduzca un nuevo nombre.
3. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso de cambio de nombre.


Para hacer que el dispositivo esté visible:

1. Desde la página de ajustes de Bluetooth, presione  → **Tiempo de inactividad**.

- Hacer que el dispositivo esté visible permite que otros dispositivos lo detecten para la vinculación y comunicación.

2. Seleccione un tiempo en que le gustaría que el dispositivo estuviera visible.

Para mostrar archivos recibidos:

- Desde la página de ajustes de Bluetooth, presione  → **Archivos recibidos**.
Aparecerá una lista de todos los archivos recibidos mediante Bluetooth.

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en **Buscar** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Para vincular el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Pulse en **Buscar**. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
3. Pulse en un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
4. Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y pulse en **Aceptar**.
5. El dispositivo externo tendrá que aceptar también la conexión e introducir el código PIN de su dispositivo. Una vez vinculado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparece  en el área de estado.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

Desconexión de un dispositivo vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su teléfono, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en el dispositivo vinculado anteriormente (en la parte inferior de la página).
3. Pulse en **OK** (Aceptar) para confirmar la desconexión.

Nota: Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del teléfono o se apaga.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Eliminar un dispositivo de su lista quita su “registro de conexión”, lo que significa que tendría que volver a introducir toda la información de vinculación anterior al conectarlo de nuevo.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.




2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en  junto al dispositivo previamente vinculado. Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
3. Pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.
4. Pulse en **Renombrar** para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
5. Pulse en **Call audio** (Audio de llamadas) para activar o desactivar el audio de llamadas desde el dispositivo vinculado.
6. Pulse en **Media audio** (Audio de multimedia) para activar o desactivar el audio de multimedia desde el dispositivo vinculado.

Envío de contactos mediante Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de utilizar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.

2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → Contactos .
3. Presione  → **Importar/Exportar** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Pulse en cada contacto que desea enviar mediante Bluetooth. Una marca de verificación verde aparecerá junto a cada entrada que seleccione.
5. Pulse en **Realizado**.
6. Pulse en **Bluetooth**.
7. Seleccione el dispositivo vinculado al que desea enviar los contactos.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

8. Una notificación de compartir mediante Bluetooth aparecerá en su lista de notificaciones.

Conexiones a PC

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC utilizando varios modos de conexión USB.

Almacenamiento: le permite utilizar la capacidad de almacenamiento integrado del teléfono para almacenar y cargar archivos. Esta opción permite que la computadora detecte el teléfono como una unidad de almacenamiento extraíble.

Kies mediante Wi-Fi: le permite sincronizar su computadora de manera inalámbrica con el dispositivo, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi. Puede ver y compartir videos, fotos, música, tonos de timbre y más. Para obtener más información, consulte “*Kies mediante Wi-Fi*” en la página 111.

Kies: le permite administrar música, películas y fotos. También puede hacer copias de seguridad de contactos y calendarios apreciados, descargar aplicaciones y podcasts, y actualizar automáticamente firmware del dispositivo. Kies sincroniza en forma conveniente su vida en todos sus dispositivos.

Nota: Para sincronizar su dispositivo con su computadora, es muy recomendable que instale Samsung Kies, que se puede obtener en <http://www.samsung.com/kies> (para Windows/Mac).

Nota: Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o posterior en su computadora. También cerciórese de que Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o posteriores estén instalados en su computadora.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Conecte el cable USB al dispositivo y después a la computadora. Después de unos segundos, aparecerá una ventana emergente en la computadora cuando se establezca la conexión.
2. En la ventana emergente en la computadora, haga clic en **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
3. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria.

Sección 10: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en el menú Aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio. Para obtener detalles, consulte *“Personalización de la pantalla de inicio”* en la página 32. También puede añadir el icono de una aplicación como un atajo primario que aparecerá en todas las pantalla de inicio. Si añade una aplicación como un atajo primario, el icono de la aplicación no aparecerá en el menú Aplicaciones. Para obtener más información, consulte *“Cómo añadir y quitar atajos primarios”* en la página 33.

AllShare Play

Esta aplicación sincroniza en forma inalámbrica su dispositivo Samsung con su televisor, transmite continuamente contenido e incluso mantiene un registro de dónde provienen las llamadas o los mensajes de texto con la monitorización en tiempo real en la pantalla. AllShare de Samsung facilita mantenerse conectado.

AllShare Play permite a los usuarios a compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos DLNA Certified™ (Alianza para la vida digital en red). Los dispositivos externos deben también ser certificados por DLNA. La capacidad de Wi-Fi puede proporcionarse a televisores mediante un transmisor de multimedia digital.

¡Importante! Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación al mismo Wi-Fi y se debe utilizar una cuenta activa y registrada de Samsung antes de usar esta aplicación. Para obtener más información, consulte *“Ajustes de Wi-Fi”* en la página 104. Para obtener más información, consulte *“Creación de una cuenta de Samsung”* en la página 12. La cuenta de Samsung administra la información de acceso (nombre de usuario/contraseña) para varias aplicaciones, como AllShare Play, ChatON y Media Hub.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **AllShare Play** .

Aparecerá la pantalla AllShare Play.


2. Pulse en **Sign in** (Iniciar sesión) y acceda a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una cuenta de Samsung*” en la página 12.
3. Pulse en **Iniciar** y siga las instrucciones en pantalla.


La aplicación contiene dos opciones distintas para la transmisión de multimedia:

- **Almacenamientos registrados:** le permite recibir y reproducir contenido multimedia almacenado externamente (servidor, computadora portátil, etc.) directamente en su dispositivo, permitiéndole añadir un servicio de almacenamiento web para contenido de transmisión.
- **Dispositivos registrados:** le permite transmitir/compartir contenido multimedia seleccionado desde su dispositivo a un dispositivo certificado por DLNA conectado al mismo punto de acceso móvil (WAP).

Configuración de los ajustes de AllShare

La aplicación AllShare Play™ debe configurarse antes de su uso inicial. Deberá configurar parámetros tales como Wi-Fi conectado, elementos a compartir, dirección del servidor de origen y derechos de aceptación del dispositivo externo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **AllShare Play** .



2. Presione , después pulse en **Configuración** y configure los siguientes ajustes según sus preferencias:

- **Almacenamientos registrados:** le permite registrar una ubicación de almacenamiento web. Sin añadir un servicio/ubicación de almacenamiento, no podrá utilizar AllShare Play.
- **Dispositivos registrados:** aparece el teléfono en forma predeterminada. Esto indica el origen de las imágenes y los videos de transmisión. Utilice la pantalla principal para añadir más dispositivos externos.
- **Configurar servicios web:** le permite configurar servicios web externos conectándose a sitios externos como Facebook, Twitter, YouTube, etc.
- **Cargar automáticamente:** le permite configurar la carga automática de imágenes desde el dispositivo a las ubicaciones de almacenamiento especificadas dentro de la lista de almacenamiento web.
- **Configuración de la calidad del video:** le permite configurar la calidad del video para contenido de video transmitido.
- **Bloquear AllShare Play:** le permite restringir el acceso a AllShare Play requiriendo que un usuario introduzca la contraseña actualmente activa y asociada de la cuenta de Samsung. Pulse en **Bloqueo de AllShare Play** para activar/desactivar la característica.


- **Idioma:** le permite seleccionar un idioma de pantalla.
- **Acerca de:** muestra información acerca de la aplicación.
- **Atención al cliente:** le permite comunicarse con el equipo de AllShare mediante un nuevo correo electrónico de una cuenta de correo electrónico disponible.

Cómo compartir contenido multimedia vía AllShare Play con un dispositivo de destino


¡Importante! Asegúrese de que todos los dispositivos en comunicación estén conectados a la red misma Wi-Fi.

1. Inicie AllShare en el dispositivo de destino (como televisor de Internet, tablet de Samsung, etc.).
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **AllShare Play** .
3. Pulse en el nombre de su dispositivo en la lista **Dispositivos registrados**.
4. Pulse en una ficha de categoría disponible (Fotos, Música, Películas, Archivos o Información) y seleccione un archivo.
5. Presione sin soltar para seleccionar varios archivos.

Un archivo con **N** en la parte superior izquierda indica que está almacenado remotamente en una ubicación de almacenamiento web. Seleccionar ese contenido multimedia hace que su dispositivo acceda al archivo que está almacenado actualmente en los servidores de sus servicios.




6. Pulse en un archivo, imagen o video disponible en pantalla para colocarle una marca de verificación verde.
7. Pulse en  (**Transmitir a dispositivos conectados**) para empezar a transmitir los archivos seleccionados.
8. En el dispositivo de destino (p. ej.: televisor de Internet), seleccione el botón Allow (Permitir) en pantalla para continuar.

Nota: En esta etapa, el dispositivo solicitará acceso para compartir contenido multimedia con la fuente externa.

9. Confirme que aparezca  (**AllShare Controller habilitado**) en el área de notificaciones de la parte superior del dispositivo para indicar que se está utilizando el dispositivo como la fuente de contenido multimedia.

Cómo compartir la pantalla de AllShare Play mediante Reproducción grupal

¡Importante! Verifique que todos los destinatarios estén conectados a la misma red Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Galería** .
2. Seleccione una foto o un video.
3. Pulse en  → **Reproducción grupal**.
4. Si se le indica, lea la notificación en pantalla y pulse en **Aceptar** para continuar y regresar a la pantalla principal de AllShare Play.
5. Introduzca su código PIN y pulse en **Realizado**. Este proceso asegura que sólo los destinatarios deseados puedan ver su imagen compartida.
6. Vuelva a introducir su código PIN y pulse en **Realizado**. El dispositivo esperará a que otros destinatarios conectados acepten la conexión e introduzcan el código PIN en sus pantallas.
– o bien –

Pulse en **Start Group Play anyway** (Iniciar reproducción grupal de todas formas) para continuar el proceso mientras sus usuarios se conectan.

Podrá interactuar y dibujar con la imagen en pantalla, y los usuarios verán al instante los mismos movimientos y podrán interactuar.



Nota: La imagen recién alterada (con anotaciones y comentarios) no se puede guardar, pero puede tomar una captura de pantalla de la imagen actual y guardarla en el portapapeles. Para obtener más información, consulte “Uso de movimientos con la mano” en la página 29.





Internet

Abra el navegador para empezar a navegar la web. El navegador está completamente optimizado e incluye funcionalidad avanzada para mejorar la característica de navegación en Internet del teléfono. Para obtener más información, consulte “Internet” en la página 135.

Calculadora

Con esta característica, puede utilizar el teléfono como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. La calculadora mantiene también un historial de los cálculos recientes.






1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Calculadora** .

- Introduzca el primer número utilizando las teclas numéricas en pantalla.
- Introduzca la operación para el cálculo pulsando en la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
- Introduzca el segundo número.
- Para ver el resultado, pulse en el signo igual (=).
- Para ver el historial de la calculadora, pulse en la flecha , ubicada arriba de los botones de la calculadora. Aparecerá un historial de sus cálculos anteriores. Pulse en  otra vez para que aparezca el teclado de la calculadora.
- Para borrar el historial de la calculadora, presione  → **Eliminar historial**.
- Para cambiar el tamaño del texto, presione  → **Tamaño de texto**. Pulse en Pequeño, Mediano o Grande.
- Gire el teléfono a su posición horizontal para que aparezca la calculadora científica.


Calendario

Con la característica Calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que funcione como un recordatorio, si fuera necesario.

Para acceder al calendario:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Calendario** .
- Pulse en  (**Mostrar más**) para mostrar estas fichas:
 - Año:** muestra la vista de año.
 - Mes:** muestra la vista de mes.
 - Semana:** muestra la vista de semana.
 - Día:** muestra la vista de día.
 - Lista:** muestra la vista de lista.
 - Tareas:** le permite buscar tareas.
- Pulse en  (**Añadir nuevo**) para crear un nuevo evento de calendario.
- Pulse en **Hoy** para ver la fecha actual indicada con un recuadro azul.
- Pulse en **Calendarios** para seleccionar las opciones de calendario que desea que aparezcan.
- Presione  y seleccione una de las siguientes opciones:
 - Ir a:** muestra una fecha específica.
 - Eliminar:** le permite eliminar todos los eventos, todos los eventos antes de hoy o un evento individual.
 - Buscar:** le permite buscar dentro de los eventos actuales.
 - Sincronizar:** le permite sincronizar su calendario con una o todas sus cuentas. Esta opción sólo aparece cuando se ha abierto una cuenta.
 - Configuración:** muestra una lista de ajustes configurables.

Configuración de calendario

1. Desde cualquier vista del calendario, presione  **Configuración**.
2. Pulse en **Estilos de vista por mes** y seleccione una opción.
3. Pulse en **Vista semanal** y seleccione un tipo: **Línea de tiempo** o **Analógico**.
4. Pulse en **Primer día de la semana** y seleccione **Predeterminado local**, **Sábado, Domingo** o **Lunes**.
5. Pulse en **Ocultar eventos rechazados** para activar esta opción. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
6. Pulse en **Bloquear zona horaria** para bloquear horas eventos basándose en su zona horaria seleccionada. Seleccione una zona horaria desde dentro del campo **Seleccionar zona horaria**.
7. Pulse en **Mostrar número de semana** para ver los números de semana junto a las entradas de semana.
8. Pulse en **Calendarios** y seleccione el tipo de ajustes de sincronización generales que desea. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
9. Pulse en **Definir alertas y notificaciones** para ajustar el método de notificación de eventos. Elija entre: **Alerta**, **Notificación de barra de estado** y **Desactivado**.
10. Pulse en **Seleccionar tono** para asignar un tono de timbre a las notificaciones de eventos de calendario.
11. Pulse en **Vibración** para fijar la vibración para el tono de notificación de eventos.
12. Pulse en **Tiempo de recordatorio predeterminado** para asignar un intervalo de tiempo predeterminado para recordatorios de eventos.
13. Pulse en **Notificaciones cuando la pantalla está apagada** para ver notificaciones en la pantalla completa mientras está apagada.
14. Pulse en **Respuestas rápidas** para seleccionar respuestas rápidas y enviarlas a personas por correo electrónico.
15. Pulse en **Deslizar con dos dedos** para cambiar la forma en que aparecerán los eventos cuando se deslicen los dedos sobre los mismos.

Cámara

Utilice la característica de cámara de 5.0 megapíxeles para producir fotos en formato JPEG. El teléfono también funciona como una videocámara para grabar videos. Para obtener más información, consulte “Cámara” en la página 84.

ChatON




Con la aplicación ChatON, puede interactuar con amigos y familiares compartiendo texto, imágenes, notas escritas a mano y video al instante. Puede chatear en grupos, mientras que un cliente web permitirá compartir fácilmente contenidos y conversaciones entre su teléfono y la computadora. Para obtener más información, consulte “ChatON” en la página 103.




Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a alarmas, ver el reloj mundial, configurar un cronómetro, utilizar un temporizador y configurar un reloj de escritorio.

Alarma

Esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → Reloj 
→ Alarma → Crear alarma .
Aparecerán las siguientes opciones:


- **Fecha:** pulse en  (hacia arriba) o  (hacia abajo) para fijar la nueva hora a la que sonará la alarma. Pulse en AM o PM.
- **Repetición de alarma:** utilice esta opción para establecer el estado de repetición para la alarma pulsando en uno de los días que desea que suene la alarma. Pulse en la casilla Repetir semanalmente para que la alarma se repita todas las semanas.
- **Tipo de alerta:** establece la manera en que la alarma sonará cuando se active (Melodía, Vibración, Vibración y melodía, y Resumen informativo).
- **Más:** presenta las siguientes opciones adicionales:
 - **Volumen de la alarma:** arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
 - **Tono de alarma:** establece el archivo de sonido que se reproducirá cuando se active la alarma. Seleccione una opción o pulse en Añadir para opciones adicionales.
 - **Alarma de ubicación:** cuando se activa esta opción, la alarma sólo timbra cuando está en una ubicación específica. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarlo , después siga las instrucciones en pantalla para introducir una ubicación.
 - **Aplazar:** utilice esta opción para fijar lo siguiente: Intervalo en 3, 5, 10, 15 ó 30 minutos y Repetir en 1, 2, 3, 5 ó 10 veces. Pulse el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar el aplazamiento.

- **Alarma inteligente:** le da seguimiento a sus movimientos corporales y calcula la mejor hora para sonar la alarma. Coloque el teléfono en algún lugar en la cama. El sensor de movimiento (conocido también como acelerómetro) del teléfono es lo suficientemente sensible para que funcione desde cualquier lugar de la cama. Fije lo siguiente: Intervalo y Tono. Pulse el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar la alarma inteligente.
- **Nombre:** le permite utilizar un nombre específico para la alarma. El nombre aparecerá en la pantalla cuando se active la alarma.

2. Pulse en **Guardar** para almacenar los detalles de la alarma.


Cómo apagar una alarma

Hay varias formas de apagar una alarma cuando suene:

- Toque y deslice su  hacia la derecha.
 - o bien –
 Presione la tecla de volumen hacia **arriba** o hacia **abajo**.
 - o bien –




Voltee el teléfono. Para usar este método, primero debe fijar la Activación de movimiento. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** → **Movimiento**. Deslice el control deslizante hacia la derecha para activar , después pulse en **Girar para silenciar o pausar** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Configuración de la característica de aplazamiento

- Para activar la característica de aplazamiento después de que suena una alarma, toque y deslice el icono  hacia la izquierda. La opción Aplazar debe activarse primero en los ajustes de la alarma. Para obtener más información, consulte “Alarma” en la página 156.

Eliminación de alarmas

Para eliminar una alarma, siga estos pasos:




1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reloj**  → **Alarma** →  → **Eliminar**.
2. Pulse en la alarma o las alarmas que desea eliminar. Una marca de verificación verde aparecerá junto a cada selección. Pulse en **Seleccionar todo** para eliminar todas las alarmas.
3. Pulse en **Eliminar**.

Reloj mundial

Reloj mundial le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reloj**  → **Reloj mundial**. Aparecerá el reloj para su zona horaria.
2. Pulse en **Añadir ciudad** para añadir otra ciudad al reloj mundial.
3. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o pulse en la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir una ciudad que desea buscar.
4. Pulse en la ciudad que desea añadir. Aparecerá el reloj para esa ciudad.
5. Para establecer el horario de verano, mantenga presionada una ciudad y después pulse en **Configuración de horario de verano**.
6. Seleccione **Automático**, **Desactivado** o **1 hora**.
7. Si el horario de verano está seleccionado, el símbolo de sol en el reloj mundial aparecerá en anaranjado.

Eliminación de una entrada de reloj mundial

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reloj**  → **Reloj mundial** →  → **Eliminar**.
2. Pulse en los relojes de las ciudades que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**.



Cronómetro

Puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reloj**  → **Cronómetro**.
2. Pulse en **Iniciar** para poner en marcha el cronómetro y pulse en **Parcial** para marcar una unidad de tiempo por lapso.
3. Pulse en **Detener** para detener el cronómetro.
4. Pulse en **Reiniciar** para continuar o pulse en **Restablecer** para borrar todos los tiempos registrados.





Temporizador

Puede utilizar esta opción para establecer un temporizador de cuenta regresiva. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reloj**  → **Temporizador**.
2. El campo **Minutos** estará resaltado y fijado en 1 minuto. Utilice el teclado para establecer el número de minutos que desea.
3. Pulse en el campo **Horas** para fijar las horas, si lo desea. A medida que pulse en campos diferentes, éstos se resaltarán.
4. Pulse en el campo **Segundos** para fijar los segundos.
5. Pulse en **Iniciar** para comenzar el temporizador y pulse en **Detener** para ponerlo en pausa.
6. Después de detenerlo, pulse en **Reiniciar** para continuar o pulse en **Restablecer** para volver a poner el temporizador en el ajuste original.

Reloj de escritorio

Puede utilizar el reloj de escritorio cuando tenga una base de escritorio y quiere que el teléfono muestre la hora, el día, la fecha, la ubicación y condiciones climatológicas cuando esté colocado en la base.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reloj**  → **Reloj de escritorio**.
Aparecerá el reloj de escritorio predeterminado.
2. Pulse en  para ver el reloj de escritorio en el modo de pantalla completa.
3. Para realizar cambios, pulse en  → **Configuración**.
4. Aparecerán las siguientes opciones de ajustes en el modo de pantalla completa:
 - **Ocultar barra de estado**: cuando está seleccionada esta opción, la barra de estado no está a la vista.
 - **Fondo de pantalla**: pulse para seleccionar fondos del reloj de escritorio entre Predeterminado, Galería o Igual que la pantalla de inicio.
 - **Calendario**: cuando está seleccionada esta opción, se visualiza el calendario mensual. Pulse para deseleccionarla.
 - **Clima**: cuando se selecciona esta opción, se muestran la ubicación, la temperatura y las condiciones climáticas. Pulse para deseleccionarla.
 - **Dock (Base)**: le permite fijar los ajustes del dock, como Sonidos de acoplamiento, Modo de salida de audio, Pantalla inicial del escritorio y Salida de audio.



Contactos

Puede administrar sus contactos diarios almacenando sus nombres y números en la libreta de direcciones. Las entradas en la libreta de direcciones se pueden ordenar por nombre, entrada o grupo.

Para obtener más información, consulte “*Contactos y su libreta de direcciones*” en la página 64.

Descargas

La aplicación Descargas le permite administrar todas las descargas provenientes de Play Store y del navegador.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Descargas** .
- Aparecerá una lista de todas las descargas.
2. Pulse en la ficha **Descargas de Internet** para ver todas las descargas que haya realizado desde el navegador.
3. Pulse en la ficha **Otras descargas** para ver todas las demás descargas.
4. Pulse en **Ordenar por tamaño** para ver sus descargas organizadas por orden de tamaño.
5. Pulse en **Ordenar por fecha** para ver sus descargas organizadas por orden de hora.

Correo



La aplicación Correo (electrónico) le permite ver y crear correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante. Para obtener más información, consulte “*Uso del correo electrónico*” en la página 98.

Galería

La galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como fondo de pantalla o como imagen para contactos, y compartir fotos como un mensaje con foto. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 83.

Game Hub

Game Hub le permite acceder a cientos de juegos sociales y premium que puede jugar en el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Game Hub** .
2. Lea la exención de responsabilidad y pulse en **Confirmar**.
3. En la indicación **Attention** (Atención), pulse en **OK** (Aceptar).
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la web. Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Según sus ajustes de sincronización, Gmail se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web. Para obtener más información, consulte “*Uso de Gmail*” en la página 100.

Google

La aplicación Búsqueda de Google es el mismo motor de búsqueda en Internet en pantalla que figura en la barra de búsqueda de Google en la pantalla de inicio principal. Para obtener más información, consulte “*Barra de búsqueda de Google*” en la página 28.

Google+



Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+. Para obtener más información, consulte “*Google+*” en la página 102.

Reproducción grupal

Puede utilizar la aplicación Reproducción grupal para compartir fotos, videos, música y documentos con sus amigos.

1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “*Conexión a una red Wi-Fi*” en la página 142.

Nota: Para poder compartir contenido utilizando la aplicación Reproducción grupal, todos los participantes tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi.

2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reproducción grupal** .
Aparecerá la pantalla **¡Bienvenido a Reproducción grupal!**
3. Pulse en **Siguiente**.
4. En la indicación, pulse en **Siguiente**.
5. Pulse en **Compartir imagen**, **Compartir documento** o **Compartir música** para compartir contenido multimedia con su grupo.
6. Seleccione el contenido multimedia que desea compartir y pulse en **Realizado**.



7. Introduzca un número de identificación personal (PIN). Otros participantes necesitarán este PIN para ver su contenido multimedia. Después pulse en **Realizado**.
– o bien –

Pulse en un elemento de multimedia debajo del encabezamiento **Join** (Unirse) para ver contenido multimedia que otro participante ha publicado.

8. Notifique a sus amigos del PIN que necesitarán para ver el contenido multimedia que compartió.

Local

Local es una aplicación que utiliza Google Maps y su ubicación para ayudarle a encontrar restaurantes, cafeterías, bares, atracciones y otros comercios. También puede añadir sus propias ubicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Local** .
2. Pulse en una de las categorías comerciales para buscar un comercio en particular.
Se mostrarán todas las categorías comerciales que estén en su zona.
3. Pulse en un comercio cuyos detalles desea ver.
4. Aparecerán los detalles del comercio, tal como dirección, teléfono, sitio web y ubicación. También puede ver opiniones de usuarios en Google y en toda la web.

Maps

Dependiendo de su ubicación, puede ver mapas básicos, personalizados y de satélite, e información de comercios locales, incluyendo ubicaciones, información de contacto e indicaciones de ruta. También puede enviar mensajes públicos acerca de una ubicación y darle seguimiento a sus amigos.

¡Importante! Antes de utilizar Google Maps, debe tener el menos una conexión de datos (3G) activa. La aplicación Maps no cubre todos los países o ciudades.

Habilitación de un origen de ubicación

Antes de utilizar Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar un origen de ubicación. Para habilitar el origen de ubicación, debe habilitar la red inalámbrica o los satélites GPS.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración**  → **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en el campo **Usar satélites GPS**. Una marca de verificación verde aparecerá junto al campo.

Nota: Seleccionar **Usar satélites GPS** le permite localizar lugares de interés al nivel de la calle. Sin embargo, esto también requiere una vista clara del cielo y utiliza más energía de la batería.

Para mejorar la recepción de señales de GPS, evite utilizar el dispositivo en las siguientes situaciones:

- adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales tintados

Uso de Maps

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Maps** . Aparecerá un mapa con su ubicación justo en el centro.
2. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Maps.


Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y verlo cómodamente desde cualquier lugar. Para obtener más información, consulte “*Music Hub*” en la página 78.



Notas

Esta característica le permite crear una nota y enviarla mediante Bluetooth, Correo, Mensajes o Wi-Fi Directo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Notas** .

2. Para crear una nueva nota, pulse en .
3. La primera vez que escriba una nota, escribala utilizando el teclado y pulse en **Guardar**.

La nota aparecerá en la lista de notas.

4. Una vez que haya creado una nota, pulse en  desde la lista de notas para crear una nueva nota.
5. Para enviar una nota, toque sin soltar la nota en la lista de notas.
6. Pulse en **Enviar**.
7. Pulse en **Bluetooth, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo**.
8. Introduzca la información del destinatario y pulse en **Enviar**.
9. Para modificar una nota, pulse en el icono de lápiz, en la esquina superior derecha de la nota. Edite la nota, después pulse en **Guardar**.
10. Desde la lista de notas, presione  para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Buscar:** le permite buscar en sus notas una palabra o palabras en particular.
 - **Eliminar:** le permite eliminar una o más de sus notas.
 - **Enviar:** le permite enviar una o varias notas al mismo tiempo. Puede enviar notas mediante Bluetooth, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Ordenar por:** le permite ordenar por Fecha o Color.

- **Sincronizar nota:** le permite sincronizar sus notas o documentos de Google Docs, o enviar notas individuales.
- **Bloqueo de PIN:** le permite fijar un bloqueo de PIN para que deba introducirse un código PIN antes de leer una nota.

Mensajes

Puede enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. Para obtener más información, consulte “*Mensajería*” en la página 92.

Messenger

Messenger le permite reunir grupos de amigos en una conversación de grupo simple. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su teléfono. Para obtener más información, consulte “*Messenger*” en la página 103.

Music Hub



La aplicación Music Hub le permite cargar su colección de música a la nube, transmitir y comprar canciones desde un extenso catálogo y escuchar radio personalizado. Para obtener más información, consulte “*Music Hub*” en la página 78.

Reproductor de música

El reproductor de música le permite reproducir archivos de música que haya almacenado en el teléfono y en la tarjeta de memoria. También puede crear listas de reproducción. Para obtener más información, consulte “*Reproductor de música*” en la página 78.



My Aio

Con la aplicación My Aio, puede realizar pagos, consultar su información de uso y acceder a asistencia.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **My Aio** .
2. La primera vez que acceda a My Aio, pulse en **My Aio? Absolutely!** (¿My Aio? ¡Absolutamente!) para descargar la aplicación.
3. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.
4. Pulse en **Actualizar**.
5. Pulse en **Aceptar y descargar**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a su cuenta.

Mis archivos

La aplicación Mis archivos le permite administrar desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Mis archivos**  → **Todos los archivos**.
2. Pulse en **sdcard0** para ver el contenido de su tarjeta SD interna.

3. Podrían aparecer las siguientes carpetas:

- **Alarms** (Alarmas): esta carpeta contiene los archivos de alarma que usted pudiera tener.
- **Android**: la carpeta Android almacena archivos que se usan en aplicaciones de Android.
- **Bluetooth**: esta carpeta almacena los archivos enviados mediante un dispositivo Bluetooth.
- **DCIM**: se trata de la ubicación predeterminada para fotos y videos tomados con el dispositivo. Pulse en **DCIM → Camera** (Cámara) para ver los archivos de fotos o de videos. Para obtener más información, consulte “*Visualización de fotos*” en la página 83. También consulte “*Visualización de videos*” en la página 84.
- **Download** (Descargas): esta carpeta contiene descargas que haya realizado.
- **Movies** (Películas): esta carpeta contiene sus archivos de video y de películas.
- **Music** (Música): esta carpeta contiene sus archivos de música.
- **Notifications** (Notificaciones): esta carpeta contiene todas las notificaciones que haya recibido.
- **Pictures** (Fotos): esta carpeta contiene sus fotos.
- **Playlists** (Listas de reproducción): esta carpeta contiene sus listas de reproducción desde el reproductor de música.
- **Podcasts**: esta carpeta contiene todas sus podcasts (transmisiones de contenido digital).
- **Ringtones** (Tonos de timbre): esta carpeta contiene los tonos de timbre que haya comprado.

4. Si el teléfono tiene una tarjeta SD externa insertada, pulse en **extSdcard** para ver el contenido de su tarjeta SD (tarjeta de memoria) externa.

Nota: Dependiendo de cómo está configurado el teléfono, podrían aparecer carpetas diferentes.



Navigation

Navigation es un sistema de navegación GPS conectado a Internet, con indicaciones verbales. Puede escribir o decir su destino.

Para mejorar la recepción de señales de GPS, evite utilizar el dispositivo en las siguientes situaciones:

- adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales tintados

Inicio de Navigation



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Navigation** .
2. Lea la página de información de Navigation y pulse en **Aceptar** para continuar o en **No aceptar** para salir.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Di el destino:** le permite decir su destino.
 - **Escribe el destino:** le permite utilizar el teclado para introducir su destino.
 - **Ir a casa:** lo lleva a la dirección de su casa. La primera vez se le indica que la introduzca.
 - **Mapa:** lo lleva a la ubicación en mapa de donde se encuentra, mediante GPS.
 - **Destinos recientes:** le permite acceder a información sobre destinos anteriores que haya utilizado. Esta opción sólo aparece después de que haya introducido uno o más destinos.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Obtención de indicaciones de ruta en automóvil


El hardware de GPS integrado del teléfono le permite obtener instrucciones en tiempo real para ir en automóvil a ubicaciones o locales seleccionados, basándose en su ubicación actual.

Uso de una dirección física

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Navigation** .
2. Pulse en **Di el destino** o en **Escribe el destino**.
3. Si va a escribir la dirección, utilice el teclado para introducir la dirección, la ciudad y el estado. Conforme escribe, irán apareciendo posibles direcciones. Cuando aparezca la dirección que desea, pulse en la misma. Se mostrará la ruta.

4. Si va a decir la dirección, aparecerá la pantalla de indicaciones de voz. Para la navegación guiada por voz, necesita instalar apoyo para texto a voz desde Play Store. Pulse en **Install** (Instalar) para instalar la aplicación o en **Skip** (Omitir) para salir.

Nota: Necesitará estar conectado a su cuenta de Google antes de descargar aplicaciones desde Play Store. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.



5. A medida que conduce, se actualizará la ruta en la pantalla y recibirá indicaciones de navegación de voz.
6. Pulse en  para tener acceso a opciones adicionales.

Teléfono

La aplicación Teléfono le permite acceder al teclado del marcador, a los registros de llamadas y a los favoritos. Para obtener más información, consulte “*Funciones de llamada*” en la página 42.




Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Books** .
2. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Play Books.

Play Magazines

Con Google Play Magazines, puede suscribirse a sus revistas favoritas y tenerlas a su disposición para leerlas en el teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Magazines** .
2. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
3. En la pantalla ¡Bienvenido!, pulse en el icono de compras  para explorar el catálogo completo.

4. Lea los términos del servicio de Google Play y pulse en **Accept** (Aceptar).
5. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver Categorías, Destacados, Más vendidos y Novedades.
6. Pulse en una revista para ver más información y suscribirse.
7. Siga las instrucciones en pantalla para suscribirse a una revista.

Play Films

Con Google Play Films puede alquilar miles de películas y programas de televisión distintos. Puede ver su película o programa al instante o descargarlo para verlo después fuera de línea. Para obtener más información, consulte “*Play Films*” en la página 83.


Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir música que haya añadido a su archivo de música, así como cualquier música que haya copiado desde su computadora. Mientras no esté en línea, puede escuchar música que haya copiado desde su computadora. Para obtener más información, consulte “*Google Play Music*” en la página 81.

Play Store



Play Store le brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su teléfono. Play Store también le permite proporcionar opiniones y comentarios sobre una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su teléfono.

Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “Uso de Gmail” en la página 100.

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Play Store** .
2. Conéctese a su cuenta de Google.
3. La primera vez que se conecte, aparecerán los términos de servicio de Play Store. Pulse en **Accept** (Aceptar) para continuar o en **Decline** (Rechazar) para salir.
4. Pulse en una de las categorías principales (**Aplicaciones**, **Música**, **Libros**, **Revistas**, **Películas y TV**, etc.) para descargar o comprar juegos o aplicaciones. También puede descargar actualizaciones a aplicaciones existentes.
5. Siga las instrucciones en pantalla.

Ajustes de Play Store



To access the Play Store settings, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Play Store** .
2. Toque  → **Configuración**.
3. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Notificaciones:** le permite recibir notificaciones cada vez que una aplicación que se ha descargado ha sido actualizado.
 - **Actualizar aplicación automáticamente:** cuando se activa, automáticamente actualiza sus aplicaciones.
 - **Actualizar solo por Wi-Fi:** le permite conservar el uso de datos por sólo actualizar aplicaciones utilizando una red Wi-Fi.
 - **Agregar widgets automáticamente:** automáticamente añade nuevos widgets de aplicaciones en la pantalla principal cuando se descargan.
 - **Eliminar historial de búsqueda:** borra todas las búsquedas Play Store que ha realizado.
 - **Filtro de contenido:** le permite establecer el nivel de filtrado para todas las aplicaciones que se descargan.
 - **Utilizar PIN para realizar compras:** requiere que un código PIN ser introducido antes de aplicaciones o contenidos compras. Para obtener más información, consulte “Prevención de las compras no autorizadas” en la página 169.

- **Establecer o cambiar el PIN:** requiere que un código PIN ser introducido antes de que se realicen cambios a los controles de usuario (recomendado).
- **Anuncios de Google AdMob:** te permite personalizar los anuncios que usted reciba en función de sus intereses.
- **Licencias de código abierto:** ofrece detalles de la licencia para el software de código abierto.
- **Versión de compilación:** proporciona la versión de compilación Play Store.

Prevención de las compras no autorizadas

Para evitar compras no autorizadas en la tienda Play, se puede establecer un código PIN que debe introducirse antes de aplicaciones u otro contenido se compra. Primero debe crear un PIN para evitar cambios en los controles de usuario.



1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Play Store** .
2. Toque  → **Configuración** → **Establecer o cambiar el PIN.**
3. Introduzca un código PIN y pulse en **Aceptar.**
4. Vuelva a introducir el PIN y pulse en **Aceptar.**

Este PIN ahora requerido para realizar cambios en cualquiera de los controles de usuario en Play Store.

5. Pulse en **Use PIN for purchases** (Usar PIN para compras) para crear una marca de verificación y activar la característica.

S Voice

Con la aplicación S Voice puede utilizar su voz para realizar operaciones que normalmente tendría que hacer a mano, como marcar un número de teléfono, enviar un mensaje de texto, reproducir música, etc.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **S Voice** .
2. Lea la exención de responsabilidad de Samsung y después pulse en **Confirmar** para continuar.
3. Lea los términos y condiciones del servicio de S Voice y después pulse en **Acepto** para continuar.
4. Lea la información en la pantalla **Acerca de S Voice** y después pulse en **Siguiente.**
5. Lea la información en la pantalla **Di lo que quieras** y después pulse en **Siguiente.**
6. Lea la información en la pantalla **Despertar S Voice** y después pulse en **Siguiente.**
7. Lea la información en la pantalla **Edit what you said** (Editar lo que dijo), después pulse en **Next** (Siguiente).
8. Lea la información en la pantalla **Ayuda** y después pulse en **Terminar.**

9. En la pantalla S Voice, diga “Hola Galaxy” para despertar S Voice.

10. Hable en el teléfono y siga las instrucciones en pantalla.

Samsung Apps

Samsung Apps le simplifica y facilita la descarga de numerosas aplicaciones a su teléfono. Ofreciendo un sinnúmero de juegos, noticias, información de referencia, redes sociales, navegación y más aplicaciones, Samsung Apps hace que su teléfono inteligente sea aún más inteligente. Para obtener más información, consulte www.samsungapps.com.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Samsung Apps** .
2. La primera vez que acceda a Samsung Apps, lea la Exención de responsabilidad, los Términos y condiciones, y la Política de privacidad, después pulse en **Aceptar**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para ver y descargar aplicaciones.

Configuración

Este widget navega a los ajustes de sonido y telefónicos del teléfono. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional relacionado con el teléfono. Para obtener más información, consulte “Cambio de los ajustes” en la página 104.

Talk




Google Talk es una aplicación de Windows gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail. Esto le permite buscar registros de chat y almacenarlos en sus cuentas de Gmail. Para obtener más información, consulte “Google Talk” en la página 102.







Reproductor de video

La aplicación Reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en su tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Reproductor de video” en la página 82.

Grabadora de voz

La grabadora de voz le permite grabar un archivo de audio de hasta un minuto y después compartirlo inmediatamente utilizando Mensajes, Gmail o Bluetooth. El tiempo de grabación variará en función de la memoria disponible en el teléfono.



1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Grabadora de voz** .
2. Para comenzar a grabar, pulse en **Grabar**  y hable en el micrófono.

3. Durante el proceso de grabación puede pulsar en el botón **Parar**  para detener y guardar la grabación o en el botón **Pausa**  para suspender temporalmente la grabación. Después de ponerla en pausa, pulse en **Grabar**  para reanudar la grabación. Cuando se detiene la grabación de audio, el mensaje se guarda automáticamente. Pulse en **Cancelar**  para cancelar la grabación sin guardarla.
4. Pulse en **Lista**  para que se muestre una lista de todas sus grabaciones de voz. Pulse en una grabación de voz para reproducirla.
5. Presione  para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Compartir vía:** le permite compartir su grabación utilizando Bluetooth, Correo, Gmail, Reproducción grupal, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Eliminar:** le permite eliminar una o más grabaciones de voz. Pulse en las grabaciones que desea eliminar y pulse en **Eliminar**.
 - **Configuración:** los siguientes ajustes estarán disponibles:
 - **Almacenamiento:** le permite elegir dónde se guardarán las grabaciones. Seleccione entre Teléfono o Tarjeta de memoria.
 - **Calidad de grabación:** le permite establecer la calidad de grabación en Alta o Normal.

- **Límite de mensajes multimedia:** le permite seleccionar Activado o Desactivado. Si activa Límite de mensajes multimedia seleccionando Activado, la grabación podrá enviarse con toda seguridad en un mensaje.
- **Nombre de archivo contextual:** (requiere el etiquetado GPS) le permite ajustar el nombre de archivo basándose en información contextual, como su ubicación GPS actual.
- **Nombre predeterminado:** le permite elegir el prefijo de nombre para las grabaciones. Por ejemplo, si el nombre predeterminado es Voz, las grabaciones se llamarán Voz 001, Voz 002, Voz 003, etc.
- **Finalizar:** cierra la aplicación Grabadora de voz.

Búsqueda por voz



La aplicación Búsqueda por voz de Google le permite buscar en la web utilizando su voz.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Búsqueda por voz** .
2. Cuando aparezca la pantalla Búsqueda por voz de Google, diga la palabra o palabras que le gustaría buscar en Internet.
3. Si el temporizador se agota y el icono del micrófono cambia de rojo a gris, pulse en el icono de micrófono y diga la palabra o palabras que le gustaría buscar en Internet. Los resultados aparecerán en el teléfono.

4. Las siguientes opciones estarán disponibles en la parte inferior de la pantalla:
- **Web:** después de seleccionar una opción diferente, pulse en Web para regresar a los resultados de búsqueda originales.
 - **Imágenes:** muestra las imágenes de su búsqueda.
 - **Lugares:** muestra lugares y comercios en su área local que corresponden a su búsqueda.
 - **Más:** después de pulsar en Más, deslice la pantalla hacia la izquierda para ver opciones adicionales, como Noticias, Compras, Videos, Blogs, Debates y Libros.



Voicemail

La aplicación Voicemail le permite ver sus correos electrónicos de manera visual.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Voicemail** .
2. La primera vez que acceda a Voicemail, pulse en **Visual Voicemail? Sure!** (¿Visual Voicemail? ¡Por supuesto!) para descargar la aplicación.
3. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.
4. Pulse en **Actualizar**.
5. Pulse en **Aceptar y descargar**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para descargar y acceder a Voicemail.

Wi-Fi





La aplicación Wi-Fi facilita el acceso a Wi-Fi en su teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Wi-Fi** .
2. La primera vez que acceda a Wi-Fi, pulse en **Wi-Fi? Sure!** (¿Wi-Fi? ¡Sí!) para descargar la aplicación.
3. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.
4. Pulse en **Actualizar**.
5. Pulse en **Aceptar y descargar**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para descargar y acceder a la aplicación Wi-Fi.

YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, informaciones breves y otros videos originales.

Nota: YouTube es una característica que utiliza muchos datos. Se recomienda actualizar a un plan de grandes cantidades de datos para evitar cargos de datos adicionales.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → YouTube .
2. Utilice el campo de búsqueda  para buscar videos específicos, desplácese hacia abajo para explorar las miniaturas en la página principal, o desplácese hasta el final para explorar opciones adicionales.
3. Para ver un video, pulse en una miniatura de vista previa disponible o pulse en el vínculo del título.
4. Al ver un video, pulse en  para compartir el video mediante Bluetooth, ChatON, Correo, Gmail, Google+, Notas, Mensajes o Wi-Fi Directo.

Nota: No es necesario que inicie sesión en el sitio YouTube para ver contenido. Sin embargo, si desea iniciar sesión para acceder a opciones adicionales, acceda a la página mediante el navegador web y pulse en **Sign in** (Iniciar sesión) en la esquina superior derecha, introduzca su nombre de usuario y contraseña de YouTube o Google y pulse en **Sign in**.

Sección 11: Información de salud y seguridad

Este dispositivo tiene la capacidad de funcionar en el modo Wi-Fi, en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) requiere que los dispositivos que funcionen dentro de 5.15 y 5.25 GHz sólo se utilicen en el interior, no en el exterior, para así evitar interferencia con los servicios satelitales móviles (MSS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, no use este dispositivo afuera como un punto de acceso Wi-Fi o en modo Wi-Fi Directo en el exterior cuando use la banda 5.15-5.25 GHz.

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del teléfono. Los términos “dispositivo móvil” o “teléfono móvil” se utilizan en esta sección para referirse al teléfono. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.**

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la

mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en <http://www.ukcosmos.org/index.html>.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en <http://seer.cancer.gov/>.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a

radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo “manos libres”, estos llamados “protectores” pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>.
- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): <http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html>.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): <http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/>. (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): <http://www.cdc.gov/niosh/>.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): <http://www.who.int/peh-emf/en/>.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante: <http://www.icnirp.de>.
- Agencia de Protección de la Salud: <http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/>.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: <http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los teléfonos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg). El

límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del teléfono durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del teléfono será menor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el teléfono de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido sometido a pruebas y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo móvil a una distancia mínima de 1.0 cm del cuerpo.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Este teléfono móvil tiene un número de identificación de la FCC: A3LSGHI437 [Número de modelo: SGH-I437Z] y los niveles de SAR específicos para este teléfono móvil se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung: <http://www.samsung.com/sar>.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de teléfono, visite <http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html>. Para encontrar información respecto al teléfono de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el teléfono, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el teléfono. Algunas veces puede ser necesario extraer la batería para encontrar el número. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un teléfono en particular. También puede obtener información adicional de SAR para un producto específico en <http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones>.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se

recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el teléfono

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en el teléfono móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida.** Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de contestar llamadas, tenga en cuenta sus circunstancias. Deje que la llamada vaya al correo de voz cuando las condiciones en la carretera así lo requieran. ¡Recuerde que conducir es lo principal, no la llamada!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su teléfono donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Haga las llamadas cuando no se esté moviendo;
- Planee hacer sus llamadas cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que interrumpirá la llamada si fuera necesario;
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo

solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite <http://www.ctia.org>.

Uso de la batería y seguridad

¡Importante! Manipule y almacene las baterías adecuadamente para evitar lesiones o daños. La mayoría de los problemas relacionados con las baterías surgen de la manipulación inadecuada de éstas y, sobre todo, del uso continuo de baterías dañadas.

- **No desensamble, aplaste, perforo, destruya ni intente de ninguna otra manera de cambiar la forma de la batería.** No ponga un alto grado de presión en la batería, ya que esto puede causar fugas o un corto circuito interno, ocasionando un sobrecalentamiento.
- **No deje que el teléfono ni la batería entren en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrar los circuitos del teléfono, causando corrosión. Aunque parezca que el teléfono está seco y funciona normalmente, los circuitos podrían corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el teléfono y/o la batería se mojan, pida a su proveedor de servicio que los revise, o comuníquese con Samsung, incluso si parece que están funcionando correctamente.
- **No ponga la batería sobre o cerca de una fuente de calor.** El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería y podría causar que el teléfono o la batería exploten. No seque una batería mojada o humedecida con un aparato o fuente de calor, como un microondas, secadora de pelo, plancha o radiador. Evite dejar su teléfono en el automóvil cuando haga mucho calor.
- **No deseché el teléfono o la batería mediante la incineración.** El teléfono o la batería podrían explotar si se sobrecalientan.
- **No manipule una batería dañada o que esté goteando.** No deje que el líquido de una batería que está goteando entre en contacto con sus ojos, piel o ropa. Para las opciones de desecho seguro, comuníquese con su centro de servicio técnico autorizado de Samsung más cercano.
- **No deje caer el teléfono móvil.** Si se cae el teléfono o la batería, especialmente en una superficie dura, puede causar daño potencialmente al teléfono y a la batería. Si sospecha que el teléfono o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca use ningún cargador o batería que estén dañados de alguna forma.**
- **No deje que la batería toque objetos metálicos.** Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico (moneda, llave, joyas, sujetador de papel o pluma) causa una conexión directa entre los terminales + y - de la batería (las franjas metálicas en la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería extra en un bolsillo o una bolsa. Ocasionar un corto circuito en los terminales puede dañar la batería o el objeto que causa el corto circuito.

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería solamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el teléfono.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al teléfono causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el teléfono móvil.** Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- **El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.**

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al

medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje para su dispositivo móvil, baterías y accesorios.

Hemos facilitado el proceso de reciclaje de su antiguo dispositivo móvil de Samsung colaborando con compañías de recuperación respetadas en todos los estados del país.

Entregarlo

Puede entregar su dispositivo móvil y baterías de marca Samsung para reciclarlos en cualquiera de nuestras ubicaciones de reciclaje directo (SM) de Samsung. Encontrará una lista de estas ubicaciones en: http://pages.samsung.com/us/recyclingdirect/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect_location_s.jsp.

Los dispositivos y baterías de marca Samsung serán aceptados en estas ubicaciones sin costo alguno.

Los consumidores también pueden reciclar sus dispositivos móviles o baterías usados en muchos comercios o locales proporcionados por el proveedor, donde se venden dispositivos móviles y baterías. Encontrará información adicional sobre comercios o locales específicos en: <http://www.epa.gov/epawaste/partnerships/plugin/cellphone/index.htm> o en <http://www.call2recycle.org/>.

Enviarlo por correo

El programa de recuperación de dispositivos móviles de Samsung proveerá a los clientes de Samsung de una etiqueta de envío gratuito para reciclaje. Visite http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/citizenship/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect.html?INT=STA_recycle_your_phone_page y siga las instrucciones para imprimir una etiqueta de envío gratuita con el porte ya pagado y después envíe su dispositivo móvil o batería antiguos a la dirección indicada, mediante correo de EE. UU., para reciclarlos.

Los electrónicos no deseados deben ser desechados por medio de una recicladora aprobada.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite:

www.samsung.com/recyclingdirect,
o llame al 1-877-278-0799.

Seguir los reglamentos locales sobre el desecho de dispositivos móviles y baterías

Deséchese de su dispositivo móvil y baterías usados de acuerdo con reglamentos locales. En algunas zonas, el desecho de estos artículos en la basura residencial o comercial puede estar prohibido. Ayúdenos a proteger el medio ambiente... ¡recicle!

¡Advertencia! Nunca deseche baterías mediante incineración porque podrían explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este teléfono cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la “Garantía limitada estándar”.

GPS

Ciertos dispositivos móviles de Samsung pueden usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados

Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Incluso con GPS, cuando usted hace una llamada de emergencia:

- Diga siempre al personal de respuesta a emergencias su ubicación lo mejor que pueda; y
- Permanezca en el dispositivo móvil todo el tiempo que el personal de respuesta a emergencias le indique.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa.


Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlos. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.


Llamadas de emergencia

Este dispositivo móvil, como cualquier dispositivo móvil, funciona usando señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, así como funciones programadas por el usuario, lo que no puede garantizar que se podrá establecer una conexión en todas las condiciones, zonas o circunstancias. Por lo tanto, nunca deberá depender únicamente de un dispositivo móvil para comunicaciones esenciales (como, por ejemplo, emergencias médicas). Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planee un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia. Recuerde que para realizar o recibir una llamada, el dispositivo móvil debe estar encendido y en un área de servicio que tenga una potencia de señal adecuada.

Es posible que no se puedan hacer llamadas de emergencia en todas las redes de dispositivos móviles o cuando se usen determinados servicios de red y/o características del dispositivo móvil. Consulte con los proveedores de servicio locales.

Para realizar una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo móvil está apagado, enciéndalo.
2. Desde la pantalla de inicio, toque . El marcador muestra.

3. Introduzca con las teclas el número de emergencia para su ubicación actual (por ejemplo, 911 u otro número de emergencia oficial). Los números de emergencia varían según la ubicación.
4. Toque  la tecla “SEND” (Enviar).

Si ciertas características están en uso (como, por ejemplo, bloqueo de llamadas), es posible que primero necesite desactivar esas características antes de realizar una llamada de emergencia. Consulte el manual del usuario y con su proveedor de servicio móvil local. Cuando realice una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria lo más exacta posible. Recuerde que su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en la escena de un accidente; no corte la llamada hasta que se le autorice hacerlo.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos. La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). La

exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.

- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

<http://www.audiology.org/Pages/default.aspx>

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200

Patriots Plaza Building

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;

- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#>.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC, por sus siglas en inglés) para dispositivos inalámbricos

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ha establecido requisitos para dispositivos móviles digitales para que sean compatibles con aparatos auditivos y otros dispositivos de ayuda auditiva. Al usar dispositivos móviles, es posible que las personas con algunos dispositivos de ayuda auditiva detecten un ruido como zumbido, murmullo o chirrido.

Algunos aparatos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los dispositivos móviles también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos móviles ha desarrollado un sistema de clasificación para dispositivos móviles, para ayudar a que los usuarios de aparatos auditivos encuentren dispositivos móviles que pudieran ser compatibles con sus aparatos auditivos. No

todos los dispositivos móviles han sido clasificados. Los dispositivos móviles que han sido clasificados tienen la clasificación en la caja o en una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados podrían variar, dependiendo del aparato auditivo y de la pérdida de audición del usuario. Si su aparato auditivo resulta ser vulnerable a la interferencia, es posible que no obtenga resultados satisfactorios al usar un dispositivo móvil clasificado. La mejor manera de evaluar el dispositivo móvil y determinar si se adapta a sus necesidades personales es probarlo con su aparato auditivo.

Clasificaciones M: Los dispositivos móviles clasificados como M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. M4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Las clasificaciones M se refieren a la activación del acoplamiento acústico con aparatos auditivos que no funcionan en modo de telebobina.

Clasificaciones T: Los dispositivos móviles clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. T4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Las clasificaciones T se refieren a la activación del


acoplamiento inductivo con aparatos auditivos que funcionan en modo de telebobina.

Los dispositivos auditivos también podrían estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional en la salud del oído podrían ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia.

Bajo la norma actual de la industria, C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés), los valores de clasificación del aparato auditivo y del dispositivo móvil se suman para indicar su grado de compatibilidad. Por ejemplo, si un aparato auditivo cumple con el nivel de clasificación M2 y el dispositivo móvil cumple con el nivel M3, la suma de los dos valores equivale a M5.

Bajo la norma, esto debería brindar al usuario de aparatos auditivos el “uso normal” mientras utiliza su aparato auditivo con el dispositivo móvil específico. Una suma de 6 o más indicaría un desempeño excelente.

Sin embargo, estas clasificaciones no son garantías de que todos los usuarios estarán satisfechos. Las clasificaciones T funcionan de modo parecido.

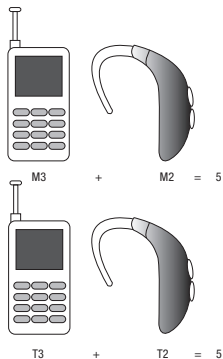

La clasificación de HAC y el procedimiento de medición se describen en la norma C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés).

HAC para tecnologías más recientes

Este teléfono ha sido sometido a pruebas y clasificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes usadas en este teléfono cuyo uso aún no se ha comprobado con aparatos auditivos. Es importante probar a fondo su aparato auditivo o implante

coclear con las diferentes características de este teléfono y en diferentes ubicaciones para determinar si escucha ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicio o con el fabricante del teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de los aparatos auditivos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o de intercambio, consulte con su proveedor de servicio o vendedor del teléfono.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma,

comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados. El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.

- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.

- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 12: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC (“SAMSUNG”) garantiza que los teléfonos y accesorios de SAMSUNG (los “Productos”) están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período después de dicha fecha:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuches, bolsa y portateléfono de cuero	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento

inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgaste normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inadecuados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía

Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno. SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo.

Los estuches, las bolsas y los portatéfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90), durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad

de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-888-987-4357. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL

DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA,

CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a disputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las disputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de \$5,000 o menos (“Reclamos Menores”), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de

abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5,000 (“Reclamos Mayores”), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del

Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cual eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de Samsung**.

¡Importante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de Samsung con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Telecommunications America, LLC

1301 East Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin aprobación previa por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el software

IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung Electronics Co.") para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung Electronics Co. y sus empresas afiliadas o de sus proveedores ajenos y concedentes de licencia, lo que incluye software informático y podría incluir medios asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica ("Software"). **Samsung Electronics Co. es una empresa**

independiente de la empresa que proporciona la garantía limitada para este dispositivo móvil, Samsung Telecommunications America, LLC.

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, **NO UTILICE** EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE. EN CAMBIO, DEVUELVA EL DISPOSITIVO A LA TIENDA PARA QUE LE REEMBOLSEN EL DINERO O LE DEN UN CRÉDITO.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung Electronics Co. le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora individual o un dispositivo móvil a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung Electronics Co. se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung Electronics Co. o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung Electronics Co. y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con los productos de software que se le proporcionen, si hubiera, en relación con el Software. Samsung Electronics Co. puede utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para

proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgará de manera que se le identifique a usted personalmente.

5. ACTUALIZACIONES. Este EULA se aplica a las actualizaciones, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software que Samsung Electronics Co. podría proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha actualización. Para utilizar el Software identificado como una actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung Electronics Co. determine que se puede actualizar. Después de la actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base de dicha actualización.

6. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

7. **RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN.** Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidos reglamentos de la administración de EE.UU., así como restricciones de usuario final, de uso final y de destino emitidas por EE.UU. y otros gobiernos.

8. **RESCISIÓN.** Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung Electronics Co. si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

9. **Renuncia de garantías: TODO EL SOFTWARE PROPORCIONADO POR SAMSUNG ELECTRONICS CO. CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG ELECTRONICS CO. RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O**

DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. CON RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG ELECTRONICS CO.

10. **APLICACIONES DE TERCEROS.** Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung Electronics Co. no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung Electronics Co. no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung Electronics Co. no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso de aplicaciones de

terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung Electronics Co. no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los términos de uso, el acuerdo de licencia, la política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG ELECTRONICS CO. RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES.

11. Renuncia de garantías con respecto a aplicaciones de terceros. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD, EL USO, LA PUNTUALIDAD, LA SEGURIDAD, LA VALIDEZ O LA CONFIABILIDAD O LOS RESULTADOS DEL USO DE, O DE OTRA MANERA RELACIONADOS CON, EL CONTENIDO DE NINGUNA APLICACIÓN DE TERCEROS, YA SEA QUE DICHA APLICACIÓN DE TERCEROS ESTÉ INCLUIDA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG ELECTRONICS CO., SE DESCARGUE EN ÉSTE O SE HAYA OBTENIDO DE ALGUNA OTRA MANERA. EL USO DE TODA APLICACIÓN DE TERCEROS SE HACE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODO DAÑO AL DISPOSITIVO MÓVIL O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTEN DE DESCARGAR O UTILIZAR DICHAS APLICACIONES DE TERCEROS. SAMSUNG ELECTRONICS CO. EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL. TODA APLICACIÓN DE TERCEROS PROPORCIONADA CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG ELECTRONICS CO. RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO GARANTIZA QUE USTED PODRÁ DISFRUTAR DE LA APLICACIÓN DE TERCEROS SIN INTERFERENCIAS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SATISFARÁN SUS REQUISITOS, QUE LA APLICACIÓN DE TERCEROS FUNCIONARÁ ININTERRUMPIDAMENTE O SIN FALLAS, O QUE LOS DEFECTOS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SERÁN CORREGIDOS. USTED ASUME EL COSTO TOTAL DE TODO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, SEA VERBAL O POR ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE PARTE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS CON RESPECTO A APLICACIONES DE TERCEROS, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG ELECTRONICS CO.

12. Limitación de responsabilidad civil. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTRO DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVERA INCLUIDA EN ESTE

DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 9, 10, 11 Y 12) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

13. Derechos restringidos para usuarios finales del gobierno de los Estados Unidos. El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software comercial" y "documentación del software comercial" sólo con aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con "derechos restringidos", con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

14. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de TEXAS, sin tener en cuenta conflictos de los principios legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

15. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia no se soluciona en forma amistosa, será resuelto finalmente por arbitraje en Seúl, Corea de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea. El fallo arbitral será final y vinculante para las dos partes.

(b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG ELECTRONICS CO. QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El

árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA. En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos ("quejas menores"), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung Electronics Co. sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de queja menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung Electronics Co. pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 ("queja mayor"), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de queja mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung Electronics Co., si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este

procedimiento de resolución de disputa avisando a Samsung Electronics Co. a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte por del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out". Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo "Settings" (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer]. Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información.

Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

16. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung Electronics Co. en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [101212]

Regístrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
 - Sin tarifas mensuales

Consigue más

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
- Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
 - Ofertas fantásticas para descargas



Regístrate ahora en
www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte
directamente a la página de registro.

SAMSUNG
mob!le

A

- ABC, modo** 60
- Accesorio, ajustes de** 130
- Acerca del dispositivo** 133
- Actualización de software** 134
- Aio**
 - MyAio 164
- Ajustes** 104
- Alarma** 156
- Alimentar**
 - activar 11
 - desactivar 11
- AllShare Play** 150
 - compartir contenido multimedia 152
 - configurar ajustes 151
 - reproducción grupal 153
- Altoparlante, tecla del** 52
- Añadir un nuevo contacto**
 - pantalla de espera 64
- Aplazar** 157
- Aplicaciones**
 - reloj mundial 158

- utilizar la cámara 84
- utilizar la videocámara 88

Aplicaciones destacadas 160

Aplicaciones, ajustes de

- administrar 117
- servicios en uso 117

Atajos 19

Atrás, tecla 28

B

Batería

- cargar 9
- indicador de carga baja de la batería 10
- instalar 7

Bloqueo de pantalla

- atajos 119
- clima 119
- decir comando de reactivación 119
- lector de información 119
- reloj 119
- reloj dual 119

Bloqueo, modo de 112

- activar 112

Bluetooth

- condición para llamada saliente con auriculares 55
- enviar contactos 148

Books

- Play Books 167

Borradores, mensajes 93

C

Calculadora 153

Calculadora científica 154

Calendario 154

Cámara 84

- atajo en pantalla de bloqueo 119
- opciones de la cámara 86
- tomar fotos 84

Cambiar 51

Cambiar los ajustes 104

Captura de pantalla 153

Cargador de viaje 9

- utilizar 9

Cargador de viaje certificado por UL 185

Cargar la batería 9

ChatON 103
Ciudad de residencia
ajuste 119
Clima
ajuste 119
Colores negativos 132
Contactos 64
Cookies
eliminar 138
Correo de voz
acceder a 14
configurar 14
desde otro teléfono 14
Correo electrónico 98
cambiar entre cuentas de correo
electrónico 100
crear cuentas de correo electrónico
adicionales 100
crear una cuenta de correo
electrónico corporativo 99
Crear una lista de reproducción 80
Cronómetro 158
Cuidado y mantenimiento 187

D

Datos móviles 107
Descargas 160
Desilenciar 50
Dictado por voz de Google,
ajustes de 124

E

Emergencia, llamadas de 187
Entorno de funcionamiento 190
Escuchar con responsabilidad 188
Explicación del teléfono 15
características del teléfono 15
vista delantera 16
vista posterior 18
vistas laterales 17
**Exposición a señales de
radiofrecuencia** 174
**Extensiones de archivos
de música** 78

F

FCC, Parte 15 de la 181
Fecha y hora 131
Fondo de pantalla 36

Fotos 83
galería 83
Fuente más grande
ajuste 132

G

Galería 83
ver fotos 83
ver videos 84
Game Hub 160
Garantía limitada estándar 197
Garantía, información de la 197
Gmail 100
Google Maps 162
Google Play Music 81
Google, dictado por voz de 62
GPS 186
Grabadora de voz 170
Grupo
añadir un contacto 71
editar 72
quitar un contacto 72
Grupo, ajustes de
editar un grupo de llamada 72

H

Hábitos inteligentes al conducir 181

Hora 131

Horizontal 59

I

Iconos

aplicaciones 22

indicadores 19

Iconos, descripción 19

Idioma y teclado, ajustes de

seleccionar idioma 124

Incógnito 137

crear ventana 137

salir de la ventana 137

Información del propietario 120

Inicio, tecla 28

Internet 135

Introducir texto 59

cambiar el modo de introducción
de texto 60

utilizar el modo 123Sí 61

utilizar el modo Abc 60

utilizar el modo de símbolos/
numérico 61

utilizar Swype 62

K

Kies mediante Wi-Fi 111

L

Lector de información 119

Libreta de direcciones

administrar los contactos en la
libreta de direcciones 73

añadir pausas a los números de
contactos 65

añadir un nuevo contacto 64

buscar una entrada en la libreta de
direcciones 66

copiar contactos a
la tarjeta SIM 73, 74

copiar contactos al teléfono 74

eliminar entradas de la libreta
de direcciones 75

favoritos 73

marcar un número 66

números de marcación
de servicio 75

utilizar la lista de contactos 66

Libreta de direcciones 64

ajustes de grupo 71

**Libreta de direcciones,
opciones de la** 70

Llamada internacional 42

Llamada, funciones de 42

ajustar el volumen

de las llamadas 49

buscar un número en la libreta de
direcciones 53

contestar una llamada 45

corregir el número 43

devolver una llamada perdida 47

Duración de llamadas 49

finalizar una llamada 43

guardar el número de una llamada
reciente en la libreta de
direcciones 47

libreta de direcciones 44

llamada en espera 53

llamada internacional 42

llamada tripartita (llamada
multipartita) 51

marcación manual con pausas 42

marcar un número reciente 43

opciones durante una llamada 49

realizar una llamada 42

registro de llamadas 46
retener una llamada 50
utilizar el altoparlante 52
ver llamadas perdidas 46
ver todas las llamadas 46

Llamadas de emergencia

con tarjeta SIM 44
realizar 43
sin tarjeta SIM 43

Local 162

M

Maps 162

Media Hub 76

Memoria, tarjeta de 40

Mensaje, opciones de 93

Mensajería

ajustes 97
añadir una firma 98
bloquear remitentes
desconocidos 98
conectarse a Gmail 100
conectarse al correo electrónico 99
crear y enviar mensajes de texto 92
eliminar un mensaje 96
Gmail 100

mensajes bloqueados 93
mensajes borradores 93
opciones 93
spam 93
tipos de mensajes 92

Mensajes, búsqueda en los 96

Menú

tecla 28

Menús, navegación por los 28

Messenger 103, 164

microSD, tarjeta 7, 40

extraer 8
instalar 8

microSDHC, tarjeta 7, 40

Mis archivos 164

Mono

configuración de audio 132

Móvil, web 135

introducir texto en el navegador de
web móvil 136
navegar con la web móvil 135
utilizar favoritos 137

Movimiento 116

Movimientos con la mano

información general 29

sacudir para actualizar 29, 130

Multimedia 76

Music Hub 78

My Aio 164

N

Navegación

menús contextuales 29
movimientos táctiles 28
teclas de comandos 28
términos utilizados 28

Navigation 165

Niños y teléfonos móviles 178

Notas 163

Números de marcación de servicio 75

O

Opciones de marcación 45

Opciones durante una llamada 49

Otra información importante sobre la seguridad 195

P

Pantalla

iconos 19
utilizar colores negativos 132

Pantalla táctil 11
 bloquear/desbloquear 11
Pantalla y pantalla táctil 186
Pantallas de inicio 36
Para comenzar 6
 configurar el teléfono 6
 correo de voz 14
PC, conexiones a 148
Películas 83
Perfil fuera de línea 107, 112
Play Books 167
Play Films 83
Play Music 81
Play Store 168
Precauciones y aviso de la FCC 194
Privacidad, ajustes de
 restablecer valores de fábrica 129
**Productos móviles de Samsung
y reciclaje** 184

Q

QWERTY, teclado 59

R

Rechazados, lista de 48

Reducir la exposición
 accesorios tipo manos libres y otros
 accesorios 177
**Reglamentos de la FCC sobre
compatibilidad con aparatos
auditivos (HAC) para dispositivos
inalámbricos** 192
Reloj 119, 156
Reloj mundial 158
 eliminar una entrada 158
**Representan un peligro para la salud
los teléfonos móviles** 174
Reproducción grupal 153, 161
Reproductor de música 78
 añadir música 80
 crear una lista de reproducción 80
 quitar música 81
Reproductor de video 82
Restablecer
 valores de fábrica 129
**Restringir el acceso de los niños
al dispositivo móvil** 194

S

S Voice 169
 fijar comando de reactivación 120

**Salud y seguridad,
información de** 174
Samsung Apps 170
SD, tarjeta 40
Seguridad, ajustes de 120
 administración del dispositivo 122
 credenciales de confianza 123
Silencio 50, 52
SIM, tarjeta
 instalación 7
 instalar 6
Símbolos/numérico, modo 61
Sincronización, ajustes de
 autosincronizar 118
Sitios 167
Software, actualización de 41
Spam
 ajustes 98
 bloquear remitentes
 desconocidos 98
 registrar manualmente
 un número 96, 98
 registrar una frase 98
Spam, mensajes 93
 asignar 93

Swype

- actualizaciones 127
- aportar datos de uso 127
- conectar 127
- datos de telefonía móvil 127
- diccionario personal 127
- introducir texto utilizando 62
- preferencias 126

Swype, ajustes de 63

Swype, ajustes del teclado 126

T

Tamaño de fuente

- cambiar 132

Tarjeta de memoria, instalación 7

Tasa de absorción específica (SAR), información de certificación de la 179

Teclado

- cambiar la introducción de texto 60

Teclado, ajustes del 125

Teclado, métodos de introducción mediante 124

Teléfono

- encender/apagar 11
- iconos 19

vista delantera 16

vista lateral 17

vista posterior 18

Teléfono, información del 133

Televisión 83

Temporizador 159

- respuesta automática 55

Texto, introducción de

métodos 59

modo Abc 60

modo de símbolos 61

modo numérico 61

TTY, modo 58

U

Ubicación, ajustes de los servicios de 118

Unir contactos 68

USB, ajustes

- dispositivo de almacenamiento masivo 149

Uso de la batería y seguridad 182

Utilizar favoritos

- añadir favoritos 138
- editar favoritos 138
- eliminar un favorito 138

V

Videocámara 88

grabar video 89

opciones de la cámara de video 89

opciones de la videocámara 89

Videocámara, opciones de la

opciones de la videocámara

después de grabar un video 91

Volumen 112

W

Web 135

Widgets 34

Wi-Fi 141

- utilizar Kies mediante Wi-Fi 111

Wi-Fi Direct 104, 143

Y

YouTube 172

Z

Zona de cobertura 106, 107