

ZTE Prelude™


Quick start guide

Get to know your phone



Phone setup


1. Remove back cover.
2. Insert SIM with the cut corner facing out and the gold-colored contacts facing down.
3. Insert microSDHC™ card (not included) with gold-colored contacts facing down.
4. Insert battery, making sure the connectors align.
5. Replace back cover and charge your phone.

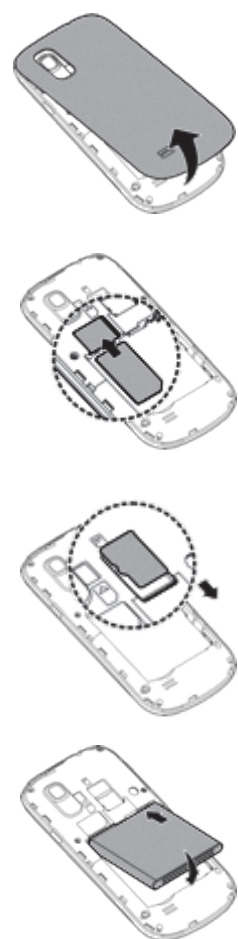

Touch screen

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap .
- Tap at any time to return to the main home screen. Tap and hold to access your recent apps.
- Tap to access applications on your phone.

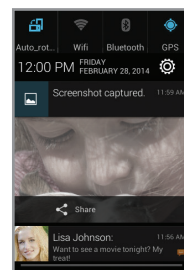


Notifications panel

- The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.
- Tap the top of the home screen and drag your finger down to see the Notifications panel.
 - Swipe right to clear individual notifications or tap to clear all.

Personalize


Set wallpaper

- To change your home or lock screen wallpaper, tap and hold a blank part of the home screen and follow on-screen instructions.

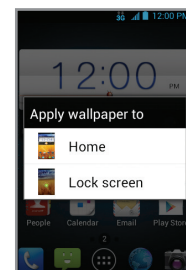

Add to home screen

- Tap and then choose apps or widgets.
- Tap and hold the icon of the item you wish to add and then drag it to a home screen.
- To move an icon, tap and hold it and drag it to a new location. To delete it, drag it to **Remove**.

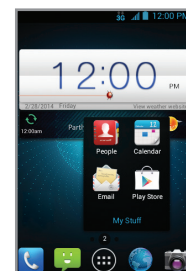


Organizing home screens

- Tap and hold an icon and drag it to **folder**. To keep your stuff together just how you like, drag additional icons to add them to an existing folder.
- To rename a folder, tap it and then tap the name to bring up the keyboard.

Calls and voicemail


Make a call

1. From the home screen, tap .
2. Select an option to place a call:
 - **Phone:** Manually enter telephone number.
 - **Call log:** Return or retry a call.
 - **Contacts:** Call from your address book.
 - **Favorites:** Frequent contacts.

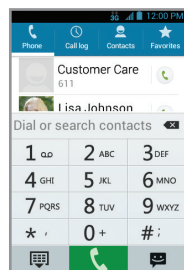

Check voicemail

1. From the home screen, tap .
2. Tap and hold .

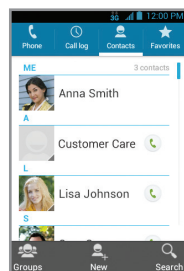

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications, troubleshooting, and FAQs, is available at www.aiowireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone.


Accessories

For more information concerning accessories, please visit your carrier's retail location or go to www.aiowireless.com/shop/accessories.

Text and picture messaging

Send a text message

1. From the home screen, tap .
2. Tap **Compose** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

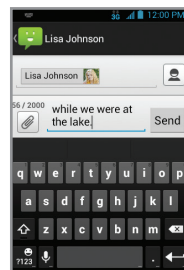

Send a picture message


1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap .
3. Tap and select desired picture.
4. Tap **Send** to send the message.



Email


Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. From the home screen, tap .
2. Enter email address and password and then tap **Next**.
3. Confirm email account settings and tap **Next**.
4. Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages, and then tap **Next**. Your email will begin to synchronize with your phone.

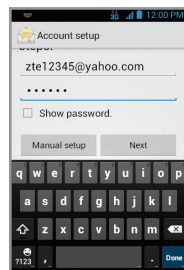

Create and send an email message


1. From the home screen, tap .
2. To compose a new message, tap .
3. Tap the **To** field and enter email address or name.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files to the email message, tap , tap **Attach file** and make your selection.
6. Tap **Send** to send message.

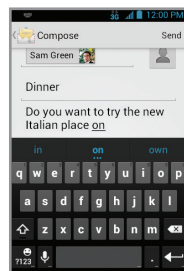

Browse the web

Access the Internet

1. From the home screen, tap .
2. Tap the web address field, enter a URL, and tap **Go**.

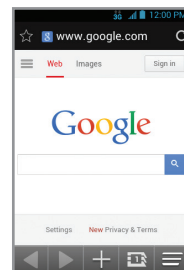

Add a Bookmark

1. With the desired page open, tap > **Save to bookmarks**.
2. Tap **OK** to save.


Navigation

- Flick the screen with your finger to scroll up or down.
- Spread two fingers apart on the screen to zoom in and pinch the screen with two fingers to zoom out.
- Tap a link to open it.
- Tap to go back a page.
- Tap to view bookmarks or open/close tabs.

Apps on Google Play

Access Google Play


1. From the home screen, tap .
2. Use your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.

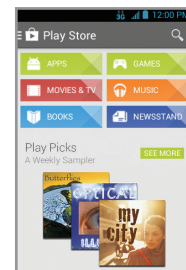

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies and music organized by popularity or category.
2. Tap to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications Panel. Open the app from this notification or by locating the app in the App tray .

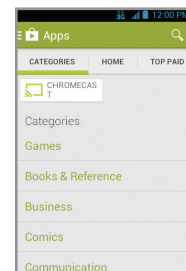

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap .
2. Tap to adjust your camera settings. Zoom in and out by dragging the slider bar.
3. Tap or press a **Volume key** to take a photo.



View pictures

1. From the home screen, tap .
2. Tap .




Take a video

1. In camera mode, tap to switch to the camcorder.
2. Tap to start and tap to stop recording video.

Send a picture

1. After taking a picture, tap the thumbnail in the corner of the screen and then tap .
2. Scroll through options to send via text messaging or email, Picasa™, and more.

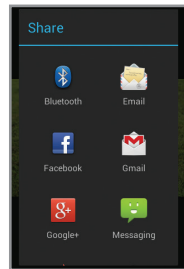

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID Q78-Z992. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2013 ZTE CORPORATION. All rights reserved. ZTE and the ZTE logos are trademarks of ZTE Corporation. microSDHC and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. All other marks contained herein are the property of their respective owners.




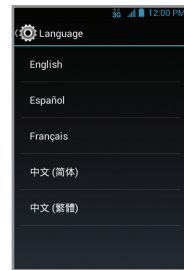
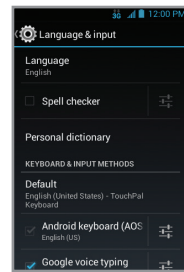
Please don't text and drive.

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Note: A Google Checkout™ payment method is required to purchase apps.

Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, toca .
- Toca **Configuración del sistema**.
- Toca **Teclado e idioma**.
- Toca **Idioma**.
- Toca el idioma que desearías usar.




Conoce tu teléfono






Ajuste del teléfono

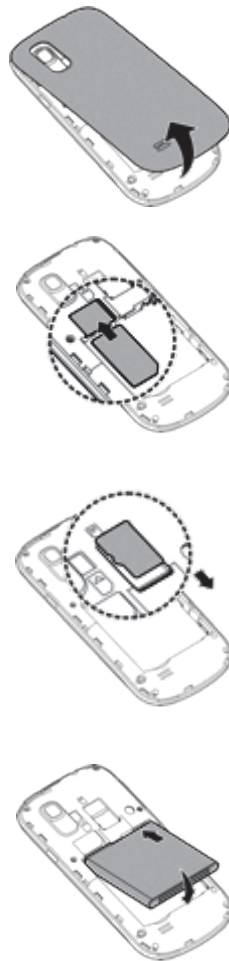
- Quita la tapa de atrás.
- Inserta la tarjeta SIM con la esquina cortada hacia afuera y los contactos dorados hacia abajo.
- Inserta la tarjeta microSDHC™ (no incluida) con los contactos dorados hacia abajo.
- Inserta la batería, y asegúrate de que los conectores estén alineados.
- Vuelve a colocar la tapa.




Pantalla táctil

Para navegar en tu teléfono

- Usa la punta de tus dedos para tocar ligeramente la pantalla.
- Da golpecitos rápidos con tus dedos en la pantalla táctil para deslizarte hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca .
- Toca  en cualquier momento para regresar a la pantalla principal. Toca por unos segundos para tener acceso a tus aplicaciones más recientes.
- Toca  para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.

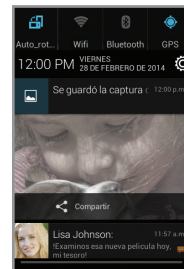


Panel de notificaciones

- El panel de notificaciones te proporciona acceso rápido a alertas, que incluyen mensajes, correos electrónicos y actualizaciones de software.
- Toca la parte superior de la pantalla principal y arrastra tu dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
 - Desliza a la derecha para eliminar notificaciones individuales o toca  para eliminarlas todas.


Personalización

Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal o de bloqueo, toca por unos segundos la parte en blanco de la pantalla principal y sigue las instrucciones de la pantalla.

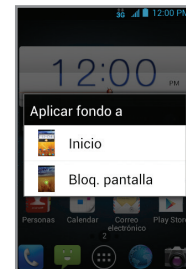

Añadir a la pantalla principal

- Toca  y luego elige aplicaciones o widgets.
- Toca por unos segundos el icono del elemento que deseas agregar y luego arrástralo hasta la pantalla principal.




- Para mover un icono, tócalo por unos segundos y arrástralo hasta su nueva ubicación. Para eliminarlo, arrástralo hasta **Eliminar**.


Organizar las pantallas principales

- Toca por unos segundos un icono y arrástralo a una **carpeta**. Para mantener tus cosas juntas como quieres, arrastra iconos y agrégalos a una carpeta existente.
- Para cambiar el nombre a una carpeta, tócala y luego toca el nombre para que aparezca el teclado.


Llamadas y correo de voz


Para hacer una llamada

- Desde la pantalla principal, toca .
- Elige una opción para hacer una llamada:
 - Teléfono:** ingresa manualmente un número telefónico.
 - Llamadas:** devuelve o reintenta una llamada.
 - Todos:** llama desde tu agenda.
 - Favoritos:** contactos frecuentes.

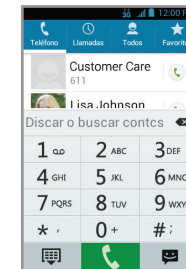

Para revisar el correo de voz

- Desde la pantalla principal, toca .
- Toca por unos segundos .

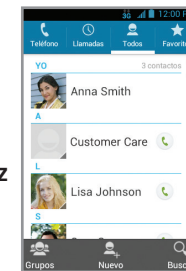

Más información

En Internet

La información detallada de ayuda, incluyendo de problemas y las preguntas frecuentes se encuentran disponibles en www.aiowireless.com/support/devices.

En el teléfono



- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono.


Accesorios

Para más información con respecto a los accesorios, visita la tienda de tu proveedor o www.aiowireless.com/shop/accessories.



Mensajes de texto y con fotos

Para enviar un mensaje de texto

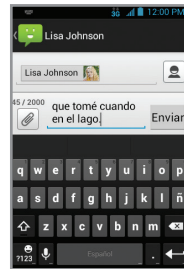- Desde la pantalla principal, toca .
- Toca **Redactar** para comenzar un nuevo mensaje de texto.
- En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, toca  para tener acceso a tus contactos.
- Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa tu mensaje.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.






Envía una imagen

- Sigue los pasos del 1 al 4 descritos arriba.
- Toca .
- Toca  y selecciona la fotografía deseada.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.




Correo electrónico

Configuración de correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

- Desde la pantalla principal, toca .
- Ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña y luego toca **Siguiente**.
- Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
- Nombra la cuenta, escribe tu nombre como aparecerá en tus mensajes de salida y luego toca **Siguiente**. Tu correo electrónico empezará a sincronizarse con tu teléfono.

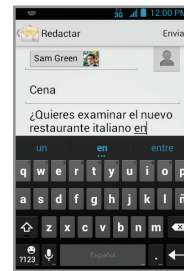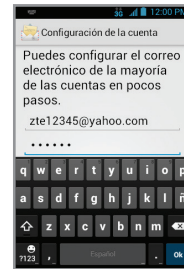

Crea y envía un mensaje de correo electrónico


- Desde la pantalla principal, toca .
- Para escribir un mensaje nuevo, toca .
- Toca el campo de **Para** e ingresa una dirección de correo electrónico o un nombre.
- Ingresa un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Para agregar archivos al mensaje de correo electrónico, toca , toca **Adjuntar un archivo** y selecciona un archivo.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

Nota: para establecer un correo electrónico corporativo, comunícate con tu administrador de informática.


Navegación por Internet

Acceso a internet

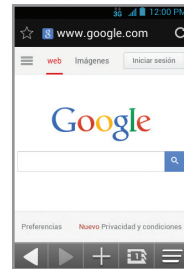

- Desde la pantalla de inicio, toca .
- Toca el campo de direcciones de Internet, ingresa una URL y toca **Ir**.



Agregar un marcador


- Con la página que deseas abrir, toca  > **Guardar en marcadores**.
- Toca **Aceptar** para guardar.


Navegación

- Desplázate por la pantalla con tu dedo para moverte hacia arriba o hacia abajo.
- Separa dos dedos en la pantalla para agrandar la imagen, y únelos para alejarla.
- Toca un enlace para abrirlo.
- Toca  para regresar a una página.
- Toca  para ver marcadores o abrir/cerrar pestañas.

Aplicaciones en Google Play



Ten acceso a Google Play

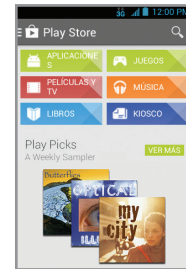
- Desde la pantalla principal, toca .
- Usa tu cuenta Google™ actual, o crea una siguiendo los pasos en la pantalla.



Navega en Google Play




Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar las aplicaciones, los juegos y más.

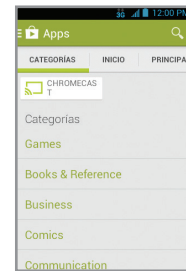- Toca una categoría para recorrer aplicaciones populares, juegos, películas y música organizadas por su popularidad o por categoría.
- Toca  para buscar en Play Store un juego o aplicación específica.
- Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o ubicando la aplicación en .



Cámara y video

Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla principal, toca .
- Toca  para ajustar la configuración de tu cámara. Auméntala o disminúyela arrastrando el deslizador en la barra.
- Toca  u oprime el **botón de volumen** para tomar una foto.






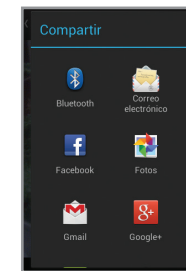
Para ver las imágenes

- Desde la pantalla principal, toca .
- Toca .




Para tomar un video

- En el modo de cámara, toca  para cambiar a la grabadora de video.
- Toca  para comenzar y toca  para detener la grabación.



Para enviar una fotografía

- Después de tomar una fotografía, toca la vista en miniatura en la esquina de la pantalla, y luego toca .
- Desplázate por las opciones para enviarla por mensaje de texto o correo electrónico, Picasa™, y más.

El producto cumple con los Lineamientos sobre la Exposición a Radiofrecuencia de FCC ID Q78-Z992. Este equipo cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

© 2013 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. ZTE y los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation. microSDHC y el logo microSDHC son marcas registradas de SD-3C, LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Nota: se requiere un método de pago Google Checkout™ para comprar aplicaciones.