

ZTE Velox™

Quick start guide



ZTE


Get to know your tablet



Tablet setup

Inserting your SIM card and microSD™ card

1. With the tablet off, open the cover of the card slots.
2. Slide the SIM card into the slot, cut corner first, with the metal contacts facing down. When properly seated, the SIM card will click into place.
3. Insert the microSD card (not included) carefully with the metal contacts facing down.
4. Replace the cover of the card slots.

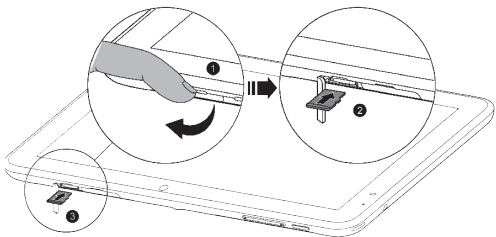





Powering on/off

1. Press and hold the **Power/lock key** to turn on your tablet.
2. To turn it off, press and hold the **Power/lock key** to open the options menu.
3. Tap **Power off** > **OK**.


Touch screen


Navigating your tablet

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap .
- Tap  at any time to return to the main home screen.
- Tap  to view your recent apps.
- Tap  to access applications on your tablet.

Notifications panel

The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.

- Pull down on the top black bar on the display to reveal the Notifications panel.
- Swipe right to clear individual notifications or tap  to clear all.

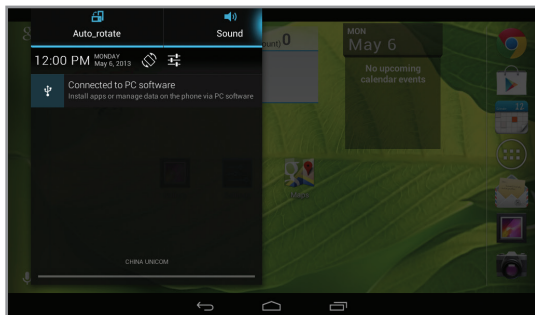


Personalize

Set wallpaper

To change your home or lock screen wallpaper, tap and hold a blank part of the home screen and follow on-screen instructions.

Add apps or widgets

1. From the home screen, tap .
2. Tap and hold an app or widget to add it to a home screen.
3. Drag the item to position it on a home screen. To delete an app, drag it to **X**.

Create a folder

1. On a home screen, drag one app onto another to create a folder.
2. To rename the folder, tap it and then tap the folder name.
3. Enter a name and tap **Done**.



More information

On the web

Detailed support information, including device specifications, troubleshooting, and FAQs, is available at www.aiowireless.com/support/devices.

On the phone

Call Aio Customer Care at **1-855-246-2461**.

Accessories

Aio offers a full line of accessories. For more information go to www.aiowireless.com/shop/accessories or visit your local Aio retailer.



Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID Q78-V72A. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


© 2013 Aio Wireless LLC. All rights reserved. Aio, Aio Wireless and the Aio logo are trademarks of Aio Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.

© 2013 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.


Wi-Fi® and email


Connect to a Wi-Fi network

1. From the home screen, tap  > .
2. If Wi-Fi is not enabled, slide the Wi-Fi switch to **On**.
3. Tap a network name to connect to it. You may need to enter a password.

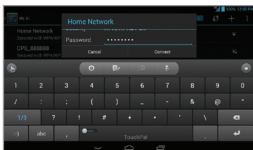



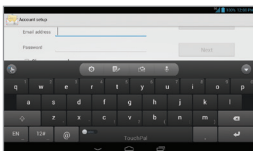

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. From the home screen, tap .
2. Enter email address and password and then tap **Next**.
3. Confirm email account settings and tap **Next**.
4. Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages and then tap **Next**. Your email will begin to synchronize with your tablet.



Create and send an email message

1. From the home screen, tap .
2. To compose a new message, tap .
3. Tap **To** field and enter email address or name.
4. Enter a subject and email message.
5. Tap  to send message.
6. To attach files to the email message, tap  and make your selection.

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Aio services

These services make using Aio even better and easier!




My Aio: Access billing, make quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.




Aio Wi-Fi: Automatically connect to free and open Wi-Fi hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.

To update and use apps

1. From the main home screen, tap  to open the App tray.
2. Tap the applicable icon and then tap the button at the bottom of the screen to go to Google Play™.
3. In Google Play, tap **Update**.
4. Tap **Accept & download**.
5. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Tap notification to open app or locate it in the App tray or on the home screen.



Apps on Google Play™


Access Google Play

1. From the home screen, tap .
2. Use your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games and more.

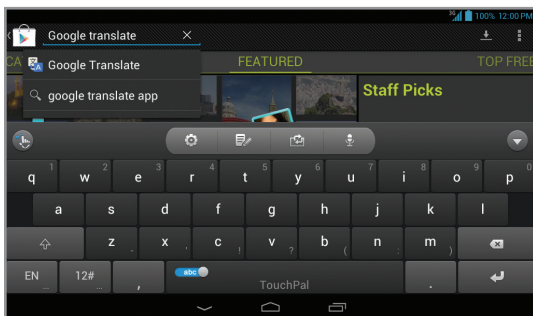

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies and music organized by popularity or category.
2. Tap  to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the App tray .






Note: A Google Checkout™ payment method is required to purchase apps.

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap .
2. Tap .




Take a panorama picture


1. In camera mode, tap .
2. Tap  and slowly pan the camera until the blue progress bar at the bottom of the screen reaches the green arrow. You can also tap  to end the shot.

Take a video



1. In camera mode, tap .
2. Tap  to begin recording. Tap  to stop.




Send a picture

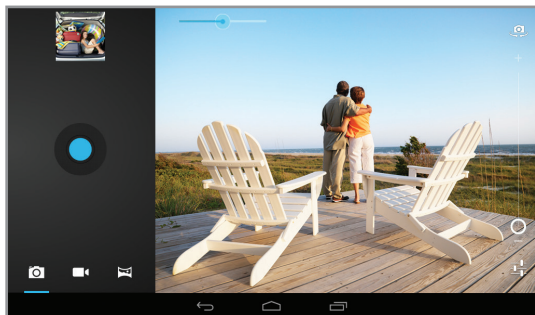1. From the home screen, tap , then tap .
2. Tap an album and then tap and hold a picture.
3. Tap  and select a method from the list.



Cambio de idioma

1. Desde la pantalla principal, toca  > .
2. Toca **Idioma y entrada de texto**.
3. Toca **Idioma**.
4. Toca el idioma que deseas utilizar.

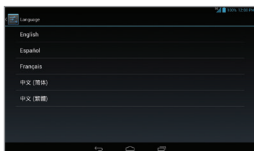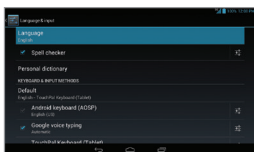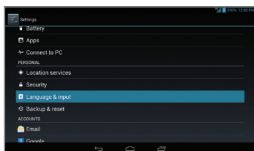


Conoce tu tablet



Ajuste del tablet

Para insertar tu tarjeta SIM y la tarjeta microSD™

1. Con el tablet apagado, abre la cubierta de las ranuras para tarjetas.
2. Desliza la tarjeta SIM en la ranura, insertando primero la esquina cortada y con los contactos de metal hacia abajo. La tarjeta SIM hará clic cuando se coloque adecuadamente en su lugar.
3. Inserta la tarjeta microSD (no incluida) con cuidado con los contactos de metal hacia abajo.
4. Vuelve a colocar la cubierta en las ranuras para tarjetas.

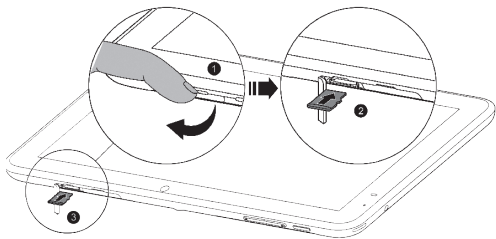





Encendido/apagado

1. Oprime por unos segundos el **botón de encendido/bloqueo** para encender tu tablet.
2. Para apagarlo, oprime por unos segundos el **botón de encendido/bloqueo** para abrir el menú de opciones.
3. Toca **Apagar > Aceptar**.


Pantalla táctil


Para navegar en tu tablet

- Usa la punta de tu dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Da golpecitos rápidos con tus dedos en la pantalla táctil para deslizarte hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca .
- Toca  en cualquier momento para regresar a la pantalla principal.
- Toca  para ver tus aplicaciones recientes.
- Toca  para obtener acceso a las aplicaciones en tu tablet.

Panel de notificaciones

El panel de notificaciones te proporciona acceso rápido a las alertas, que incluyen mensajes, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Despliega la barra negra en la parte superior para mostrar el panel de notificaciones.
- Desliza el dedo a la derecha para eliminar notificaciones individuales o toca  para eliminarlas todas.

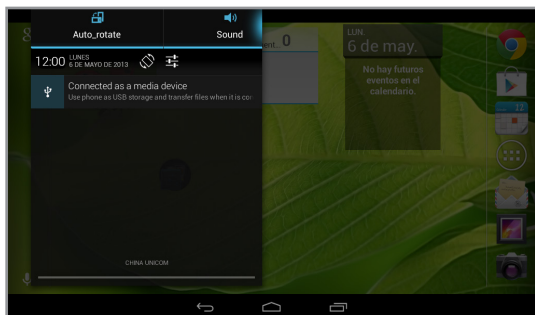


Personalización

Para establecer el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal o de bloqueo, toca por unos segundos la parte en blanco de la pantalla principal y sigue las instrucciones de la pantalla.

Para agregar aplicaciones o widgets

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca por unos segundos una aplicación o widget para agregarlo a la pantalla principal.
3. Arrastra el elemento para colocarlo en la pantalla principal. Para borrar una aplicación, arrástrala a **X**.

Para crear una carpeta

1. En la pantalla principal, arrastra una aplicación a otra para crear una carpeta.
2. Para cambiar el nombre de la carpeta, tócala y luego toca en el nombre de la carpeta.
3. Ingresa un nombre y toca en **Listo**.



Más información

En Internet

La información detallada de ayuda, incluyendo las especificaciones del equipo, solución de problemas y las preguntas frecuentes se encuentran disponibles en **www.aiowireless.com/support/devices**.

En el teléfono

Llama al servicio al cliente de Aio al **1-855-246-2461**.

Accesorios



Aio ofrece una línea completa de accesorios. Para más información, dirígete a **www.aiowireless.com/shop/accessories** o visita a tu vendedor local de Aio.

El producto cumple con los Lineamientos sobre la Exposición a Radiofrecuencia de FCC ID Q78-V72A. Este equipo cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. © 2013 Aio Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Aio, Aio Wireless y el logo de Aio son marcas registradas de Aio Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.


Wi-Fi® y correo electrónico


Para conectarte a la red Wi-Fi

1. Desde la pantalla principal, toca  > .
2. Si Wi-Fi no está habilitado, desliza el interruptor de Wi-Fi hacia **Sí**.
3. Toca el nombre de una red para conectarte a ella. Es posible que debas ingresar una contraseña.





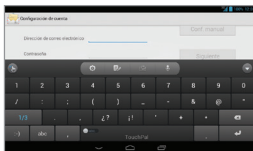

Ajustes del correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Ingresa una dirección de correo electrónico y la contraseña y luego toca **Siguiente**.
3. Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
4. Nombra la cuenta, escribe tu nombre como aparecerá en tus mensajes salida y luego toca **Siguiente**. Tu correo electrónico empezará a sincronizarse con tu tablet.



Crea y envía un mensaje de correo electrónico

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Para escribir un mensaje nuevo, toca .
3. Toca el campo de **Para** e ingresa una dirección de correo electrónico o un nombre.
4. Ingresa un asunto y mensaje de correo electrónico.
5. Toca  para enviar el mensaje.
6. Para agregar archivos al mensaje de correo electrónico, toca  y selecciona.

Nota: para establecer un correo electrónico corporativo, comunícate con tu administrador de informática.

Servicios de Aio

¡Estos servicios hacen que el uso de Aio sea mejor y más sencillo!




My Aio: ten acceso a facturación, haz pagos rápidos, ve el uso y ten acceso a la ayuda desde la palma de tu mano.




Aio Wi-Fi: conéctate automáticamente a sitios con cobertura gratuita de Wi-Fi que te ayudan a maximizar el uso de la información y mejorar la cobertura.

Para actualizar y usar las aplicaciones

1. Desde la pantalla principal, toca  para abrir la bandeja de aplicaciones.
2. Toca el icono correspondiente y luego toca el botón de la parte inferior de la pantalla para ir a Google Play™.
3. En Google Play, toca **Actualizar**.
4. Toca **Aceptar y descargar**.
5. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Toca la notificación para abrir la aplicación o para colocarla en la bandeja de aplicaciones o en la pantalla principal.



Aplicaciones en Google Play™


Ten acceso a Google Play

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Usa tu cuenta Google™ actual, o crea una siguiendo los pasos en la pantalla.

Navega en Google Play

Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar las aplicaciones, los juegos y más.

1. Toca una categoría para recorrer aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por su popularidad o por categoría.
2. Toca  para buscar en Play Store un juego o aplicación específica.
3. Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez que instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o ubicando la aplicación en .

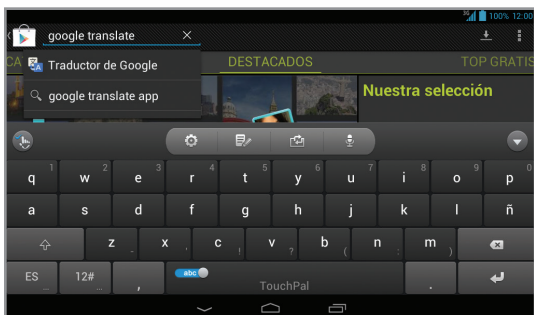




Nota: se requiere un método de pago Google Checkout™ para comprar aplicaciones.

Cámara y video




Para tomar una fotografía

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca .




Para tomar una fotografía panorámica

1. En el modo de cámara, toca .
2. Toca  y desplaza la cámara lateralmente hasta que la barra de progreso azul de la parte inferior de la pantalla alcance la flecha verde. También puedes tocar  para terminar la toma.

Para tomar un video

1. En el modo de cámara, toca .
2. Toca  para empezar a grabar. Toca  para parar.

Para enviar una fotografía

1. Desde la pantalla principal, toca  y después toca .
2. Toca un álbum y luego toca una fotografía por unos segundos.
3. Toca  y selecciona un método de la lista.

