

cricket™

ZTE Grand™ X Max
Guía del usuario



ZTE

Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de los de su teléfono en función del software del mismo. El color real puede variar.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una gran variedad de contenido. Para su protección, queremos que esté consciente de que algunas aplicaciones que active pueden implicar que se comparta la ubicación de su teléfono. Para las aplicaciones disponibles a través de Cricket, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir la manera en que una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no aplican a las aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Revise los términos y condiciones y la política de privacidad asociada para cada servicio según la ubicación para conocer cómo se usará y se protegerá la información de ubicación. Además, puede usar su teléfono Cricket para acceder a Internet y para descargar, y/o comprar productos, aplicaciones y servicios desde Cricket o cualquier otra parte de terceros. Cricket proporciona herramientas para que usted controle el acceso y ciertos contenidos de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos aparatos que pasan por alto los controles de Cricket.

Portions © 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2014 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo. El logotipo de microSDHC es una marca de SD-3C, LLC.

El logo de SRS TruMedia es una marca registrada de SRS Labs, Inc. La tecnología de TruMedia está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc. SRS TruMedia™, una solución de audio con numerosas funciones adecuadas específicamente para equipos móviles, proporciona un funcionamiento envolvente de los audífonos parecido al del cine con un bajo rico y profundo.



Contenido

Inicio	7
Ajuste del teléfono.	7
Para extender la vida de la batería	9
Para encender y apagar tu teléfono.	10
Para desplazarte	11
Conoce tu teléfono.	13
Funciones de los botones.	14
Llamadas telefónicas	27
Cómo hacer llamadas	27
Uso de la marcación rápida	28
Cómo recibir llamadas	29
Para ajustar la configuración de tus llamadas.	32
Contactos	34
Para importar y exportar contactos	34
Para compartir la información de los contactos	35
Para crear un contacto.	36
Para agregar un contacto a Favoritos.	36
Para buscar un contacto	36
Para unir contactos.	36
Para separar la información de contacto	37
Para crear un grupo nuevo	37

Para ingresar texto	39
Para cambiar los métodos de entrada	39
Teclado Google™	39
Escritura gestual	40
Teclado TouchPal X	41
Dictado por voz de Google	44
Configuración del método de entrada	45
Mensajes	46
Cuadro de mensajes	46
Para abrir la pantalla de mensajes	46
Para enviar un mensaje	46
Para contestar a un mensaje	47
Para reenviar un mensaje	48
Para cambiar la configuración de los mensajes	48
Correo	49
Para configurar la primera cuenta de correo electrónico	49
Para revisar tu correo electrónico	49
Para contestar un correo electrónico	50
Para contestar o reenviar un correo electrónico	50
Para marcar un correo electrónico como no leído	50
Para borrar un correo electrónico	50
Para escribir y enviar un correo electrónico	51
Para agregar y editar cuentas de correo electrónico	51
Para cambiar la configuración general de correo electrónico	52

Para conectar a Internet	53
Para agregar una nueva conexión de los datos móviles	53
Para encender el Wi-Fi®	53
Para conectarse a una red Wi-Fi	54
Para agregar una red Wi-Fi	54
Para revisar el estado de red de Wi-Fi	55
Para conectarse a una red WPS	55
Para navegar en Internet	56
Para usar Google Chrome™	56
Para abrir el navegador	56
Para abrir una página o navegar en Internet	56
Para configurar una página principal	57
Para usar varias pestañas del navegador	57
Para descargar archivos	58
Para cambiar la configuración del navegador	59
Para usar Wi-Fi Direct®	60
Para conectarse a otro equipo mediante Wi-Fi Direct	60
Para enviar datos mediante Wi-Fi Direct	60
Para recibir datos mediante Wi-Fi Direct	61
Bluetooth®	62
Para encender y apagar <i>Bluetooth</i>	62
Para hacer visible tu teléfono	62
Para cambiar el nombre del equipo	62
Para aparear con otro equipo <i>Bluetooth</i>	63
Para terminar el pareo con un equipo <i>Bluetooth</i>	63

Para enviar datos mediante <i>Bluetooth</i>	64
Para recibir datos mediante <i>Bluetooth</i>	64
Entretenimiento	65
Para tomar una foto	65
Para usar el modo de cámara manual.	66
Para tomar una video	67
Para ajustar la configuración de la cámara de fotos y video	67
Para reproducir tu música	68
Para ver tu biblioteca de música	69
Para configurar una canción como tono de timbre	69
Para reproducir tu música	70
Para administrar las listas de reproducción	70
Para usar tu galería.	71
Para retocar tus fotografías.	73
Para reproducir videos	74
Para hacer memos	74
Para grabar un memo de voz	75
Para reproducir un memo de voz	75
Aplicaciones de Google	76
Gmail™	76
Calendario de Google	77
Google+™	77
Google Maps™	79
Google Search	82
Google Music™	83

Google Play™ Store	86
Aplicaciones	87
Respaldo y restablecimiento	87
Calculadora	87
Reloj de alarma.	87
Para fijar una alarma nueva.	87
Para usar el reloj despertador	88
Revisa la hora mundial	88
Uso del Cronómetro y Cuenta atrás	88
Descargas	89
Drive	89
Archivos	89
Nota	90
Kingsoft Office	90
Peel Smart Remote	90
Amazon Kindle™	90
Evernote	91
Mi-POP	91
Admin. de tareas	91
YouTube™	92
Configuración del teléfono	93
Configuración general	93
Conexiones inalámbricas y redes	96
Dispositivo	97
Config. de llamada	99


Personal	99
Cuentas	101
Sistema.	101
Para actualizar el software del teléfono.	103
Solución de problemas	104
Para tu seguridad	107
Seguridad general	107
Regulaciones de FCC	108
Información sobre la exposición a la RF (SAR)	109
Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas para teléfonos celulares (HAC).	110
CTIA	112
Distracción.	113
Manejo del producto	114
Seguridad eléctrica	117
Interferencia.	118
Entornos explosivos	119
Especificaciones	121
Garantía	122
Garantía Limitada	123
Cómo obtener el servicio de garantía	124
Otros programas de garantía	124
Notas	125

Inicio


Ajuste del teléfono

Instalación de la tarjeta micro-SIM

1. Inserta la herramienta para la expulsión de la bandeja o el extremo de un clip en el orificio que está a un lado de la bandeja de la tarjeta micro-SIM.

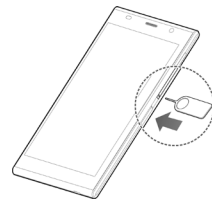

2. Jala la bandeja hacia afuera y coloca la tarjeta micro-SIM (con los contactos orientados hacia abajo) en ella como se muestra. Luego vuelve a colocarla con cuidado.

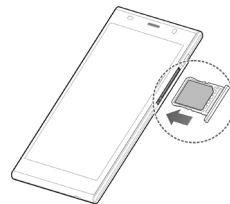

¡Advertencia! Apaga tu teléfono antes de instalar o quitar la tarjeta micro-SIM.

Nota: para evitar daños en el teléfono, no uses ningún otro tipo de tarjeta SIM ni ninguna tarjeta micro-SIM no estándar que cortes de una tarjeta SIM. Puedes obtener una tarjeta micro-SIM estándar con tu proveedor de servicio.

Para insertar la tarjeta microSDHC™ (no incluida)

Puedes instalar y quitar la tarjeta microSDHC con el teléfono encendido. Desmonta la tarjeta microSDHC antes de quitarla o reemplazarla.

1. Inserta la herramienta para la expulsión de la bandeja o el extremo de un clip en el orificio que está a un lado de la bandeja de la tarjeta microSDHC (la de arriba).
2. Jala la bandeja hacia afuera y coloca la tarjeta microSDHC (con los contactos orientados hacia abajo) en ella como se muestra. Luego vuelve a colocarla con cuidado.



Nota: algunas aplicaciones pueden requerir de una tarjeta microSDHC funcionando con normalidad o pueden guardar ciertos datos en ella. Por lo tanto, te recomendamos que conserves instalada la tarjeta microSDHC y no la quites ni reemplaces fortuitamente.

Para cargar la batería

La batería de tu teléfono debe tener suficiente energía para que encienda tu teléfono, encontrar señal y hacer algunas llamadas. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

Si la batería está baja, aparecerá un mensaje en la pantalla. Mientras cargas el teléfono, la pantalla te indicará el nivel exacto de batería cada vez que actives tu teléfono.

Si la batería está extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está

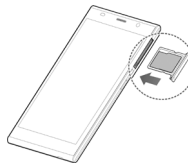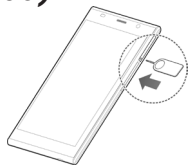

cargando. En este caso, intenta de nuevo después de cargar el teléfono por lo menos durante 10 minutos. Contacta a atención al cliente si no puedes encender el teléfono después de cargarlo por un tiempo prolongado.

1. Inserta el conector del cargador en el puerto de carga. Asegúrate de insertar el conector en la orientación correcta. No fuerces el conector en el puerto.
2. Conecta el cargador en un enchufe de pared de CA estándar.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecta el cargador de la pared y del teléfono.

¡Advertencia! Usa solo los cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar tu teléfono o causar la explosión de la batería.

Precaución: No cambie la batería recargable incorporada en el teléfono usted mismo. La batería solo se puede cambiar por ZTE o un proveedor de servicios ZTE autorizado.

Para extender la vida de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla, el uso de *Bluetooth* y Wi-Fi y la funcionalidad del GPS pueden agotar tu batería. Puedes seguir los siguientes consejos útiles para conservar la energía de tu batería:

- Reduce el tiempo de iluminación de la pantalla.
- Baja el brillo de la pantalla.
- Apaga la sincronización automática, el Wi-Fi y *Bluetooth* cuando no los uses.
- Deshabilita la función de GPS cuando no la utilices. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función buscarán los satélites GPS para ver tu ubicación actual; cada búsqueda agota tu batería.




Para encender y apagar tu teléfono

Asegúrate de que la tarjeta micro-SIM esté en el teléfono y que la batería esté cargada.


- Oprime y sostén el **Botón de encendido** para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprime el Botón de encendido por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toca **Apagar** > **Aceptar**.

Para configurar tu teléfono por primera vez

Cuando enciendes tu teléfono por primera vez después de comprarlo, o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica (ver *Configuración del teléfono - Personal - Copia de seguridad y restablecer*), necesitas establecer la configuración de tu teléfono antes de usarlo.

1. Desplázate por la lista de idiomas para sombrear el que necesitas y luego toca .
2. Selecciona una cuenta Wi-Fi® para conectar tu teléfono o toca **Omitir**.
3. Si tienes una cuenta de Gmail, toca **Sí** para entrar a Google. Toca **No** si no tienes una cuenta.
4. Para crear una cuenta de Google, toca en **Obtener una cuenta**. También puedes tocar **Ahora no** para establecer una cuenta después.
5. Configura la opción de ubicación de Google y toca .
6. Se te puede solicitar que configures una cuenta de Google Wallet™. Toca **Agregar una tarjeta de crédito o de débito**, o toca **AHORA NO** para hacerlo más adelante.
7. Escribe tu nombre y toca .

Para cambiar al modo inactivo

Para ahorrar batería, el modo inactivo suspende tu teléfono en estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. Tu teléfono también entra en modo inactivo por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de cierto tiempo, el cual puedes establecer si tocas  > **Configuración** > **Pantalla** > **Suspender** desde la pantalla principal.

Oprime el **Botón de encendido** para cambiar al modo inactivo.

Para activar tu teléfono

1. Oprime el **Botón de encendido** para activar tu pantalla.
2. Oprime por unos segundos cualquier área en blanco de la pantalla para desbloquear la pantalla y los botones, u oprime por unos segundos un atajo de una aplicación (Teléfono, Mensajería, Correo, o Personas) en la parte de abajo de la pantalla para desbloquearla y abrir la aplicación rápidamente.

Nota: si estableciste un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña para tu teléfono (ver *Configuración del teléfono - Seguridad*) necesitarás dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear tu pantalla.

Consejo: puedes cambiar o borrar los atajos de las aplicaciones en la parte de abajo de la pantalla. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Pantalla** > **Unlock Shortcuts**.

Para desplazarte


Control táctil

La pantalla táctil de tu teléfono te deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar:** toca los botones, íconos o aplicaciones para seleccionar elementos o para abrir aplicaciones.
- **Oprimir por unos segundos:** para abrir las opciones disponibles para un elemento (como un mensaje o enlace en una página web), oprime el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse o deslizarse:** desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente tu dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar:** para arrastrar, oprime y sostén tu dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastras, no separes tu dedo hasta que haya llegado a la posición que querías.
- **Modo táctil de alejar/acercar:** en algunas aplicaciones (como los Maps, el Navegador y la Galería), puedes acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o separándolos (para acercar).
- **Rotar la pantalla:** para la mayoría de las pantallas, puedes cambiar su orientación de vertical a horizontal si pones el teléfono de lado.

Conoce tu teléfono



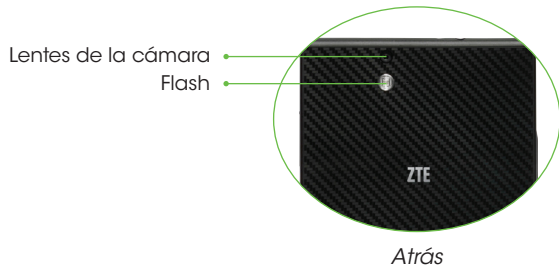

Atrás

Funciones de los botones

Botón	Función
Botón de encendido	Oprime por unos segundos para encender o apagar el teléfono, reinicia el teléfono, cambiar la configuración de sonido para silencio/vibración/sonido o establecer el Modo avión. Oprime para cambiar tu teléfono al modo inactivo. Oprime para volver a activar tu teléfono.
Botón de inicio	Toca para regresar a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla. Arrastra hacia Google para usar Google Search (Búsqueda con Google).
Botón de aplicaciones recientes	Toca para ver las aplicaciones que usaste recientemente.
Botón de retroceso	Toca para ir a la pantalla anterior.
Botones de volumen	Ajusta el volumen del teléfono.

Pantallas principales

Puedes personalizar tus pantallas principales. Establece tu propio fondo de pantalla, agrega widgets o los atajos que necesites para tus aplicaciones, o elimínalos como quieras.



Para navegar en tus pantallas principales

Tu teléfono viene con 3 pantallas principales, que te brindan más espacio para agregar más elementos. Sólo desliza tu dedo hacia la izquierda o la derecha para ver cada una de las pantallas principales.

Pantalla principal extendida

La pantalla principal se extiende más allá del ancho de la pantalla, dándote más espacio para agregar más elementos. Solo desliza tus dedos hacia la izquierda o la derecha para ver los tableros de la pantalla principal extendida.

Crear, borrar, o establecer pantallas principales:

1. Junta o separa dos dedos en la pantalla principal.
2. Toca en la pantalla en blanco para crear una pantalla principal nueva; toca en la esquina para borrarla, toca en la parte de abajo de la pantalla para establecerla como la pantalla de inicio principal; arrastre una pantalla para ajustar su lugar.

Para elegir tu fondo de pantalla

1. Oprime por unos segundos en lugar vacío en la pantalla principal, toca **Papel tapiz** y luego toca **Wallpaper for home screen** o **Wallpaper for lock screen**.
2. Selecciona un fondo de pantalla fuente desde la **Galería, Fondos de pantalla, Fotos,** o **Papeles tapiz** y elige la imagen o animación que desees usar. Es posible que necesite realizar cortes para las imágenes de la **Galería**.
3. Toca **Definir como fondo de pantalla,** o recorta la imagen de la **Galería** o **Fotos** y sigue las instrucciones que se indican en la pantalla para terminar.

Nota: Fondos de pantalla y Fotos no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Consejo: para cambiar el efecto desenfocado del fondo de la pantalla principal, deslízate hacia arriba en la pantalla y arrastra la barra Wallpaper Blurriness para ajustarla.

Para añadir elementos a tu pantalla de inicio

1. Oprime por unos segundos un lugar vacío de la pantalla principal y toca **Widgets** o **Apps**.
2. Arrastra un elemento hacia una pantalla principal en la parte de abajo de la pantalla.

Para ajustar el tamaño de un widget

1. Toca el widget por unos segundos en la pantalla principal y luego suéltalo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastra el contorno para redimensionar el widget.

Nota: no todos los widgets se pueden redimensionar.

Para quitar elementos a tu pantalla principal

1. Toca por unos segundos el elemento que desees borrar hasta que aparezca **Eliminar** en la pantalla.
2. Arrastra el elemento hasta **Eliminar** y retira tu dedo cuando el elemento se vuelva rojo.

Para organizar íconos con una carpeta

1. Toca un atajo por unos segundos en la pantalla principal hasta que aparezca una **Carpeta**.
2. Arrastra el atajo hacia la **Carpeta** y suelta. Se creará una carpeta nueva y el atajo se agregará a ella.
3. Para agregar más atajos en la carpeta, arrástralo hacia ella antes de soltarlo. O toca para abrir la carpeta y toca . Selecciona las aplicaciones que desees añadir a la carpeta, y luego toca **DONE**.

Consejo: toca la carpeta y luego toca el campo de nombre para cambiarlo.



Para configurar el efecto de transición de la pantalla principal

1. Oprime por unos segundos un lugar vacío de la pantalla principal y toca **Effect**.
2. Toca para seleccionar un efecto de transición.

Pantalla de lista de aplicaciones

Desde la pantalla principal, toca  para acceder a todas las aplicaciones del teléfono. Puedes desinstalar o desactivar las aplicaciones, esconder sus íconos u organizarlos en la carpeta.

Para organizar íconos de aplicaciones con una carpeta

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Oprime el ícono de una aplicación por unos segundos y arrástralo a una carpeta existente o arrástrala hacia una **New Folder**.
3. Para agregar más íconos, arrástralos hacia adentro de la carpeta.
4. Toca  para terminar.





Nota: también puedes arrastrar el ícono de una aplicación en la **New Folder**. Se creará una nueva carpeta de aplicaciones en la pantalla de lista de aplicaciones y el ícono se añadirá.

Para esconder íconos de aplicaciones

1. Desde la pantalla principal, toca  >  > **Ocultar aplicaciones**.
2. Toca los íconos de aplicaciones que quieres esconder y luego toca **DONE**.

Nota: para encontrar los íconos de aplicaciones escondidos, toca  > **Visualice las aplicaciones ocultas**. Toca un ícono y luego toca **DONE** para que aparezca de nuevo en la pantalla de lista de aplicaciones.

Para desinstalar o desactivar una aplicación










1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Oprime el ícono de una aplicación por unos segundos y luego suéltalo.
3. Toca  sobre un ícono para desinstalar la aplicación. Toca  sobre un ícono para desactivar la aplicación.
4. Toca  para terminar.

Nota: para encontrar las aplicaciones desactivadas, toca  >  > **Configuración** > **Aplicaciones** > **INHABILITADAS**. Toca una aplicación y toca **Activar** para habilitarla. No todas las aplicaciones se pueden desinstalar o desactivar.

Íconos de estado y notificaciones


Tu teléfono te dirá exactamente lo que está sucediendo al mostrarte íconos simples. Aquí está lo que significan.

Indicadores e íconos

Indicador	Lo que significa
	EDGE conectado
	Datos EDGE en uso
	Datos WCDMA conectados
	Datos WCDMA en uso
	Modo avión
	Batería baja
	Batería parcialmente agotada
	Batería llena
	Cargando batería


Indicador	Lo que significa
	Sin señal
	Fuerza de señal
	Timbre apagado
	Modo de vibración
	Altavoz encendido
	Micrófono del teléfono apagado
	Bluetooth encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso
	Audífonos conectados

Indicador	Lo que significa
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de Gmail
	Llamada perdida
	Llamada en progreso
	La canción se está reproduciendo

Indicador	Lo que significa
	Actualizaciones disponibles
	Alarma configurada
	Próximo evento
	Llamada en espera
	Descarga de datos
	Envío de datos
	GPS encendido


Uso del panel de notificaciones


El panel de notificaciones proporciona acceso rápido a las alertas incluyendo mensajes y correos electrónicos nuevos y actualizaciones de software.

- Para abrir el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia arriba .

Para responder o eliminar una notificación

Puedes responder o eliminar notificaciones en el panel de notificaciones. El panel también es compatible con las notificaciones expandibles que te permiten realizar acciones adicionales.

- Para responder a una notificación, tócala.
- Para expandir una notificación, deslízate hacia abajo con un dedo. También puedes deslizar dos dedos verticalmente o hacer un acercamiento para expandir o colapsar ciertas notificaciones.
- Para eliminar una notificación, deslízala a la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toca  en la esquina superior derecha.
- Para apagar las notificaciones de una aplicación, toca una notificación por unos segundos y luego toca **Información de la aplicación**. Desmarca de **Mostrar notificaciones** en la pantalla de información de la aplicación.
- La mayoría de las aplicaciones envían notificaciones, como Gmail y Google+, tienen configuración de notificaciones que puedes ajustar.

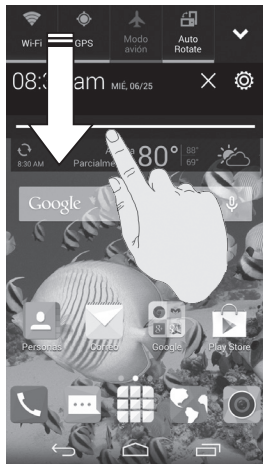


Nota: si apagas las notificaciones de una aplicación, puedes perderte de alertas y actualizaciones importantes. A veces no es posible apagar las notificaciones de algunas aplicaciones.

Consejo: en el panel de notificaciones, toca  en la parte superior de la lista de notificaciones para obtener rápidamente el menú de **Configuración**.

Para usar la configuración rápida

La configuración rápida arriba del panel de notificaciones la hace conveniente para ver o cambiar las configuraciones más comunes para tu teléfono.


Abre el panel de notificaciones para encontrar la siguiente configuración rápida en la parte superior de la pantalla. Toca  para ver todas las opciones de configuración.

- **Wi-Fi:** toca para encender o apagar el Wi-Fi.
- **GPS:** toca para encender o apagar la función de GPS.
- **Modo avión:** toca para encender o apagar el modo avión. Permite que el modo avión apague la transmisión de voz y datos.
- **Rotación automático:** toca para encender o apagar la función de rotación automática.
- **Sync:** toca para encender o apagar la función de sincronización automática. Cuando la función de auto-sync está encendida, haces que la información de la red o en tu teléfono se sincronice automáticamente.
- **Sound:** toca para encender o apagar el modo de silencio con vibración.
- **Bluetooth:** toca para encender o apagar el *Bluetooth*.
- **Data:** toca para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos en la red móvil.
- **Brillo:** usa el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla de forma manual o automática.

- **Input Setting:** abre la pantalla de configuración de idiomas e ingresos.
- **Wallpaper Setting:** establece el fondo de pantalla para la pantalla principal y la de bloqueo.

Para proteger tu teléfono con un patrón de desbloqueo de la pantalla

Puedes proteger tu teléfono si creas un bloqueo de pantalla. Cuando está habilitado, necesitas tocar cierto ícono por unos segundos, dibujar un patrón o ingresar un PIN o contraseña numéricos para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Toca **Bloqueo de pantalla**.
3. Toca **Presionar prolongado**, **Patrón**, **PIN**, o **Contraseña**.
 - Toca **Presionar prolongado** para habilitar el bloqueo de pantalla y permitir el desbloqueo con un gesto de "presión prolongada". Puedes desbloquear la pantalla si tocas por unos segundos un área en blanco de la pantalla.
 - Toca **Patrón** para crear un patrón que debes dibujar para desbloquear la pantalla.
 - Toca **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN o contraseña numéricos que debes ingresar para desbloquear tu pantalla.

Importante: si olvidas el patrón que estableciste, intenta cinco veces y toca **¿OLVIDASTE EL PATRÓN?** Para iniciar sesión en la cuenta de Google que añadiste al teléfono y restablecer el bloqueo de pantalla. Necesitas una conexión activa a Internet. También puedes actualizar el software del teléfono (ver *Para actualizar el software del teléfono*).

Para proteger tu teléfono con encriptación

Puedes encriptar todos los datos en tu teléfono: las cuentas de Google, los datos de las aplicaciones, la música y otros archivos multimedia, la información descargada, y así sucesivamente. Si lo haces, debes ingresar un PIN numérico o contraseña cada vez que enciendas tu teléfono.

¡Advertencia! La encriptación es irreversible. La única manera de revertir un teléfono encriptado es realizar un reinicio de datos de fábrica, lo cual borra toda tu información.

La encriptación proporciona protección adicional en caso de que te roben tu teléfono, y se te puede requerir o recomendar en algunas organizaciones. Consulta a tu administrador de sistemas antes de encenderla. En muchos casos, el PIN o contraseña que establezcas para encriptación es controlada por el administrador de sistemas.

Antes de encender la encriptación, prepárate de la siguiente manera:

- Establece un PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.
- Carga la batería.
- Mantén el teléfono conectado al cargador.
- Programa una hora o más para el proceso de encriptación. No debes interrumpirla o perderás alguna o toda tu información.

Cuando estés listo para encender la encriptación:

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Seguridad** > **Encriptar dispositivo**.
2. Lee la información sobre la encriptación cuidadosamente.

Se oscurece el botón **Encriptar dispositivo** si tu batería no está cargada o si tu teléfono no está conectado.

Si cambias de parecer sobre la encriptación de tu teléfono, toca .

¡Advertencia! Si interrumpes el proceso de encriptación, perderás información.

3. Toca **Encriptar dispositivo**.
4. Ingresa tu PIN o contraseña de bloqueo de pantalla y toca **Siguiente**.
5. Toca **Encriptar dispositivo** de nuevo.

El proceso de encriptación empezará y mostrará su progreso. La encriptación puede tomar una hora o más, durante la cual tu teléfono se puede restablecer muchas veces.

Cuando la encriptación está completa, se te pedirá que ingreses tu PIN o contraseña.





Posteriormente debes ingresar tu PIN o contraseña cada vez que enciendas tu teléfono para descriptarlo.

Llamadas telefónicas

Cómo hacer llamadas



Hay muchas formas de realizar una llamada con tu teléfono, y todas son muy fáciles.


Para llamar desde el marcador


1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca  para abrir el marcador.
3. Ingresa el número de teléfono con el teclado de la pantalla. Toca  para borrar los dígitos equivocados.
4. Toca  para hacer la llamada.

Consejo: para hacer una llamada internacional, toca el 0 por unos segundos para ingresar el símbolo de más (+). Después, ingresa el código del país seguido del código de área/ciudad y luego el número de teléfono.




Para llamar desde tus contactos

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Desliza tu dedo para desplazarte por la lista de contactos y toca  junto al contacto que quieras llamar.

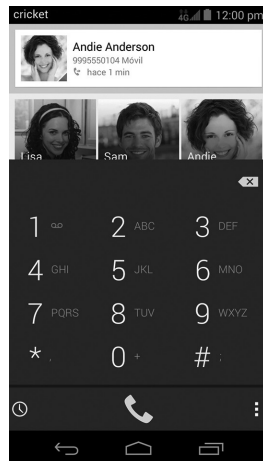Consejos: puedes buscar un contacto tocando  e ingresando el nombre de contacto.




Llamada desde tu historial de llamadas






1. Desde la pantalla principal, toca  > .
2. Toca **TODO**, **PERDIDAS**, **SALIENTE** o **ENTRANTE** para ver tu historial de llamadas.
3. Toca  junto al número o contacto que desees llamar.

Llamada desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desees llamar, puedes hacer la llamada mientras ves el mensaje.

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca la conversación y luego toca el número de teléfono que esté en un mensaje al que desees llamar.
3. Toca **Llamar**.

Uso del teclado de marcación con una sola mano



1. Desde la pantalla principal, tocar  >  >  > **Activar operación con una mano**.
2. Toca  o  para cambiar la posición del teclado de marcación para uso diestro o zurdo.

Uso de la marcación rápida

Oprime por unos segundos las **teclas 1–9** del marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

El **botón 1** se reserva para en número de buzón de voz.

Para asignar un botón de llamada rápida

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Config. de llamada** > **Marcación Rápida**.
2. Toca un botón de marcación rápida y luego ingresa el número de teléfono. O toca  para seleccionar un contacto de la lista de contactos.
3. Toca **Aceptar**.

Cómo recibir llamadas


Para contestar una llamada

Cuando recibas una llamada telefónica, desliza  hacia abajo para contestar.

Nota: para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, oprime los Botones de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para rechazar una llamada












Cuando recibas una llamada telefónica, desliza  hacia arriba para rechazar la llamada.

También puede deslizar  hacia arriba para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Consejo: para editar la respuesta de texto preestablecida, toca  >  > **Configuración** > **Config. de llamada** > **Respuestas rápidas**.

Para usar las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verás un número en las opciones en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

- Toca  para ver todas las opciones de llamada.
- Toca  para cambiar al marcador (para ingresar un código, por ejemplo).
- Toca  para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.
- Toca  el altavoz para encender o apagar.
- Toca  para poner la llamada en espera.
- Toca  para hacer otra llamada aparte de la primera, la cual se pone en espera.
- Toca  para abrir la aplicación de Mensajería.
- Toca  para abrir la aplicación de Contactos.
- Toca  para intercambiar entre dos llamadas.
- Toca  para combinar llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
- Toca  para terminar la llamada actual.

¡Advertencia! Debido a los niveles más altos de volumen, no pongas el teléfono cerca de tu oreja durante el uso de audífonos.

Para manejar llamadas múltiples

Cuando las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita están disponibles, puedes intercambiar entre dos llamadas o establecer una llamada de conferencia.

Nota: las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita necesitan de soporte de red y pueden ocasionar cargos adicionales. Para obtener más información, comunícate con el proveedor de servicio.

Para intercambiar entre llamadas actuales


Cuando estés en una llamadas, la pantalla de tu teléfono te informa que tienes otra llamada entrante y te muestra la identificación de la persona que llama.

Para responder a una llamada entrante mientras estás en otra llamada:

Toca **Pon. act. esper. y resp.** para contestar la llamada. Esto pone a la primera persona en espera y contesta la segunda llamada. Toca **Fin. Act. y responder** para contestar la segunda llamada y terminar la primera. Toca **Decline** para rechazar la segunda llamada.





Nota: Toca  para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Para intercambiar entre dos llamadas:

Toca  en la pantalla.

Para establecer una llamada de conferencia

Con esta función, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. En la pantalla del marcador, ingresa un número y toca .
2. Una vez que establezcas la conexión, toca  >  y marca el segundo número. Esto pone a la primera persona en espera y marca el segundo número.
3. Cuando estés conectado con la segunda persona, toca .

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, tú y la otra persona a la que llamaste continúan conectados. Si iniciaste la llama y eres el primero en colgar, se desconectarán todas las conexiones.

Para terminar la llamada de conferencia, toca .

Para ajustar la configuración de tus llamadas


Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Config. de llamada** para configurar las opciones de llamada.

Tono del dispositivo	Selecciona el timbre predeterminado para las llamadas entrantes.
Esquema de vibración	Selecciona el patrón de vibración para las llamadas entrantes.
Vibrar al sonar	Selecciona esta opción para habilitar la vibración cuando el teléfono esté timbrando.
Correo de voz	Servicio: selecciona un proveedor de servicio de correo de voz.
	Configuración: edita el número del correo de voz.
	Tono de llamada: establece el sonido de notificación para los correos de voz nuevos.
	Vibrar: establece la condición para la vibración.
Tonos táctiles del teclado	Selecciona esta opción para habilitar el sonido del teclado de marcado.
Respuestas rápidas	Edita el mensaje de texto que puedes enviar a la persona que llama mientras rechazas su llamada.
Números de marc. fijos	Restringe las llamadas salientes a un número fijo de números. Para hacer esto debes conocer el código PIN2 de tu tarjeta micro-SIM.

Modo TTY	Tu teléfono es un dispositivo compatible con TTY. Un dispositivo TTY puede permitirle a la gente con problemas de audición o del habla comunicarse por teléfono. Basta con conectar el dispositivo TTY al conector del auricular. Selecciona un modo TTY para tu teléfono para que funcione con dispositivo TTY, o para apagar el TTY.
Ayudas auditivas	Selecciona esta opción para encender la compatibilidad con aparatos auditivos.
Tonos DTMF	Establece la duración de los tonos de señal de tonos duales de multifrecuencia.
Marcación Rápida	Establece las teclas de marcación rápida.
Respuesta automática	Permite al teléfono contestar llamadas entrantes automáticamente y configurar los detalles de la respuesta automática.
Ajuste de llamadas restringidas	Restringe ciertos tipos de llamadas.
Desvío de llamadas	Reenvía tus llamadas entrantes a un número distinto y elige cuándo reenviar: Reenviar siempre, Reenviar cuando está ocupado, Reenviar cuando no contesto o Reenviar cuando no estoy accesible.
Configuración adicional	ID de llamada: elige si la gente a la que llamas puede ver tu número.
	Llamada en espera: ve las llamadas entrantes mientras estás en otra llamada.

Contactos





Puedes agregar contactos en tu teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver tus contactos, toca  en la pantalla principal. Desde ahí, puedes tocar las pestañas de la parte superior para intercambiar rápidamente a **Grupos**, o **Favoritos**.

Para importar y exportar contactos

Puedes importar o exportar contactos desde y hacia tu tarjeta SIM, almacenamiento en tu teléfono o en tu tarjeta microSDHC. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes equipos. También puedes compartir rápidamente tus contactos con *Bluetooth*, Correo electrónico, el servicio de mensajería, etcétera.

Para importar contactos desde la tarjeta micro-SIM

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Administrar contactos SIM**.
3. Si añadiste cuentas de contactos aparte de los del teléfono, elige una cuenta en la cual guardar los contactos.
4. Toca  > **Export to phone**.
5. Selecciona los contactos que desees importar y toca .




Para importar contactos desde la tarjeta microSDHC o para exportar a la tarjeta

1. Desde la pantalla de Todos, toca  > **Importar/exportar** > **Importar desde almac..**

2. Si añadiste cuentas de contactos aparte de los del teléfono, selecciona una cuenta en la cual guardarlos.
3. Selecciona el o los archivos vCard en la tarjeta microSDHC o en el almacenamiento del teléfono y toca **Aceptar**.

Nota: si no está instalada la tarjeta microSDHC en el teléfono, puedes importar el o los archivos vCard en el almacenamiento del teléfono.

Para exportar contactos a la tarjeta micro-SIM


1. Desde la pantalla de Todos, toca  > **Importar/exportar** > **Administrar contactos SIM**.
2. Toca  > **Import From phone**.
3. Selecciona los contactos que desees exportar y luego toca .

Para exportar contactos a la tarjeta microSDHC o al almacenamiento del teléfono


1. Desde la pantalla de Todos, toca  > **Importar/exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
2. El teléfono te avisará el nombre del archivo vCard y el directorio en el cual se guardará. Toca **Aceptar** para crear el archivo.

Nota: si la tarjeta microSDHC no está instalada en el teléfono, puedes exportar el o los archivos vCard en el almacenamiento del teléfono.

Para compartir la información de los contactos


1. Desde la pantalla de Todos, toca  > **Importar/exportar** > **Compartir contactos visibles**.
2. Elige cómo compartir los contactos. Las opciones dependen de las aplicaciones y servicios que tengas instalados.

Para crear un contacto

1. Desde la pantalla de Todos, toca  para agregar un contacto nuevo.
2. Toca el campo de la cuenta junto a la parte superior de la pantalla para elegir dónde guardar el contacto. Si seleccionaste una cuenta de sincronización, los contactos se sincronizarán automáticamente con tu cuenta en línea.
3. Escribe el nombre del contacto, los números de teléfono, la dirección de correo electrónico, direcciones postales y otra información.
4. Toca **LISTO** para guardar el contacto.

Para agregar un contacto a Favoritos

Puedes agregar los contactos que usas con más frecuencia a Favoritos, de manera que los encuentres rápidamente.




1. Desde la pantalla de Todos, toca el contacto que desees agregar a **Favoritos**.
2. Toca  junto al nombre del contacto.

Para buscar un contacto

1. Toca el campo de búsqueda arriba de la lista de contactos.
2. Escribe el nombre del contacto que desees buscar. Se enlistarán los contactos coincidentes.

Para unir contactos

Ya que tu teléfono sincroniza varias cuentas en línea, puedes ver entradas duplicadas para el mismo contacto. Puedes fusionar toda la información separada que tengas de un contacto en una entrada en la lista de Contactos.




1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca un contacto para ver los detalles del contacto.
3. Toca  >  > **Agrupar**.
4. Toca el contacto cuya información deseas unir con la primera entrada.
5. Toca **LISTO**.

La información del segundo contacto se añade al primero, y el segundo contacto no vuelve a aparecer en la lista de contactos.



Puedes repetir estos pasos para unir otro contacto al principal.

Para separar la información de contacto

Si se unió por error la información de contacto de fuentes diferentes, puedes separarla de nuevo a los contactos individuales en tu teléfono.

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca el contacto que fusionaste y que deseas separar.
3. Toca  >  > **Separar**.
4. Toca **Aceptar** para confirmar.

Para crear un grupo nuevo

1. Desde la pantalla de Todos, toca .
2. Toca  en la parte de abajo de la pantalla.
3. Si añadiste cuentas de contactos aparte de los del teléfono, elige una cuenta para el grupo nuevo.
4. Escribe el nombre del grupo.

5. Toca **Añadir miembro a grupo** y selecciona los contactos que desees que sean miembros del grupo.


6. Toca **Listo**.

Nota: Toca **Predeterminado** abajo de TONO DE LLAMADA para establecer un tono especial para las llamadas entrantes de los miembros del grupo.

Para ingresar texto

Puedes ingresar texto con el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras lo abres al tocar donde desees escribir. También puedes ingresar texto si hablas en la función de escritura de voz de Google.


Para cambiar los métodos de entrada


1. Cuando uses el teclado de la pantalla para ingresar texto, aparece el ícono  en la barra de notificaciones.
2. Abre el panel de notificaciones y toca **Selecciona el método de entrada**.
3. Selecciona el método de entrada que necesites.

Teclado Google

El teclado Google proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Coloca el teléfono de costado y el teclado cambiará de vertical a horizontal.

Para usar el teclado horizontal, toca la casilla **Rotar automáticamente la pantalla** en  > **Configuración** > **Accesibilidad**. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras. Toca por unos segundos las teclas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir È, toca por unos segundos  y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después desliza tu dedo para elegir la È.

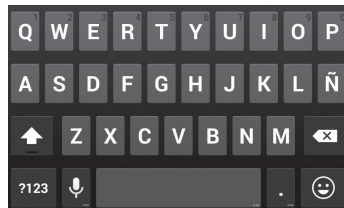


- Toca para usar las letras minúsculas o mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que estás usando: para minúsculas, para mayúsculas, y cuando se bloquea en mayúsculas. Toca por unos segundos o toca dos veces para bloquear el teclado en letras mayúsculas.
- Toca para borrar cualquier texto que hayas escrito.
- Toca para seleccionar números y símbolos. Puedes entonces tocar para acceder a más.
- Toca para ingresar íconos miniatura.
- Toca para usar la entrada de voz en red de Google.
- Toca por unos segundos para cambiar el idioma de entrada o el teclado de Google.

Escritura gestual

El teclado de Google es compatible con la función de escritura gestual. Usas esta función para introducir una palabra al deslizar tu dedo a través de las letras.

Para habilitar el uso de la escritura gestual:

1. Toca por unos segundos en el teclado de Google y deslizar para . Pulse **Configuración del teclado de Google**.
2. Selecciona **Activar escritura gestual**.
3. Mueve tu dedo de letra en letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta que alcances el fin de la palabra.

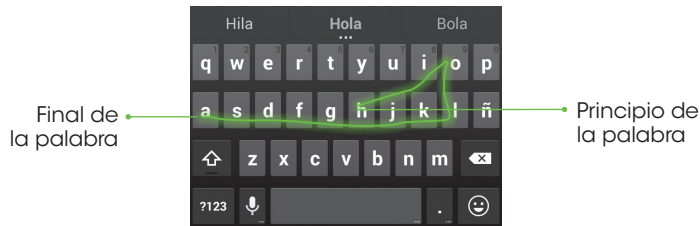

Consejos:
















- Toca cuando quieras. Si quieres ingresar una sola letra, adelante y toca.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se añade un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.


Teclado TouchPal X

El teclado TouchPal X ofrece tres diseños: **T26**, **T12** y **T+**. Puedes tocar para seleccionar un diseño o un idioma de entrada. También puedes usar **Curve®** para agilizar la entrada de texto al reemplazar la operación de toque de teclas con un gesto de trazado, en el cual mueves tu dedo de una letra a otra sin levantarlo hasta que termines la palabra.

El diseño T26

El diseño T26 ofrece una experiencia similar a la del teclado de una computadora.


- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras. Toca una tecla y desliza para ingresar el número o el símbolo en la tecla. También puedes tocar la tecla por unos segundos y deslizar para elegir más caracteres.
- Toca  para usar las mayúsculas o minúsculas. Toca dos veces  para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar qué tipo de letra estás usando:  para minúsculas,  para mayúscula, y  para el bloqueo de mayúscula.
- Desliza tu dedo hacia la izquierda o la derecha en la tecla de espacio para encender o apagar la predicción, según lo indica  (activado) y  (deshabilitado).
- Toca  por unos segundos para seleccionar el idioma de entrada.
- Toca  para ingresar números y símbolos. Toca 1/2 o 2/2 para pasar páginas, o toca  para regresar a los botones alfabéticos. Oprime  to por unos segundos para ingresar Emoji y emoticonos.
- Toca  para borrar el texto que está antes del cursor. También puedes deslizarlo hacia la izquierda para borrar la palabra completa.
- Toca  y habla por el micrófono.
- Toca  para acceder a los ajustes rápidos del teclado TouchPal, cambiar su tema o revisar más opciones.
- Toca  para cerrar el teclado. Puedes tocar de nuevo el campo de texto para que aparezca el teclado.

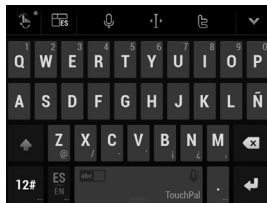

El diseño T12


El diseño es similar a un teclado en modo T12.

Toca repetidamente una tela alfabética hasta que aparezca la letra que deseas. También puedes tocar la tecla por unos segundos y deslizarla de derecha a izquierda para elegir la letra o el número que necesitas.

Si está habilitada la predicción de palabras (), solo toca las teclas una vez y elige la palabra correcta.



El diseño T+

Toca para ingresar la letra izquierda de la tecla; toca dos veces o deslízate a la derecha para ingresar la letra o el símbolo derechos de la tecla. También puedes tocar por una segundos una tecla y deslizarla a la izquierda o la derecha para elegir más letras y símbolos.

Si está habilitada la predicción de palabras (), solo toca las teclas una vez y elige la palabra correcta.



Para habilitar y usar TouchPal Curve:

1. En la pantalla del teclado TouchPal X, toca  >  y selecciona **TouchPal Curve® - Gestos de palabra**.
2. Si se te pide, toca **Aceptar** para cambiar al diseño T26.
3. Mueve tu dedo de una letra a otra sin levantarlo hasta que termines la palabra.

Nota: TouchPal Curve solo está disponible en el diseño T26.




Consejos:

- Toca cuando quieras. Si quieres ingresar una sola letra, adelante y toca.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se añade un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

Dictado por voz de Google

El dictado por voz de Google usa el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir las palabras en texto. Debes contar con una conexión de datos en una red móvil o Wi-Fi para usarla.

1. Desplaza hacia abajo la barra de estado cuando ingreses texto y toca **Selecciona el método de entrada**, y después selecciona **Dictado por voz de Google**, o toca  para acceder a la función de dictado por voz cuando utilices el teclado Google.
2. Cuando veas la imagen del micrófono, di lo que desees escribir.
3. Puedes continuar ingresando texto para conservarlo o borrarlo.

Consejo: di "coma," "punto," "signo de interrogación," "signo de admiración," o "punto de exclamación" para ingresar puntuación.

Configuración del método de entrada

Elige la configuración del método de entrada al tocar  > **Configuración** > **Teclado e idioma** en la pantalla principal.

En la sección **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**, puedes establecer el método de entrada predeterminado y elegir la configuración para dichos métodos.

Mensajes

Puedes usar el servicio de mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (SMS).

Cuadro de mensajes



En lugar de una bandeja de entrada y de salida, tu teléfono organiza todos los mensajes que envías en un cuadro, donde los mensajes que intercambies con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla de mensajes. Puedes tocar una cadena para ver la conversación que tuviste con alguien.

Las cadenas de mensajes se clasifican en orden cronológico con el último mensaje en la parte superior.


Para abrir la pantalla de mensajes




Desde la pantalla principal, toca .

Se abre la pantalla de mensajes, donde puedes crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena de mensajes en progreso.

- Toca  para escribir el siguiente mensaje de texto o multimedia.
- Toca  para buscar un mensaje con las teclas.
- Toca una cadena de mensajes existente para abrir la conversación que has tenido con cierto número.

Para enviar un mensaje

1. Desde la pantalla del mensaje, toca  en la parte de abajo.
2. Agrega destinatarios mediante una de las siguientes maneras:



- Toca el campo **Para** e ingresa el número del destinatario o el nombre de contacto de forma manual. Si el teléfono te presenta algunas sugerencias, toca aquella que desees agregar.
 - Selecciona destinatarios desde tus contactos al tocar .
3. Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa el contenido de tu mensaje de texto.
 4. Si desees enviar un mensaje multimedia, toca el ícono del clip  para agregar un archivo o una presentación de diapositivas al mensaje.
 5. Toca  para enviar tu mensaje.

Notas:


- También puedes incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios para los mensajes multimedia.
- No adjuntes ningún archivo si desees enviar un mensaje de texto. De otra manera se te podría cobrar el mensaje multimedia.

Para contestar a un mensaje


Los mensajes que recibas se agregan a cadenas existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo proviene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.

1. Desde la pantalla de Mensajes, toca la cadena que tiene el mensaje al que desees contestar.
2. Escribe tu respuesta en el cuadro de texto de la parte de abajo. Puedes tocar  si desees contestar con un MMS.
3. Toca  para enviar tu mensaje.

Para reenviar un mensaje

1. Desde la pantalla de Mensajes, toca la cadena que tiene el mensaje que deseas reenviar.
2. Toca el mensaje.
3. Toca **Reenviar** en el menú que se abre.
4. Ingresa un destinatario para el mensaje y edita el contenido si lo deseas.
5. Toca  para enviar tu mensaje.

Para cambiar la configuración de los mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono están preconfigurados para que los uses inmediatamente. Para cambiarlos, toca  > **Configuración** desde la pantalla de los mensajes.

Correo

Desde la pantalla principal, toca . Puedes recibir y enviar correos electrónicos desde tu correo web u otras cuentas con POP3 o IMAP, o acceder a tu cuenta Exchange ActiveSync para tus necesidades de correo electrónico corporativo.


Para configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Cuando abras un **Correo** por primera vez, ingresa su dirección de correo y tu contraseña.
2. Toca **Siguiente** para permitirle al teléfono recuperar los parámetros de red automáticamente.
Nota: también puedes ingresar manualmente estos detalles si tocas **Conf. manual** o cuando falla la configuración automática.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.

Tu teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes.

Para revisar tu correo electrónico




Tu teléfono puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que establezcas cuando configures la cuenta.

También puedes revisar si tienes correos electrónicos nuevos de forma manual si tocas  en cualquiera de los recuadros de las cuentas de correo electrónico. Toca **Cargar más mensajes** en la parte de abajo de la lista de correos electrónicos para descargar los mensajes anteriores.

Para contestar un correo electrónico



Puedes contestar o reenviar un mensaje que recibas. También puedes borrar mensajes y administrarlos de otras maneras.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abre el mensaje que deseas contestar o reenviar.
2. Elige entre las siguientes opciones:
 - Toca  para contestar al remitente.
 - Toca  para contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original.
 - Toca  para reenviar el mensaje a alguien más.
3. Edita tu mensaje y toca **Enviar**.

Para marcar un correo electrónico como no leído


Puedes regresar un mensaje ya leído al estado de no leído (por ejemplo para recordar a volver a leerlo más tarde). También puedes marcar un lote de mensajes como no leídos.

- Mientras lees un mensaje, toca  > **Marcar como no leídos**.
- Mientras estés en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca las casillas que están antes de los mensajes y luego toca .




Para borrar un correo electrónico

Puedes borrar un mensaje desde su carpeta. También puedes borrar un lote de mensajes.

- Mientras lees un mensaje, toca  > **Aceptar**.

- Mientras estés en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca las casillas que están antes de los mensajes y luego toca  > **Aceptar**.


Para escribir y enviar un correo electrónico

1. Desde la bandeja de entrada de tu correo electrónico, toca .
Nota: si tienes más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, toca la línea del remitente para seleccionar la cuenta que deseas usar para enviar el mensaje.
2. Ingresas un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separa cada destinatario con una coma. También puedes tocar  para seleccionar destinatarios desde tus contactos, grupos de contactos o el historial.
Nota: toca  > **Agregar CC/CCO** para enviar una copia o copia ciega a otros destinatarios.
3. Ingresas el asunto del mensaje y luego escribes tu correo electrónico.
4. Toca  > **Adjuntar un archivo** para agregar archivos de audio, imágenes, videos y otros tipos de archivos como archivo adjunto.
5. Toca **Enviar** en la parte superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico



Para agregar una cuenta de correo electrónico

Después de configurar tu primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo - Para configurar la primera cuenta de correo electrónico*), puedes agregar más cuentas y administrarlas por separado.



1. Abre **Correo** para entrar a la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Toca  > **Configuración de la cuenta** y toca **AGREGAR CUENTA** en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Sigue las indicaciones para configurar la cuenta como lo hiciste la primera vez.

Para editar una cuenta de correo electrónico


Puedes cambiar varias configuraciones de una cuenta, incluyendo qué tan seguido revisas tus mensajes, cómo se te notificará de un correo electrónico nuevo la firma de tu correo electrónico y detalles, y los detalles sobre los servidores que usa la cuenta para enviar y recibir mensajes.

1. Abre **Correo** para entrar a la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Toca  > **Configuración de la cuenta** y toca la cuenta que deseas cambiar.
3. Haz el cambio y toca  cuando termines.

Para cambiar la configuración general de correo electrónico




1. La configuración general aplica a todas las cuentas de correo electrónico que agregues.
2. Abre **Correo** para entrar a la pantalla de la bandeja de entrada.
3. Toca  > **Configuración de la cuenta** > **General**.
4. Haz el cambio y toca  cuando termines.

Para conectar a Internet

Las impresionantes capacidades de conexión de tu teléfono te permiten acceder a Internet o tu red corporativa fácilmente. Puedes usar una configuración predeterminada de conexión para conectarte a Internet mediante tu red móvil o Wi-Fi. La conexión de los datos móviles se puede habilitar o deshabilitar manualmente. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Redes móviles** y selecciona o deselecciona la casilla **Usar paquete de datos**.

Para agregar una nueva conexión de los datos móviles

Para conectarse a Internet puede usar los nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados. Si quieres agregar un APN nuevo, contacta a tu proveedor del servicio para que te brinde la información necesaria.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toca .
3. Toca cada elemento para ingresar la información que recibas de tu proveedor de servicio.
4. Toca  > **Guardar**.


Consejo: para establecer el APN a la configuración predeterminada, toca  > **Restablecer valores predeterminados** > **Continuar**.

Para encender el Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador de Wi-Fi y sus alrededores.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de  para encender el Wi-Fi.

Para conectarse a una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Wi-Fi**. Los puntos de acceso Wi-Fi, o "puntos de acceso gratuitos" que tu teléfono ha detectado aparecen con sus nombres y su configuración de seguridad.
2. Toca el nombre de una red para conectarte a ella. Si las funciones de seguridad están implementadas, necesitarás ingresar una contraseña.




Nota: tu teléfono se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

Consejo: para conectarte a un ruteador Wi-Fi compatible con WPS, toca  en el menú Wi-Fi de tu teléfono y oprime el botón WPS en tu ruteador.

Para agregar una red Wi-Fi

Puedes agregar una red Wi-Fi si la red no emite su nombre (SSID), o para agregar una red Wi-Fi cuando estás fuera de rango.

Para conectarte a una red protegida, primero necesitas obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de .
3. Toca .
4. Ingresa el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingresa los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toca **Guardar**.

Para revisar el estado de red de Wi-Fi




Puedes revisar la red Wi-Fi si ves el  ícono en la barra de estado, o puedes tocar la red a la que está conectado el teléfono en la pantalla de Wi-Fi. Entonces puedes revisar el estado de la red desde la ventana emergente.

Para conectarse a una red WPS




La configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por sus siglas en inglés) es una función que facilita agregar tu teléfono a los puntos de acceso que suministran WPS.

Puedes usar uno de los siguientes métodos para conectar tu teléfono a una red inalámbrica con WPS.

Método uno: Botón WPS (Recomendado)

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de .
3. Toca .
4. Oprime el botón WPS en el ruteador inalámbrico y el punto de acceso reconocerá tu teléfono y lo agregará a la red.

Método dos: Número PIN

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de .
3. Toca  > **Ingresar PIN WPS**.
4. El número del PIN del WPS aparece en la pantalla. Ingresa el PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de ingresar el PIN, tu teléfono encuentra automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

Nota: para información detallada sobre la función de WPS del punto de acceso, consulta su documentación.

Para navegar en Internet

Tu teléfono tiene dos opciones para tener acceso a Internet. Usa el Navegador o Google Chrome para ver páginas en Internet y buscar información.

Para usar Google Chrome


Chrome en tu ZTE Grand X Max puede sincronizar marcadores, navegar en el historial y pestañas abiertas desde tu cuenta de google de manera que puedas conservar la misma experiencia en tu teléfono, PC, tablet y otros dispositivos.


Para abrir el navegador

Desde la pantalla principal, toca .

El navegador también se abre cuando toca un enlace de Internet, por ejemplo en un correo electrónico o un mensaje de texto.


Para abrir una página o navegar en Internet

1. Abre la aplicación del **Navegador**.
2. Toca el cuadro de direcciones en la parte superior de la página web. Si el cuadro de direcciones no está visible, desplázate a la parte superior de la página web.
3. Ingresa la dirección (URL) de una página web, o ingresa los términos que deseas buscar. También puedes tocar  para buscar por medio de voz.
4. Toca una URL o busca sugerencias, o toca **Ir** en el teclado para abrir la página de internet o buscar resultados.

Consejo: toca  > **Detener** si ya no deseas abrir la página.

Para configurar una página principal



Tu página principal se abre cuando abres una pestaña nueva del navegador, y cuando inicias el Navegador después de restablecer tu teléfono.

1. Abre la página que deseas establecer como página principal.
2. Toca  > **Config.** > **General** > **Establecer página principal**.
3. Toca **Página actual** o una de las siguientes opciones:
 - **Página en blanco:** abre una pestaña del navegador sin abrir una página web de forma predeterminada. Esto puede hacer que las nuevas pestañas del Navegador se abran más rápidamente.
 - **Página predeterminada:** establece la URL predeterminada de fábrica como página de inicio.
 - **Sitios más visitados:** cada pestaña nueva del navegador muestra una lista de los sitios que visitas con más frecuencia para que elijas.
 - **Otro:** escribe una URL como la página de inicio.


Para usar varias pestañas del navegador

Puedes abrir varias páginas de Internet al mismo tiempo (una página por cada pestaña) y alternar entre ellas con libertad.

Para abrir una pestaña nueva del navegador

1. Toca el ícono  que está a un lado de la barra de direcciones. El número en el ícono indica el número de ventanas activas actualmente en el navegador.
2. Toca . Se abre una ventana del navegador nueva y se carga la página de inicio.

Para alternar entre pestañas

1. Toca el ícono de las pestañas  a un lado de la barra de direcciones.
2. Deslízate verticalmente para desplazarte a través de la lista de pestañas abiertas.
3. Toca la imagen miniatura de la pestaña para abrir una página.

Consejo: desliza una imagen miniatura horizontalmente o toca  para cerrar la pestaña. Toca  en la parte superior de la pantalla para cerrar todas las pestañas.

Para usar las pestaña incognito para la navegación de privacidad

Las páginas que ves en las pestañas de incognito no aparecerán en el historial de navegación ni en el historial de búsquedas. No se dejará ningún trazo en tu teléfono una vez que cierres la pestaña.

1. Toca el ícono de las pestañas  a un lado de la barra de direcciones.
2. Toca  > **Nueva pestaña de incógnito.**

Para descargar archivos

1. Toca por unos segundos una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web.
2. En el menú que se abra, toca **Guardar imagen** o **Guardar enlace** > **Aceptar.**

Los archivos descargados se guardan en su teléfono o en la tarjeta microSDHC. Puedes ver o abrir los archivos descargados al tocar  > **Descargas.**

Para cambiar la configuración del navegador




Puedes ajustar varias configuraciones del navegador para personalizar la forma en que navegas en Internet, incluyendo varias que puedes usar para controlar tu privacidad.

Para abrir la pantalla de configuración del navegador, toca  > **Config.** en la pantalla de la página web.

Para usar Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct les permite a los equipos con Wi-Fi conectarse entre ellos sin la necesidad de puntos de acceso inalámbrico (zonas activas).

Para conectarse a otro equipo mediante Wi-Fi Direct

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Si el Wi-Fi está apagado, desliza el interruptor de **Wi-Fi** hacia la posición .
3. Toca  > **Wi-Fi Direct**. Tu teléfono buscará otros equipos que estén habilitados con conexiones Wi-Fi Direct.
4. Toca el nombre de un equipo bajo Otros Dispositivos para conectarse con él. El otro equipo recibirá un aviso de conexión de Wi-Fi Direct y necesitas aceptar la solicitud de conexión. Ambos equipos pueden requerir que se ingrese un PIN común. Si se lo pide, toca **Conectar**.
5. Una vez conectado, el equipo aparece como "Conectado."

Para enviar datos mediante Wi-Fi Direct

1. Abre la aplicación adecuada y selecciona el archivo o elemento que desees compartir.
2. Selecciona la opción para compartir mediante Wi-Fi Direct. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toca un equipo con el que se haya conectado el teléfono o espera a que encuentre otros equipos y toca uno de ellos.

Para recibir datos mediante Wi-Fi Direct

Cuando se recibe un intento para transferir datos mediante Wi-Fi direct, puedes ver una notificación en la barra de estado. Toca **Aceptar** para empezar a recibir datos.


Los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*WiFiShare*, por ejemplo) en el directorio de almacenamiento del teléfono o en el de la tarjeta microSDHC. Puedes acceder a ellos con la aplicación **Archivos**.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros (32 pies). Los equipos con *Bluetooth* deben parearse antes de realizar la comunicación.



Para encender y apagar Bluetooth

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición  o .

Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el  ícono aparecerá en la barra de estado.

Para hacer visible tu teléfono


Para trabajar con otros teléfonos o equipos que tienen Bluetooth, necesitas que tu teléfono sea "visible" para ellos.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de  si *Bluetooth* está apagado.
3. Toca el nombre de tu equipo en la parte superior de la pantalla para que tu teléfono esté visible o invisible.

Nota: toca  > **Definir visibilidad** para establecer el tiempo de en que el Bluetooth de tu teléfono estará visible.

Para cambiar el nombre del equipo

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de  si *Bluetooth* está apagado.

3. Toca  > **Cambiar nombre del dispositivo**.
4. Edita el nombre y toca **Cambiar nombre**.

Para parear con otro equipo Bluetooth

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de  si *Bluetooth* está apagado.

Tu teléfono automáticamente escanea y muestra los ID de todos los dispositivos *Bluetooth* disponibles en el rango. Puedes tocar **BUSCAR DISPOSITIVOS** si deseas escanear de nuevo.

3. Toca el equipo con el que deseas parear.
4. Confirma que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toca **Vincular**. Alternativamente, ingresa las llaves maestras de *Bluetooth* y toca **Vincular**.


El pareo se finalizó con éxito cuando el otro equipo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

Nota: la llave maestra de *Bluetooth* se puede fijar para ciertos equipos, como unos audífonos o equipos manos libres para el auto. Puedes intentar ingresando 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consulta los documentos de ese dispositivo.

Para terminar el pareo con un equipo Bluetooth

Puedes hacer que tu teléfono olvide su conexión de pareo con otro equipo con *Bluetooth*. Para volver a conectarse con ese equipo, necesitarías ingresar o confirmar de nuevo la llave maestra.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Bluetooth** y asegúrate que *Bluetooth* esté encendido.

- En la lista de equipos pareados, toca  al lado del equipo con *Bluetooth* del que te quieres desemparejar.
- Toca **Desvincular**.


Para enviar datos mediante *Bluetooth*

- Abre la aplicación adecuada y selecciona el archivo o elemento que desees compartir.
- Selecciona la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
- Toca un equipo *Bluetooth* con el que se haya pareado el teléfono o espera a que encuentre otros equipos y toca uno de ellos.

Para recibir datos mediante *Bluetooth*

- Encienda el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante el mismo.

Nota: si el teléfono no se ha pareado con el equipo de envío, es posible que necesites tocar el nombre de tu teléfono en el menú **Bluetooth** en **Configuración** para mantener el teléfono detectable por medio de *Bluetooth*.

- Desplázate hacia abajo a la barra de estado y toca .
- Toca **Aceptar** para empezar a recibir datos.


En función de si tienes instalada una tarjeta microSDHC, los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo) en el directorio de almacenamiento del teléfono o en el de la tarjeta microSDHC. Puedes tener acceso a ellos en los **Archivos**. Los contactos que recibas (archivos vCard) se importan automáticamente a tu lista de contactos.

Entretenimiento

Puedes usar tu teléfono para tomar fotos y grabar videos. Las fotos y videos se guardan en la tarjeta microSDHC o en el almacenamiento interno del teléfono. Puedes copiarlos en tu computadora o acceder a ellos en la **Galería**.




Para tomar una foto

- Desde la pantalla principal, toca .
- Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Alternar entre las cámaras frontal y trasera.
2	Cambia el modo del flash (solo disponible para la cámara trasera)
3	Selecciona el efecto de color (solo disponible para la cámara trasera).
4	Cambia la configuración de la cámara.
5	Cambia el modo de la cámara. Elige entre normal, manual, sport, vertical, horizontal, noche y sonrisa (solo los modos normal y sonrisa están disponibles para la cámara frontal).
6	Graba un video.
7	Tomar una foto.
8	Ve las fotos y videos que capturaste.













Consejo: puedes unir o separa los dedos en la pantalla u oprimir los **Botones de volumen** para acercar o alejar la imagen.



3. Incluso puedes permitir que la cámara se enfoque sola en el centro de la pantalla, o toca otra área en la pantalla en que la que desees enfocarte.
4. Toca  para tomar la foto.

¡Advertencia! Mantén una distancia segura cuando uses el flash. No apuntes el flash hacia los ojos de las personas o los animales.


Para usar el modo de cámara manual

Usa el modo de cámara manual para ajustar más opciones de la cámara como ISO, balance de blancos, exposición, contraste, saturación, brillo, etc.



1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca  > **Manual**.
3. Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los siguientes ajustes:
 - Arrastra  a cualquier área de la pantalla que quieras enfocar.
 - Arrastra  a cualquier área de la pantalla donde desees que la cámara mida la exposición para ajustar el brillo de la foto.
 - Toca  para seleccionar el modo del medidor de exposición.
Nota: el ícono  solo está disponible en el modo Medición punto.
 - Toca  para medir el nivel de ISO.
 - Toca  para ajustar el balance de blancos.
 - Toca  para ajustar la exposición de la foto.
 - Toca  para ajustar el contraste de la foto.
 - Toca  para ajustar la saturación de la foto.
 - Toca  para ajustar la nitidez de la foto.

- Toca  para esconder las opciones de la cámara.
4. Toca  para tomar la foto.

Para tomar una video

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Apunta la cámara hacia el objetivo. Puedes tocar cualquier área de la pantalla donde quiera que la cámara se enfoque antes y durante la grabación.

Consejo: puedes unir o separa los dedos en la pantalla u oprimir los **Botones de volumen** para acercar o alejar la imagen.

3. Toca  para empezar a grabar.
4. Toca  para dejar a grabar.

Consejo: mientras la grabación esté en progreso, puedes tocar  para guardar la imagen como una fotografía aparte.

Para ajustar la configuración de la cámara de fotos y video

Antes de tomar una foto o un video, puedes tocar  para abrir las siguientes opciones de configuración de la cámara.

Nota: no todas las opciones están disponibles en la cámara delantera.

Opciones de la cámara

- **Cuadrícula:** muestra o esconde la línea de composición.
- **Tiempo fotog.:** Establece un tiempo de atraso antes de que la cámara tome una fotografía automáticamente después que toques el ícono del obturador, o apagas esta función.

- **Revis autom.:** establece si quieres revisar la foto después de tomarla. También puedes seleccionar el tiempo de vista previa.
- **Tamaño de imagen:** establece el tamaño de la imagen para tu foto.
- **Tonos obtur.:** cambia el tono del obturador.
- **Detección de rostro:** enciende o apaga la detección de caras.
- **Anti efecto de bandas:** establece el valor anti efecto de bandas o déjalo en automático. Esta característica puede evitar las rayas en las fotos que tomas de las pantallas de TV o de computadora.

Opciones de la cámara de video

- **Calidad de video:** Set the quality for your video.
- **Intervalo de tiempo:** establece el intervalo entre cada recuadro cuando tomas videos con intervalo de tiempo.
- **Silenciar videocámara:** habilita esta opción si deseas capturar clips de video mudos.

Otras opciones

- **Geoetiquetado:** selecciona si vas a guardar la ubicación GPS en las fotos y videos que tomaste.
- **Localidad de almacenamiento:** cambia la ubicación de almacenamiento para las fotos y videos que tomaste.
- **Restuarar conf. predeterminadas:** restaura la configuración predeterminada de la cámara de fotos y video.

Para reproducir tu música

Desde la pantalla principal, toca  > **Música** para reproducir archivos de video guardados en tu teléfono. La aplicación **Música** es compatible con

una gran variedad de formatos de audio, así que puedes reproducir la música que compres en tiendas en Internet, la música que copies de tu colección de CD, etcétera.

Para ver tu biblioteca de música



Desde la pantalla principal, toca  > **Música** y aparece la biblioteca de tu música. Todos tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la información guardada en los archivos.

Pulsa las pestañas de la parte superior de la pantalla para ver la biblioteca de tu música organizada por **Canciones**, **Listas de rep.**, **Carpetas**, **Álbumes**, **Artistas**, o **Géneros**. También puedes tocar **REPRODUCCIONES RECIENTES** o **FAVORITO** para navegar por las canciones que acabas de reproducir o que hayas añadido como favoritas.

Nota: si se está reproduciendo un archivo de audio, se muestra su información resumida en la parte de abajo de la pantalla. Toca  para abrir la pantalla de reproducción.

Para configurar una canción como tono de timbre

La canción se usará como timbre para todas las llamadas entrantes, excepto para aquellos contactos a quienes les hayas asignado timbres diferentes.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Música** para ver la biblioteca de música.
2. Toca  junto a una canción en cualquier lista.
3. Toca **Usar como tono de timbre**.

Consejo: si la canción se está reproduciendo y te encuentras en la pantalla de reproducción, puedes tocar  > **Usar como tono de timbre**.

Para reproducir tu música

Toca una canción en la biblioteca de música para escucharla. Aparecerá la siguiente pantalla de reproducción.

Número	Función
1	Información de la canción, álbum y el artista.
2	Ilustración y letra del álbum (si está disponible).
3	Control de reproducción. Salta o pausa canciones y vuelve a reproducirlas. Arrastra el control deslizante para saltar a cualquier parte de la canción.
4	Toca para regresar a la biblioteca de música.
5	Agrega la canción a tus favoritas.
6	Toca para cambiar las canciones en la lista de reproducción o alterna modos de repetición.



Para administrar las listas de reproducción

Crea listas de reproducción para organizar tus archivos de música en grupos de canciones, de manera que puedas reproducir las canciones que te gustan en el orden de tu preferencia.

- Toca > **Agregar a lista de reproducción** junto a las canciones para agregarlas a una lista de reproducción o crear una nueva.
- Toca > **Eliminar** junto a una lista de reproducción para borrarla.
- Toca > **Cambiar nombre** junto a una lista de reproducción para cambiarle el nombre.
- Toca una lista de reproducción para ver su contenido. Puedes tocar > **Selecc. múltiple** para seleccionar las canciones que quieres quitar de tu lista de reproducción.

Para usar tu galería

Para abrir tu galería

Desde la pantalla principal, toca > **Galería** para ver los álbumes de tus fotografías y videos.

Para trabajar con los álbumes

Cuando abres la Galería, todas las fotografías y videos de tu teléfono se muestran en varios álbumes.


Para ver el contenido de un álbum

Toca un álbum para ver las imágenes y los videos que contiene.

Para compartir álbumes, fotos o videos

1. Toca por unos segundos un elemento para seleccionar un álbum, o después de abrir un álbum para seleccionar una foto o un video.
2. Toca más elementos que desees compartir.
3. Toca y selecciona cómo quieres compartir los elementos.

Para borrar álbumes




1. Toca un álbum por unos segundos hasta que quede seleccionado.
2. Toca más álbumes que desees borrar.
3. Toca  > **Aceptar**.

Para trabajar con fotografías

Toca una fotografía en un álbum para verla en pantalla completa. Toca la pantalla para ver las siguientes funciones.

- Desplázate horizontalmente para ver más fotografías o videos.
- Une dos dedos sobre una fotografía o video para hacerlos más pequeños. Entonces verás una vista estilo película cinematográfica de todas tus fotos y videos en una fila. Desplázate a la derecha o la izquierda para verlas todas.

Consejo: puedes borrar una fotografía o un video al deslizarla hacia arriba o hacia abajo en la vista de cinta cinematográfica. Si por equivocación borras una, toca **DESHACER** para recuperarla.


- Toca dos veces en la fotografía, o une o separa dos dedos para acercar o alejar la imagen.
- Toca  para girar o cambiar el nombre de una fotografía, revisar los detalles del archivo o cambiar la configuración de la presentación de diapositivas.
- Toca  para navegar por el contenido de un álbum en una presentación de diapositivas.
- Toca  en la esquina superior izquierda para regresar al álbum.









Nota: es posible que algunas funciones no estén disponibles para ciertos álbumes o fotografías.

Para retocar tus fotografías

Puedes editar cualquier foto que tomes y algunas otras imágenes en **Galería**. La imagen que cambies se guarda en el álbum actual, mientras que la imagen original no sufre ningún cambio.

1. Toca  mientras ves una fotografía en pantalla completa para abrir la interfaz Editor de fotos.
2. Toca los íconos que se encuentran en la parte de abajo de la pantalla para editar la imagen.

Consejo: deslízate a la izquierda o la derecha en la parte de abajo de la pantalla para encontrar todos los íconos.

Ícono	Función
	Aplica filtros y efectos de fotografía.
	Recorta, gira, endereza o voltea (espejo) la imagen.
	Ajusta la exposición, saturación, matiz, nitidez y otras opciones de color.
	Agrega un marco a la fotografía.
	Decora a la gente en la foto con graciosos bigotes, lentes, sombreros y más.
	Aplica un efecto difuminado en la foto.

	Selecciona un color y dibuja cualquier cosa en la foto.
	Agrega texto a la foto y ajusta su efecto.

3. Toca para conservar el cambio o cancelarlo.
4. Toca **Guardar** para guardar la imagen.

Nota: toca **Historial** en la pantalla del Editor de fotos para ver las ediciones que has hecho y deshacerlas o vuelve a hacerlas.

Para reproducir videos

1. Desde la pantalla principal, toca > **Repr. Video**.
2. Toca el nombre de un video para empezar a reproducirlo. Toca el video para ver los controles de reproducción.

En el **Repr. Video**, puedes tocar para reproducir el video en una pequeña ventana flotante y continuar con otras tareas en el teléfono. También puedes tocar > **Recortar** mientras reproduces el video en pantalla completa para cortar un segmento del clip y guardarlo como un archivo de video nuevo.

Para hacer memos

La Grabadora de sonidos te permite grabar tus memos de voz y escucharlos cuando desees.

Para grabar un memo de voz

1. Desde la pantalla principal, toca > **Tools** > **Grabadora de sonido**.
2. Toca para empezar a grabar. Durante la grabación, puedes realizar las siguientes operaciones:
 - Toca / para pausar o continuar la grabación.
 - Toca para cancelar la grabación.
3. Toca para dejar de grabar. El memo se guarda de forma automática.

Si no deseas guardar el memo después de grabarlo, toca > **Aceptar** para borrarlo.

Para reproducir un memo de voz

Para reproducir un memo que acabas de grabar

Toca en la parte de abajo de la pantalla.


Para reproducir cualquier memo guardado

1. Toca en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toca el título de un memo para reproducirlo.

Nota: también puedes tocar junto al memo para borrarlo, cambiarle el nombre, compartir, recortar, revisar su información de archivo, agregar una etiqueta o establecerlo como el timbre de tu teléfono.

Aplicaciones de Google




Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google puedes sincronizar tu Gmail, los eventos del calendario, contactos y otros datos entre tu teléfono y la red. Si no tienes una cuenta, puedes crear una fácilmente.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Agregar cuenta** > **Google**.
2. Toca **Existente** para iniciar sesión en tu cuenta existente, o **Nueva** para crear una nueva.
3. Sigue los pasos de la pantalla para ingresar la información sobre la cuenta y terminar la configuración.


Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la red que se configura cuando entras a tu cuenta de Google. Dependiendo de tu configuración de sincronización, el Gmail en tu teléfono se puede sincronizar automáticamente con tu cuenta de Gmail de la red.

Para crear y enviar un correo electrónico

1. Desde la pantalla principal, toca **Google** > **Gmail**.
2. Toca .
3. Ingresa un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separa cada destinatario con una coma.
4. Ingresa el asunto del mensaje y luego escribe el texto.
5. Para agregar archivos, toca  > **Ajuntar un archivo**.
6. Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.

Calendario de Google



Desde la pantalla principal, toca  > **Calendario** para usar Google Calendar, la aplicación de administración de tiempo de Google. Puedes usar el calendario para programar citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Tus citas se mostrarán en la pantalla como están programadas. También puedes sincronizar citas en tu cuenta de Google, lo cual te permite administrar tu horario en línea en tu computadora.

Google+


Google+ es un servicio de redes sociales que ofrece Google. La aplicación Google+ en tu teléfono te permite administrar tus datos, conversar con contactos en línea, organizarlos en diferentes círculos y compartir la información que selecciones.

Nota: para información detallada sobre Google+, abre Google+ y toca  > **Ayuda** para ver las instrucciones en línea.

Iniciar sesión y usar Google+

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Google+** .
2. Si se indica, inicia sesión con una cuenta Google+ existente o toca **Nueva** para crear una.
3. Si se indica, configura tu Perfil público de Google y sigue las instrucciones en pantalla para continuar.

Nota: este paso no aparecerá si ya configuraste tu perfil en la computadora.

4. Empieza a usar Google+. Puedes usar las siguientes características:
 - Revisa las publicaciones nuevas: Toca  en la parte superior derecha y selecciona **Todo** para ver las publicaciones que la gente ha compartido contigo, un grupo o comunidad a la que perteneces,

o a todos. Puedes filtrar las publicaciones mostradas tocando ▼ y seleccionando un grupo en **Mis círculos**, una comunidad en **Mis comunidades**, un tema interesante en **Explorar, Lo más interesante**, o **Cercanas**.

- Escribe una publicación: Toca ✎ para escribir una publicación. Puedes seleccionar a la gente o grupos con los que quieres compartirla y agregar imágenes, tu ubicación, URLs, o tu estado de ánimo en la publicación.
- Administra tu calendario de actividades sociales: Toca ▼ y selecciona **Eventos** para agregar eventos, invitar personas y compartir fotos del evento en tiempo real activando Modo Fiesta.
- Mira las ubicaciones de tus amigos en un mapa: Toca ▼ y selecciona **Ubicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Verás un mapa que muestra las ubicaciones de quienes comparten tu ubicación. Toca en la foto de una persona para mostrar los detalles de su ubicación.
- Revisa tus fotos: Toca ▼ y selecciona **Fotos** en la parte inferior de la pantalla para abrir la aplicación de Fotos. Toca 📷 en la parte superior izquierda y selecciona **Fotos donde apareces**.
- Administra a tus amigos y grupos: Toca 👤 para encontrar gente nueva y agregarlos a tus grupos.
- Busca gente, publicaciones y fotos: Toca 🔍 e ingresa la información que quieres buscar.
- Administra tu propia información: Toca tu avatar con foto y nombre en la parte superior izquierda para mostrar y editar tu información básica y para ver tus publicaciones y fotos.

Terminar la sesión de Google+

Si ya iniciaste sesión en la aplicación, puedes terminarla siguiendo estos pasos.

1. Desde la pantalla principal, toca ☰ > **Google+** &+.
2. Toca ⋮ > **Configuración** y luego toca en tu cuenta.
3. Toca **Salir**.

Google Maps

Para activar los servicios de localización

Para usar Google Maps y encontrar tu ubicación en Google Maps, debes tener encendidos los servicios de localización en tu teléfono.


1. Desde la pantalla principal, toca ☰ > **Configuración** > **Acceso a la ubicación**.
2. Desliza el interruptor de **Acceso a la ubicación** que se encuentra en la parte superior para encender o apagar el acceso a la ubicación.
3. Cuando actives el acceso a la ubicación, toca **Modo** para seleccionar las fuentes de ubicación que deseas usar.
 - **Alta precisión:** usa GPS, Wi-Fi y las redes móviles para determinar tu ubicación.
 - **Ahorro de batería:** Usa solo Wi-Fi y las redes móviles para determinar tu ubicación aproximada. Esto gastará menos energía de tu batería que si usas el GPS.
 - **Solo en dispositivo:** usa el GPS para indicar tu ubicación.
 - **Accelerated location:** desliza el interruptor para encender o apagar la función de ubicación acelerada del hardware Qualcomm® IZat™.

Para obtener tu ubicación

1. Desde la pantalla principal, toca **Google > Maps**.
2. Toca  en la parte de abajo.


El mapa se centra en un punto y una flecha que indica tu ubicación y la dirección en que se está orientado el teléfono.

Para buscar una ubicación

1. Desde la pantalla principal, toca **Google > Maps**.
2. Toca el cuadro de búsqueda en la parte superior.
3. Ingresa la dirección o escribe el negocio que estás buscando en el cuadro de direcciones. Si aparecen sugerencias adecuadas abajo del cuadro de búsqueda, toca una para buscarla.
Consejo: también puedes tocar  a un lado del cuadro de búsqueda para usar la búsqueda por voz.
4. Toca la tecla de búsqueda en el teclado.
5. Desliza el resultado de búsqueda en la parte inferior izquierda o derecha para ver otros resultados. Puedes deslizar el resultado hacia arriba para encontrar más información sobre la ubicación, así como opciones para conseguir instrucciones y más.

Para obtener direcciones hacia tu destino

Maps puede proporcionar direcciones para viajar a pie, transporte público o auto.

1. Desde la pantalla principal, toca **Google > Maps**.
2. Toca  a un lado del cuadro de búsqueda.


3. Selecciona el modo de transportación y luego escribe los puntos de inicio y llegada. Si se encuentra tu ubicación, ésta aparecerá en el punto de inicio de forma predeterminada.
4. Toca una ruta sugerida para verla en el mapa.

Puedes deslizar la tarjeta de abajo a la derecha o la izquierda para elegir otras rutas. Desliza la tarjeta de abajo hacia arriba para ver las instrucciones de la ruta en una lista.

Nota: Toca  para usar la navegación de Google Maps y recibir instrucciones habladas paso a paso.

Para buscar lugares públicos

Google Maps te ayuda a encontrar todo tipo de negocios y establecimientos que estén cerca de ti. Puedes calificar los lugares u obtener recomendaciones.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Maps**.
2. Navega por la vista del mapa hacia el área que quieres explorar. Puedes explorar los lugares circundantes o explorar el mapa y buscar otra ubicación.
3. Toca el cuadro de búsqueda en la parte superior.
4. Toca la tarjeta **Explorar cerca** y elige una opción en la nueva pantalla. Los resultados aparecerán en tarjetas.
5. Toca una ubicación para verla en el mapa u obtener direcciones.
Puedes también deslizar hacia arriba la tarjeta de abajo para encontrar más información, como la calle, el sitio web o la vista de la calle, o para llamar a ese lugar, guardarlo en tu cuenta de Google, o compartirlo con los demás.


Nota: la función Explorar cerca no está disponible para todas las áreas.

Google Search

Puedes buscar información en la red o en tu teléfono con Google Search, o realizar ciertas tareas por medio de voz.


Para buscar con texto

Puedes buscar información en Internet o en el teléfono (como aplicaciones y contactos) al ingresar texto.

1. Arrastra  hacia **Google** para abrir Google Search.
2. Ingresa los términos que deseas buscar en el cuadro de búsqueda y toca la tecla buscar en el teclado, o toca un sugerencia de búsqueda que aparece abajo del cuadro de búsqueda.

Para buscar por medio de voz


También puedes buscar en Internet o realizar ciertas tareas con tu voz.

1. Arrastra  hacia **Google** para abrir Google Search.
2. Toca el ícono del micrófono a la derecha del cuadro de búsqueda.

Nota: también puedes tocar  > **Google** > **Búsqueda por voz**.

3. Di los términos que deseas buscar o la pregunta que tengas. Cuando termines, se analiza lo que dijiste y empieza la búsqueda.

Para cambiar la configuración de búsqueda

Abre la aplicación de **Google** y toca  > **Configuración** para establecer las opciones de búsqueda del teléfono, el reconocimiento de voz y la configuración de salida, y para cambiar los ajustes de privacidad para tu cuenta.

Google Music

La aplicación **Play Music**  funciona con Google Music, la tienda de música de Google y el servicio de transmisión por secuencia. Puedes transmitir mediante los datos móviles o Wi-Fi y escuchar tus canciones favoritas que hayas agregado a tu biblioteca de Google Music en Internet. También puedes reproducir archivos de audio que hayas copiado directamente a tu teléfono desde una computadora.

Nota: la disponibilidad de Google Music depende de tu región. Si no está disponible, o si no cuentas con una conexión de datos móvil o Wi-Fi, solo puedes reproducir la música que esté guardada en tu teléfono.


Para reproducir tu música

Desde la pantalla principal, toca  > **Google** > **Play Music**. Si se te solicita, selecciona cuenta para tener acceso a tu biblioteca de música en Internet.

La aplicación busca música y listas de reproducción en su biblioteca en Internet y tu teléfono antes de mostrar tu biblioteca de música combinada, organizada por **GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUMES y CANCIONES**. Puedes tocar  > **Mi música** o **Listas de reproduc.** para ver toda la música y las listas de reproducción. Para cambiar las vistas de tu biblioteca, deslízate a la izquierda o la derecha.

Toca una canción para reproducirla. Cuando la canción se esté reproduciendo, toca la información del resumen en la parte de abajo para ver la pantalla de reproducción.

Número	Función
1	Información de la canción y el artista. Toca o arrastra hacia abajo para regresar a la biblioteca de música.
2	Ilustraciones del álbum.
3	Da un voto positivo a la canción.
4	Control de reproducción. Saltar canciones, pausar y volver a reproducir, usar el orden aleatorio o repetir. Arrastra la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.
5	Da un voto negativo a la canción.
6	Toca para ver la lista de reproducción actual (cola).
7	Obtén más opciones.

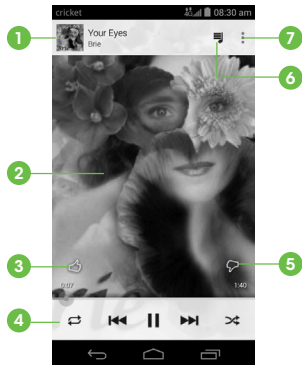

Puedes controlar la música aun cuando no esté en la pantalla de reproducción.

- En la biblioteca de música de la aplicación **Play Music** toca la información del resumen en la parte de abajo de la pantalla para restaurar la pantalla de reproducción.
- En otras aplicaciones, desliza hacia abajo el panel de notificaciones. Toca el título de la canción para restaurar la pantalla de reproducción, pausar o volver a reproducir, o saltar a la canción siguiente o anterior.

- Cuando la pantalla está bloqueada, la información de la canción, la cubierta del álbum, y los controles de reproducción aparecen en la parte superior de la pantalla. Puedes pausar o reiniciar la reproducción o saltar canciones.

Para administrar las listas de reproducción

Crea listas de reproducción para organizar tus archivos de música en grupos de canciones, de manera que puedas reproducir las canciones que te gustan en el orden de tu preferencia.

Para crear una lista de reproducción o agregarle una canción

Toca junto a la canción, y selecciona **Agregar a lista de reproducción**.

Para eliminar canciones de una lista de reproducción


1. Toca > **Listas de reproduc.** y selecciona una lista de reproducción.
2. Toca junto a la canción.
3. Toca **Eliminar de la lista de reprod.**

Para borrar una lista de reproducción

1. Toca > **Listas de reproduc.** en la aplicación **Play Music**.
2. Toca junto a la lista de reproducción que deseas borrar.
3. Toca **Eliminar** > **Aceptar**.

Nota: ciertas listas que se crean automáticamente como **Últimas agregadas** no pueden borrarse.


Google Play Store

Desde la pantalla principal, toca . Puedes comprar o rentar música, libros, películas, aplicaciones y descargarlos en tu teléfono.

Nota: el contenido al que puedes acceder en la Google Play Store depende de tu región y de tu proveedor de servicio.

Para navegar y buscar aplicaciones

Puedes buscar aplicaciones por categoría. Toca una categoría de nivel superior, como **Juegos** y toca la aplicación desde cualquier subcategoría.

También puedes buscar aplicaciones usando el nombre o la descripción de la aplicación, o el nombre del desarrollador. Solo toca  e ingresa los términos de búsqueda.

Para descargar e instalar aplicaciones

Cuando encuentres la aplicación en la que estás interesado por medio de la navegación o la búsqueda, tócala para abrir su pantalla de detalles, donde aparece más información sobre la aplicación.

1. Para instalar, pulse la aplicación y siga las instrucciones.

Nota: para comprar aplicaciones, se requiere de un método de pago de Google Wallet™.

2. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o localízala en la **bandeja de aplicaciones** .

Precaución: una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a una cantidad significativa de tus datos personales. Play Store te mostrará a qué la aplicación puede acceder.

Aplicaciones

Respaldo y restablecimiento

Desde la pantalla principal, toca  > **Copia de seguridad**. Puedes respaldar tus datos de usuario, como contactos y mensajes y las aplicaciones instaladas en la tarjeta de memoria con regularidad. Si se llega a perder la información, restáurala desde la tarjeta de memoria.

Toca  > **Ayuda** para ver la guía detallada.

Calculadora

Desde la pantalla principal, toca  > **Tools** > **Calculadora** para usar la conveniente calculadora integrada y realizar algunas ecuaciones matemáticas tanto básicas como avanzadas.

Consejo: Toca  o  para intercambiar entre diferentes paneles.

Reloj de alarma

Desde la pantalla principal, toca  > **Tools** > **Reloj de alarma** para usar una serie de herramientas de cronometraje.




Para fijar una alarma nueva

1. Toca la pestaña de **Alarma** en la aplicación **Reloj de alarma**.
2. Toca una alarma existente para configurarla, o toca **Agregar alarma** en la parte de abajo de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Establece las opciones de alarma, como la hora, repetir, y su sonido.
4. Toca **GUARDAR** para guardar y salir.

Nota: para habilitar o deshabilitar una alarma existente de forma directa, solo toca  o .

Para usar el reloj despertador

Puedes usar el teléfono como despertador.

1. Toca la pestaña **Alarma** en la aplicación **Reloj de alarma**.
2. De ser necesario, toca  > **Preferencias de Despertador** para configurar las siguientes opciones del reloj despertador. Luego toca  para regresar a la pestaña **Alarma**.
 - **Activar despertador:** enciende o apaga la función de reloj despertador.
 - **El despertador nunca se desactiva:** mantiene la pantalla del reloj despertador encendida cuando cargas el teléfono.
3. Toca  > **Despertador** para abrir la pestaña del reloj despertador.

Revisa la hora mundial

Toca la pestaña **Hora mundial** en la aplicación **Reloj de alarma** para ver la hora local en las diferentes ciudades alrededor del mundo.

Toca  en la parte de abajo para agregar una ciudad o un país nuevos.

Uso del Cronómetro y Cuenta atrás

Toca la pestaña **Cronómetro** o **Cuenta atrás** en la aplicación **Reloj de alarma** para usar el cronómetro o la cuenta atrás.

El cronómetro le permite registrar el tiempo que tarda en dar un recorrido, mientras que la cuenta regresiva le permite establecer un tiempo y hacer un conteo regresivo hasta cero.


Descargas

La aplicación Descargas mantiene un registro de los archivos que has descargado con el uso de aplicaciones tales como Navegador, Correo Electrónico o Gmail.

Desde la pantalla principal, toca  > **Descargas**.

- Toca un archivo para abrirlo con las aplicaciones adecuadas.
- Toca un archivo por unos segundos, o marca la casilla al frente de él para borrarlo o compartirlo.

Drive


Desde la pantalla principal, toca  > **Google** > **Drive**. La aplicación **Drive** te permite guardar archivos en los servidores de Google de forma gratuita después de iniciar sesión en tu cuenta de Google. Puedes acceder a ellos en tu computadora, teléfono y otros dispositivos, así como compartirlos o colaborar con otras personas.

Archivos

Accede rápidamente a todas tus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en tu teléfono y en la tarjeta microSDHC.

Desde la pantalla principal, toca  > **Archivos**. Puedes encontrar el archivo que necesitas por categoría en la pestaña Categoría, o tocar **Teléfono** o **Tarjeta sd** para buscar carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC.

- Toca las carpetas y archivos para acceder a los elementos guardados.
- Toca un elemento por unos segundos para acceder a opciones tales como copiar, mover, compartir o borrar.

- Para copiar o mover un elemento, muévelo hacia una nueva ubicación y toca **PEGAR**.
- Toca  para crear una carpeta nueva en el directorio actual.


Nota

Desde la pantalla principal, toca  > **Tools** > **Nota** para crear, ver y administrar tus notas. Puedes agregar archivos de audio, fotos, videos y más a tus notas. También puedes clasificar tus notas y crear una cubierta para tu bloc de notas.


Kingsoft Office

Desde la pantalla principal, toca  > **Kingsoft Office**. Puedes crear, ver y editar documentos de Word, presentaciones PowerPoint, hojas de cálculo y otros tipos de archivo.


Peel Smart Remote

Desde la pantalla principal, toca  > **Peel Smart Remote**. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar un control remoto en tu dispositivo móvil que controla tus TVs y tu sistema de entretenimiento casero. También te permite personalizar una guía de TV de acuerdo a tus necesidades con una rica interface gráfica.





Amazon Kindle

Desde la pantalla principal, toca  > **Amazon Kindle**. Toca Empieza a leer e inicia sesión o genera una nueva cuenta Amazon. Desde ahí, puedes comprar y leer una selección de cientos de miles de libros que están disponibles en la librería Amazon Kindle.





Evernote







Desde la pantalla principal, toca  > **Evernote**. Evernote permite organizar tus notas y mantener tu productividad al máximo. Graba recordatorios de voz, genera listas de actividades por realizar, captura fotos y más. También te permite tener acceso a esta información no solo desde tu teléfono sino también desde tu PC.

Mi-POP

Mi-POP conserva los botones de navegación en la pantalla siempre al alcance de tus dedos. Ya no tienes que tocar , ,  o .

Para activar Mi-POP, toca  >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Mi-POP** y luego selecciona **Mi-POP**.

El ícono  debe aparecer en la pantalla, funcionando como **Botón de retroceso** . Arrastra  libremente hacia cualquier parte que quiera alcanzar tu dedo. Arrastra  de forma horizontal para que aparezcan otros botones:

- :  (Principal).
- :  (Aplicaciones recientes).
- :  (Menú).

Nota: para esconder la barra de navegación y obtener un área de pantalla más grande, selecciona **Ocultar la barra de navegación**.

Admin. de tareas

Desde la pantalla principal, toca  > **Admin. de tareas** para ver o parar aplicaciones.


- Toca una tarea en la pestaña **Tareas** para ver los detalles de la aplicación o forzarla a que pare.
- Toca la pestaña **Aplicaciones** para administrar todas las aplicaciones de tu teléfono.
- Toca **Recurso** para ver la información de los recursos del sistema en tiempo real (CPU, RAM y almacenamiento).

YouTube

Desde la pantalla principal, toca  > **YouTube**.

Puedes ver videos de YouTube o subir tu propio video.

Configuración del teléfono

Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración**. La aplicación Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar tu teléfono.

Configuración general

Modo avión

Desliza el interruptor **Sí/No** para encender o apagar el modo avión.

Wi-Fi

Enciende o apaga el Wi-Fi y configura sus conexiones.

Cuando Wi-Fi esté encendido, toca  > **Wi-Fi Direct** in the **Wi-Fi** en el menú Wi-Fi para compartir datos entre dos dispositivos mediante Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Enciende o apaga el *Bluetooth* y configura tus conexiones.

Redes móviles

Para habilitar o deshabilitar el servicio de datos, permitir los servicios de datos cuando usas el roaming, seleccionar el modo de red preferido, o establecer nombres de puntos de acceso para el acceso de datos.

Importante: el roaming de datos y los datos constantes pueden incurrir en cargos de roaming significativos.

Sonido

Para ajustar el volumen, alternar el sonido y silencio, establece los efectos de sonido SRS, ajustar el tono de timbre y el sonido de notificación y seleccionar los sonidos del sistema.

Pantalla

- **Brillo:** establece el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla principal o la pantalla de bloqueo.
- **Rotar automáticamente la pantalla:** le permite a la pantalla girar cuando tú giras el teléfono.
- **Suspender:** establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague automáticamente.
- **Activar protector de pantalla:** administra la función Daydream (Ensueño). Cuando esta función está habilitada, aparecerán fotos o animaciones como protector de pantalla.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Luz de notificación:** destella la luz LED para notificarte de llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.
- **Unlock Shortcuts:** asigna atajos de la pantalla de bloqueo.
- **Mi-POP:** actívalo para conservar los botones de navegación siempre al alcance de tus dedos (ver *Aplicaciones - Mi-POP*).

Fecha y hora

Establece la fecha, hora, zona horaria y cómo se muestran la fecha y la hora. También puedes usar los datos que proporciona la red.

Teclado e idioma

- **Idioma:** selecciona un idioma y región para tu sistema.
- **Corrector ortográfico:** usa el corrector de Android™ para revisar los errores de ortografía cuando escribes texto.
- **Personal dictionary:** agrega o elimina palabras nuevas al diccionario del teléfono. Las palabras que agregues se usan para revisar la ortografía y para hacer sugerencias de palabras.
- **Teclado y Métodos de Entrada:** configura los ajustes de la entrada de texto.
- **Búsqueda por voz:**
 - **Idioma:** selecciona el idioma que usas cuando escribes texto al hablar o realizar búsquedas por voz.
 - **Salida de voz:** controla cuándo el teléfono debe dar salida de voz.
 - **Detección de "OK Google":** cuando está seleccionada, puedes decir "OK Google" cuando ves la pantalla Google Now en lugar de pulsar el ícono del micrófono para iniciar una búsqueda o una acción por medio de voz.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** habilita la entrada de voz mientras no estés conectado a internet.
 - **Bloquear pal. ofensivas:** reemplaza las palabras ofensivas con un asterisco (*) cuando uses el reconocimiento de voz de Google para transcribir tu voz en texto.
 - **Historial de audio:** cuando se usan comandos de voz, permita que Google registre y guarde lo que dice para ayudarle a mejorar el reconocimiento de voz.

- **Administrar hist. audio:** vea su historial de audios y elimine elemento.
- **Auriculares Bluetooth:** graba audio a través de los auriculares Bluetooth si están disponibles.
- **Salida de texto a voz:**
 - **Motor preferido:** seleccione el motor de síntesis de voz que desees usar o cambia su configuración.
 - **Velocidad de voz:** selecciona qué tan rápido quieres que hable el sintetizador.
 - **Escucha un ejemplo:** reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la configuración actual.
 - **Default language status:** describe el nivel de soporte del idioma predeterminado.
- **Velocidad del puntero:** selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/ratón cuando conectas el teléfono a un panel táctil o accesorio de ratón.

Conexiones inalámbricas y redes

Uso de datos

Puedes revisar cuántos datos se han usado durante el ciclo de tiempo que estableciste, establecer un límite y advertencia para datos móviles, ver qué aplicaciones ha utilizado datos móviles o restringir los datos en segundo plano para aplicaciones individuales.

Nota: el teléfono mide el uso de datos, y la cuenta de uso de datos de tu proveedor puede ser diferente.

VPN

Establece y conéctate a redes virtuales privadas.

Aplicación SMS predeterminada

Elije la aplicación predilecta para enviar y recibir SMS.

Dispositivo

Espacio de almacenamiento

Puedes ver la información de espacio de la tarjeta microSDHC así como el almacenamiento interno.

Puedes elegir la ubicación predeterminada para los datos nuevos, como los archivos cargados, las fotos capturadas y las grabaciones de voz. Toca **Guardar ubicación** y selecciona **Teléfono** o **Tarjeta SD** para guardar elementos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC instalada.

Toca **Desmontar la tarjeta SD** para desmontar la tarjeta microSDHC del teléfono de manera que puedas quitarla de forma segura con el teléfono encendido.

Toca **Borrar tarjeta externa SD** para borrar todos los datos de la tarjeta microSDHC.

Batería

Revisa cuánta energía queda en la batería y qué ha estado usando la batería.

Puedes tocar una aplicación para ajustar su configuración para ahorrar energía de la batería.

Aplicaciones

Puedes ver las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas.



Toca una aplicación en la pestaña **DESCARGADO, EN EJECUCIÓN, o TODOS** para ver su información. Puedes parar la aplicación, desinstalarla o desactivarla o eliminar los datos del caché.

Conectar a PC

Selecciona el modo de conexión USB entre tu teléfono y la computadora.

Puedes conectar tu teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, fotos y otros archivos en ambas direcciones. Tu teléfono guarda estos archivos en el almacenamiento interno o en una tarjeta microSDHC desmontable.

Para conectar tu teléfono a una computadora mediante USB

1. Conecta tu teléfono a la computadora con el cable USB.
2. Desde la pantalla principal, toca  > **Configuración** > **Conectar a PC**, o abre el panel de notificaciones y toca .
3. Elige una de las siguientes opciones:
 - **Solo carga:** carga tu teléfono mediante USB.
 - **Instale el controlador:** instala el controlador que necesitas para algunas conexiones por USB (como MTP). Solo necesitas instalar el controlador en la misma computadora una vez.

Nota: también puedes instalar el controlador en la computadora si haces funcionar el archivo ejecutable en la nueva unidad CD-ROM.

- **Dispositivos de multimedia (MTP):** transfiere archivos multimedia en Windows® o Mac.

Nota: para Windows XP, necesitarás instalar los controladores y Media Player 11 (o una versión anterior) cuando uses un equipo multimedia (MTP) por primera vez. Si tienes Mac, visita <http://www.android.com/filetransfer> para descargar el software necesario.

- **Cámara (PTP):** transfiere fotos con el software de la cámara.

Config. de llamada

Configura las opciones de llamada (ver *Para ajustar la configuración de tus llamadas*).

Personal

Acceso a la ubicación

Activa los servicios de ubicación para determinar la tuya (ver *Google Maps - Para activar los servicios de localización*).

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** activa o desactiva el bloqueo de pantalla al tocar por unos segundos, patrón, PIN o contraseña.
- **Hacer visible el patrón:** se muestra el patrón mientras lo escribes.
- **Bloquear automáticamente:** establece el tiempo necesario para la protección por bloqueo para que se activen después que se apague la pantalla.
- **Bloquear al encender:** se activa la protección por bloqueo inmediatamente cuando oprime el botón de encendido.
- **Datos de propietario:** establece el texto que puedes mostrar en la pantalla bloqueada.

- **Encriptar dispositivo:** encripta tus datos en el teléfono para proteger tu privacidad.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM/RUIM:**
 - **Bloquear la tarjeta SIM:** activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerirlo antes de tener acceso a la tarjeta SIM.
 - **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN que usabas para tener acceso a la tarjeta SIM.

Nota: guarda tus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para un uso futuro. Si ingresas un PIN equivocado para la tarjeta SIM más veces de las permitidas, tu tarjeta SIM se bloqueará y no podrás acceder a la red de tu teléfono móvil. Contacta a tu operador para que te dé una clave de desbloqueo PIN (PUK, por sus siglas en inglés) para restaurar la tarjeta micro-SIM.

- **Mostrar las contraseñas:** muestra las contraseñas mientras las escribes.
- **Administradores del dispositivo:** vea o desactive las aplicaciones que ha autorizado como administradoras.
- **Fuentes desconocidas:** selecciona esta opción para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.
- **Verificar aplicaciones:** prohíbe o muestra advertencias antes de que instales aplicaciones que pudieran ser dañinas.
- **Tipo de almacenamiento:** describe tu almacenamiento.
- **Credenciales de confianza:** muestra los certificados de las credenciales de confianza.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** instala certificados desde la tarjeta de memoria.
- **Eliminar credenciales:** borra todos los certificados.

Copia de seguridad y restablecer

- **Hacer una copia de seguridad de mis datos:** respalda datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de iniciar sesión en tu cuenta de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** establece la cuenta de Google en la que se respaldan los datos.
- **Restaurar automáticamente:** restaura la configuración y los datos respaldados previamente cuando reinstales una aplicación.
- **Restablecer valores de fábrica:** restablece tu teléfono a la configuración predeterminada de fábrica. Se borrará toda tu información personal del almacenamiento interno de tu teléfono. También puedes borrar los datos de la tarjeta microSDHC durante el proceso.

Cuentas

Administra tus cuentas y la sincronización. Toca **Agregar cuenta** para iniciar sesión o para crear cuentas en tu teléfono.

Toca un tipo de cuenta para ver ese tipo de cuentas que has agregado y ajustar la configuración de las mismas.

Sistema

Accesibilidad

Configura las opciones de accesibilidad del sistema y los plug-ins de accesibilidad en tu teléfono, como el uso de TalkBack para usuarios con problemas de visión.

Imprimir

Configura las opciones del servicio de impresión en la nube (cloud printing), administra los trabajos de impresión y más.

Opciones del programador

Las **Opciones del programador** contienen configuraciones que son útiles cuando se desarrollan aplicaciones de Android. El menú está escondido hasta que tocas **Versión de software** en el menú **Acerca del dispositivo** siete veces.

¡Advertencia! La configuración de opciones del programador son solo para propósitos de desarrollo. Puede causar que tu teléfono y las aplicaciones que contiene se descompongan o funcionen mal.

Acerca del dispositivo

Ve el estado del teléfono, información legal y otra información. También puedes actualizar el sistema de su teléfono de los paquetes de actualización copiados en la tarjeta de almacenamiento.

Para actualizar el software del teléfono

Existen varias maneras para actualizar el software de su teléfono:

1. Usa la herramienta de actualización en Internet para productos de terminal móvil.
2. Usa el paquete de actualización de un pulso que ofrece tu proveedor de servicio móvil.
3. Usa el paquete de actualización de tu tarjeta microSDHC.

Nota: visita el sitio web oficial de los teléfonos ZTE <http://www.ztedevice.com/support> y haz clic en tu país o región para saber más sobre los métodos de actualización anteriores, así como qué teléfonos y métodos son compatibles.

Solución de problemas

Si encuentras problemas mientras usas el teléfono o si no funciona normalmente, puedes consultar la siguiente tabla. Si no puedes resolver su problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacta al vendedor donde compraste el teléfono.

Problema	Causas probables	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en tu ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto, debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévete a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar llamadas adicionales).	Evita el uso del teléfono a esas horas, o vuelve a intentar después de esperar unos momentos.
	Estás muy lejos de una estación de base para tu proveedor de servicio.	Puedes solicitar un mapa del área de servicio de tu proveedor de servicio.
Eco o ruido	Mala calidad de enlace a la red de parte de tu proveedor de servicio.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea de teléfono local.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
No puedes seleccionar ciertas funciones	Tu proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no has solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacta a tu proveedor de servicios.

Problema	Causas probables	Solución posible
La batería no se carga	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contacta al vendedor.
	La temperatura del teléfono es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajusta el ambiente para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revisa todos los conectores y asegúrate que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.
Tiempo de espera acortado	El tiempo de espera está relacionado con la configuración del sistema de tu proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si te encuentras en un área donde la señal es lenta, apaga el teléfono temporalmente.
	La batería está descargada. La vida de la batería se acorta en entornos con temperatura muy alta.	Usa una batería nueva.
	La energía de la batería se consume de varias maneras, incluyendo el envío de señales para localizar una estación base cuando no te puedes conectar a una red.	Apaga el Wi-Fi, GPS y <i>Bluetooth</i> si no se están usando. También puedes ajustar el brillo de tu pantalla y la duración del tiempo de espera en Configuración del sistema > Pantalla .
No puedes encender tu teléfono	La batería se quedó sin energía.	Vuelve a cargar la batería de tu teléfono.
Error de la tarjeta micro-SIM	La tarjeta micro-SIM funcionó mal o está dañada.	Lleva la tarjeta micro-SIM con tu proveedor de servicio para que lo pruebe.
	La tarjeta micro-SIM está mal insertada.	Inserta la tarjeta micro-SIM adecuadamente.
	Residuos en los contactos de la tarjeta micro-SIM.	Usa un trapo suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta micro-SIM.

Problema	Causas probables	Solución posible
No te puedes conectar a la red	La tarjeta micro-SIM no es válida.	Contacta a tu proveedor de servicios.
	No te encuentras dentro del área de servicio de red.	Revise el área de servicio con tu proveedor.
	Mala señal.	Muévete a un espacio abierto, o si estás adentro de un edificio, muévete cerca de una ventana.
No puedes contestar las llamadas entrantes	Activaste la función Ajuste de llamadas restringidas .	Dirígete a Ajuste de llamadas restringidas y selecciona Todo desactivado .
No puedes hacer llamadas	Activaste la función Llamadas restringidas .	Dirígete a Ajuste de llamadas restringidas y selecciona Todo desactivado .
	Activaste la Marcación fija .	Dirígete a Números de marc. fijos y deshabilítala.
Código PIN bloqueado	Ingresaste un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacta a tu proveedor de servicios. Si el proveedor de servicios te proporciona el código PUK de la tarjeta SIM, úsalo para desbloquear la tarjeta.
No puedes ingresar información en el directorio telefónico	La memoria del teléfono ya está llena.	Borra la información innecesaria de los contactos.
El sistema del teléfono se cae, se reinicia, se congela o no se puede encender	Algún software de un tercero no es compatible con tu teléfono.	Desinstala el software que pueda causar el problema.
		Actualiza el software del teléfono.
		Reinicia el teléfono al estado de fábrica.
El equipo está torpe y responde lentamente	Tu teléfono está asignando memoria a un gran número de aplicaciones que están funcionando al mismo tiempo.	Ve a Admin. de tareas y cierra las aplicaciones que no estés usando.

Para tu seguridad

Seguridad general

	No hagas ni recibas llamadas en tu teléfono mientras conduces. Y nunca escribas mensajes de texto mientras conduces.		No lo uses en las gasolineras.
	Mantén tu teléfono por lo menos a 15 mm (1/2 pul) de distancia de tu oreja o cuerpo mientras realizas llamadas.		Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No tires tu teléfono al fuego.
	Tu teléfono puede producir un sonido fuerte.		Para evitar un posible daño en el oído, no escuches a un volumen alto por periodos largos.
	Evita el contacto con cualquier cosa magnética.		Evita las temperaturas extremas.
	Manténlo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.		Evita el contacto con líquidos. Mantén seco su teléfono.
	Apágalo cuando se te solicite en hospitales e instalaciones médicas.		No destruyas tu teléfono.
	Apágalo cuando se te solicite en aviones y aeropuertos.		Solo usa los accesorios aprobados.
	Apaga cuando te encuentres junto a materiales o líquidos explosivos.		No te atengas a su teléfono para comunicaciones de emergencia.

Regulaciones de FCC

Este teléfono celular cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que puede ocasionar una operación no deseada.

Se probó este teléfono celular y se encontró que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina a una recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender o apagar el equipo, se exhorta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación o coloca la antena de recepción en otra parte.
- Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo en una salida en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para que te brinde ayuda.

Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente y realizados por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Información sobre la exposición a la RF (SAR)

Este teléfono se diseñó y se fabricó para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission, de los Estados Unidos, Industry Canada de Canadá.

Durante la prueba de SAR, este equipo se estableció para transmitir a su nivel certificado de energía más alta en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones para estimular la exposición de RF en uso contra la cabeza sin separación, y junto al cuerpo con la separación de 10 mm (0.4 pul). Aunque el SAR está determinado al nivel certificado de energía más alta, el nivel de SAR real del dispositivo mientras estaba en operación puede estar bien por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar a diferentes niveles de energía de manera que se use solo la energía necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca te encuentres de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de energía.

A la exposición estándar a los equipos inalámbricos que emplean una unidad de medición se le conoce como Coeficiente de Absorción Específica (Specific Absorption Rate o SAR). **El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg, y 1.6 W/kg por Industry Canada.**

Este equipo cumple con el SAR para los límites de exposición generales de población/no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y Canada RSS 102, y se probó de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en el OET Bulletin 65 Supplement C, y Canada RSS 102. Este equipo se probó, y cumple con los lineamientos de exposición de FCC, IC RF cuando se probó con el equipo en contacto directo con el cuerpo.

La FCC otorgó una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR evaluados como conformes con los lineamientos de exposición FCC RF. La información de SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar bajo la sección

"Display Grant" de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en **FCC ID: SRQ-2787**.

El valor de SAR más alto reportado para la condición de uso de transmisión simultánea es de **1.36 W/kg**.

Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La conformidad de SAR para la operación de uso corporal se basa en una distancia de separación de 10 mm (0.4 pul) entre la unidad y el cuerpo humano. Lleva este equipo a una distancia de por lo menos 10 mm (0.4 pul) del cuerpo para asegurar un nivel de exposición a la RF conforme o más baja del nivel reportado. Para apoyar la operación de llevarlo en el cuerpo, elige los clips o las fundas para llevar en el cinto que no contengan componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm (0.4 pul) entre este equipo y tu cuerpo.

La conformidad de la exposición FR con cualquier accesorio que se lleve en el cuerpo y que contenga metal, no se probó ni se certificó, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfonos inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos análogos inalámbricos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o los implantes cocleares, los teléfonos digitales inalámbricos la causan en algunas ocasiones debido a la energía electromagnética que emite la antena, la contraluz y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la

FCC HAC (ANSI C63.19- 2011). Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de evaluación para estos equipos para ayudar a los usuarios con prótesis auditivas a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con tus equipos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos evaluados tienen la calificación en su caja o una etiqueta en la misma. Las etiquetas no son garantías. Los resultados variarán dependiendo de la prótesis auditiva y de la pérdida de audición del usuario. Si resulta que tu equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no puedas usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con tu equipo de audición para evaluarlo para tus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usen en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante tratar de usar diferentes funciones de este teléfono detalladamente y en diferentes lugares, usando tu prótesis auditiva o tu implante coclear, para determinar si escuchas cualquier ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinde información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

Clasificaciones M: los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interruptor T" o "Interruptor de teléfono") de un aparato auditivo que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Ten en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils).

Tu teléfono cumple con las clasificaciones de nivel M4/T3.

Es posible que los aparatos o prótesis auditivos también estén clasificados. El fabricante de tu aparato auditivo o profesional para la salud auditiva puede ayudarte a encontrar esta clasificación. Para más información sobre la compatibilidad con prótesis o aparatos auditivos de la FCC, dirígete a <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

CTIA

- a) No desarmes, abras, rompas, dobles ni deformes, piques ni rompas en pedazos.
- b) No modifiques ni remanufactures, intentes insertar objetos extraños en la batería, sumerjas ni espongas al agua ni otros líquidos, espongas al fuego, explosión ni otros riesgos.
- c) Solo usa la batería para el sistema para el que está especificada.
- d) Solo usa la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. No provoques un corto circuito en la batería o el cargador puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- e) No provoques un corto circuito en una batería ni permitas que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.

- f) Cambia la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- g) Desecha rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- h) El uso de las baterías por parte de los niños debe ser supervisado.
 - i) Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévalo a un centro de servicio para que le realicen una inspección.
 - j) El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.

Debe conectarse el teléfono a productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.

Distracción

Conducir

Se debe poner total atención cuando se conduce en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes. El uso del teléfono mientras se conduce (incluso con un equipo manos libres) puede causar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el uso de equipos inalámbricos mientras conduces.

Operación de maquinaria

Se debe poner total atención cuando se opera una máquina en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y el uso

Solo tú eres responsable de cómo usas tu teléfono y cualquier consecuencia de su uso.

Debes siempre apagar tu teléfono cuando su uso esté prohibido. El uso de tu teléfono se sujeta a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata a tu teléfono y a sus accesorios con cuidado y mantenlo en un lugar limpio y libre de polvo.
- No espongas tu teléfono ni sus accesorios a flamas abiertas ni enciendas productos de tabaco.
- No espongas tu teléfono ni sus accesorios al líquido, ni a ningún tipo de humedad.
- No dejes caer, tires ni trates de doblar su teléfono ni sus accesorios.
- No uses químicos abrasivos, solventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el equipo ni sus accesorios.
- No pintes tu teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios. Solo el personal autorizado puede hacerlo.
- No espongas tu teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínima de -5°C y máxima de +50°C (mínima de 23°F y máxima de 122°F).
- Revisa los reglamentos locales para desechar productos electrónicos.
- No lledes tu teléfono en tu bolsillo trasero ya que se puede romper cuando te sientes.

Niños pequeños

No dejes tu teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni les permitas jugar con él. Pueden lastimarse o lastimar a otros o pueden dañar el teléfono accidentalmente.

Tu teléfono contiene piezas pequeñas con extremos afilados que pueden causar una herida o pueden despegarse y crear un riesgo de asfixia.

Desimantación

Para evitar el riesgo de desimantación, no permitas que haya equipos electrónicos ni medios magnéticos cerca de tu teléfono por mucho tiempo.

Descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta micro-SIM.

Antena

No toques la antena innecesariamente.

Posición de uso normal

Cuando hagas o recibas una llamada, sostén el teléfono en tu oreja, con la parte inferior hacia tu boca.

Bolsas de aire

No coloques el teléfono en el área que está sobre la bolsa de aire ni en el área de despliegue de la bolsa de aire ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave.

Guarda el teléfono de forma segura cuando conduzcas tu auto.

Convulsiones/desvanecimientos

Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir desvanecimientos o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si has experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tienes un historial familiar de dichas ocurrencias, consulta a tu médico.

Enfermedad del linotipista

Para minimizar el riesgo de sufrir la enfermedad del linotipista (RSI, por sus siglas en inglés) cuando escribas mensajes de texto o juegas en tu teléfono:

- No aprietes el teléfono con mucha fuerza con la mano.
- Oprime los botones suavemente.
- Usa las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Toma muchos descansos para estirarte y relajarte.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, opera con el uso de señales de radio, la cuales no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debes atenerte únicamente a ningún teléfono inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia.

Sonido fuerte

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar tu audición. Baja el volumen antes de usar audífonos, audífonos estéreo con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

Tu teléfono puede calentarse mientras se carga y durante el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Usa solo los accesorios aprobados.

No lo conectes con productos ni accesorios incompatibles.

Ten cuidado de no tocar ni permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, toquen o causen corto circuito con las terminales de la batería.

Conexión en el auto

Busca consejo profesional cuando conectes una interfaz telefónica al sistema eléctrico del auto.

Productos defectuosos o dañados

No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios.

Solo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si tu teléfono (o sus accesorios) se han sumergido en el agua, pinchado o se sometieron a una caída muy fuerte, no lo uses hasta que lo hayas llevado a revisar a un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado cuando se use este teléfono cerca de aparatos médicos personales, como marcapasos y prótesis auditivas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm (6 pul) entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar el potencial de interferencia con este último. Para lograr esto, usa el teléfono en la oreja opuesta a tu marcapasos y no lo lleses en el bolsillo de la camisa.

Prótesis auditivas

Las personas con prótesis u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia cuando usen equipos inalámbricos o cuando haya uno cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de prótesis auditiva y la distancia desde la fuente de la interferencia, el incrementar la separación entre ellos puede disminuir la interferencia. También puedes consultar al fabricante de tu prótesis auditiva para que te hable sobre las alternativas.

Equipos médicos

Consulta con tu médico y el fabricante de tu dispositivo para determinar si la operación de tu teléfono puede interferir con la operación de tu equipo médico.

Hospitales

Apaga tu equipo inalámbrico cuando se te solicite en hospitales, clínicas o centros para el cuidado de la salud. Estas solicitudes están diseñadas para evitar la posible interferencia con el equipo médico sensible.

Avión

Apaga tu equipo inalámbrico cuando te lo pida el personal de la línea aérea o del aeropuerto.

Consulta con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si tu equipo ofrece un "modo avión", debes habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencia en los autos

Ten en cuenta que debido a la posible interferencia con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos celulares en sus vehículos a menos que se incluya un equipo manos libres con antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedece todas las señales que te indiquen apagar los equipos inalámbricos como tu teléfono u otro equipo de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de carga de combustible, bajo cubierta en los botes, transferencia de combustible o químicos o centros de almacenamiento, y áreas donde el aire contenga químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Cebos y áreas de explosiones

Apaga tu teléfono celular o equipo inalámbrico cuando te encuentres en un área de explosiones o en áreas con letreros donde se solicita apagar los "radios bidireccionales" o los "aparatos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de explosión.

Especificaciones

Las especificaciones del teléfono se muestran en la siguiente tabla.

Frecuencia de red	GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 850/1900/2100 MHz
Sistema operativo	Android 4.4 (KitKat)
Pantalla	1280 x 720 TFT
Procesador	MSM8212
Memoria	1 GB RAM/8 GB ROM ; 32 GB expandible
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Tiempo para hablar continuo	Hasta 6.5 horas
Tiempo inactivo continuo	Hasta 860 horas
Dimensiones	6.38 x 3.27 x 0.31 in
Peso	6.06 oz. (con batería)
Batería	3200 mAh, Lithium-Ion (Li-Ion)
HAC	Calificado para prótesis auditivas: M4/T3
Solución de carga	USB (Carga rápida 1.0)
Solución de audífono	Toma de 3.5 mm para audífonos

Garantía

ZTE te ofrece una garantía limitada de que la unidad del subscriptor adjunto y sus accesorios estarán libres de defectos en cuanto a material y mano de obra por un periodo que expira en un año a partir de la fecha en que compres el Producto, en el entendido que tú eres el usuario final original que compró el Producto y en la medida de que tu compra se haya hecho con un proveedor autorizado por el Vendedor. La transferencia o reventa de un Producto terminará automáticamente con la cobertura de la garantía con respecto a ese Producto. Esta garantía limitada no es transferible a ningún tercero, incluyendo, sin limitación, a cualquier comprador o dueño subsecuente del Producto. Esta garantía limitada aplica sólo a los usuarios finales en los Estados Unidos.

1. Este producto o teléfono está garantizado por 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra.
2. Si deseas información sobre el servicio de garantía, llama al número de servicio de ZTE (877) 817-1759 (línea gratuita). La página de Internet del fabricante, <http://www.zteusa.com>, también está disponible para brindar asistencia.
3. Esta garantía solo aplica si el producto se ha usado de acuerdo con las instrucciones del fabricante bajo el uso normal y con un cuidado razonable.
4. Qué es lo que no cubre esta garantía:
 - a) Defectos o daños que resulten del mal uso de este producto.
 - b) Defectos o daños que surjan del uso y condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a la humedad, ambientes húmedos o corrosivos, modificaciones y reparaciones no autorizadas, negligencia, uso rudo, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada, aplicación de voltaje incorrecto, derrame de alimentos o líquidos, desastres naturales.

- c) Desgaste y uso normal.
- d) Si el producto se abrió, modificó o se reparó por alguien diferente al centro de servicio de garantía o si se reparó con el uso de repuestos no autorizados.
- e) Si el número de serie o el código de fecha del accesorio móvil se quitó, borró, desfiguró, alteró o está ilegible de cualquier manera sujeto a juicio único de ZTE.

GARANTÍA LIMITADA

EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, ESTA GARANTÍA LIMITADA ES TU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO CONTRA ZTE Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ZTE CON RESPECTO A LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO. SIN EMBARGO, ESTA GARANTÍA LIMITADA NO EXCLUIRÁ NI LIMITARÁ NINGUNO DE TUS DERECHOS LEGALES (ESTATUTARIOS) CONFORME A LAS LEYES NACIONALES VIGENTES.

EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, ZTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA O DAÑO O CORRUPCIÓN DE DATOS, POR NINGUNA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE USO DE PRODUCTOS O FUNCIONALIDAD, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INGRESOS O PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS, COSTOS O GASTOS INCREMENTADOS O POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL INDIRECTO. EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, LA RESPONSABILIDAD DE ZTE SE LIMITARÁ AL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO. LAS LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS NO APLICARÁN A LA MUERTE O LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR EL DEFECTO DEL PRODUCTO EN SUS MATERIALES, DISEÑO Y MANO DE OBRA.

Cómo obtener el servicio de garantía

Para obtener el servicio de garantía, llama al (877) 817-1759. Ten a la mano la siguiente información cuando envías el teléfono a reparar:

- Una prueba de compra válida
- Dirección de devolución
- Número de teléfono o de fax durante el día
- No. de modelo
- IMEI # (Busca el IMEI # de 15 dígitos atrás de la batería del equipo).
- Descripción completa del problema
- Prepago de la transportación

Otros programas de garantía

Puedes tener otros programas de garantías con tu compra, como intercambio de garantías. De ser así, consulta el empaque del equipo o el punto de venta original.

Notas

