



Clear and Simple Quick Start Guide


Alcatel QUICKFLIP™

Getting to Know your Alcatel QUICKFLIP™



Phone setup

1. Remove back cover by gently pulling up on the indentation on the bottom left of the cover
2. Remove battery by gently pulling up on the indentation on the upper right of the battery
3. Insert the SIM card by carefully sliding it into the "SIM" slot on the right with the gold contacts facing down and the slanted corner to the right
4. Insert the microSD card (not included) into the "microSD" slot on the right, ensuring that the gold contacts are facing down and the flat edge is facing the top. Reattach back cover of phone

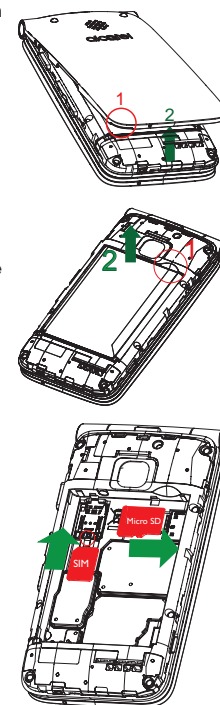


Please see illustration to verify correct card insertion orientation. To remove the SIM or microSD card, push down on the plastic spring and pull the SIM or microSD card out.

WARNING: To avoid damage to the phone, only use a standard nano-SIM card provided by your service provider.

Personalize

Set wallpaper

1. From the Home screen, press **OK**
2. Use the **Navigation ring** to scroll down and to the right until **Settings** is highlighted. Press **OK** to select **Settings**
3. Scroll right to the Personalization menu, and then scroll down to Display and press **OK** to select
4. Press **OK** once more and then scroll to select Wallpaper picture location. Press **OK** to select
5. Use the **Navigation ring** to scroll through photos. When you have one you like, press the **Right Soft key** to save to your Home screen

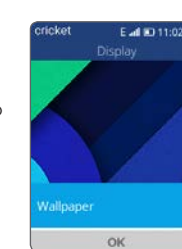

Lock and unlock your screen

To create a passcode

1. From the Home screen, press **OK**
2. Use the **Navigation ring** to scroll down and to the right until **Settings** is highlighted. Press **OK** to select **Settings**
3. Use the **Navigation ring** to the right until Privacy & Security is highlighted
4. Use the **Navigation ring** to scroll down until Screen Lock is highlighted. Press **OK** to select Screen Lock
5. Within the Lock Screen menu, use the **Navigation ring** to scroll down until Screen Lock is highlighted. Press **OK** to select Screen Lock once again.
6. Press **OK** to select On to turn on enable passcode
7. Create a passcode using the dial pad, enter passcode once again to confirm the passcode
8. Press the **Right Soft key** to create



To lock the phone screen

Closing the phone will lock the screen.

To unlock the phone screen

Open the phone and enter your password using the dial pad to unlock the screen.


Calls and Voicemail

HD voice

HD Voice means clearer conversations with reduced background noise when both participants are using HD Voice compatible phones and the call is made over Cricket's LTE network or a compatible network*.


Make a call

1. From the Home screen, press **OK**
2. Enter the desired number then press the **Call key** to place the call
3. You can also press the **Call key** to access your call log. Use the **Navigation ring** to scroll down and select the desired number
4. Once the desired number is highlighted, press **OK** to place the call
5. If you make a mistake, press the **Back/Clear key** to delete the incorrect digits
6. To end the call, press the **End/Power key**

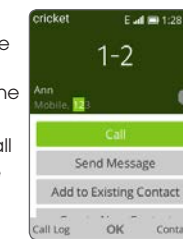

Check voicemail

- Simply press and hold the **1 key**

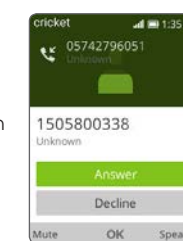

Call waiting

Call waiting allows you to answer a second call while you are on an existing call. While on a call, your phone will vibrate if another call comes in.


- Use the **Navigation ring** to scroll up to answer or scroll down to decline. Press **OK** to select
- Press the **Left Soft key** to mute
- Press the **Right Soft key** to enable speaker

* To experience Cricket HD Voice, both callers must have a compatible HD Voice capable smartphone and make the call over Cricket's LTE Network or a compatible network. Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device and on the LTE network may not experience an HD Voice connection at times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD Voice call.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the Home screen, press **OK**
2. Use the **Navigation ring** to scroll down and until **Messages** is highlighted. Press **OK** to select **Messages** or press the **Messages key** from home screen to enter Messages
3. Press the **Left Soft key** to select New Message.
4. Enter the phone number of the recipient in the **To** bar or press the **Right Soft key** to add a contact
5. Scroll down to the **Message** bar using the **Navigation ring** to compose the message
6. Press the **Left Soft key** to send text message

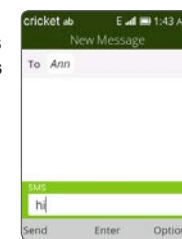

Send a picture message

1. Follow steps 1-4 above
2. Press the **Right Soft key** to access options menu, then press **OK** to add an attachment
3. Select **Gallery** to choose your desired picture or **Camera** to take a picture to attach.
4. Using the **Navigation ring** scroll up or down to the image you would like to attach. Once the image is highlighted, press **OK** to select then confirm by pressing **Right Soft key**
5. Once your image has been attached, press the **Left Soft key** to send the message

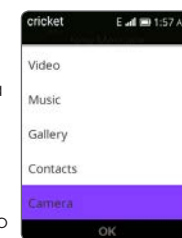

WARNING: Please don't text and drive.

Useful Tools

Use these tools to keep you organized and entertained.

Notices: From the homescreen, press the **Left Soft key** to see missed calls, text message, calendar reminders and other notifications.

Alarm: Set alarms, use the timer or stopwatch to keep you on track.

Gallery: View photos and organize your photos.

Calendar: Keep your schedule in your pocket. Track your events with notes and get schedule reminders.

Music: Listen to music loaded on or downloaded to your phone.

My Cricket: Sign in to view your account, features.

Calculator: Figure out tips, add up your bills and other calculations.

FM Radio: Listen to your favorite radio stations on the go (Wired headset required).

More information

On the web

Detailed support information including device specifications and troubleshooting are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your cell phone

Accessories

For more information about accessories, please visit your local Cricket store or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID 2ACCJN012. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2017 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC.


Alcatel is a trademark of Alcatel-Lucent and is used under license by TCL Communication Ltd. © Copyright 2017 TCL Communication Ltd. All rights reserved. TCL Communication Ltd. reserves the right to alter material or technical specification without prior notice.

All "Signature" ringtones embedded in this phone have been composed, arranged and mixed by NU TROPIC (Amar Kabouche).

Camera and video


Take a picture

1. Press the **Camera key** or press **OK**
2. Use the **Navigation ring** to scroll to the right until **Camera** is highlighted. Press **OK** to select **Camera**
3. Press the **Right Soft key** to display camera options and settings
4. Zoom in and out by tapping the **Navigation ring** up (+) to zoom in, tap **Navigation ring** down (-) to zoom out
5. Press **OK** to take a picture. After taking the picture, press the **Left Soft key** to preview

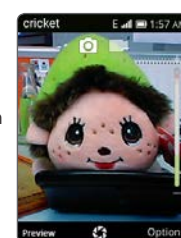

Take a video

1. Press the **Camera key** or press **OK** from the Home screen and select **Camera**
2. Use the **Navigation ring** to scroll to the right until **Camera** is highlighted. Press **OK** to select **Camera**
3. Use the **Navigation ring** to scroll to the right to switch to Video mode
4. Press **OK** to start and stop recording video

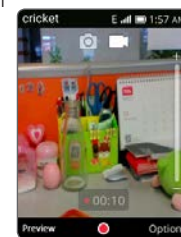

View pictures

1. From the Home screen, press **OK** to open the Main Menu
2. Use the **Navigation ring** to scroll down and to the right until **Gallery** is highlighted. Press **OK** to select **Gallery**
3. Press **OK** to view the selected picture




Send a picture

1. In **Gallery**, use the **Navigation ring** to scroll up or down to select a picture to send
2. Once your desired picture has been selected press the **Right Soft key** to open options menu
3. Use the **Navigation ring** to scroll down to **Share** and press **OK**
4. Using the **Navigation ring** choose to send picture via E-mail, Messages, or Bluetooth then press **OK** to make your selection

E-mail

Email setup (Hotmail™, Gmail™, Yahoo!®, etc.)


1. From the Home screen, press **OK**
2. Use the **Navigation ring** to scroll down until **Email** is highlighted. Press **OK** to select **Email**
3. Press the **Right Soft key** to navigate to **Next** menu to set up your email account
4. Enter you email name, address, and password by scrolling up or down using the **Navigation ring**. Once complete, press **Right Soft key** to **Next** to set up account

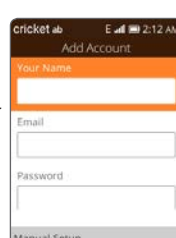

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the Home screen, press **OK**
2. Use the **Navigation ring** to scroll down until **E-mail** is highlighted. Press **OK** to select **E-mail**
3. Press the **Left Soft key** to compose a new email from the Inbox screen
4. Scroll down using the **Navigation ring** to enter a subject, scroll down once more to enter an email message
5. To attach files to the email message, press the **Right Soft key** and make your selection
6. To attach a file to your email message, press the **Right Soft key** to enter the options menu. Using the **Navigation ring** scroll up or down to select Add Attachment then press **OK** to select file type, once your file type is highlighted, press **OK** to select
7. Using the **Navigation ring** scroll up or down to select the file you would like to attach to the email message, once highlighted press **OK**. Press **Right Soft key** once more to attach file to email message

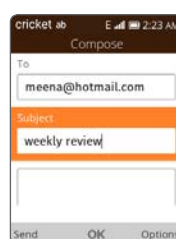



Guía práctica de inicio Clara y sencilla

Alcatel QUICKFLIP™

Conoce tu Alcatel QUICKFLIP™



Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo o información de diagnóstico y solución de problemas, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono celular

Accesorios

Para obtener más información sobre accesorios, ve a la tienda de Cricket más cercana o visita www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID 2ACCC-1012. Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.


ALCATEL es una marca comercial de Alcatel-Lucent y se usa con licencia otorgada por TCL Communication Ltd. © Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Todos los derechos reservados. TCL Communication Ltd. se reserva el derecho de modificar el material o las especificaciones técnicas sin notificación previa.

Todos los timbres de llamada exclusivos que se incluyen en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche).


CJB64P0RKAAA
Impreso en China

Configuración del teléfono


1. Retira la tapa trasera levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la tapa.

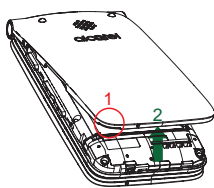


2. Retira la batería levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo superior derecho de la batería.

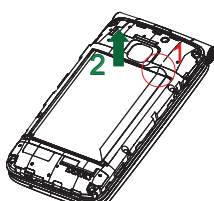

3. Con cuidado, desliza la tarjeta SIM e insértala en la ranura correspondiente que se encuentra del lado derecho, con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia la derecha.

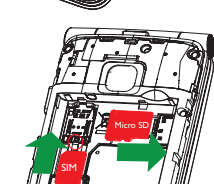

4. Inserta la tarjeta microSD (no viene incluida) en la ranura correspondiente que se encuentra a la derecha, asegurándote que los contactos dorados estén hacia abajo y el borde plano hacia arriba. Coloca nuevamente la tapa trasera del teléfono

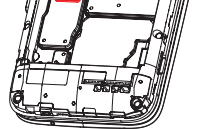


Consulta la ilustración para verificar la orientación correcta para insertar la tarjeta. Para retirar las tarjetas SIM o microSD, presiona hacia abajo en el muelle plástico que está debajo de la tarjeta tira de la SIM o microSD hasta que salgan.

ADVERTENCIA: Para evitar que el teléfono se dañe, utiliza únicamente una tarjeta nano-SIM estándar suministrada por tu proveedor de servicio.

Personalización

Para establecer el fondo de pantalla


- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta que quede resaltada la opción **Settings** (configuración). Oprime **OK** para seleccionar esa opción.
- Desplázate hacia la derecha hasta el menú de personalización y luego desplázate hacia abajo hasta la opción "Display" (pantalla) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime **OK** una vez más y luego desplázate para seleccionar la ubicación de la imagen de fondo de pantalla. Oprime **OK** para seleccionarla.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte por las fotos. Cuando encuentres la que te gusta, oprime la **tecla programable de la derecha** para guardarla en la pantalla principal.

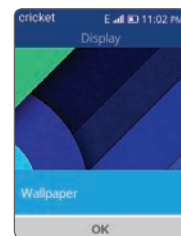

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Para crear una contraseña

- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta que quede resaltada la opción **Settings** (configuración). Oprime **OK** para seleccionar **Settings**.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia la derecha hasta que quede resaltada la opción "Privacy & Security" (privacidad y seguridad).
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción "Screen Lock" (bloqueo de pantalla). Oprime **OK** para seleccionar esa opción.
- Dentro del menú de bloqueo de pantalla, usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción "Screen Lock" (bloqueo de pantalla). Oprime **OK** para seleccionar esa opción nuevamente.
- Oprime **OK** para seleccionar "On" (encendido) y así habilitar el código personal.
- Para crear un código personal usando el teclado de marcado, ingrésalo otra vez para confirmarlo.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** para crearlo.

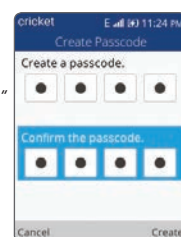

Para bloquear la pantalla del teléfono

Cuando cierres el teléfono se bloqueará la pantalla.

Para desbloquear la pantalla

Abre el teléfono e ingresa la contraseña usando el teclado de marcado para desbloquear la pantalla.

Internet móvil

Navegar en Internet es más fácil con QUICKFLIP. Lee, desplázate, mira fotos y videos como en una computadora o smartphone.

- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta el **navegador** y oprime **OK** para seleccionarlo.
- Oprime la **tecla programable de la izquierda** para seleccionar "Search" (buscar).
- Usa el teclado para ingresar los criterios de búsqueda o una dirección de Internet.
- Oprime **OK** para buscar o la **tecla programable de la izquierda** para cancelar la búsqueda.
- Cuando estés en la página web, usa el círculo de **navegación** para desplazarte por la página y usa **OK** para seleccionar los enlaces.
- Oprime la **tecla terminar llamadas/encendido** que se encuentra en el ángulo inferior derecho del teclado o toca la **tecla atrás/borrar** para volver al menú principal.




Llamadas y correo de voz

HD Voice

Con el servicio HD Voice, las conversaciones son más nítidas y escuchas menos ruido de fondo si ambos participantes usan teléfonos compatibles con HD Voice y la llamada se hace a través de la red LTE de Cricket u otra red compatible*.

Para hacer una llamada

- Desde la pantalla principal oprime **OK**.
- Ingresa el número deseado y luego oprime la tecla para **hacer o contestar llamadas**.
- También puedes oprimir la tecla para **hacer o contestar llamadas** para ver el registro de llamadas. Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo y seleccionar el número deseado.
- Cuando el número deseado esté resaltado, oprime **OK** para hacer la llamada.
- Si te equivocas, oprime la tecla **atrás/borrar** para borrar los dígitos incorrectos.
- Para terminar la llamada, oprime la tecla **terminar llamadas/encendido**.

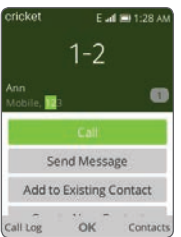

Para revisar el correo de voz

- Simplemente mantén oprimida la tecla **1**.


Llamada en espera

La llamada en espera te permite contestar una segunda llamada mientras tienes otra llamada en curso. Si estás hablando y recibes otra llamada, el teléfono vibrará.

• Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia arriba y contestar la llamada o hacia abajo para rechazarla. Oprime **OK** para seleccionar

• Oprime la **tecla programable de la izquierda** para silenciar la llamada

• Oprime la **tecla programable de la derecha** para habilitar el altavoz.

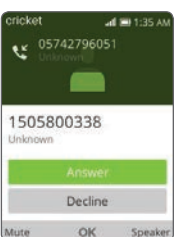

Conexiones

Conecta un auricular o altavoz con Bluetooth para comunicarte con manos libres o usa la conexión Wi-Fi para navegar por la web y ahorrar en el uso de datos.

Para conectar tu equipo con Bluetooth

- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta la opción **Settings** (configuración) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo hasta la opción Bluetooth en el submenú "Network & Connectivity" (red y conexiones) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime **OK** para ACTIVAR (o DESACTIVAR) la conexión Bluetooth para ver los equipos que están cerca.
- Con el círculo de **navegación** desplázate hacia abajo para ver los equipos que están cerca; luego oprime **OK** y comienza a buscar los equipos que quieres conectar.
- Cuando el equipo con Bluetooth que quieres conectar aparezca en la lista, oprime **OK** para seleccionarlo. Si te lo solicita, confirma la clave para completa la conexión.
- Cuando el equipo esté conectado, aparecerá en la lista "Paired Devices" (equipos conectados) en el menú de Bluetooth.

Para conectar el equipo a una red Wi-Fi

- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta **Settings** (configuración) y oprime **OK** para seleccionar esa opción.
- Con el círculo de **navegación** desplázate hacia abajo hasta la opción Wi-Fi en el submenú "Network & Connectivity" (red y conexiones) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime **OK** para ACTIVAR (o DESACTIVAR) la conexión Wi-Fi.
- Con el círculo de **navegación** desplázate hacia abajo hasta "Available Networks" (redes disponibles) y oprime **OK** para ver la lista correspondiente.
- Toca el círculo de **navegación** para destacar la conexión Wi-Fi deseada y oprime **OK** para seleccionarla.
- Con el círculo de **navegación** desplázate hacia abajo hasta la opción "Password" (contraseña) y usa el teclado para ingresarla.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** para conectar el equipo. Si la conexión se realiza correctamente, verás que debajo del nombre de la red dice "Connected" (conectado).

Mensajes de texto y con fotos


Para enviar un mensaje de texto

- Desde la pantalla principal oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción **mensajes**. Oprime **OK** para seleccionar **mensajes** o bien oprime la **tecla Mensajes** desde la pantalla principal para ingresar a la opción.
- Oprime la **tecla programable de la izquierda** para seleccionar "New Message" (mensaje nuevo).
- Ingresa el número de teléfono del destinatario en la barra **To** (para) u oprime la **tecla programable de la derecha** para agregar un contacto.
- Desplázate hacia abajo hasta la **barra de mensajes** usando el **botón de navegación** para escribir el mensaje.
- Oprime la tecla programable de la **izquierda** para enviarlo.



Para enviar un mensaje con fotos

- Segue los pasos 1 a 4.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** para ingresar a las opciones del menú; luego oprime **OK** para añadir un adjunto.
- Selecciona **Gallery** (galería) y elige la foto que prefieras, o toca **Camera** (cámara) para tomar una foto y adjuntarla.
- Con el círculo de **navegación** desplázate hacia arriba o hacia abajo para buscar la imagen que quieres adjuntar. Cuando la imagen esté resaltada, oprime **OK** para seleccionarla; luego confirma la selección oprimiendo la **tecla programable de la derecha**.
- Cuando hayas adjuntado la imagen, oprime la **tecla programable de la izquierda** para enviar el mensaje.

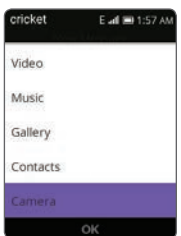

ADVERTENCIA: No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Herramientas útiles

Usa estas herramientas para organizarte y entretenerte.

Notificaciones: Desde la pantalla principal, oprime la **tecla programable de la izquierda** para ver las llamadas no contestadas, mensajes de texto y recordatorios del calendario, entre otras notificaciones.

Alarma: Configura alarmas, usa el temporizador o el cronómetro para cumplir con lo programado.

Galería: Mira y organiza tus fotos.

Calendario: Guarda tu horario en el bolsillo. Haz el seguimiento de tus actividades con notas y recibe recordatorios de los horarios.

Música: Escucha la música que cargues o descargues en el teléfono.

My Cricket: Ingresa para ver tu cuenta y funciones.

Calculadora: Calcula las propinas o suma las facturas, entre otros cálculos.

Radio FM: Escucha tus emisoras de radio preferidas mientras vas de un sitio a otro (debes usar auriculares con cable).

