




Clear and Simple Quick Start Guide

Alcatel VERSO™

Getting to Know your Alcatel VERSO™

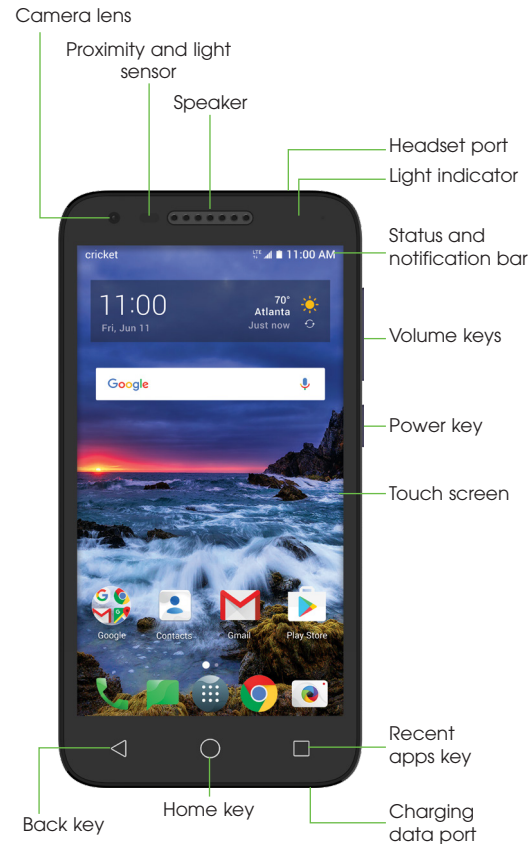

Phone Setup


1. Remove back cover by gently pulling up on the indentation on the bottom left of the cover.
2. Insert the SIM card and microSD card (sold separately) as shown in the illustration below.
3. Ensure that SIM and microSD cards have been properly secured.

WARNING: To avoid damage to the phone, only use a standard nano-SIM card provided by your service provider.

Touch screen


Navigating your phone

- Use your finger tip to tap the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap the **Back key** ◀.
- Tap the **Home key** ○ at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Recent apps key** □ to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** ⋮ to access applications on your phone.

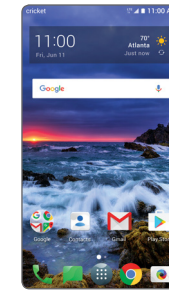

Notifications panel


- To access alerts, including new messages, emails, and software updates:
- Tap the top of the home screen and drag your finger down to view the Notifications panel.
 - Swipe right or left to clear individual notifications or tap **CLEAR ALL** to clear all.
 - With the notification panel open, tap the top of the screen again and drag down to see the Quick Settings menu.
 - Tap **Settings** ⚙ to access the complete Settings menu.

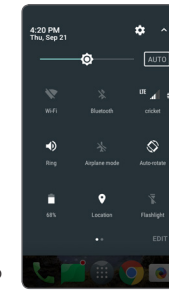

Personalize


Set wallpaper

- To change your home screen or lock screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **WALLPAPERS** 🖼.
- Select a wallpaper and tap **Set wallpaper** ✓ to set it. You can also tap **My photos** 📷 for additional options.

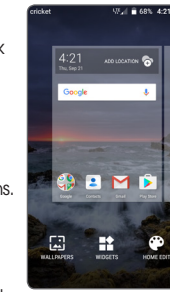

Add to home screen

- To add app shortcuts, tap **Apps** ⋮, press and hold the desired app, and drag it to the home screen.
- To add widgets, press and hold on a blank section of the screen and tap **WIDGETS** ⚭, press and hold the desired widget and drag it to the desired location on the home screen.

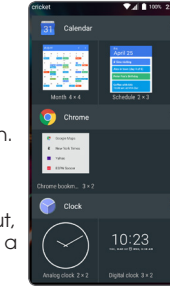


Organize home screens

- To move a widget or an app shortcut, press and hold it and then drag it to a new location. To delete it, drag it to **"X Remove"**.
- To create a folder, press and hold an app shortcut and drag it on top of another and release.
- To rename a folder, press the folder title to type a new name.
- To make additional changes to home screen, e.g. changing grid view, icon size, and text, press and hold a blank section of the home screen and tap **HOME EDIT** 🛠.

Calls and Voicemail


Make a call

1. From the home screen, tap **Call** ☎.
2. Type a name or phone number, or select one of the following options:
 - **Keypad** 1-9: To manually enter a phone number.
 - **Favorites** ☆: To choose from frequently called contacts.
 - **Recent calls** 📞: To choose from a list of people who you have recently called or have called you.
 - **Contacts** 👤: To make a call from your contacts list.

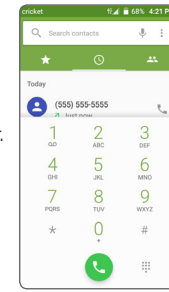


Check voicemail

1. From the home screen, tap **Call** ☎, then tap **1**.
2. Press and hold the **1 key** 1.

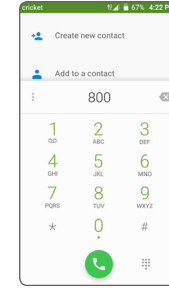

Call waiting

- Call waiting allows you answer a second call while you are on an existing call. While on a call, you will hear a tone if another call comes in.
- Tap the incoming call to answer.
 - Tap **Hold** ⏸ to switch between active calls.
 - Tap **Merge** ⚡ to merge calls.
 - Tap **End** 📞 to end a call.

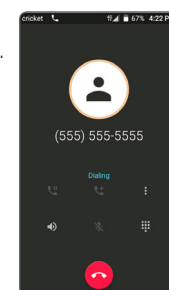

HD Voice

HD Voice means clearer conversations with reduced background noise when both participants are using HD Voice compatible phones and the call is made over Cricket's LTE network or a compatible network*.

* Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device on Cricket's LTE network may not experience an HD Voice connection during times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD voice call.

More information

On the web

Detailed support information including device specifications and troubleshooting are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your cell phone

Accessories

For more information about accessories, please visit your local Cricket store or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines--FCC ID 2ACCJB079. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2018 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC.


Alcatel is a trademark of Alcatel-Lucent used under license by TCL Communication LTD. VERSO is a trademark of TCL Communication LTD. © 2018 TCT Mobile Limited. All rights reserved.

All "Signature" ringtones embedded in this phone have been composed, arranged and mixed by NU TROPIC (Amar Kabouche).

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging** ✉.
2. Tap **New message** ✉ to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts** 👤 to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** ➤ to send the message.

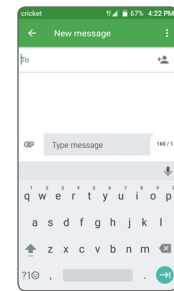

Send a picture message


1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip** 📎.
3. Tap **Pictures** 🖼 and select desired picture or tap **Camera** 📷 to take a picture to attach.
4. Tap **Send** ➤ to send the message.

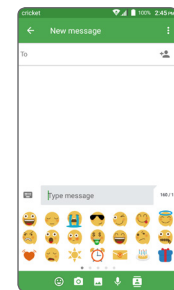

Email

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)


1. From the home screen, tap **Apps** ⋮ > **Email** ✉.
2. Enter your email address and tap **NEXT** ➤ and enter your password and then tap **NEXT** ➤ again.
3. Confirm email account settings and tap **NEXT** ➤.
4. Enter your name which will be displayed on outgoing mails, and then tap **FINISH** ➤.

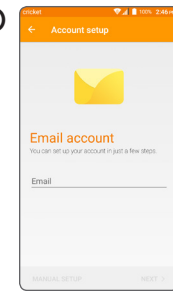

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Apps** ⋮ > **Email** ✉.
2. To compose a new message, tap **Compose** ✉.
3. Tap the **To** field and enter email address, or name or tap **Contacts** 👤 to access your contacts.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files to the email message, tap the **Paperclip** 📎 and make your selection.
6. Tap **Send** ➤ to send the message.

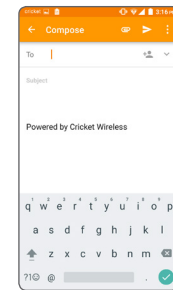

Value Added Services

Cricket Services

These services make using Cricket even better and easier.

- **myCricket:** Check account balance, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Visual Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

Additional Value Added Services

- **Gesture Controls:** From the Settings menu, tap **Gesture** 🖐 to mute incoming calls, snooze alarms and turn display on/off.
- **Quick Access:** Double tap the shortcut in the lock screen to enter an app or detailed notification. You can customize a maximum of 5 shortcuts that appear on the lock screen.




Apps on Google Play™

You can install apps from Google Play Store.


Access Google Play

1. From the home screen, tap **Play Store** 📦.
2. Enter your existing Google account or create one following the steps on the screen.

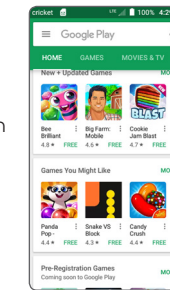

Navigate Google Play


- From Play Store, there are multiple ways to find apps, games, and more:
1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
 2. Tap **Search** 🔍 to search the Play Store for a specific game or app.
 3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in **App list** 📁.

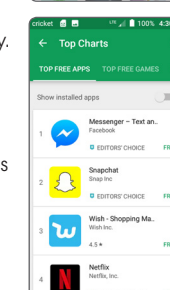

Camera and video


Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera** 📷.
2. Swipe the screen to select different modes. Tap **Settings** ⚙ to display camera settings.
3. Zoom in and out by pinching with your fingers.
4. Tap the **Shutter button** 📷 or press the **Volume Keys** to take a photo.

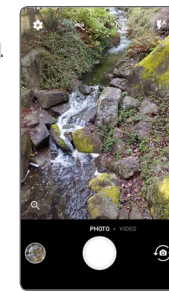


Take a video

1. From the home screen, tap **Camera** 📷. Swipe the screen and select **Video** mode. Tap **Record** 📷 to start and **Stop** 🛑 to stop recording.

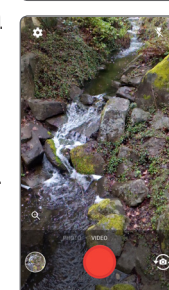

View pictures

1. From the home screen, tap **Apps** ⋮.
2. Tap **Gallery** 🖼.

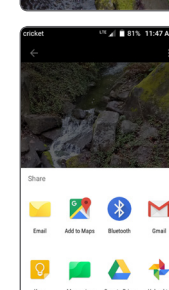

Send a picture

1. In Gallery, tap a picture and then tap **Share** ➤.
2. Choose to send via text messaging or email, and more.

Note: A Google Wallet™ payment method is required to purchase apps.



CJB2A30RKA00
Printed in China

WARNING: Please don't text and drive.



Guía práctica de inicio clara y sencilla

Alcatel VERSO™

Conoce tu Alcatel VERSO™



Más información

Por Internet
Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo o información de diagnóstico y solución de problemas, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono
• Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
• marca **611** desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para obtener más información sobre accesorios, ve a la tienda de Cricket más cercana o visita www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID 2ACCJB079. Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Alcatel es una marca comercial de Alcatel-Lucent que se usa con licencia otorgada por TCL Communication LTD. VERSO es una marca comercial de TCL Communication LTD. © 2018 TCT Mobile Limited. Todos los derechos reservados.


Todos los tonos de llamada exclusivos que se incluyen en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche).

Configuración del teléfono


1. Retira la tapa trasera levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la tapa.



2. Coloca la tarjeta SIM y la tarjeta microSD (se vende por separado) tal como se muestra en la siguiente figura.

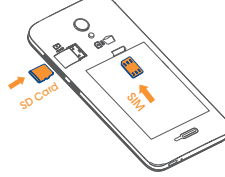

3. Asegúrate de que ambas tarjetas estén colocadas correctamente.

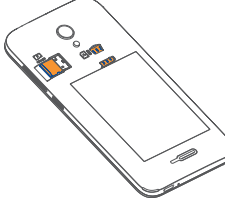

ADVERTENCIA: Para evitar que el teléfono se dañe, utiliza únicamente una tarjeta nano-SIM estándar suministrada por tu proveedor de servicio.

Pantalla táctil


Para explorar tu teléfono

- Usa la punta del dedo para tocar la pantalla.
- Haz movimientos rápidos sobre la pantalla para desplazarte de forma horizontal o vertical.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la **tecla atrás**.
- Toca la **tecla de inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla principal.
- Toca la **tecla de aplicaciones recientes** para ver las aplicaciones que usaste recientemente.
- Toca **Aplicaciones** para tener acceso a las aplicaciones de tu teléfono.



Panel de notificaciones


- Para ver avisos de nuevos mensajes, correos y actualizaciones de software, entre otros:
- Toca la parte superior de la pantalla principal y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
 - Desliza el dedo horizontalmente hacia la derecha o la izquierda para borrar cada notificación individualmente, o bien toca **BORRA TODO** para borrar todas las notificaciones.
 - Con el panel de notificaciones abierto, toca nuevamente la parte superior de la pantalla y desliza el dedo hacia abajo para ver el menú de configuración rápida.
 - Toca para ingresar al menú de configuración completo.

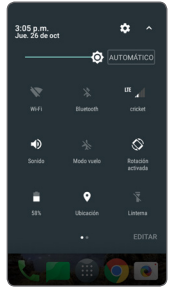

Personalización


Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de la pantalla principal o de bloqueo, mantén oprimido un sector libre de la pantalla principal y toca **FONDOS DE PANTALLA**.
- Elige una imagen y toca **Fijar fondo de pantalla** para seleccionarla. También puedes tocar **Mis fotos** para ver opciones adicionales.

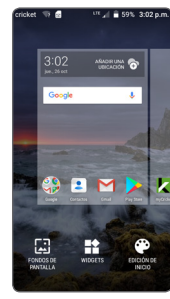

Para añadir elementos a la pantalla principal

- Para añadir accesos directos de las aplicaciones, tocas **Aplicaciones**, mantén oprimida la aplicación que quieres añadir y deslízala hacia la pantalla principal.
- Para añadir miniaplicaciones, mantén oprimido un sector libre de la pantalla y toca **WIDGETS** (miniaplicaciones); mantén oprimida la miniaplicación que quieres añadir y deslízala hacia el lugar de la pantalla principal que prefieras.

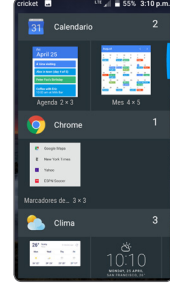

Para organizar las pantallas principales

- Para mover el acceso directo de una aplicación o miniaplicación, manténlo oprimido y luego deslízalo hacia la nueva ubicación. Para eliminarlo, deslízalo hacia la opción **X Eliminar**.
- Para crear una carpeta, mantén oprimido el acceso directo de una aplicación, deslízalo encima de otro y luego suéltalo.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, oprime el título de la carpeta y escribe el nombre nuevo.
- Para hacer otros cambios en la pantalla principal, por ejemplo, cambiar la vista de la cuadrícula o el tamaño de los iconos y del texto, mantén oprimido un sector libre de la pantalla principal y toca **EDICIÓN DE INICIO**.

Llamadas y correo de voz


Para hacer una llamada

1. Desde la pantalla principal, toca **Teléfono**.
2. Escribe el nombre o el número de teléfono, o bien selecciona una de las siguientes opciones:
 - Para ingresar un número de teléfono manualmente.
 - Para seleccionar entre los contactos a los que llamas habitualmente.
 - Para elegir de una lista de personas a quienes llamaste o te llamaron últimamente.
 - Para hacer una llamada desde tu lista de contactos.



Para revisar el correo de voz


1. Desde la pantalla principal, toca **Llamar**; luego toca **1**.
2. Mantén oprimida la **tecla 1**.

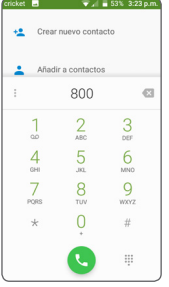

Llamada en espera

La llamada en espera te permite contestar una segunda llamada mientras tienes otra llamada en curso. Si estás hablando y recibes otra llamada, oírás un tono.

- Toca el indicador de la llamada entrante para contestar.
- Toca para alternar entre las llamadas activas.
- Toca para combinar las llamadas.
- Toca para terminar una llamada.

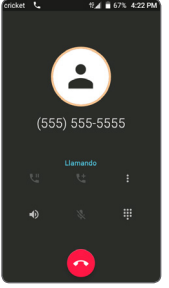

HD Voice


Con el servicio HD Voice, las conversaciones son más nítidas y escuchas menos ruido de fondo si ambos participantes usan teléfonos compatibles con HD Voice y la llamada se hace a través de la red LTE de Cricket o a otra red compatible*.

* La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red total. Es posible que en ocasiones en que la red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD Voice mediante equipos compatibles y la red LTE de Cricket no puedan utilizar dicha función. Es posible que las redes de otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. Desde la pantalla principal toca **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Ingresa tu dirección de correo electrónico y toca **SIGUIENTE** e ingresa tu contraseña y luego toca **SIGUIENTE** nuevamente.
3. Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **SIGUIENTE**.
4. Ingresa el nombre que quieres que aparezca en los correos que envías y luego toca **FINALIZAR**.

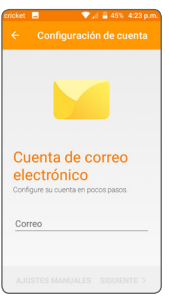

Importante: para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. Desde la pantalla principal toca **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Para escribir un mensaje nuevo toca **Redactar**.
3. Toca el campo **Para** e ingresa la dirección de correo electrónico o el nombre, o bien toca **Contactos** para ver tu lista de contactos.
4. Escribe el asunto y el texto del mensaje.
5. Para adjuntar archivos al mensaje de correo electrónico, toca el **Clip** y elige el archivo.
6. Toca **Enviar** para enviar el mensaje.



Servicios con valor añadido

Servicios de Cricket

Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.

- **myCricket:** Consulta el saldo de tu cuenta, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.
- **Visual Voicemail:** Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Otros servicios con valor añadido

Control por gestos: Desde el menú de configuración, toca **Gestos** para silenciar las llamadas entrantes, repetir la alarma y activar o desactivar la pantalla.

Acceso rápido: Ingresa rápidamente a una aplicación o función, directamente desde la pantalla bloqueada, tocando dos veces el ícono correspondiente. Puedes crear accesos directos de hasta cinco aplicaciones o funciones para que aparezcan en la pantalla bloqueada.




Aplicaciones en Google Play™

Puedes instalar aplicaciones desde la tienda Google Play.

Para tener acceso a Google Play


1. Desde la pantalla principal, toca **Play Store**.
2. Ingresa tu cuenta actual de Google o crea una siguiendo los pasos que se muestran en la pantalla.

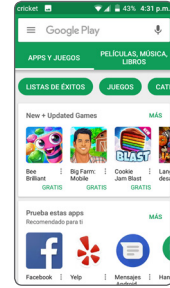

Para explorar Google Play

Desde Play Store puedes buscar aplicaciones, juegos y más de varias maneras:


1. Toca una categoría para explorar las aplicaciones, juegos, películas y música más populares, organizados por categoría o nivel de popularidad.
2. Toca **Buscar** para buscar un juego o aplicación en particular.
3. Para instalarla, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde la notificación o búscala en la lista de **Aplicaciones**.

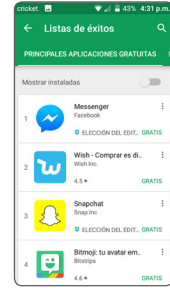

Cámara y video


Para tomar una foto

1. Desde la pantalla principal toca **Cámara**.
2. Desliza el dedo por la pantalla para elegir entre los distintos modos. Toca **Configuración** para ver la configuración de la cámara.
3. Amplia o reduce la imagen pellizcando o estirando la imagen con los dedos.
4. Toca el **botón disparador** o bien oprime las **teclas de volumen** para tomar una foto.

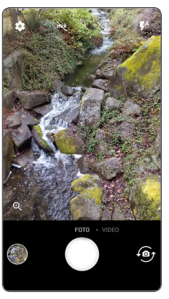


Para grabar un video

1. Desde la pantalla principal toca **Cámara**. Desliza por la pantalla y selecciona el modo **Video**. Toca para comenzar y para detener la grabación.

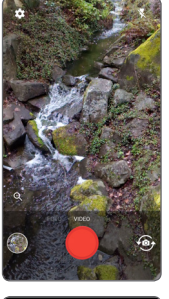

Para ver las fotos

1. Desde la pantalla principal, toca **Aplicaciones**.
2. Toca **Galería**.

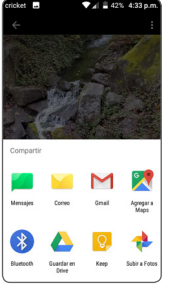

Importante: para comprar aplicaciones se requiere una forma de pago, como por ejemplo Google Wallet™.