



Clear and Simple Quick Start Guide

Coolpad CANVAS™



Getting to know your Coolpad CANVAS




Phone setup


1. Remove the back cover.



2. Hold the SIM card with metal contacts facing downward and the cut corner at the upper left. Slide the card into the SIM slot.



3. Hold the microSD card (sold separately) with metal contacts facing downward and the cut corner at the upper right. Slide the card into the microSD slot.



4. Slide the battery into the back of the phone so that the gold contacts at the top right align, and push down until it clicks into place.



5. Replace the cover on the back of the phone; making sure it is lined up before pressing it into place around all of the edges.



Warning!

To avoid damage to the phone, only use the SIM included in the box or provided to you by Cricket

Touch screen

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger to swipe up, down, left or right on the touch screen.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Recent Apps key** to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.

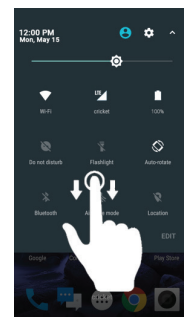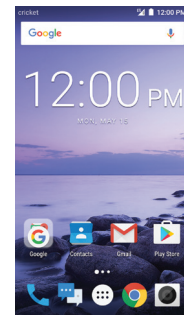


Notification panel

- Access alerts, including new messages, emails, and software updates.
- Tap and drag your finger from the top of the screen downward to see the Notifications panel.
 - Swipe right or left to clear individual notifications or tap **CLEAR ALL** to clear all.
 - With the Notifications panel open, tap the top of the screen again and drag down to expand the quick settings menu.
 - Tap to access the Settings menu.

Personalize


Set wallpaper

- To change your home or lock screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **WALLPAPERS**.
- Select a wallpaper and tap **Set wallpaper**. Then, in the menu that pops up, select an option to set the wallpaper for your Home screen, Lock screen or both. You can also tap **My photos** to select an image from your gallery.

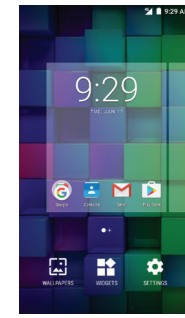

Add to home screen

- To add app shortcuts, tap **Apps**. Press and hold the desired app and drag it to the home screen.
- To add widgets, press and hold a blank part of the screen and tap **WIDGETS**. Press and hold the desired widget and drag it to the home screen.

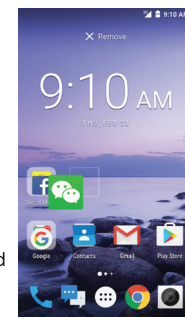


Organize home screens

- To move widgets or app shortcuts, press and hold it, and then drag it to a new location. To delete, drag it to the **X Remove**.
- Press and hold an app shortcut and drag it on top of another, then release, to create a folder.
- To rename a folder, tap the folder title and type a new name.

Calls and voicemail


Make a call

1. From the home screen, tap **Call**.
2. Type a name or phone number, or select one of the following options:
 - Manually enter a phone number.
 - Choose from frequently called or favorite contacts.
 - Choose from a list of people who you have called or have recently called you.
- Make a call from your contact list.

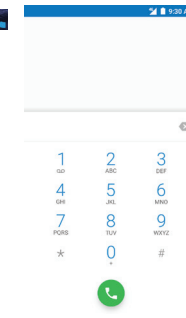

Check voicemail

1. From the home screen, tap **Call** then tap **Voicemail**.
2. Press and hold the **1 key**.

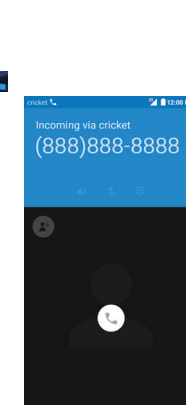

Call waiting


Call waiting lets you answer a second call while you are on an existing call. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Slide **Call waiting** to the right to answer.

1. Tap **Hold** or **On hold** to switch between active calls.
2. Tap **Merge** to merge calls.
3. Tap **End** to end a conference call.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **New Message** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name, or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Tap the **Send message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

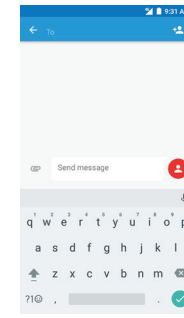

Send a picture message

1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip**.
3. Tap **Pictures** and select directed picture or tap **Capture picture** to take a picture to attach.
4. Tap **Send** to send the message.

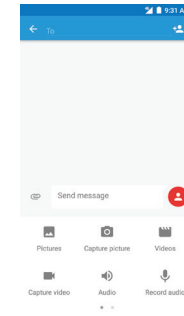

Note: Please don't text and drive.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at 1-855-246-2461 or
- Dial 611 from your cell phone.


Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.

Email

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)


1. From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
2. Enter your email address and tap **NEXT**. Select an Account type (if applicable) and then enter your password and tap **NEXT**.
3. Confirm email account settings and tap **NEXT**.
4. Name the account, enter your name, which will be displayed on outgoing emails, and then tap **FINISH**.

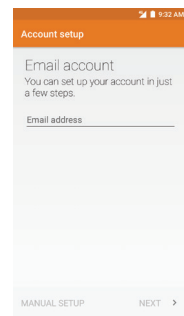

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
2. To compose a new message, tap **Compose**.
3. Tap the **To** field and enter the email address or name or tap **Contacts** to access your contact list.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files to your email, tap the **Paperclip** and make your selection.
6. Tap **Send** to send the email.

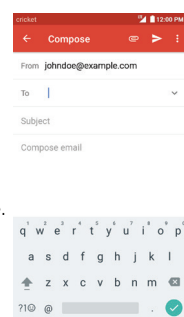

Cricket Apps & Services

These services make using Cricket even better and easier.

My Cricket: Check account balance, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

Cricket Voicemail: Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.


Deezer: Stream or download millions of songs anywhere, anytime. Discover FLOW, your personal soundtrack only on Deezer. On-demand. Ad-free. Offline.

Apps on Google Play™

You can install apps from Google Play Store.

Access Google Play

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google account or create one following the steps on the screen.

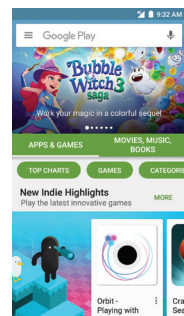

Navigate Google Play

From the Play Store, there are multiple ways to find apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or genre.
2. Tap **Search** to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow the instructions. Once installed, you will see a notification appear in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating it in your **Apps**.

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap to select different modes.
3. Tap **Settings** to display camera settings.
4. Zoom in and out by pinching with your fingers.
5. Tap the **Shutter button** or press either of the **Volume keys** to take a photo.



Make a video

1. In camera mode, tap **VIDEO** and then tap **Start recording** to begin. Tap **Stop recording** to end recording.

View pictures

1. From the home screen, tap **Apps**.
2. Tap **Photos**.



Send a picture

1. In **Photos**, tap a picture and then tap **Share**.
2. Choose to send via text messaging, email, or more.

Additional Coolpad features

Selfie

- Take selfies quickly and easily.
1. From the home screen, tap **Camera**.
 2. Tap to activate the front-facing camera.
 3. Tap to select different modes.
 4. Tap **Settings** to display camera settings.
 5. HDR mode applies the perfect ratio of light to dark to capture flawless selfies, tap **HDR ON** to turn on, off, or select auto.
 6. Tap the **Shutter button** or press either of the **Volume keys** to take a photo.



Flashlight


Use your phone's flash to see where you're going or to find something in the dark.

1. Tap and drag your finger from the top of the screen downward to see the Notifications panel.
2. Tap **Flashlight** to turn on or off.

Deezer

Unlimited Music. 100% Personalized

- Access to millions of songs on your phone
- Download to listen offline
- Get Flow, your personal soundtrack
- Listen ad-free and with unlimited skips
- Listen to playlists curated by our music editors
- Create personalized playlists and share with your friends
- Sing along to lyrics from your favorite artists

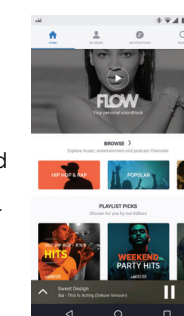

Deezer is the only way to get FLOW. Flow is your personal soundtrack, your music mixed with new recommendations in one infinite stream. Based on an intuitive, proprietary algorithm and created by people who love music, it's the only place to hear all your music back-to-back with fresh discoveries tailored to you.

Guía práctica de inicio rápida y clara

Coolpad CANVAS™

Conozca su Coolpad CANVAS

Teclas de volumen Cámara Conexión para auricular Botón de encendido y de bloqueo



Botón de aplicaciones recientes Botón de inicio Botón para volver Pantalla táctil Puerto de carga y de datos

Más información

En Internet

Puede obtener información de ayuda detallada, incluyendo las especificaciones del equipo y solución de problemas en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llame al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o
- Marque 611 desde su teléfono móvil.

Accesorios

Para obtener mayor información acerca de accesorios, visite la tienda de Cricket más cercana o www.cricketwireless.com/shop/accessories.

Importante: los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID R38YL3636A. Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC. Todas las otras marcas comerciales y marcas de servicio mencionadas aquí, como nombres de empresas, nombres de productos, nombres y logotipos de servicios, son propiedad de sus respectivos dueños. microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. LTE es una marca comercial de ETSI. También puede crear sus propios sonidos con la aplicación ONETOUCH Mix, que le permite mezclar pistas locales y de transmisión continua para guardar y compartir con amigos. Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. Ltd. es el dueño legal de la marca commercial Coolpad en Estados Unidos.

Impreso en los EE. UU.

Configuración del teléfono


1. Retire la cubierta posterior.



2. Sostenga la tarjeta SIM con los contactos de metal hacia abajo y la esquina cortada hacia arriba a la izquierda. Deslice la tarjeta en la ranura SIM.



3. Sostenga la tarjeta microSD (que se vende por separado) con los contactos de metal hacia abajo y la esquina cortada hacia arriba a la derecha. Deslice la tarjeta en la ranura microSD.



4. Deslice la batería en la parte trasera del teléfono de forma que los contactos dorados que se encuentran hacia arriba a la derecha se alineen y presione hacia abajo hasta que indique con un clic que está en su posición.



5. Vuelva a colocar la cubierta en la parte trasera del teléfono; asegurándose de que está alineada antes de presionarla en su posición alrededor en todos los bordes.

¡Advertencia!

Para evitar daño al teléfono, solamente use la tarjeta SIM incluida en la caja o que le proporcione Cricket.

Aplicaciones y servicios de Cricket

Estos servicios hacen que el uso de Cricket sea aun mejor y más fácil.

- My Cricket:** verifique el saldo de su cuenta, haga un pago rápido, vea el uso y reciba ayuda, todo desde la palma de su mano.


- Correo de voz de Cricket:** consulte, tenga acceso y reproduzca rápidamente sus mensajes de correo de voz. Guarde fácilmente los números importantes en su lista de favoritos y responda los mensajes regresando la llamada o enviando un mensaje de texto.

- Deezer:** reproduzca mediante transmisión continua o descargue millones de canciones donde y cuando lo desee. Descubra FLOW, su banda sonora personal, solo en Deezer. A petición. Sin anuncios. Sin conexión.

Correo electrónico

Configurar una cuenta de correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)


1. Desde la pantalla de inicio, toque el ícono de **aplicaciones** luego toque el ícono de **correo electrónico** .
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y toque **SIGUIENTE**. Seleccione un tipo de cuenta (si corresponde) y luego ingrese su contraseña y toque **SIGUIENTE**.
3. Confirme la configuración de la cuenta de correo electrónico y toque **SIGUIENTE**.
4. Nombre la cuenta, ingrese su nombre, que aparecerá en mensajes salientes, y luego toque **TERMINAR**.

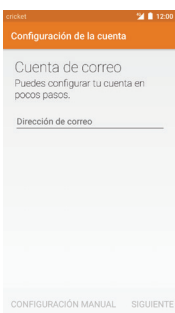

Nota: para configurar una cuenta de correo electrónico corporativo, contacte a su administrador del departamento de informática.

Crear y enviar un mensaje de correo electrónico


1. Desde la pantalla de inicio, toque el ícono de **aplicaciones** luego toque el ícono de **correo electrónico** .
2. Para crear un mensaje nuevo, toque el ícono de **escribir** .
3. Toque el campo "Para" e ingrese la dirección de correo electrónico o nombre, o toque el ícono de **contactos** para tener acceso a la lista de contactos.
4. Ingrese el "Asunto" y el mensaje de correo electrónico.
5. Para anexar archivos a su mensaje de correo electrónico, toque el ícono de **clip** y efectúe su selección.
6. Toque el ícono de **enviar** para enviar el correo electrónico.

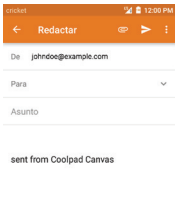

Pantalla táctil

Navegar su teléfono

- Use la punta de su dedo para tocar suavemente la pantalla
- Mueva el dedo con gestos rápidos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha en la pantalla.
- Para regresar a pantalla previa, toque el **botón para volver** .
- Toque el **botón de inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla de inicio.
- Toque **botón de aplicaciones recientes** para acceder a apps recién vistas.
- Toque el **ícono de las aplicaciones** para abrir las aplicaciones en el teléfono.

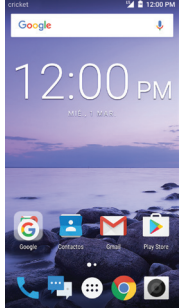

Panel de notificaciones

- Tenga acceso a alertas, tales como nuevos mensajes, correos electrónicos, y actualizaciones de software.
- Toque y arrastre con el dedo desde arriba hacia abajo en la pantalla para ver el panel de notificaciones.
 - Deslice a la derecha o izquierda para quitar notificaciones individuales o toque **CLEARALL** para quitarlas todas.
 - Con panel de notificaciones abierto, toque la parte superior de la pantalla otra vez y arrastre hacia abajo para expandir el menú de configuración rápida.
 - Toque para tener acceso al menú de configuración.




Aplicaciones en Google Play™

Usted puede instalar aplicaciones de Google Play Store.

Tener acceso a Google Play

1. Desde la pantalla de inicio, toque el ícono de **Play Store** .
2. Ingrese a su cuenta de Google actual o cree una siguiendo los pasos en la pantalla.

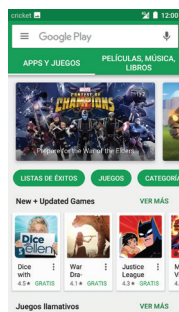

Navegar Google Play


Desde Play Store, hay múltiples formas para encontrar aplicaciones, juegos, y más.

1. Toque una categoría para explorar aplicaciones, juegos, películas, y música populares organizados por popularidad o género.
2. Toque el ícono de **buscar** para buscar en la tienda Play Store un juego o aplicación específico.
3. Para instalar, toque la aplicación y siga las instrucciones. Una vez instalada, verá una notificación en el panel de notificaciones. Abra la aplicación desde esta notificación o ubíquela en sus **aplicaciones** .

Personalizar


Establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio o de bloqueo, toque por unos segundos una parte vacía de la pantalla del teléfono y toque **WALLPAPERS (fondos de pantalla)**.
- Seleccione una imagen y toque **Set Wallpaper (establecer fondo de pantalla)**. Luego, en el menú emergente, seleccione la opción para establecer el fondo de pantalla para su pantalla de inicio, de bloqueo, o ambas. También puede tocar **mis fotos** para seleccionar una imagen de su galería.

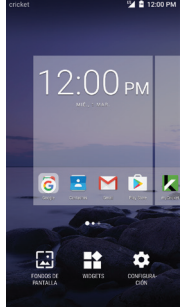

Agregar a pantalla de inicio

- Para agregar atajos de aplicaciones, toque el ícono de **las aplicaciones** . Toque por unos segundos la aplicación deseada y arrástrela a la pantalla de inicio.
- Para agregar miniaplicaciones, toque por unos segundos una parte vacía de la pantalla y toque **WIDGETS (miniaplicaciones)**. Toque por unos segundos la miniaplicación deseada y arrástrela a la pantalla de inicio.

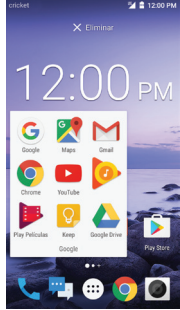


Organizar las pantallas de inicio

- Para mover un atajo de miniaplicación o aplicación, toque por unos segundos y luego arrástrelo a una nueva ubicación. Para borrar, arrástrelo a **X Eliminar**.
- Toque por unos segundos un atajo de aplicación y arrástrelo arriba de otro, luego suelte para crear una carpeta.
- Para renombrar una carpeta, toque el título de la carpeta y escriba un nuevo nombre.

Llamadas y correo de voz


Hacer una llamada

1. Desde la pantalla de inicio, toque el ícono de **llamada** .
2. Toque un nombre o número de teléfono, o seleccione una de las siguientes opciones:
 - Ingresar manualmente un número de teléfono.
 - Escoger de entre llamadas frecuentes o contactos favoritos.
 - Escoger de una lista de personas a quien usted haya llamado o le hayan llamado recientemente.
 - Efectuar una llamada desde su lista de contactos.

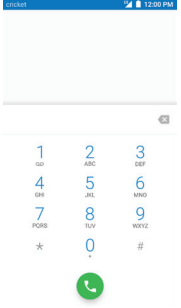

Consultar el correo de voz

1. Desde la pantalla de inicio, toque el ícono de llamada luego toque .
2. Oprima por unos segundos la **tecla 1**.

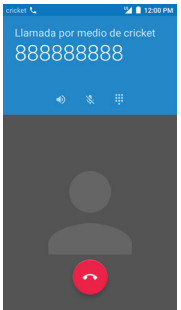

Llamada en espera

La llamada en espera le permite contestar otra llamada durante una llamada existente. Cuando está en una llamada, usted escuchará un tono si entra otra. Deslice hacia la derecha para contestar.

1. Toque u **On hold (en espera)** para intercambiar llamadas activas.
2. Toque para combinar llamadas.
3. Toque para finalizar una llamada de conferencia.

Funciones adicionales de Coolpad

Selfie

Tome Selfies fácil y rápido.

1. Desde la pantalla de inicio, toque el ícono de **cámara** .
2. Toque para activar la cámara frontal.
3. Toque para seleccionar modos diferentes.
4. Toque y luego el ícono de **configuración** para mostrar los ajustes de la cámara.
5. El modo HDR aplica la proporción ideal de luz a oscuro para capturar selfies perfectas, toque **HDR ENC** para activar, desactivar, o seleccionar el modo automático.
6. Toque el botón del **obturador** o bien presione una de las **teclas de volumen** para tomar una foto.



Luz


Use la luz de su teléfono para ver hacia dónde va o encontrar algo interesante en la oscuridad.

1. Toque y arrastre su dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para ver panel de notificaciones.
2. Toque **ícono de linterna** para encender o apagar.

Mensajes de texto y con fotos


Enviar un mensaje de texto

1. Desde la pantalla de inicio, toque el ícono del **servicio de mensajes** .
2. Toque el ícono de **mensaje nuevo** para iniciar un mensaje de texto nuevo.
3. En el campo **A**, ingrese un número o nombre de contacto, o toque el ícono de **los contactos** para acceder a ellos.
4. Toque el área **enviar mensaje** y luego ingrese su mensaje.
5. Toque el ícono de **enviar** para enviar el mensaje.

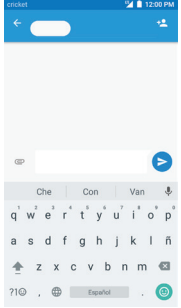

Enviar un mensaje con foto

1. Siga los pasos 1-4 de arriba.
2. Toque el ícono de **clip** .
3. Toque el ícono de **las fotos** y seleccione la imagen indicada o toque el ícono de **tomar una foto** .
4. Toque el ícono de **enviar** para enviar el mensaje.

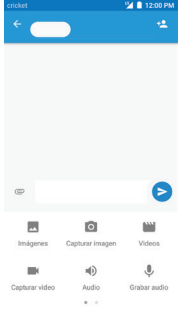


Importante: No envíe mensajes mientras conduce.

Deezer

Música ilimitada. 100% personalizada

- Tenga acceso a millones de canciones en su teléfono
- Descargue para escuchar sin conexión
- Obtenga Flow, su banda sonora personal
- Escuche sin anuncios y con saltos ilimitados
- Escuche listas de reproducción de nuestros editores de música
- Cree listas de reproducción personalizadas y compártalas con sus amigos
- Cante con las letras de sus artistas favoritos

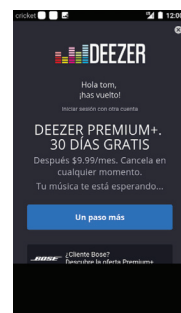

Deezer es la única forma de obtener FLOW. Flow es su banda sonora personal, su música mezclada con nuevas recomendaciones en una transmisión continua infinita. Basado en un algoritmo intuitivo y de propiedad exclusiva, y creado por amantes de la música, es el único lugar para escuchar toda su música a la par de nuevos descubrimientos solo para usted.

Importante: Se requiere un método de pago Google Wallet™ para comprar aplicaciones.