




Clear and Simple Quick Start Guide

HTC Desire® 510

Getting to know your HTC Desire® 510

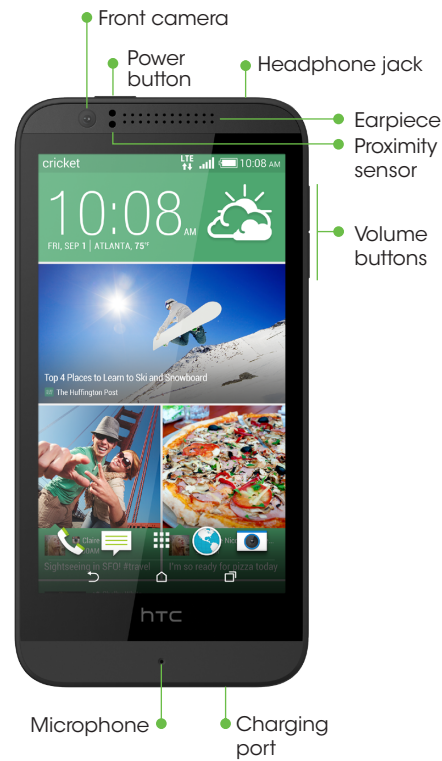

More information

On the Web

Detailed support information, tutorials, and FAQs are available at: www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Check out the **HTC Guide** app for self-help in troubleshooting basic problems.
- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or dial **611** from your phone.

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket store.



Portions of this work © 2014 HTC Corporation. All rights reserved. HTC, the HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Dot View, and Zoe are trademarks of HTC Corporation.


Portions of this work © 2014 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket is a trademark of Cricket Wireless LLC. All other marks contained herein are property of their respective owners.

Printed in China


Phone setup

Insert the micro SIM card

- With the phone facing down, open the back cover from the small indentation at the bottom.




- Remove the battery.

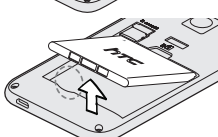


- Remove the placeholder card from the micro SIM slot.




- Insert the micro SIM with the gold colored contacts facing down and cut-off corner facing in.




- Insert the microSD™ card (optional) with the gold contacts facing down.




- Reinsert the battery.



- Replace the back cover.

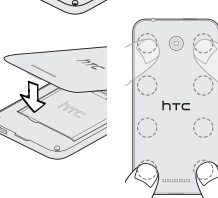


Touch screen

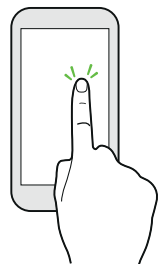

Tap the screen to select an item.



Press and hold an item to see options, if any.

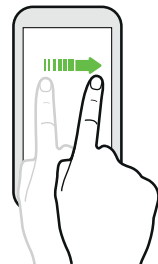


Swipe to move to a home screen panel or scroll through lists.



Slide two fingers apart to zoom in when viewing a picture or text.



Slide two fingers together to zoom out of the picture or text.

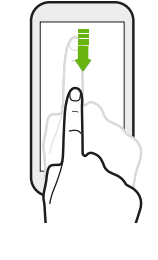


Swipe down from the status bar to access notifications and quick settings.

Personalize

Customizing home screens

- From the home screen, press and hold a blank area to access customization options.
- Choose what you want to customize, such as your home screen wallpaper and widgets.

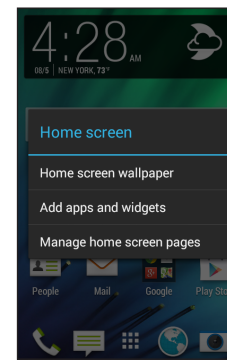

Manage home screen panels

- From the home screen, press and hold a blank area to access customization options.
- Tap **Manage home screen pages**.
- Swipe to a panel or HTC BlinkFeed®, and then tap **Set as home** or **Remove**.




Calls and voicemail

Make a call

- From the home screen, tap **Phone**.
- Select an option to make a call:


- Phone:** Manually enter a telephone number.
- Call History:** Return or retry a call.
- Favorites:** Frequent and favorite contacts.
- People:** Call from your address book.
- Groups:** Contacts organized by category.

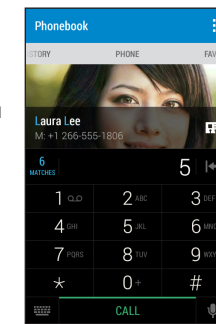

Use call waiting

Call waiting helps you answer a call when you are on an existing call.

- While on a call, you'll hear a tone if another call comes in.
- Tap **Answer** to accept the second call and put the first call on hold.
- To switch between the calls, tap a call on the screen.

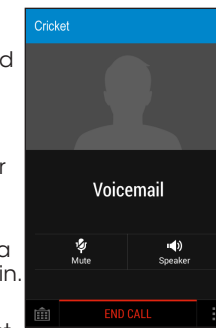


Check voicemail

- From the home screen, tap **Phone**.
- Press and hold the number **1** key on the keypad.

Text and picture messaging


Send a text message

- From the home screen, tap **Messages**.
- Tap **+**.
- Enter a contact name or mobile number in the **To** field or tap **+** to choose from your contacts.
- Tap the **Add text** field and enter your text.
- Tap **Send**.

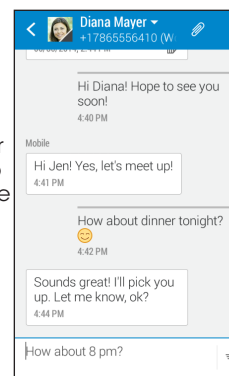

Send a picture message

- Follow steps 1-4 above.
- Tap **+**, and then choose an attachment type.
- Select or browse for the item to attach.
- Tap **Send**.

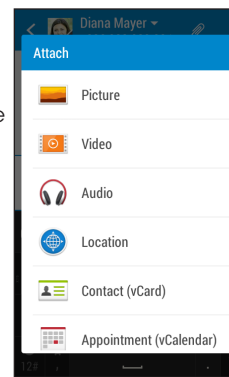


Please don't text and drive.

Email

Email setup


- From the home screen, tap **Mail**.
- Select an email provider.
- Enter the email address and password, and then tap **Next**.
- Follow the onscreen instructions, and then tap **Finish setup**.

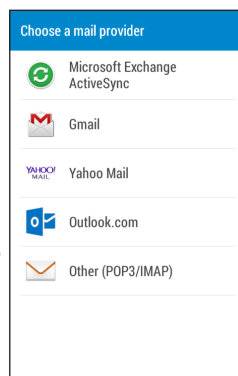

Your email will begin to synchronize with your phone.

Send an email

- From the home screen, tap **Mail**.
- Switch to the email account that you want to use.
- Tap **+**.
- In the **To** field, type email addresses or tap **+** to choose from your contacts.
- Enter the subject and your message.
- To add an attachment, tap **+**.
- Tap **Send** to send or to send it later, tap **Send later** to **Save**.

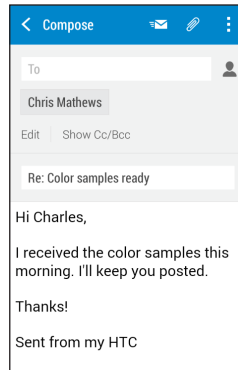

Cricket services

These services make using Cricket even better and easier!

- My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- Cricket Wi-Fi:** Automatically connect to free and open Wi-Fi® hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.
- Cricket Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

To update and use Cricket apps


The first time you open and use your Cricket apps, you need to update them first.

- Open any of your Cricket apps from the home screen. This opens the app in Google Play.
- Tap **Update**, and then tap **Accept**.

Apps on Google Play™

Access Google Play

- From the home screen, tap **Play Store**.
- Enter your existing Google® Account or create one following the steps on the screen.

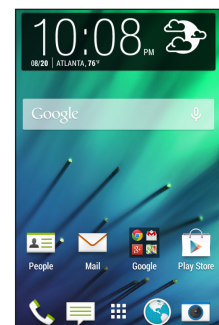

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games, and more.

- Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
- Tap **Search Q** to search the Play Store for a specific game or app.
- To install, tap the app and follow instructions.

Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the **App tray**.

Camera and video

Take a picture

- From the home screen, tap **Camera**.
- Tap **+** > **Camera**.
- Tap **Shutter** to take a picture.



View pictures

- From the home screen, tap **Gallery**.
- Browse an event or album.
- Tap a thumbnail to view it in full screen.

Take a video

- From the home screen, tap **Camera**.
- Tap **+** > **Video**.
- Tap **Shutter** to start recording.
- Tap **Stop** to end recording.



Send a picture*


- From the home screen, tap **Gallery**.
- Browse an event or album, and then tap a picture.
- Tap **Share** to share via Bluetooth®, send by email, send as a message, or upload to a social network.

HTC BlinkFeed

Easily access content from popular websites and your social networks.

Add feed sources in HTC BlinkFeed

- From the home screen, swipe right to access HTC BlinkFeed.
- On HTC BlinkFeed, swipe right to open the slideout menu.
- Tap **+** > **Add content**.
- Tap a category to see available content.
- Select the feeds you want to add to HTC BlinkFeed.
- Tap **Back** key to return to HTC BlinkFeed.

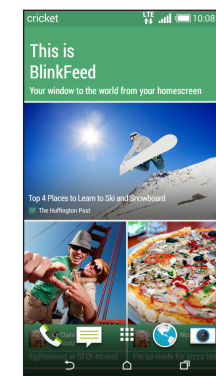


Zoe™ Highlights

Quickly combine your photos and videos into mini movies with a soundtrack called Zoes. Relive life's important moments and share them with family and friends.

Create a Zoe

- From the home screen, tap **Gallery**.
- Tap to open an album. The top tile in each album is a Zoe.

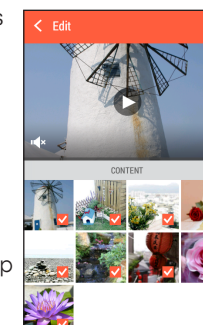

Edit a Zoe

- From the Gallery album, tap **Edit** in bottom right corner of the Zoe.
- On the Content tab, select the photos or videos you want to include in the Zoe.
- Swipe to the Themes tab to choose video filters to apply to the Zoe.
- Swipe to the Music tab to select a music file or tap **Search my library** to select music from your music library. You can then trim the song to select a particular section of the song. Tap **Done** when finished.
- To remix your Zoe, tap **+** > **Remix**.
- To save your Zoe, tap **+** > **Save**.
- To share your Zoe, tap **Share**.

Do not reproduce, distribute, or otherwise use copyrighted materials in connection with the Zoe unless you have secured the copyright owner's permission first. All content posted via the Zoe app is public and its use cannot be restricted.

Use your existing Google Account or create one following the steps provided.

Note: A Google Wallet™ payment method is required to purchase apps.

* Data charges may apply.



Guía de inicio rápido clara y simple

HTC Desire® 510



Conoce tu HTC Desire® 510



Más información

En Internet

Se encuentran disponibles información detallada de ayuda, tutoriales y preguntas frecuentes en: www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Consulta la aplicación **Guía de HTC** para una guía de autoayuda en la resolución de problemas básicos.
- Llama al Servicio de atención al cliente al **1-855-246-2461** o bien marca **611** desde tu teléfono.

Accesorios

Cricket ofrece una completa gama de accesorios. Para mayor información, ve a www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita tu tienda local de Cricket.



Algunas partes de este trabajo © 2014 HTC Corporation. Todos los derechos reservados. HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Dot View y Zoe son marcas comerciales de HTC Corporation.

Algunas partes de este trabajo © 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca comercial de Cricket Wireless LLC. El resto de las marcas mencionadas en el presente documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Impreso en China



Configuración del teléfono

Insertar la tarjeta micro SIM

1. Con el teléfono boca abajo, abre la cubierta posterior desde la pequeña muesca en la parte inferior.

2. Retira la batería.


3. Retira la tarjeta de marcador de posición de la ranura para micro SIM.

4. Inserta la micro SIM con los contactos de color dorado hacia abajo y la esquina biselada hacia adentro.


5. Inserta la tarjeta microSD™ (opcional) con los contactos dorados hacia abajo.

6. Vuelve a colocar la batería.

7. Vuelve a colocar la cubierta posterior.

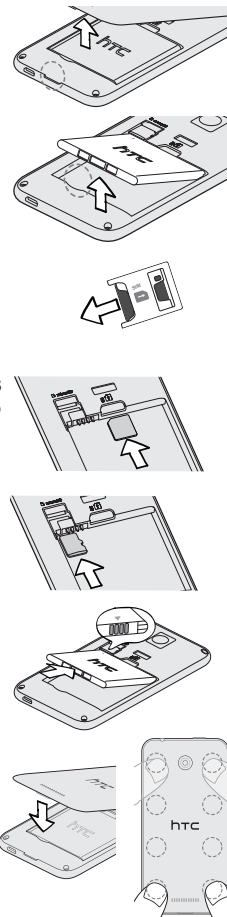

Pantalla táctil

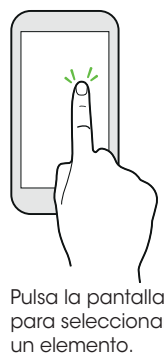

Pulsa la pantalla para seleccionar un elemento.




Desliza dos dedos separándolos sobre la pantalla para hacer un acercamiento cuando ves una imagen o un texto.




Presiona por unos segundos un elemento para ver las opciones, si las hubiere.



Desliza dos dedos juntándolos para hacer un alejamiento cuando ves una imagen o un texto.

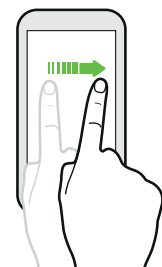

Desliza el dedo para moverte a un panel de la pantalla Inicio o desplazarte por las listas.

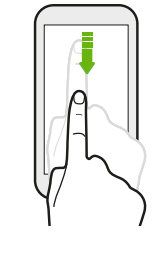


Deslízate hacia abajo desde la barra de estado para acceder a las notificaciones y a la configuración rápida.

Personalizar


Personalizar las pantallas Inicio

1. Desde la pantalla Inicio, presiona por unos segundos un área vacía para acceder a las opciones de personalización.
2. Elige lo que deseas personalizar, por ejemplo el fondo de pantalla y los widgets de tu pantalla Inicio.

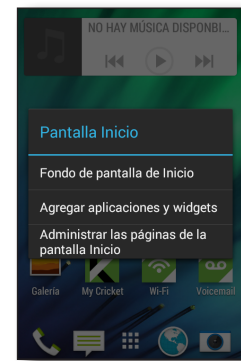

Administrar los paneles de la pantalla Inicio

1. Desde la pantalla Inicio, presiona por unos segundos un área vacía para acceder a las opciones de personalización.
2. Pulsa **Administrar las páginas de la pantalla Inicio**.
3. Deslízate hacia un panel o HTC BlinkFeed® y luego pulsa **Establecer como Inicio** o **Eliminar**.


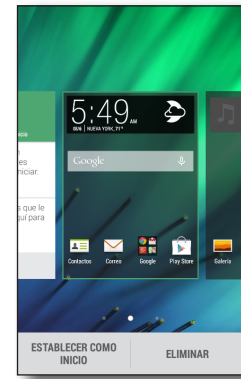


Llamadas y correo de voz

Realizar una llamada

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Teléfono**.
2. Selecciona una opción para hacer una llamada:

- **Teléfono:** Introduce manualmente un número de teléfono.
- **Historial de llamadas:** Devuelve la llamada o intenta hacerla nuevamente.
- **Favoritos:** Contactos frecuentes y favoritos.
- **Contactos:** Llama desde tu libreta de direcciones.
- **Grupos:** Contactos organizados por categoría.

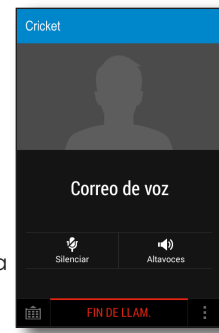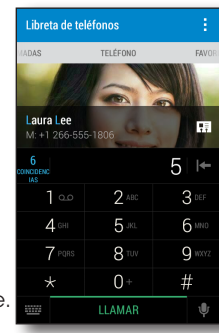

Usar llamada en espera

La llamada en espera te permite responder una llamada cuando estás en una llamada existente.

1. Durante una llamada, escucharás un tono si recibes otra llamada.
2. Pulsa **Responder** para aceptar la segunda llamada y poner la primera en espera.
3. Para alternar entre las llamadas, pulsa una llamada en la pantalla.


Revisar el correo de voz

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Teléfono**.
2. Presiona por unos segundos la tecla del número **1** en el teclado.

Enviar mensajes de texto y con imágenes


Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Inicio, pulsa **Mensajes**.
2. Pulsa **+**.
3. Ingresa un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para** o pulse para elegir desde sus contactos.
4. Pulsa el campo **Agregar texto** e ingrese tu texto.
5. Pulsa **Enviar**.

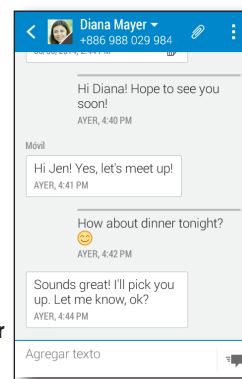

Enviar un mensaje con imagen

1. Sigue los pasos del 1 al 4 indicados anteriormente.
2. Pulsa **+** y luego elige un tipo de archivo adjunto.
3. Selecciona o busca el elemento que deseas adjuntar.
4. Pulsa **Enviar**.

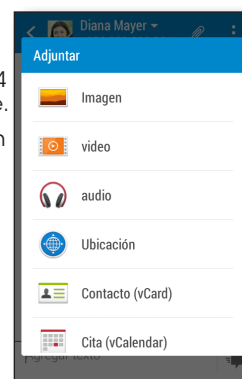

No envíes mensajes de texto y conduzcas al mismo tiempo.

Servicios de Cricket

Estos servicios hacen que usar Cricket sea aún mejor y más fácil.

Mi Cricket: Ten acceso a la facturación, efectúa un pago rápido, consulta el uso y obtén ayuda desde la palma de la mano.

Wi-Fi de Cricket: Conéctate automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi® gratuitos y abiertos, lo que te ayudará a maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura.

Correo de voz de Cricket: Ten acceso a tus mensajes de correo de voz y reproducelos rápidamente. Guarda con facilidad números importantes en tu lista de Favoritos y responde a los mensajes al devolver la llamada o enviar un mensaje de texto.

Actualizar y usar las aplicaciones de Cricket

La primera vez que abras y uses las aplicaciones de Cricket, deberás actualizarlas primero.


1. Abre cualquiera de las aplicaciones de Cricket desde la pantalla Inicio. Esta acción abrirá la aplicación en Google Play.
2. Pulsa **Actualizar** y luego pulsa **Aceptar**.

Utiliza tu cuenta de Google existente o crea una al seguir los pasos indicados.

Aplicaciones en Google Play™

Acceder a Google Play

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Play Store**.
2. Ingresa tu cuenta de Google® existente o crea una al seguir los pasos en la pantalla.

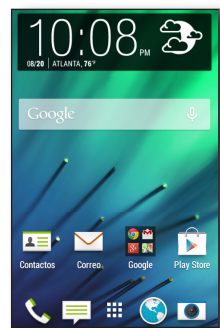

Navegar con Google Play

Desde Play Store, tendrás varias maneras de buscar aplicaciones, juegos, etc.

1. Pulsa una categoría para buscar aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por popularidad o categoría.
2. Pulsa **Buscar Q** para buscar un juego o una aplicación particular en la Play Store.
3. Para instalar, pulsa la aplicación y sigue las instrucciones.

Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o al ubicar la aplicación en la **Bandeja de aplicaciones**.

Nota: Se necesita un método de pago de Google Wallet™ para comprar aplicaciones.

Cámara y video

Tomar una foto

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Cámara**.
2. Pulsa **+** > **Cámara**.
3. Pulsa **+** para tomar una foto.




Ver imágenes

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Galería**.
2. Explora un evento o álbum.
3. Pulsa una miniatura para verla en pantalla completa.

Grabar un video

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Cámara**.
2. Pulsa **+** > **Video**.
3. Pulsa **+** para comenzar a grabar.
4. Pulsa **+** para finalizar la grabación.

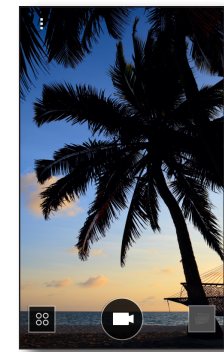

Enviar una imagen*

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Galería**.
2. Explora un evento o álbum y luego pulsa una foto.
3. Pulsa **Compartir** para compartir a través de Bluetooth®, enviar por correo electrónico, como un mensaje o cargar en una red social.

* Pueden aplicarse cargos por datos.

HTC BlinkFeed

Ten acceso con facilidad a contenidos desde sitios web populares o tus redes sociales.

Agregar fuentes de transmisiones en HTC BlinkFeed

1. Desde la pantalla Inicio, deslízate hacia la derecha para acceder a HTC BlinkFeed.
2. En HTC BlinkFeed, arrastra el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
3. Pulsa **+** > **Agregar contenido**.
4. Pulsa una categoría para ver los contenidos disponibles.
5. Selecciona las transmisiones que desea agregar a HTC BlinkFeed.
6. Pulsa la tecla **Atrás** para volver a HTC BlinkFeed.




Destacados de Zoe™

Combina con rapidez tus fotos y videos en minipelículas con una banda sonora llamada Zoes. Revive los momentos más importantes de tu vida y compártelos con familiares y amigos.

Crear un Zoe

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Galería**.
2. Pulsa para abrir un álbum. El azulejo de arriba en cada álbum es un Zoe.

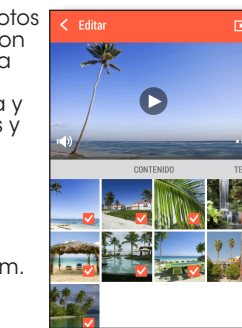

Un Zoe se reproducirá automáticamente en la pantalla de vista previa. Para verlo en pantalla completa, sostén el teléfono en orientación horizontal.

Editar un Zoe

1. Desde el álbum Galería, pulsa **+** en la esquina inferior derecha del Zoe.
2. En la ficha Contenido, selecciona las fotos o los videos que quieres incluir en el Zoe.
3. Deslízate hacia la ficha Temas para elegir los filtros de video que quieres aplicar al Zoe.
4. Deslízate hacia la ficha Música para seleccionar un archivo de música o pulsa **Buscar en mi biblioteca** para seleccionar música de la biblioteca de música. Después, puede recortar la canción para seleccionar una sección particular de la canción. Cuando haya terminado pulse **Finalizado**.
5. Para hacer una remezcla de tu Zoe, pulsa **...** > **Remezcla**.
6. Para guardar tu Zoe, pulsa **...** > **Guardar**.
7. Para compartir tu Zoe, pulsa **+**.

Se prohíbe reproducir, distribuir o utilizar materiales protegidos por derechos de autor en relación con Zoe a menos que primero hayas obtenido permiso de parte del propietario de los derechos de autor. Todo el contenido publicado a través de Zoe es público y no es posible restringir su utilización.