



Clear and Simple Quick Start Guide

HTC Desire® 555




Getting to know your HTC Desire® 555



Phone setup


Insert the SIM and microSD™ card

1. With your phone **off** and facing **down**, open the slot cover with your thumb or finger.
2. To remove the tray, insert your fingernail in the small groove in the tray and then pull the tray out.
3. Place your SIM card into the upper SIM slot of the tray with the gold contacts facing **up** and the cut-off corner facing **out**.
4. When reinserting the SIM tray, make sure it is facing **up** so that the SIM card doesn't fall out. Slide the tray all the way into the slot.
5. To add an optional microSD™ card, insert your card into the bottom slot, with the gold contacts facing **up** and towards the slot. Slide the card all the way in until it clicks into place.
6. Close the slot cover by sliding the plastic hinge into the side and press the cover until it clicks into place.

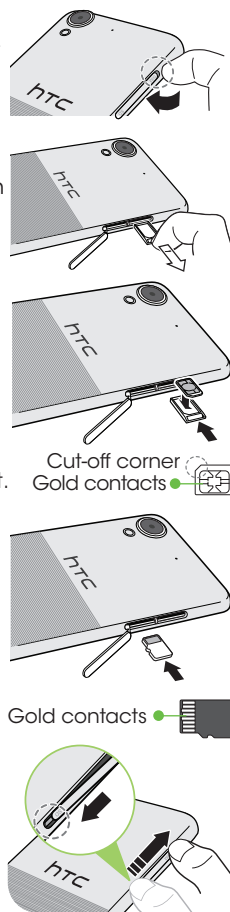

Navigating your phone


- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- To view recent apps, tap the **Recent** key.
- To return to the previous screen, tap the **Back** key.
- Tap the **Home** key at any time to return to the main home screen.
- Tap and hold the **Home** key to launch Google Now.
- Tap **App tray** to access applications.

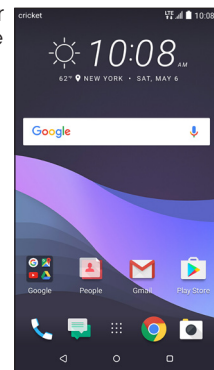

Notifications panel

The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.

- Touch the Notifications bar and drag your finger down to see the Notifications panel.
- Swipe right to clear individual notifications or tap **Clear all** to clear all notifications.

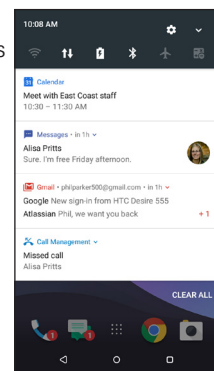


Personalize

Customize home screens


1. From the home screen, press and hold a blank area to access customization options.
2. Choose what you want to customize, such as your home screen wallpaper, theme, and widgets.

You can also take personalization even further by using **Themes** in the **App tray** .

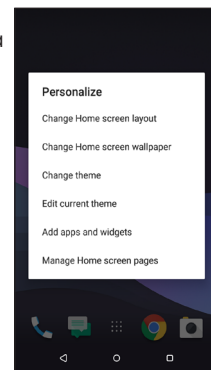

Organize home screens


- To move a widget, shortcut, or folder, tap and hold it and then drag it to a new location.
- To delete an item, tap and hold and then drag it to **Remove** at the top of the screen.
- To create a folder, tap and hold an icon and drag it on top of another icon.
- To rename a folder, tap it, tap the folder name, and tap the **Folder** name field to bring up the keyboard.

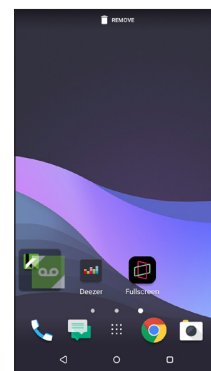

Calls and voicemail

Make a call

1. From the home screen, tap **Phone** .
2. Select an option to make a call:
 - **Phone:** Manually enter a telephone number.
 - **Call History:** Swipe right to return or retry a call.
 - **Favorites:** Swipe left to call favorite contacts.
 - **People:** Call people in your address book.
 - **Groups:** View people organized by category.

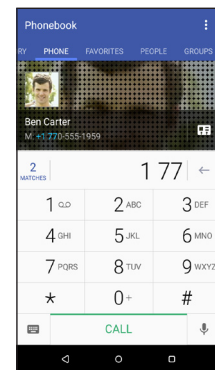

Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone** .
2. Press and hold the number **1** key on the keypad.
3. Or tap **Visual Voicemail** from the home screen to see who has left you a voicemail.

HD Voice Capable - Enjoy crystal clear conversations*

* To experience Cricket HD Voice, both callers must have a compatible HD Voice capable smartphone and make the call over Cricket's LTE Network or a compatible network**.

**Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device and on the LTE network may not experience an HD Voice connection at times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD Voice call.

More information

On the Web

Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at: www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Check out the **Help** app for self-help in troubleshooting basic problems.
- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or dial **611** from your phone.

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket store.

© 2017 HTC Corporation. All rights reserved. HTC, the HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed, and HTC Sense are trademarks of HTC Corporation.

© 2017 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.


Printed in Taiwan

P/N: 91H02808-06MA Rev.A

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messages**.
2. Tap **+**.
3. Enter a contact name or mobile number in the **To** field or tap **☺** to choose from your contacts.
4. Tap the **Add text** field and enter your text.
5. Tap **➤**.

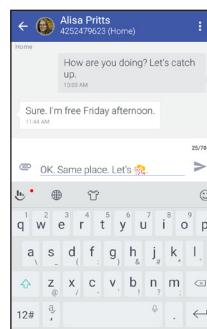

Send a picture message

1. Follow steps 1 - 4 above.
2. Tap **📎** and then choose an attachment type.
3. Select or browse for the item to attach.
4. Tap **➤**.

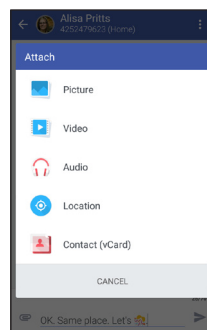

Please don't text and drive.

Email



Email setup

1. From the home screen, tap **App tray** **☰** > **Mail**.
2. Select an email provider.
3. Enter the email address and password, and then tap **Next**.
4. Follow the onscreen instructions, and then tap **Finish setup**.

Your email will begin to synchronize with your phone.

Send an email

1. From the home screen, tap **App tray** **☰** > **Mail**.
2. Switch to the email account that you want to use.
3. Tap **+**.
4. In the **To** field, type email addresses or tap **☺** to choose from your contacts.
5. Enter the subject and your message.
6. To add an attachment, tap **📎**.
7. Tap **➤** to send or to send it later, tap **⌚** > **Save**.

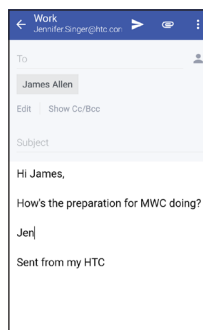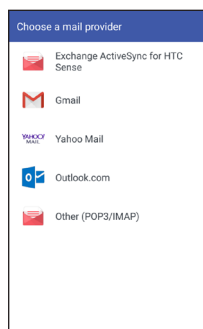

Note: To set up your corporate email, contact your IT administrator.

Cricket services

These services make using Cricket even better and easier!

My Cricket: Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

Cricket Visual Voicemail: Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

Deezer: Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone and get customized playlists based on your preferences.

Note: A payment method is required to purchase apps.

Apps on Google Play


Setup Google Play™

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google® Account or create one following the steps on the screen.

Navigate Google Play

From Play Store, there are multiple ways to search for apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap the **Google Play** text field to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions.

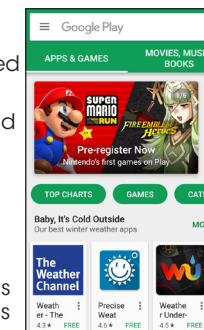

Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the **App tray**.

Note: A payment method is required to purchase apps.

Camera and video

Take a picture


1. From the home screen, tap **Camera**.
- 
2. Tap **📷** to take a picture.

Take a video

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap **📹** to change to video mode.
3. Tap **📷** to start recording and **🛑** to end recording.

View and send pictures

1. From the home screen, tap **App tray** **☰** > **Photos**.
2. Tap a thumbnail to view it in full screen.
3. Tap **🔗** to share via Bluetooth®, send by email, send as a message, or upload to a social network.

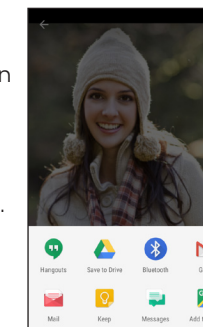

* Data charges may apply.

cricket™

Guía de Inicio Rápido Clara y Simple

HTC Desire® 555

htc®

Conoce tu HTC Desire® 555



Configuración del teléfono



Inserta las tarjetas SIM y microSD™

1. Con el teléfono **apagado** y orientado hacia **abajo**, abre la cubierta de la ranura con el pulgar u otro dedo.
2. Para retirar la bandeja, debes introducir la uña en la pequeña ranura de la bandeja y luego extraer la bandeja.
3. Coloca la tarjeta SIM en la ranura superior para SIM de la bandeja, con los contactos dorados apuntando hacia **arriba** y la esquina biselada hacia **afuera**.
4. Al volver a insertar la bandeja para SIM, asegúrate de que está orientada hacia **arriba** de modo que la tarjeta SIM no se caiga. Desliza la bandeja hasta el fondo en la ranura.
5. Para agregar una tarjeta microSD™ opcional, inserta la tarjeta en la ranura inferior, con los contactos dorados orientados hacia **arriba** y hacia la ranura. Desliza la tarjeta completamente hasta que haga clic en su lugar.
6. Para cerrar la cubierta de la ranura, desliza la bisagra plástica en el lateral y presiona la cubierta hasta que haga clic.



Explora tu teléfono

- Usa la yema del dedo para tocar la pantalla con suavidad.
- Utiliza gestos rápidos del dedo en la pantalla táctil para deslizarlo hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Para ver aplicaciones recientes, presiona la tecla **Recientes**
- Para volver a la pantalla anterior, presiona la tecla **Atrás**
- Pulsa la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla Inicio principal.
- Pulsa la tecla **Inicio** durante unos segundos para iniciar Google Now.
- Toca la **Bandeja de aplicaciones** para ingresar a las aplicaciones.

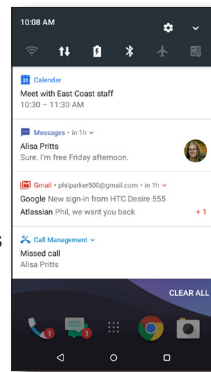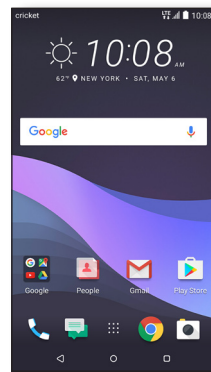


Panel de notificaciones

- El panel de notificaciones proporciona acceso rápido a alertas que incluyen nuevos mensajes, correos electrónicos y actualizaciones de software.
- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
 - Deslízate hacia la derecha para borrar las notificaciones individuales u oprime **Borrar todo** para borrarlas a todas.

Personalización

Personaliza las pantallas Inicio


1. Desde la pantalla Inicio, oprime por unos segundos un área vacía para tener acceso a las opciones de personalización.
2. Elige lo que deseas personalizar, por ejemplo, el fondo de pantalla, el tema y los widgets de tu pantalla Inicio.

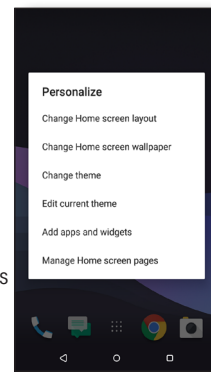

También puedes ir incluso más allá con la personalización al utilizar **Temas** en la **Bandeja de aplicaciones** .

Organiza las pantallas Inicio


- Para mover un widget, acceso directo o una carpeta, tócalo por unos segundos y arrástralo a una nueva ubicación.
- Para eliminar un elemento, tócalo por unos segundos y arrástralo hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.
- Para crear una carpeta, toca por unos segundos un ícono y arrástralo sobre otro ícono.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, tócala, toca el nombre de la carpeta y toca el campo de nombre de la **Carpeta** de modo que aparezca el teclado.

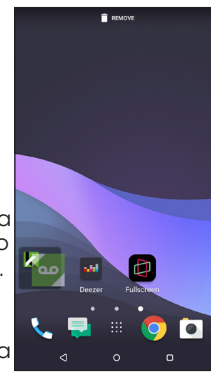

Llamadas y correo de voz

Realiza una llamada

1. Desde la pantalla Inicio, presiona **Teléfono** .
2. Selecciona una opción para hacer una llamada:
 - **Teléfono:** Ingresa manualmente un número de teléfono.
 - **Historial de llamadas:** Deslízate hacia la derecha para devolver la llamada o intentar hacerla nuevamente.
 - **Favoritos:** Deslízate hacia la izquierda para llamar a contactos favoritos.
 - **Contactos:** Llama a contactos desde tu libreta de direcciones.
 - **Grupos:** Visualiza a los contactos organizados por categoría.

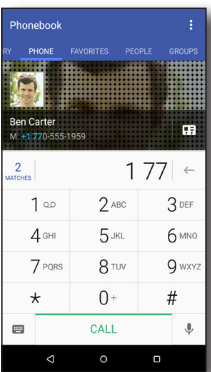

Revisa el correo de voz

1. Desde la pantalla Inicio, presiona **Teléfono** .
2. Oprime por unos segundos la tecla del número **1** en el teclado.
3. O bien presiona **Visual Voicemail** desde la pantalla Inicio para ver quién te ha dejado un correo de voz.

Capacidad de voz HD - Disfrute de conversaciones con máxima claridad*

* Para disfrutar de Voz HD de Cricket, ambas personas necesitarán un teléfono con capacidad para Voz HD compatible. Las llamadas deben efectuarse en la red LTE de Cricket o en una red compatible**.

** La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red general. Es posible que las llamadas de Voz HD realizadas en un dispositivo compatible y en la red LTE no experimenten una conexión de Voz HD durante momentos de congestión de la red. Para admitir una llamada de Voz HD es posible que otras redes de proveedores interactúen con la red LTE de Cricket.

Más información

Por Internet

Podrás encontrar información de ayuda detallada, incluso las especificaciones del teléfono y el manual del usuario completo, en: www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Consulta la aplicación **Ayuda** para ver una guía de autoayuda para diagnosticar y resolver problemas básicos.
- Llama al servicio de atención al cliente al **1-855-246-2461** o bien marca **611** desde tu teléfono.

Accesorios

Cricket ofrece una completa gama de accesorios. Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita la tienda de Cricket más cercana.

© 2017 HTC Corporation. Todos los derechos reservados. HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed y HTC Sense son marcas comerciales de HTC Corporation.


© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.


Impreso en Taiwán

P/N: 91H02808-06MA Rev.A


Envía mensajes de texto y con imágenes


Envía un mensaje de texto

1. En la pantalla Inicio, presiona **Mensajes**.
2. Pulsa **+**.
3. Ingresa el nombre de un contacto o número de teléfono móvil en el campo **Para** u oprime  para elegir desde tus contactos.
4. Elige el campo **Agregar texto** e ingresa tu texto.
5. Pulsa **➤**.

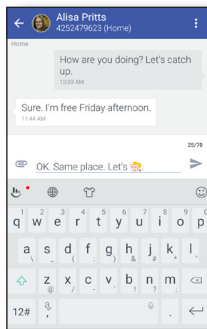

Envía un mensaje con imagen

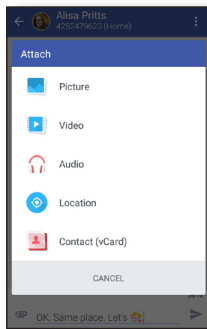

1. Sigue los pasos del 1 al 4 indicados anteriormente.
2. Presiona  y luego elige un tipo de archivo adjunto.
3. Selecciona o busca el elemento que deseas adjuntar.
4. Pulsa **➤**.



No envíes mensajes de texto mientras conduces.






Correo electrónico

Configuración del correo electrónico



1. Desde la pantalla Inicio, toca **Bandeja de aplicaciones**  > **Correo** .
2. Selecciona un proveedor de correo electrónico.
3. Ingresa la dirección de correo electrónico y contraseña y luego presiona **Siguiente**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla y luego presiona **Finalizar configuración**.

Tu correo electrónico comenzará a sincronizarse con tu teléfono.

Envía un correo electrónico


1. Desde la pantalla Inicio, presiona **Bandeja de aplicaciones**  > **Correo** .
2. Cambia a la cuenta de correo electrónico que deseas usar.
3. Pulsa **+**.
4. En el campo **Para**, escribe las direcciones de correo electrónico o presiona  para elegir desde tus contactos.
5. Ingresa el asunto y tu mensaje.
6. Para agregar un archivo adjunto, presiona .
7. Presiona **➤** para enviar el mensaje o para enviarlo más tarde, presiona  > **Guardar**.

Nota: Para configurar tu correo electrónico corporativo, comunícate con el administrador de TI.

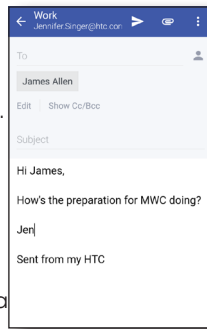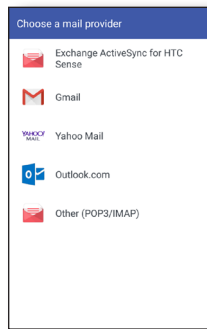


Servicios de Cricket

Estos servicios hacen que usar Cricket sea aún mejor y más fácil.


 **Mi Cricket:** Ten acceso a la facturación, realiza pagos rápidos, revisa el uso y ten acceso a la asistencia desde la palma de tu mano.

 **Visual Voicemail de Cricket:** Ve, ingresa y reproduce rápidamente tus mensajes de correo de voz. Guarda fácilmente números importantes en tu lista de Favoritos y responde los mensajes a través de una llamada o mensajes de texto.

 **Deezer:** Escucha música de transmisión continua sin anuncios cuando estás fuera de casa, descarga tus favoritos al teléfono y crea listas personalizadas según tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play


Configura Google Play™

1. Desde la pantalla Inicio, pulsa **Play Store** .
2. Ingresa en tu cuenta de Google® existente o crea una al seguir los pasos en la pantalla.

Explora Google Play

Desde Play Store, hay varias maneras de buscar aplicaciones, juegos, etc.

1. Elige una categoría para buscar aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por popularidad o categoría.
2. Elige el campo de texto de **Google Play** para buscar un juego o una aplicación particular en Play Store.
3. Para instalar, selecciona la aplicación y sigue las instrucciones.

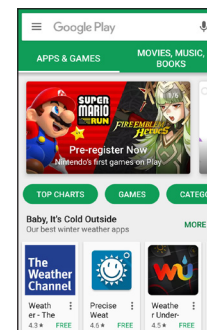

Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o al ubicar la aplicación en la **Bandeja de aplicaciones** .

Nota: Se necesita una forma de pago para comprar aplicaciones.

Cámara y video





Toma una foto

1. Desde la pantalla Inicio, presiona **Cámara** .






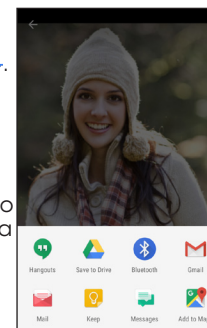
2. Presiona  para tomar una foto.

Graba un video

1. Desde la pantalla Inicio, presiona **Cámara** .
2. Presiona  para cambiar al modo de video.
3. Presiona  para comenzar a grabar y  para finalizar la grabación.

Mira y envía imágenes

1. Desde la pantalla Inicio, presiona **Bandeja de aplicaciones**  > **Fotos** .
2. Pulsa una miniatura para verla en pantalla completa.
3. Toca  para compartir a través de Bluetooth®, enviar por correo electrónico, como un mensaje o cargar en una red social.



* Es posible que se cobren cargos por el uso de datos.