



Clear and Simple Quick Start Guide

LG Harmony™



Getting to know your LG Harmony™



Phone setup

Inserting the battery, nano-SIM card, and microSD™ card


- Carefully remove the back cover by using a finger or thumb to pull from the bottom left-hand side of the device.
- Remove the battery.
- Insert the nano-SIM into the slot as shown with the gold-colored contacts facing down.
- Insert the microSD card (optional) into the microSD slot as shown with the gold-colored contacts facing down.
- Replace the back cover (the cover is secure when it clicks into place) and charge your phone.



Touch screen


Using the touch screen

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Tap, drag, or slide your finger up, down, left, and right on the touch screen to perform different functions.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Press the **Home key** at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Recent apps key** to view and access a list of apps you've recently used.

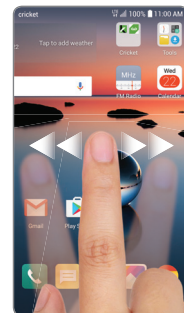

Notifications panel


- View a quick summary of alerts on your phone, such as new messages, emails, calls, and software updates with the Notifications panel.
- Swipe down from the top of any home screen to access the Notifications panel.
 - Swipe down from the top of any home screen to access the Notifications panel.
 - Clear individual notifications by swiping left or right on the alert, or tap **CLEAR** to remove all notifications.

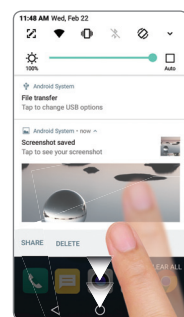

Personalize

Customizing home screens

- Personalize your home screen with apps, widgets, and wallpapers. Tap and hold a blank part of the home screen to access customization options, then select **Widgets**, **Wallpapers**, **Home screen settings** or **Uninstalled Apps**. Browse options by swiping to scroll through, and tap or drag an item to add it to a home screen.

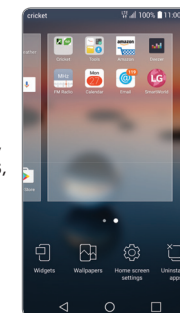

Organizing home screens

- To move a widget, shortcut, or folder, tap and hold it and then drag it to a new location.
- To uninstall, tap and hold and then drag an item to **Uninstall**.
- To create a folder, tap and hold an icon and drag it on top of another icon.
- To rename a folder, tap it, tap the folder name, and tap the **Folder** name field to bring up the keyboard.



Calls and voicemail

HD Voice Capable - Enjoy crystal clear conversations*

Make a call



- From the home screen, tap **Phone**.
- Select an option to place a call.

Use call waiting

- With call waiting, you can take two calls at once.
- While on a call, you will hear a tone if another call comes in.
 - Tap **Answer** and swipe in any direction to receive the call. Your current call will automatically be placed on hold, and both calls will be listed on screen.
 - Simply tap a call in the list to make it active.

Check voicemail


- From the home screen, tap **Phone**.
- From the Dial tab, tap **Voicemail**.

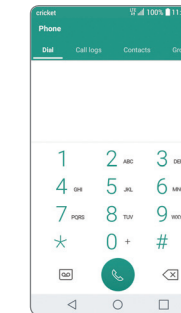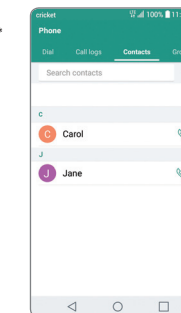

Text and picture messaging


Send a text message

- From the home screen, tap **Messaging**.
- Tap **Compose** to begin a new message.
- In the **To** field, enter a number or a contact name, or tap **Contacts** to select a contact from the address book.
- Tap the **Enter message** field and enter your text.
- Tap **Send**.

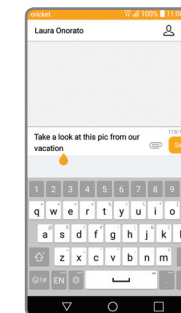

Send a picture message

- Follow steps 1-4 above.
- Tap **Attach**.
- Tap **Image** and select a picture, or choose another file to attach.
- Tap **Send**.

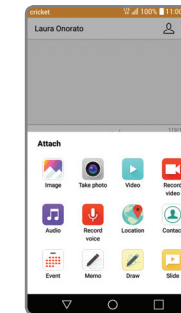

*To experience Cricket HD Voice, both callers must have a compatible HD Voice capable smartphone and make the call over Cricket's LTE Network or a compatible network. Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device and on the LTE network may not experience an HD Voice connection at times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD Voice call.

Please don't text and drive.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at: www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.



Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID ZN1598L. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Copyright © 2017 LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. ALL RIGHTS RESERVED. LG, LG Life's Good, and the LG logo are registered trademarks of LG Corp. Harmony is a trademark of LG Electronics, Inc. All features, functionality, and other product specifications are subject to change without notice. Screen shots are simulated and subject to change.

© 2017 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC.




MBM65916201 (1.2)

Printed in China

Email


Email setup

- From the home screen, tap **Email**.
- Select an email provider.
- Enter the email address and password and then tap **NEXT**.
- Once your email has synced with your phone, tap **DONE**. You can now read and send emails.

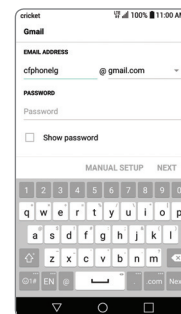

Create and send an email message

- From the home screen, tap **Email**.
- To compose a new message, tap **Compose**.
- Tap the **To** field and enter an email address or name, or tap **Contacts** to select a contact from the address book.
- Enter a subject and message.
- To attach files, tap **ATTACH** and follow on-screen instructions.
- Tap **SEND**.

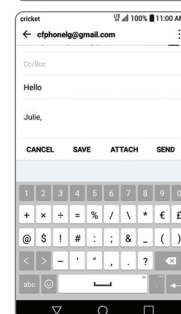

Cricket services

These services make using Cricket even better and easier!



My Cricket: Access billing, make a quick payment, view usage, and access support from the palm of your hand.



Visual Voicemail: Quickly view, access, and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.




Deezer: Listen on the go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone, and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play™

Access Google Play


- From the home screen, tap **Play Store**.
- Use your existing Google account to log in, or create one following the on-screen instructions.

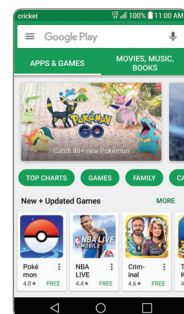

Navigate Google Play

Find apps, games, and more in the Play store.

- Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
- Tap the search bar at the top of the screen to search the Play store for a specific game or app.
- To install, tap the app and follow the on-screen instructions. Once installed, you will see an alert in the Notifications panel. Open the app from this notification or from the home screen.

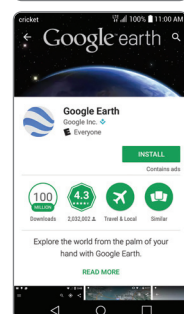

Camera and video

Take a picture

- From the home screen, tap **Camera**.
- Tap **Settings** to adjust your camera settings, such as timer, grid, or resolution. Zoom in and out by pinching/spreading two fingers on the screen.
- Tap **Shutter** or press the **Volume up/down key** to take a photo.



View pictures

- Tap **Gallery**.



Take a video

- In camera mode, tap **Camcorder** to automatically start recording.
- Tap **Stop recording** to end recording. You may also pause a recording and continue later by tapping **Pause**, **>**, **Continue**, **Recording**, and capture photos while recording by tapping **📷**.



Send a picture

- After taking a picture or video, tap the Gallery thumbnail in the corner of the screen, tap the screen, and then tap **Share**.
- Tap to share your picture or video via messaging, email, **Bluetooth**, and more.

QuickMemo®+

Create memos with QuickMemo+

- From the home screen, tap **Tools** then tap **QuickMemo+**.
- Tap **+** to add a new memo, or tap **📷** to take a photo to add text or draw on the image.
- Tap **Done** to save your memo.
- To add a time or location reminder to a memo, tap a memo and then tap **Add reminder**.

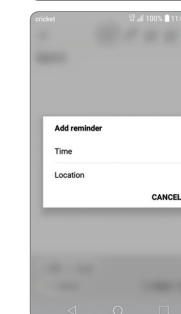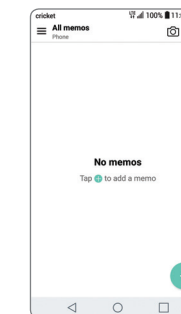


Knock Code® and Knock On®

Set Up Knock Code

Knock Code allows you to unlock your phone with a simple tap pattern code.

- From the home screen, tap **Tools**, tap **Settings**, tap **Display**, and select **Lock screen**.
- Tap **Select screen lock** and then tap **Knock Code**.
- Tap **NEXT**.
- Tap the quadrants on the screen to set your unlock pattern.
- Tap **NEXT**, enter your tap pattern again, and then tap **CONFIRM**.
- Tap **NEXT**.
- Enter a backup PIN and tap **NEXT**. Confirm it and tap **OK**.
- Select the type of notifications you'd like to have shown on the Lock screen and tap **OK**.

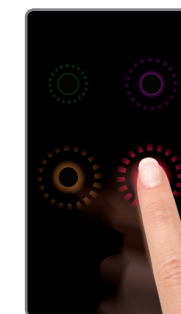

Wake up your screen with Knock On

- While the phone is in sleep mode, tap the screen twice with your finger.
- When the screen wakes up, you may view notifications, access apps on your lock screen, or unlock your phone.

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Note: You will need to set up a payment method in the My account folder in the Play store settings to purchase apps.

cricket®

Claro y sencillo Guía de inicio rápido

LG Harmony™

LG
Life's Good

BC

Conozca su LG Harmony™



Configuración del teléfono

Cómo insertar la batería, la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD™


1. Retire con cuidado la cubierta posterior utilizando el pulgar u otro dedo para tirar desde el lado inferior izquierdo del dispositivo.
2. Extraiga la batería.
3. Inserte la nano SIM en la ranura para tarjeta nano SIM como se muestra, con los contactos de color dorado orientados hacia abajo.
4. Inserte la tarjeta microSD (opcional) en la ranura para tarjeta microSD como se muestra, con los contactos de color dorado orientados hacia abajo.
5. Vuelva a colocar la cubierta posterior (la cubierta encaja en su sitio al hacer clic) y cargue el teléfono.



Pantalla táctil


Cómo usar la pantalla táctil

- Use la punta del dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Para llevar a cabo distintas funciones, toque, arrastre o deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha de la pantalla táctil.
- Para regresar a la pantalla anterior, presione la **tecla Retroceder** <.
- Presione la **tecla Inicio** ○ en cualquier momento para regresar a la pantalla de inicio principal.
- Toque la **tecla Aplicaciones recientes** □ para ver y tener acceso a la lista de las aplicaciones que acaba de utilizar.

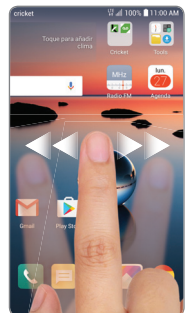

Panel de notificaciones



- Mediante el panel de notificaciones podrá ver un resumen rápido de las alertas en su teléfono, como mensajes, llamadas, correos electrónicos y actualizaciones del software nuevos.
- Para ingresar al panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de cualquier pantalla de inicio.
 - Borre las notificaciones individuales deslizando el dedo hacia la derecha o izquierda en la alerta, o presione **BORRAR** (Clear) para eliminar todas las notificaciones.

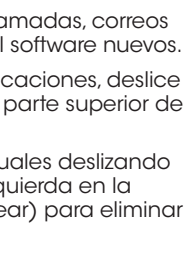

Personalización

Cómo personalizar las pantallas de inicio

- Personalice su pantalla de inicio con aplicaciones, widgets y fondos de pantalla. Para ingresar a las opciones de personalización mantenga presionada una parte vacía de la pantalla de inicio, después, seleccione **Widgets**, **Fondos de pantalla**, **Configuración de la pantalla de inicio** o bien **Aplicaciones desinstaladas**. Examine las opciones deslizando el dedo para desplazarse a través de las mismas y toque o arrastre un elemento para agregarlo a la pantalla de inicio.

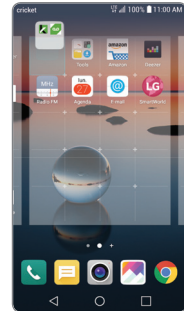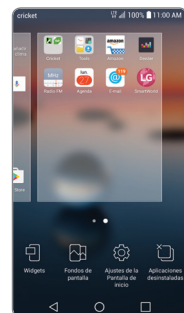

Cómo organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, acceso directo o carpeta, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta su nueva ubicación.
- Para desinstalar, manténgalo presionado y arrástrelo hasta la opción **Desinstalar**.
- Para crear una carpeta, mantenga presionado un ícono y arrástrelo hasta colocarlo encima de otro ícono.
- Para renombrar una carpeta, tóquela, toque el nombre de la carpeta y toque el campo nombre de **Carpeta** para que aparezca el teclado.

Llamadas y correo de voz

Compatible con Voz HD. Disfruta de conversaciones claras*

Hacer una llamada

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teléfono** ☎.
2. Para realizar una llamada, seleccione una opción.


Usar la llamada en espera

Gracias a la función de llamada en espera, puede contestar dos llamadas a la vez.

1. Mientras está en una llamada, escuchará un tono si ingresa otra llamada.
2. Seleccione **Responder** y deslice el dedo en cualquier dirección para recibir la llamada. Su llamada actual entrará en espera de forma automática y ambas llamadas aparecerán en la pantalla.
3. Solo debe seleccionar una llamada en la lista para que la misma se active.

Revisar el correo de voz

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teléfono** ☎.
2. En la pestaña Marcar, seleccione **Correo de voz** ☎.

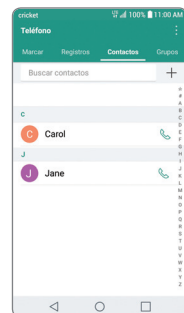

* Para disfrutar Voz HD de Cricket, es necesario que ambos teléfonos sean compatibles con Voz HD y que la llamada sea por la red LTE de Cricket o una red compatible. La cobertura de Cricket LTE no es equivalente a la cobertura de la red general. Las llamadas de Voz HD hechas con teléfonos compatibles y por la red LTE pueden no conectar en momentos de congestión de red. Las redes de otros portadores pueden interactuar con la red de Cricket LTE para soportar una llamada de Voz HD.



Mensajes de texto e imágenes

Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Mensajes** ✉.
2. Seleccione **Redactar** + para empezar un mensaje nuevo.
3. En el campo **Para (To)**, ingrese el número o el nombre del contacto, o elija **Contactos** 👤 para seleccionar un contacto de la libreta de direcciones
4. Seleccione el campo **Ingresar mensaje** y escriba el texto.
5. Seleccione **Enviar**.

Enviar un mensaje con imágenes

1. Siga los pasos anteriores del 1 al 4.
2. Seleccione **Adjuntar** ➕.
3. Seleccione **Imagen** y elija la imagen, u otro archivo a adjuntar.
4. Seleccione **Enviar**.

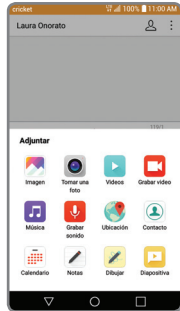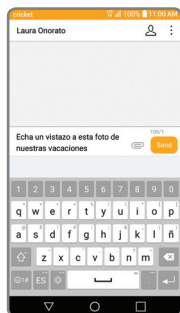

No debe enviar mensajes de texto y conducir.

Obtener más información

En internet

Información de soporte detallada, incluidas las especificaciones del dispositivo y el manual del usuario completo, está disponible en: www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llame al Servicio de Atención al Cliente al **1-855-246-2461** o
- Marque **611** desde su teléfono

Accesorios

Cricket cuenta con una línea completa de accesorios. Para obtener más información, visite www.cricketwireless.com/shop/accessories o visite su tienda Cricket local.



El producto cumple con las directrices de exposición a radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, los Reglamentos): FCC ID ZNFL59BL. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de los Reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, por ejemplo, interferencia que podría provocar un funcionamiento no deseado. Copyright © 2017 LG Electronics MobileComm U.S.A, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life's Good y el logotipo LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. Harmony es una marca comercial de LG Electronics, Inc. Todas las características, funcionalidades y demás especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las capturas de pantallas son simulaciones y están sujetas a cambios.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo Cricket son marcas comerciales registradas en virtud de una licencia a favor de Cricket Wireless LLC.


MBM65916201 (1,2)

Impreso en China

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Correo electrónico** ✉.
2. Seleccione el proveedor de correo electrónico.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña y luego seleccione **SIGUIENTE**.
4. Una vez que su correo electrónico se haya sincronizado con el teléfono, seleccione **LISTO**. Ahora podrá leer y enviar correos electrónicos.

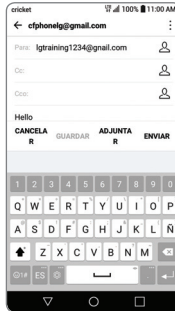

Crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Correo electrónico** ✉.
2. Para redactar un mensaje nuevo, seleccione **Redactar** +.
3. Toque el campo **Para** e ingrese la dirección de correo electrónico o el nombre, o elija **Contactos** 👤 para seleccionar un contacto de la libreta de direcciones.
4. Escriba el asunto y el mensaje.
5. Para adjuntar archivos, seleccione **ADJUNTAR** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
6. Seleccione **ENVIAR**.

Nota: Para configurar un correo electrónico corporativo, debe comunicarse con el administrador de TI.

Servicios Cricket

¡Estos servicios hacen que utilizar Cricket sea mucho mejor y más sencillo!



Mi Cricket: Desde la palma de su mano podrá tener acceso a la facturación, realizar un pago rápido, visualizar el uso y tener acceso al servicio de soporte.



Correo de voz visual: Visualice, ingrese y reproduzca rápidamente sus mensajes de correo de voz. Guarde fácilmente los números importantes en su lista de Favoritos (Favorites) y responda a los mensajes devolviendo una llamada o enviando un mensaje de texto.



Deezer: Escuche música en cualquier lugar gracias a una emisión en continuo y sin anuncios comerciales, descargue en su teléfono su música favorita y obtenga listas de reproducción personalizadas según sus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™


Acceso a Google Play

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Play Store** 📦.
2. Para iniciar sesión utilice su cuenta Google® existente, o cree una siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Navegar por Google Play

En Play store podrá encontrar aplicaciones, juegos y mucho más.

1. Seleccione una categoría para buscar aplicaciones, juegos, películas y músicas populares organizadas por popularidad o categoría.
2. Seleccione la barra de búsqueda que está en la parte superior de la pantalla para buscar en Play store un juego o aplicación específico.
3. Para realizar la instalación, seleccione la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando finalice la instalación, verá una alerta en el panel de notificaciones. Abra la aplicación desde esta notificación o la pantalla de inicio.

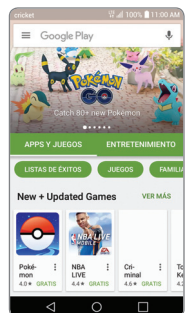


Nota: Para comprar aplicaciones, deberá establecer una forma de pago en la carpeta **Mi cuenta** en la configuración de Play store.

Cámara y video

Tomar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Cámara** 📷.
2. Para ajustar la configuración de la cámara, por ejemplo el temporizador, la cuadrícula o la resolución, seleccione **Configuración** ⚙️. Para acercar y alejar la imagen junto/separe dos dedos sobre la pantalla.
3. Para tomar una fotografía, seleccione el **Obturador** o presione la **tecla para subir/bajar el volumen**.

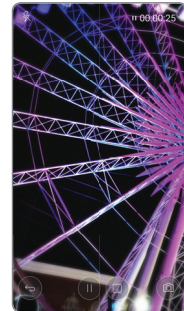

Ver imágenes

1. Seleccione **Galería** 📁.

Grabar un video

1. En el modo cámara, seleccione la **Videocámara** 📹 para empezar a grabar automáticamente.
2. Para terminar una grabación, seleccione **Detener grabación** ⏹️. También puede poner en pausa una grabación y continuar más tarde si selecciona **Pausa** ⏸️, > **Continuar grabación** ▶️ y puede tomar fotografías mientras graba si toca 📷.


Enviar una fotografía

1. Después de tomar una imagen o grabar un video, seleccione vista en miniatura de la Galería que se encuentra en la esquina de la pantalla, toque la pantalla y después seleccione **Compartir** ➦.
2. Toque para compartir sus imágenes o su video mediante mensaje, correo electrónico, **Bluetooth®** y mucho más.

QuickMemo®+

Con QuickMemo+ podrá crear memorandos

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Herramientas** 🛠️ y luego seleccione **QuickMemo+**.
2. Seleccione + para agregar un nuevo memorando o 📷 para tomar una fotografía que agregará a un mensaje de texto o dibuje sobre la imagen.
3. Para guardar su memorando, seleccione **Listo** ✉️.
4. Para agregar un recordatorio de tiempo o ubicación a un memorando, seleccione el memorando y luego seleccione **Agregar recordatorio**.

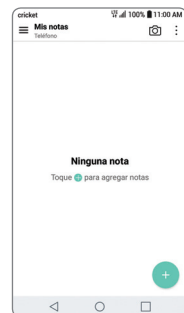


Knock Code® y Knock On®

Establecer el código Knock Code

Knock Code le permite desbloquear su teléfono mediante un sencillo código de patrón de toques.

1. En la pantalla de inicio, presione **Herramientas**, después, **Configuraciones**, a continuación, **Pantalla** y, finalmente, seleccione **Bloqueo de pantalla**.
2. Elija **Seleccionar bloqueo de pantalla** y luego elija **Knock Code**.
3. Seleccione **SIGUIENTE**.
4. Seleccione los cuadrantes que aparecen en la pantalla para establecer su patrón de desbloqueo.
5. Seleccione **SIGUIENTE**, ingrese nuevamente su patrón de toques y después seleccione **CONFIRMAR**.
6. Seleccione **SIGUIENTE**.
7. Ingrese un PIN de respaldo y seleccione **SIGUIENTE**. Confírmelo y seleccione **Aceptar**.
8. Seleccione el tipo de notificaciones que le gustaría que se muestren en la pantalla de bloqueo y seleccione **Aceptar**.

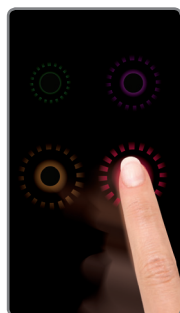

Activar la pantalla con la función Knock On

1. Cuando el teléfono esté en modo de espera, seleccione dos veces la pantalla con un dedo.
2. Cuando la pantalla se active, en la pantalla de bloqueo, podrá ver las notificaciones, tener acceso a las aplicaciones o desbloquear el teléfono.