



Clear and Simple Quick Start Guide

LG TRUE™



Getting to know your LG TRUE™



Phone setup

Inserting the battery and SIM card


1. Remove the back cover.
2. Insert the SIM card with the gold-colored contacts facing down.
3. Insert the battery, making sure the connectors align.
4. Replace the back cover and charge your phone.



Calls and voicemail


Make a call

1. From the home screen, enter the number you want to call.
2. Press the **OK key** or the **Send key** to place the call.

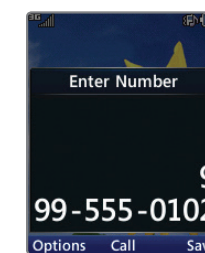

Answer a call

1. From the home screen, press the **Left select key** or the **Send key**. Or, simply flip open the phone.
2. To reject the call, press the **End key**.
3. To change your answer options, press the **Left select key > Settings > Call > Answer Mode**.

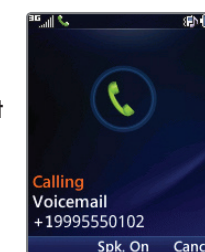

View recent calls

1. From the home screen, press the **Left select key > Recent Calls**.


Check voicemail

1. From the home screen, press and hold the **1 key**.
2. Follow voice prompts to listen to messages.
3. Enter a passcode, if applicable.

Text and picture messaging


Send a message

1. From the home screen, press the **Message key**.
2. In the text field, enter your text.
3. Press the **OK key** to select a recipient or enter a phone number.
4. Press the **Right select key** to send the message.

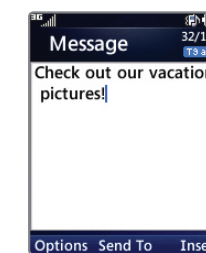

Insert a picture or video

1. While composing a message, press the **Right select key** to add an attachment.
2. Select attachment type and follow prompts to add to message.
3. When message is complete, press the **OK key** and select a recipient or enter a phone number.
4. Press the **Right select key** to send the message.

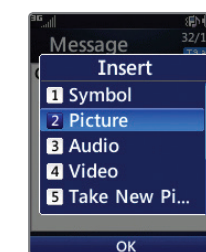


Please don't text and drive.

Useful tools

Text to Speech

When Text to Speech is enabled, the TRUE will read aloud menu items, new messages, and other phone features.


Press the **Text to speech key** to turn TTS on or off.

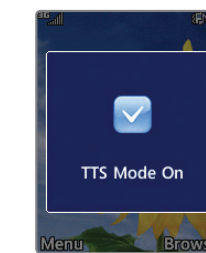

Voice commands

Call contacts, check messages and voicemail, find the date and time, and more.

1. From the home screen, press the **Left select key > Tools > Voice Command**.
2. Speak a command, such as "messages," "missed calls," or another option from the menu.

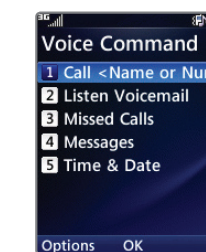

Senior Mode

Enable Senior Mode for enhanced phone audio.

From the home screen, press the **Left select key > Settings > Accessibility > Senior Mode**.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications, troubleshooting and FAQs are available at: www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone



Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.



Email


1. From the home screen, press the **Left select key > Email**.
2. Enter your email address and password and then press the **Right select key** to log in.
3. To compose an email, press the **Left select key > Write Email**.
4. Enter an address or press the **OK key** to access your contact list.
5. Press down on the **Navigation key** to move to the **subject** field and enter a subject.
6. Press down on the **Navigation key** and enter your message. To attach a file, press the **Left select key > Attach** and then select a file type.
7. Press the **OK key** to send your email.

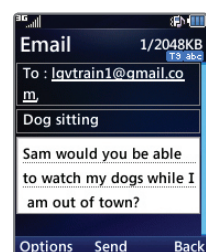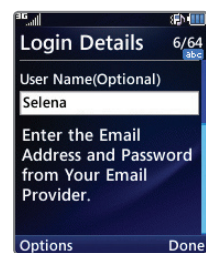

Note: Your email account must already be set up in order to log in. Should you encounter issues during set up, please contact your Internet Service Provider.

Mobile web

1. From the home screen, press the **Right select key**.
2. Press the **Left select key > Enter URL**.
3. Enter a web address and press the **OK key**.
4. To exit the browser, press the **Power/end key > Yes**.

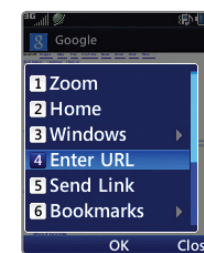

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, press the **Camera key**.
2. To access camera settings, press the **Left select key**.
3. Press the **OK key** or the **Camera key** to take a picture.



Recording a video

1. From the home screen, press and hold the **Camera key**.
2. To access video settings, press the **Left select key**.
3. Press the **OK key** or the **Camera key** to begin recording a video. Press either key again to stop recording.



View pictures and videos

1. From the home screen, press the **OK key**.
2. Select **My Folder**, then **Pictures** or **Video**.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID ZNFB460. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. LG, LG Life's Good, and the LG logo are registered trademarks of LG Corp. TRUE is a registered trademark of LG Electronics, Inc. All features, functionality, and other product specifications are subject to change without notice. Screen shots are simulated and subject to change.


© 2014 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket is a trademark of Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.

MBM64539901 (1.0)

Printed in China

Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda > Configuración > Config. del teléfono > Idiomas**.
- Selecciona uno de los idiomas y oprime la **Tecla aceptar** **OK**.

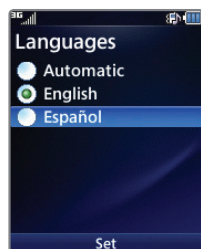

Familiarízate con tu LG TRUE™



Configuración del teléfono

Para insertar la batería y la tarjeta SIM


- Quita la tapa trasera.
- Inserta la tarjeta SIM con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.
- Inserta la batería, y asegúrate de que los conectores estén alineados.
- Vuelve a colocar la tapa trasera y carga el teléfono.



Llamadas y correo de voz


Para realizar una llamada

- Desde la pantalla principal, ingresa el número al que deseas llamar.
- Oprime la **Tecla aceptar** **OK** o la **Tecla para enviar** **Enviar** para realizar la llamada.

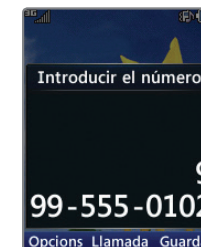

Para contestar una llamada

- Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda** o la **Tecla para enviar** **Enviar**, o simplemente abre el teléfono.
- Para rechazar una llamada, oprime la **Tecla de Fin** **Fin**.
- Para cambiar tus opciones de respuesta, oprime la **Tecla de selección izquierda > Configuración > Llamada > Modo de Respuesta**.

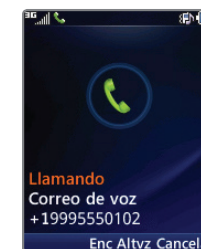

Ver las llamadas recientes

- Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda > Llamadas Recientes**.


Para revisar el correo de voz

- Desde la pantalla principal, oprime sin soltar la **tecla 1** **1**.
- Sigue las instrucciones grabadas para escuchar los mensajes.
- Ingresa el código de acceso, si se te pide.

Mensajes de texto y con fotos

Para enviar un mensaje

- Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de mensajes** **Mensajes**.
- En el campo del texto, escribe tu texto.
- Oprime la **Tecla aceptar** **OK** para seleccionar un destinatario o ingresar un número de teléfono.
- Presiona la **Tecla de selección derecha** para enviar el mensaje.

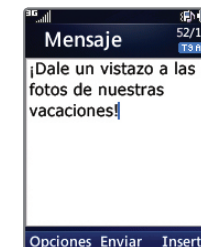

Para insertar una imagen o un video

- Mientras escribes un mensaje, oprime la **Tecla de selección derecha** para agregar un archivo adjunto.
- Selecciona el tipo de archivo adjunto y sigue las instrucciones para agregarlo al mensaje.
- Cuando el mensaje esté completo, oprime la **Tecla aceptar** **OK** y selecciona un destinatario o ingresa un número de teléfono.
- Presiona la **Tecla de selección derecha** para enviar el mensaje.




No envíes mensajes de texto al momento de conducir.

Herramientas útiles

Texto a voz

Cuando la opción de texto a voz está habilitada, el TRUE leerá en voz alta los elementos del menú y otras funciones del teléfono.

Oprime la **Tecla para texto a voz** **TTS** para encender o apagar el TTS.

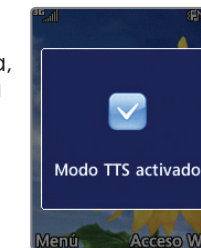


Comandos de voz

Llama a tus contactos, revisa tus mensajes y el buzón de voz, encuentra la fecha y la hora, y más.

- Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda > Herramientas > Comando de Voz**.

- Haz un comando de voz, como "mensajes", "llamadas perdidas" u otra opción del menú.

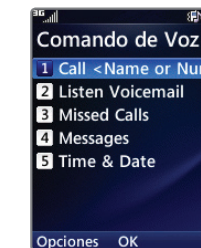

Modo Senior

Activa el modo senior para optimizar el audio del teléfono.

Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda > Configuración > Accesibilidad > Modo Senior**.

Más información

En Internet

Puedes encontrar información de ayuda detallada incluyendo las especificaciones del teléfono, solución de problemas y preguntas frecuentes en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil

Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para más información visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita tu tienda local de Cricket.



El producto cumple con los Lineamientos sobre la Exposición a Radiofrecuencia de FCC ID ZNFB460. Este teléfono cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono no puede ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life's Good, y el logo de LG son marcas registradas de LG Corp. TRUE es una marca registrada de LG Electronics, Inc. Todas las características, funcionalidad y otras especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las pantallas son simuladas y sujetas a cambio.


© 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

MBM64539901 (1.0)

Impreso en China

Web móvil

- En la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección derecha**.
- Oprime la **Tecla de selección izquierda > Introduzca URL**.
- Ingresa la dirección web y oprime la **Tecla aceptar** **OK**.
- Para salir del navegador, oprime la **Tecla de Encender/Fin** **Fin** > **Sí**.

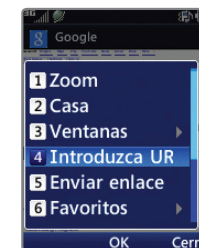

Cámara y video

Para tomar una foto

- Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de la cámara** **Cámara**.
- Para acceder a la configuración de la cámara, oprime la **Tecla de selección izquierda**.
- Oprime la **Tecla Aceptar** **OK** o la **Tecla de la cámara** **Cámara** para tomar la fotografía.



Para grabar un video

- Desde la pantalla principal, oprime sin soltar la **Tecla de la cámara** **Cámara**.
- Para acceder a la configuración del video, oprime la **Tecla de selección izquierda**.
- Oprime la **Tecla aceptar** **OK** o la **Tecla de la cámara** **Cámara** para empezar a grabar video. Oprime cualquiera de las teclas de nuevo para dejar de grabar.



Para ver fotos y videos

- Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla aceptar** **OK**.
- Selecciona **Mi Carpeta**, luego **Imágenes** o **Video**.