



Quick Start Guide

NOKIA Nokia 3.1 Plus



Getting to know your Nokia 3.1 Plus

Phone setup

1. With the phone facing down, put your fingernail in the small slot on the back cover, bend the back cover open, and remove it.
2. Hold the SIM card with metal contacts facing downward and the cut corner at the upper left. Slide the card into the SIM slot.
3. If applicable, hold the microSD card (sold separately) with metal contacts facing downward and the cut corner at the upper right. Slide the card into the microSD slot.
4. Replace the cover on the back of the phone; making sure it is lined up before pressing it into place around all of the edges.

Warning!
To avoid damage to the phone, only use the SIM included in the box or provided to you by Cricket.

Touch screen


Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger to swipe up, down, left or right on the touch screen.
- Tap the home key at any time to return to the main home screen.
- To switch apps, quickly swipe up on the home key. Swipe up again to see all apps.
- Tap and drag your finger from the bottom of the screen upward to access applications on your phone.



Notification panel

- Access app alerts, new messages and emails, software updates and more!
- Tap and drag your finger from the top of the screen downward to see the Notifications panel.
 - With the Notifications panel open, tap the top of the screen again and drag down to expand the quick settings menu.
 - Tap **Settings** to access the Settings menu.

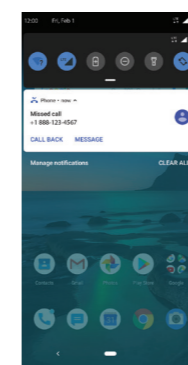


Notification dots

- A small dot will appear on app icons if you have a notification, but have not attended to it yet.
- Tap and hold the icon to display available options
 - You can then tap the notification to open it or swipe to dismiss it
 - Navigate to the Settings menu, then tap **Apps & notifications > Notifications** to turn notification dots off.

Personalize

Set wallpaper

- Press and hold a blank part of the home screen and tap **Wallpapers**.
- Select a wallpaper and tap **SET WALLPAPER**. Then select Home screen, Lock screen or both. You can also tap Photos to select an image from your gallery.

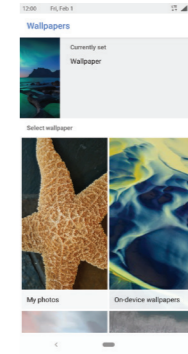

Add to home screen

- To add app shortcuts, tap and drag from the bottom of the screen to access applications. Press and hold the desired app and drag it to the home screen.
- To add widgets, press and hold a blank part of the screen and tap **Widgets**. Press and hold the desired widget and drag it to the home screen.




Organize home screens

- To move a widget or app shortcut press and hold it, and then drag it to a new location. To delete, drag it to the **X Remove**.
- To create a folder press and hold an app shortcut, drag it on top of another app, then release.
- To rename a folder, tap the folder title and type a new name.

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Take aim and focus by tapping on the subject.
3. Tap **Shutter** to take the picture.

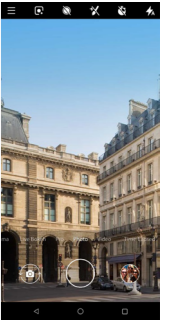


Make a video

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. To switch to the video recording mode, swipe left.
3. Tap **Shutter** to start recording.
4. To stop recording, tap **Shutter**.
5. To go back to camera mode, swipe right.

Send a picture

1. In **Photos**, tap a picture and then tap **Share**.
2. Choose to send via text messaging, email, or more.

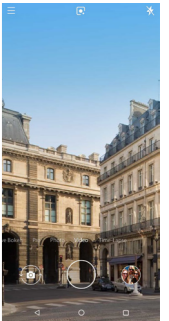

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at 1-855-246-2461 or
- Dial 611 from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines-FCC ID 2AJ0TTA1124

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2019 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are trademarks under license to Cricket Wireless LLC. All other trademarks and service marks mentioned herein, including company names, product names, service names and logos, are the property of their respective owners. microSD is a trademark of SD-3C, LLC. LTE is a trademark of ETSI. Registration may be required, terms of use, privacy policy and operator fees (e.g. sms/data) apply. Variations on offering may apply, check local availability. HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC. Qualcomm Snapdragon is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Calls and voicemail

HD Voice

HD Voice means you can enjoy clearer conversations with reduced background noise*.

Make a call

- From the home screen, tap **Phone**.
- Tap **+**, type in a number, or tap **Contacts** and select a contact you want to call.
- Tap **Call**.

Check voicemail

- From the home screen, tap **Phone**, then tap **Voice Mail**.
- Press and hold the **1** key.

Call waiting

Call waiting lets you answer a second call while you are on an existing call. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Slide up to answer.

1. Tap **Call Waiting** to switch between active calls.
2. Tap **Join** to merge calls.
3. Tap **End** to end a conference call.

*To experience Cricket HD Voice, both callers must have a compatible HD Voice capable smartphone and make the call over Cricket's LTE Network or a compatible network. Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device and on the LTE network may not experience an HD Voice connection at times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD Voice call.

Email



Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. From the home screen, tap **Gmail**.
2. You can select the address connected with your Google account or tap **Add an email address**.
3. After adding all the accounts, tap **TAKE ME TO GMAIL**.

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message


1. From the home screen, tap **Gmail**.
2. Tap **Compose** to create a new email.
3. In the To box, type in an address, or tap **+** **Add from Contacts**.
4. Type in a subject and message.
5. To add an attachment, tap **+** **Attach** to make your selection.
6. Tap **Send** to send the message.

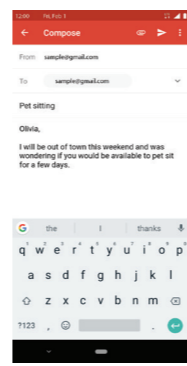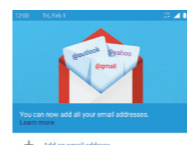

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **+** to create a new message.
3. In the To field, enter a number or choose a recipient from contacts list.
4. After choosing all the recipients, tap **✓**.
5. Type your message in the text box.
6. Tap **Send** to send the message.

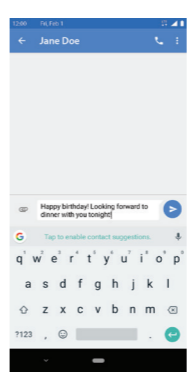

Send a picture message

1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap **+** to attach a file.
3. Tap **+** and select the desired picture or tap **+** **Take picture** to take a picture to attach.
4. Tap **Send** to send the message.

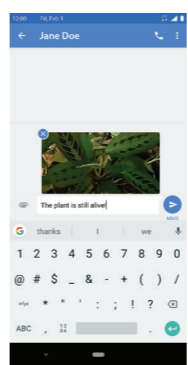

Cricket Apps & Services

These services make using Cricket even better and easier.

- **My Cricket:** Check account balance, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.
- **Next Radio** Experience local FM radio enhanced with album art, station logos, and song & program details in an engaging display. Plus, have access to emergency alerts over FM radio when mobile service is down.

Additional Features

Fingerprint Sensor

Securely and easily unlock your device with your fingerprint.

Google Pay


Make payments with ease on websites, in apps, and in stores using the cards saved to your Google Account. It protects your payment info with multiple layers of security and makes it easy to send money, store tickets, or cash in on rewards.

Adaptive Battery

Adaptive Battery learns how you use your phone, so the apps and services you do not use often do not drain your battery.


Enable Adaptive Battery

1. Tap **Settings > Battery > Adaptive Battery**
2. Tap **Use Adaptive Battery** to toggle the feature on and off.

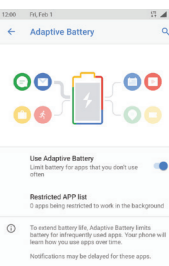

Manage Restricted Apps

1. Tap **Settings > Battery > Adaptive Battery**
2. Tap **Restricted APP list** and select apps to restrict battery usage.

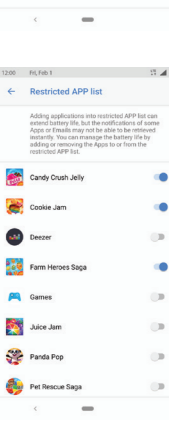


Note: Notifications may be delayed for these apps



Guía de inicio rápido


NOKIA Nokia 3.1 Plus

Conozca su Nokia 3.1 Plus

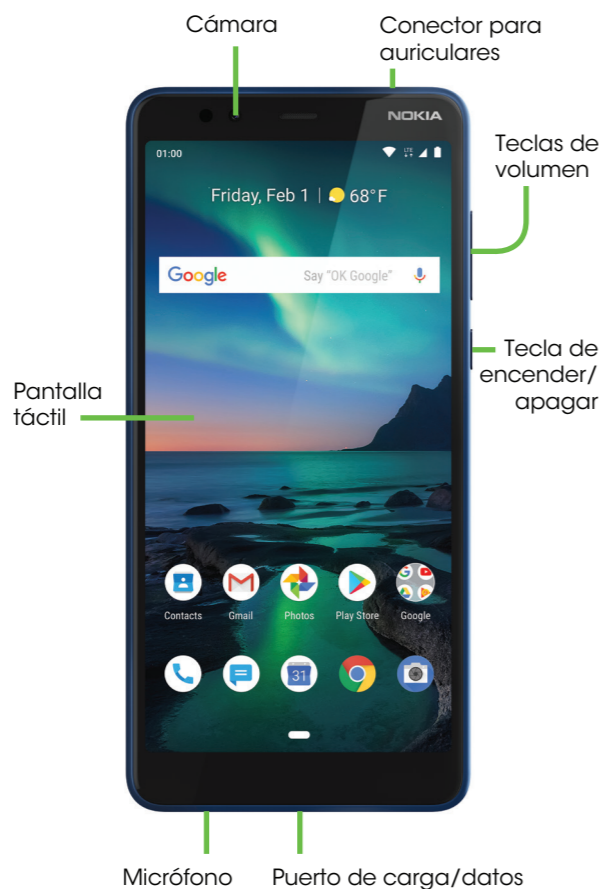

Configuración del teléfono


1. Con el teléfono boca abajo, inserte una uña en la pequeña ranura en la cubierta posterior, doble la cubierta hasta abrirla y retírela.

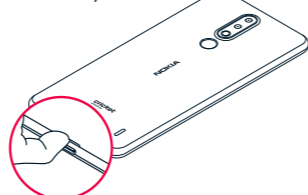

2. Sostenga la tarjeta SIM con los contactos metálicos orientados hacia abajo y con la esquina recortada hacia el lado superior izquierdo. Inserte la tarjeta en la ranura SIM.



3. Si corresponde, sostenga la tarjeta microSD (se vende por separado) con los contactos metálicos orientados hacia abajo y con la esquina recortada hacia el lado superior derecho. Inserte la tarjeta en la ranura microSD.

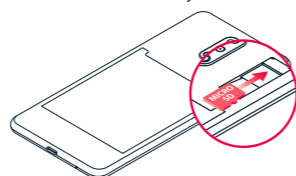


4. Vuelva a colocar la cubierta en la parte posterior del teléfono. Asegúrese de que esté correctamente alineada antes de presionar todo el borde y dejarla completamente enganchada.

Advertencia: Para evitar daños al teléfono, solo use la tarjeta SIM que se incluye en la caja o que le entregó Cricket.

Pantalla táctil

Cómo desplazarse por el teléfono

- Use la punta del dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Use movimientos rápidos del dedo para deslizar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla táctil.
- Presione la tecla de inicio en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio.
- Para cambiar de aplicación, deslice rápidamente en la tecla de inicio. Deslice hacia arriba nuevamente para ver todas las aplicaciones.
- Presione y arrastre el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para acceder a las aplicaciones del teléfono.

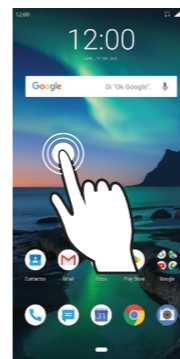

Panel de notificaciones

- Acceda a alertas de las aplicaciones, nuevos mensajes y correos electrónicos, actualizaciones de software y más.
- Presione y arrastre el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para ver el panel de Notificaciones.
 - Con el panel de Notificaciones abierto, presione nuevamente la parte superior de la pantalla y arrastre hacia abajo para expandir el menú de configuración rápida.
 - Presione para acceder al menú de Configuración.




Puntos de notificación

- Aparecerá un punto pequeño en el icono de la aplicación si tiene una notificación a la cual no atendió aún.
- Mantenga presionado el icono para mostrar las opciones disponibles.
 - Luego puede presionar la notificación para abrirla o deslizar para descartarla.
 - Vaya al menú Configuración, luego presione **Aplicaciones y notificaciones** > **Notificaciones** para desactivar los puntos de notificación.

Personalizar


Establecer el fondo de pantalla

- Mantenga presionada una parte desocupada de la pantalla de inicio y presione **Fondos de pantalla**.
- Seleccione un fondo de pantalla y presione **ESTABLECER FONDO DE PANTALLA**. Luego, seleccione Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o ambos. También puede presionar Fotos para seleccionar una imagen de la galería.

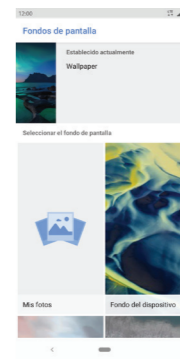

Añadir a la pantalla principal

- Para agregar accesos directos para las aplicaciones, presione y arrastre desde la parte inferior de la pantalla a fin de acceder a las aplicaciones. Mantenga presionada la aplicación deseada y arrástrela a la pantalla de inicio.
- Para agregar widgets, mantenga presionada una parte desocupada de la pantalla y presione Widgets. Mantenga presionado el widget deseado y arrástrelo a la pantalla de inicio.

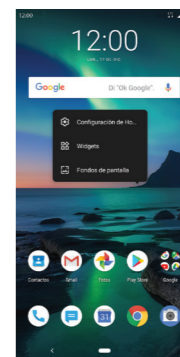


Organizar las pantallas de inicio

- Para trasladar el widget o el acceso directo de una aplicación, manténgalo presionado y, luego, arrástrelo a una nueva ubicación. Para borrarlo, arrástrelo a **X Eliminar**.
- Para crear una carpeta, mantenga presionado el acceso directo de una aplicación, arrástrelo sobre otra aplicación y luego suéltelo.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, presione el título de la carpeta y escriba un nombre nuevo.

Cámara y video


Tomar una foto

1. En la pantalla de inicio, presione **Cámara**.
2. Presione el sujeto mismo para apuntar y enfocar.
3. Presione para sacar la foto.

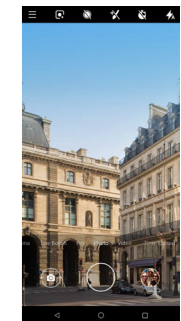

Hacer un video

1. En la pantalla de inicio, presione **Cámara**.
2. Para cambiar al modo de grabación de video, deslice hacia la izquierda.
3. Presione para empezar a grabar.
4. Para detener la grabación, presione .
5. Para volver al modo de cámara, deslice hacia la derecha.

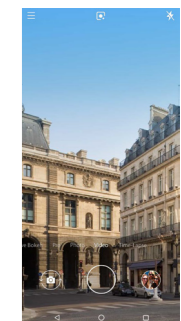

Enviar una fotografía

1. En **Fotos**, presione una imagen y, luego, presione .
2. Elija si va a enviar a través de un mensaje de texto, correo electrónico u otro.

Más información

En la red

La información de soporte detallada, como las especificaciones del dispositivo y la solución de problemas, se encuentra disponible en espanol.cricketwireless.com/ayuda/24n/equipos-y-accesorios.html.

En el teléfono

- Llame a Atención al Cliente al 1-855-246-2461 o
- Marque 611 desde el teléfono.

Accesorios

Para obtener más información sobre los accesorios, visite su tienda local de Cricket o visite espanol.cricketwireless.com/ri/accesorios-para-celulares.



Nota: Los inventarios en tienda y en línea pueden variar.

El producto cumple con las pautas de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias: FCC ID 2AJOTTA1124.


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

© 2019 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio mencionadas en este documento, incluidos los nombres de compañías, nombres de productos, nombres de servicio y logotipos, son propiedad de sus respectivos dueños. microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. LTE es una marca comercial de ETSI. Puede ser necesario registrarse; se aplican los términos de uso, la política de privacidad y las tarifas del operador (por ejemplo SMS/datos). Se pueden aplicar variaciones en la oferta, compruebe la disponibilidad local. HMD Global Oy es el titular exclusivo de la licencia de uso de la marca Nokia para teléfonos y tabletas. Nokia es una marca comercial de Nokia Corporation. Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

Llamadas y correo de voz

HD Voice

HD Voice significa que puede disfrutar de conversaciones más claras, con menos ruido de fondo*.

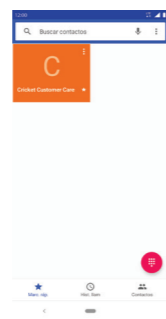

Realizar una llamada


- En la pantalla de inicio, presione .
- Presione , introduzca un número o presione y seleccione el contacto al que desea llamar.
- Presione .

Revisar el correo de voz

- En la pantalla de inicio, presione y, luego, presione .
- Mantenga presionada la tecla **1**.

Llamadas en espera

Las llamadas en espera le permiten contestar una segunda llamada mientras está atendiendo una llamada existente. Durante una llamada, oír un tono si recibe otra llamada. Deslice hacia arriba para contestarla.

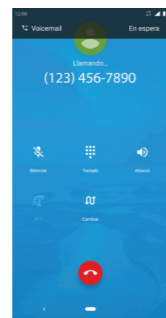

1. Presione para alternar entre las llamadas activas.
2. Presione para juntar las llamadas.
3. Presione para terminar una llamada de conferencia.

*Para poder disfrutar de Cricket HD Voice, ambas personas deben tener un teléfono inteligente compatible con HD Voice y realizar la llamada a través de la red LTE de Cricket o una red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a la cobertura general de la red. Puede que las llamadas de HD Voice realizadas en un dispositivo compatible y en la red LTE no experimenten una conexión de HD Voice en momentos de congestión de la red. Para poder realizar llamadas de HD Voice, pueden interactuar las redes de otros operadores con la red LTE de Cricket.


Correo electrónico

Configuración del correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. En la pantalla de inicio, presione **Gmail**.
2. Puede seleccionar la dirección asociada a su cuenta de Google o presionar **Agregar una dirección de correo electrónico**.
3. Después de agregar todas las cuentas, presione **IR A GMAIL**.



Nota: Para configurar el correo electrónico corporativo, póngase en contacto con su administrador de TI.

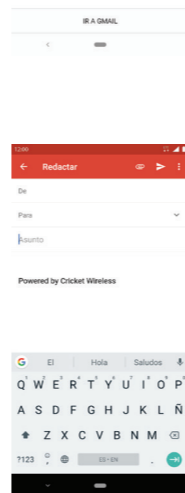


Crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, presione **Gmail**.
2. Presione para crear un correo electrónico nuevo.
3. En el cuadro Para, escriba una dirección o presione > **Agregar desde contactos**.
4. Escriba el asunto y el mensaje.
5. Para agregar un archivo adjunto, presione y selecciónelo.
6. Presione para enviar el mensaje.

Mensajes de texto e imagen


Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, presione **Mensajes**.
2. Presione para crear un mensaje nuevo.
3. En el campo Para, introduzca un número o elija un destinatario de la lista de contactos.
4. Después de elegir todos los destinatarios, presione .
5. Escriba el mensaje en el cuadro de texto.
6. Presione para enviar el mensaje.

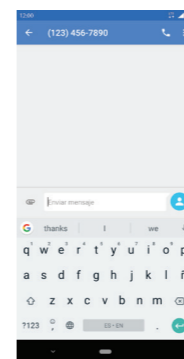

Enviar un mensaje de imagen

1. Siga los pasos 1 a 4 anteriores.
2. Presione para adjuntar un archivo.
3. Presione y seleccione la imagen deseada o presione para tomar una foto y adjuntarla.
4. Presione para enviar el mensaje.

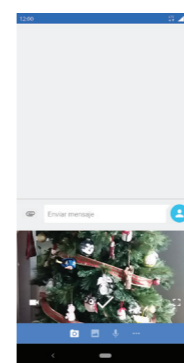

Aplicaciones y Servicios de Cricket

Estos servicios mejoran y simplifican el uso de Cricket.

MyCricket: Consulte el saldo de su cuenta, realice un pago rápido, revise el uso y acceda al soporte técnico desde la palma de su mano.

Correo de voz de Cricket: Vea, acceda a y reproduzca rápidamente sus mensajes de correo de voz. Guarde fácilmente los números importantes en su lista de favoritos y responda a los mensajes devolviendo la llamada o enviando un mensaje de texto.

NextRadio
Disfrute de la radio FM local mejorada con carátulas de álbumes, logotipos de las estaciones e información sobre las canciones y los programas en una atractiva pantalla. Además, obtenga acceso a las alertas de emergencia a través de la radio FM cuando el servicio móvil no funcione.

Características adicionales

Sensor de huellas digitales

Desbloquee el dispositivo en forma fácil y segura con su huella digital.

Google Pay

Realice pagos fácilmente en los sitios web, las aplicaciones y las tiendas utilizando las tarjetas que tiene guardadas en su cuenta de Google. Este servicio protege su información de pago con múltiples niveles de seguridad y facilita el envío de dinero, permite almacenar las boletas o canjear recompensas.

Batería adaptable

La batería adaptable aprende la forma en que usted usa su teléfono. Así, las aplicaciones y los servicios que utiliza con poca frecuencia no agotan la batería.




Habilitar la batería adaptable

1. Presione > **Batería** > **Batería adaptable**
2. Presione **Usar batería adaptable** para activar y desactivar la característica.



Administrar aplicaciones restringidas

1. Presione > **Batería** > **Batería adaptable**
2. Presione **Lista de aplicaciones restringidas** y seleccione las aplicaciones para las cuales desea restringir el uso de la batería.

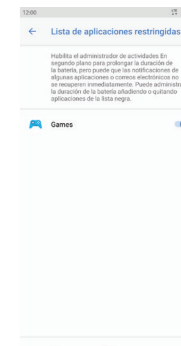

Nota: No revise/envíe mensajes de texto mientras conduce.

Nota: Las notificaciones de estas aplicaciones pueden retrasarse.