



Clear and Simple Quick Start Guide

SAMSUNG Galaxy Amp prime

Getting to know your Galaxy Amp Prime

Unlocking your phone

1. Press the Power/Lock key on the side of the phone.
2. Swipe the screen.



Phone setup

Inserting the battery and SIM card

1. Remove back cover using the groove on the top of the device.



2. Insert SIM with gold-colored contacts facing down.



Note: The SIM slot is below the microSD slot.

3. Insert microSD™ card (not included) with gold-colored contacts facing down.



Note: The microSD card slot is above the SIM card slot.

4. Insert battery making sure the connectors align.



5. Replace back cover and charge your phone.

Touch screen

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap the **Back** key.
- Press the **Home** key at any time to return to the main home screen.
 - Press and hold the **Home** key to open **Google Now**.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.
- Tap the **Recent** key to view to view recent apps

Notifications panel


The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.

- Touch the Notifications bar and drag your finger down to see the Notifications panel.
- Swipe right to clear individual notifications or tap **CLEAR** to clear all.



Personalize

1. Tap and hold a blank space on one of the home screens and choose:
 - **Wallpapers** allows you to assign wallpaper for the Home screen, and Lock screen.
 - **Widgets** allows you to quickly access the Widget tab where you can drag and drop a widget on a selected screen.
 - **Themes** allows you to set the the theme for your device.
 - **Screen grid** allows you to change the number of icons that can be placed on a Home screen.

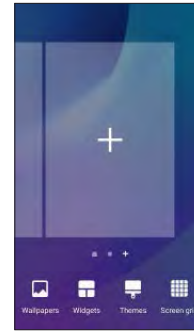

2. Tap the option you desire and follow instructions.

Organizing home screens

- To move a widget, shortcut or folder, tap and hold and drag it to a new location. To delete it, tap and hold and drag it to the trash bin.
- To add a home screen, place two fingers on the screen and pinch them together to enable edit mode.

Tap **+** to add a screen. To remove, tap and hold screen thumbnail and drag it to the trash bin.

Creating a folder

- You can only create a folder on a home screen, simply touch and drag one app on top of another app and tap **Enter folder name** to add a name.

Calls and voicemail

Make a call

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Select an option to place a call:
 - **Keypad:** Manually enter telephone number.
 - **Logs:** Return or retry a previous call.
 - **Favorites:** Frequent contacts.
 - **Contacts:** Call from your address book.



Call waiting

To answer a new call while you have a call in progress:

1. Touch and slide **Call** in any direction to answer the new incoming call.
 - Tap **Swap** to switch between the two calls.
 - Tap **Merge** to merge the calls.

Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Tap **Voicemail**.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.


Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID A3LSMJ320A. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. © 2016 Samsung Electronics America, Inc. Samsung and Galaxy Amp are trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Screen images simulated. Appearance of device may vary.

© 2016 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are trademarks under license to Cricket Wireless LLC.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messages**, then tap **New message**.
2. Enter a phone number or contact name in the **Enter recipients** field, or tap to select contacts from your address book.
3. Tap the **Enter message** field and enter your text.
4. Tap **SEND** to send message.

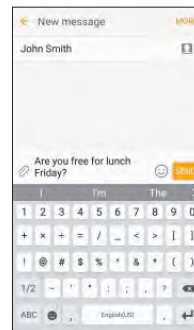

Send a picture message

1. Follow steps 1-3 above.
2. Tap **Image**.
3. Tap the **Gallery** tab and select an image.
4. Tap **SEND** to send.

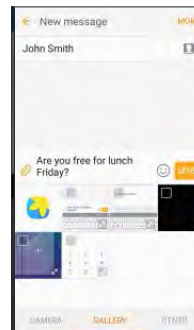


Email

Email setup

1. From the home screen, tap **Email**.
2. Enter email address and password and then tap **SIGN IN**.

Note: To set up your corporate email, contact your IT administrator.

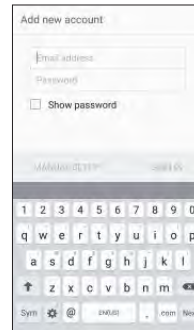

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Email**.
2. To compose a new message, tap **Compose**.
3. Tap the **To** field and enter email address or name.
4. Enter a subject and email message.
5. Tap **SEND** to send message.
6. To attach files to the email message, tap **ATTACH** and then follow the on-screen instructions.

Cricket services


These services make using Cricket even better and easier!

- **My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Visual Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages, easily save important numbers to your Favorites lists and respond to messages by calling back or texting.
- **Cricket Wi-Fi Manager:** Helps you save your high speed data by seeking out free and open Wi-Fi hotspots whenever you're near them. Also remembers your favorite Wi-Fi hotspots and connects you automatically. Cricket does the searching so you can do the saving.
- **Deezer:** Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play™

Access Google Play

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Use your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.

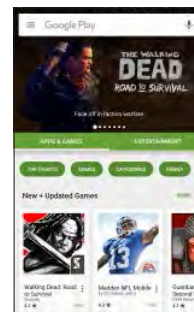

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies and music organized by popularity or category.
2. Tap **Search** to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel.

Open the app from this notification or by locating the app in the **App tray**.

Note: A Google Checkout payment method is required to purchase apps.

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**, swipe right and tap **Camera**.
2. Tap **Capture** to take a photo.



Take a video

1. From the home screen, tap **Camera**.
 - Tap **Record** to start recording.
 - Tap **Pause** to pause recording.
 - Tap **Stop** to end recording.

Send a Picture

1. After taking the picture, tap the image viewer box in the upper right corner of the screen, then tap **Share** at the bottom of the screen.
2. Select desired option to send via text messaging or email and more.

cricket™


Guía de inicio rápido clara y simple

SAMSUNG Galaxy Amp prime

Familiarízate con tu Galaxy Amp Prime

Para desbloquear el teléfono

1. Oprime la tecla de encendido/bloqueo en el lado del teléfono.
2. Desliza el dedo por la pantalla.

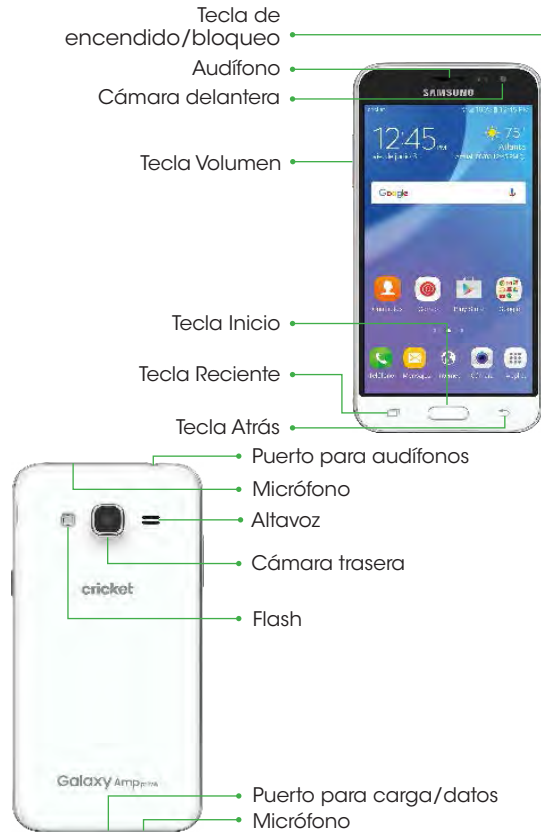

Configuración del teléfono

Para colocar la batería y la tarjeta SIM

1. Retira la cubierta posterior utilizando la ranura en la parte superior del teléfono.



2. Inserta la tarjeta SIM con los contactos de color dorado hacia abajo.



Nota: La ranura SIM está por debajo de la ranura para la tarjeta microSD.

3. Inserta una tarjeta microSD™ (no se incluye) con los contactos de color dorado hacia abajo.



Nota: La ranura para la tarjeta microSD está por encima de la ranura para la tarjeta SIM.

4. Inserta la batería y asegúrate de que los conectores estén alineados.



5. Coloca de nuevo la cubierta posterior y carga el teléfono.

Pantalla táctil


Para explorar el teléfono

- Utiliza la punta de un dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Utiliza gestos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para deslizarte hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.
- Oprime la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio principal.
- Mantén oprimida la tecla **Inicio** para abrir **Google Now**.
- Toca **Aplicaciones** para acceder a las aplicaciones del teléfono.
- Toca la tecla **Reciente** para ver las aplicaciones recientes.

Panel de notificaciones


El panel de notificaciones permite obtener acceso rápido a las alertas, que incluyen mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Deslízate rápidamente hacia la derecha para borrar notificaciones individuales o toca **ELIMINAR** para borrarlas todas.

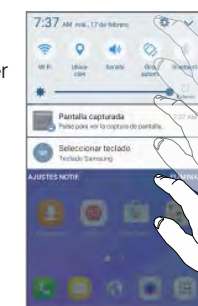

Personalización

1. Toca sin soltar un espacio en blanco en una de las pantallas de inicio y elige:
 - **Fondos de pantalla:** Te permite asignar el fondo de pantalla actual a la pantalla de inicio y a la pantalla de bloqueo.
 - **Widgets:** Te permite acceder rápidamente a la pestaña Widget donde puedes luego arrastrar un widget o aplicación a una pantalla seleccionada.
 - **Temas:** Te permite establecer el tema para tu equipo.
 - **Cuadrícula:** Te permite cambiar el número de íconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio.
2. Toca la opción que desees y sigue las instrucciones.

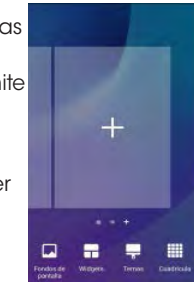

Para organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, un acceso directo o una carpeta, toca sin soltar el elemento que desees y arrástralo a una nueva ubicación. Para eliminarlo, toca sin soltar el elemento y arrástralo al cubo de basura.
- Para añadir una pantalla de inicio, coloca dos dedos sobre la pantalla y pellízcalos para activar el modo de edición.

Toca **+** para añadir una pantalla. Para eliminarla, toca sin soltar la miniatura y arrástrala al cubo de basura.

Para crear una carpeta

- Solo se pueden crear carpetas en una pantalla de inicio, simplemente toca sin soltar una aplicación y deslízala encima de otra aplicación y toca **Introducir nombre de la carpeta** para añadir un nombre.

Llamadas y correo de voz

Haz una llamada

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
2. Selecciona una opción para hacer una llamada:

- **Teclado:** ingresa manualmente el número de teléfono.
- **Registro:** devuelve una llamada o intenta volver a hacer una llamada.
- **Favoritos:** contactos frecuentes.
- **Contactos:** realiza una llamada desde la libreta de direcciones.



Llamada en espera

Para contestar una nueva llamada mientras tienes una llamada en progreso:

1. Toca y desliza en cualquier dirección para contestar la llamada nueva.

- Toca **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas.

- Toca **Multiconferencia** para fusionar las llamadas.

Para revisar el correo de voz

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
2. Toca **Correo de voz**.

Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono

Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o ve a la tienda Cricket más cercana.


El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC—FCC ID A3LSMJ320A. Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. © 2016 Samsung y Galaxy Amp son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambio. La apariencia del equipo puede variar.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia a Cricket Wireless LLC.

Mensajes de texto y con imágenes


Para enviar un mensaje de texto

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Mensajes** y luego toca **Nuevo mensaje**.
2. Introduce un número de teléfono o un nombre de contacto en el campo **Introducir destinatario** o toca para seleccionar contactos desde la libreta de direcciones.
3. Toca el campo **Introducir mensaje** y escribe el texto que desees.
4. Toca para enviar el mensaje.

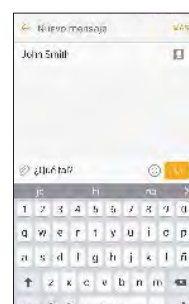

Para enviar un mensaje con imagen

1. Sigue los pasos 1 a 3 descritos anteriormente.
2. Toca.
3. Toca **Galería** y selecciona la imagen deseada.
4. Toca para enviar.

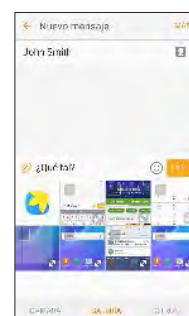

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
2. Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **INICIAR SESIÓN**.

Importante: Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.



Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
2. Para redactar un nuevo mensaje, toca.
3. Pulsa el campo **Para** y escribe la dirección de correo electrónico o el nombre.
4. Introduce un asunto y el mensaje de correo electrónico.
5. Toca **ENVIAR** para enviar el mensaje.
6. Para adjuntar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **ADJUNTAR** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Servicios de Cricket

¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!

My Cricket: Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

Correo de voz visual de Cricket: Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Wi-Fi Manager de Cricket: Te ayuda a ahorrar tus datos de alta velocidad ya que busca hotspots Wi-Fi abiertas y gratuitas siempre que estés cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritas y te conecta automáticamente. Cricket se encarga de buscar para que tú puedas ahorrar.

Deezer: Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™

Cómo tener acceso a Google Play

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Play Store**.
2. Utiliza tu cuenta existente de Google™ o sigue los pasos que aparecen en pantalla para crear una.

Para navegar en Google Play

Desde Play Store, tendrás varias formas de buscar aplicaciones, juegos y más.

1. Toca una categoría para explorar aplicaciones, juegos, películas y música populares, las cuales se organizan por popularidad o por categoría.
2. Toca **Buscar** para buscar una aplicación o un juego específicos en Play Store.
3. Para instalar una aplicación, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones.

Abre la aplicación desde esta notificación o búscala en la bandeja de **Aplicaciones**.



Cámara y video

Toma una foto

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara** y deslízate a la derecha y toca **Cámara**.
2. Toca **Captura** para tomar una foto.



Graba un video

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara**.
 - Toca **Grabar** para iniciar la grabación.
 - Toca **Pausa** para pausar la grabación.
 - Toca **Detener** para finalizar la grabación.

Envía una imagen

1. Después de tomar la fotografía, toca el cuadro de visor de imágenes en la esquina de la pantalla y luego toca **Compartir** en la parte inferior de la pantalla.
2. Selecciona la opción deseada para enviar la imagen por mensaje de texto o por correo electrónico, y más.

Nota: Se requiere un método de pago Google Checkout para comprar aplicaciones.

