

Samsung GALAXY S5[®]

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung KNOX™

Samsung Knox™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: www.samsung.com/us/knox. [030115]

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Oficina central:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey, 07660

Teléfono:

1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:

www.samsung.com

©2015 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Galaxy S, y S Health son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc.

El teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, queremos que esté consciente de que algunas de las aplicaciones que usted habilite pudieran causar que se comparta la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de Cricket, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación pudiera usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no se aplican a aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Revise los términos y condiciones y la política de privacidad correspondiente para cada servicio basado en la ubicación, para informarse como se utilizará y se protegerá la información de ubicación. Además, su teléfono Cricket pudiera usarse para tener acceso a Internet y para descargar o comprar productos, aplicaciones y servicios de Cricket o de terceras partes. Cricket brinda herramientas para que usted controle el acceso a Internet y a cierto contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos, los cuales ignoran los controles de Cricket.

© 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia a Cricket Wireless LLC.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés:

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español:

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Acuerdo de licencia del usuario final** se puede encontrar en:

www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4

Contenido

Para comenzar	1	Mensajes	55
Vista delantera	2	Reproductor de música	58
Vista trasera	3	Mis archivos	59
Ensamblaje del dispositivo	4	S Health	61
Programación del dispositivo	7	S Voice	62
Programación de cuentas en el dispositivo	9	Samsung Apps/Galaxy Apps	63
Configuración y acceso al buzón de voz	10	Video	64
		Grabadora de voz	65
Explicación del dispositivo	11	Configuración	66
Pantalla de inicio	12	Cómo utilizar las configuraciones	67
Barra de estado	15	Ajustes de Wi-Fi	68
Navegación, movimientos y gestos	16	Wi-Fi Directo	70
Panel de notificaciones	17	Bluetooth	71
Ventana múltiple	18	Perfil fuera de línea	73
Introducción de texto	21	Uso de datos	74
		Configuración de ubicación	75
Llamadas	23	Más redes	76
Realización y contestación de llamadas	24	Cómo compartir archivos mediante NFC	77
		Dispositivos cercanos	78
Aplicaciones	28	Impresión	79
Pantalla de aplicaciones	29	Screen Mirroring	80
Aplicaciones de Google	32	MirrorLink	81
Aplicaciones de Cricket	34	Sonidos y notificaciones	82
Otras aplicaciones	35	Configuración de la pantalla	85
Calculadora	36	Configuración del fondo de pantalla	88
Calendario	37	Pantalla de bloqueo	89
Cámara y videocámara	38	Configuración de la ventana múltiple	91
Reloj	41	Configuración del panel de notificaciones	92
Contactos	43	Caja de herramientas	93
Correo	47	Operación con una mano	94
Galería	49	Modo fácil	95
Internet	52	Accesibilidad	96
Notas	54		

Modo privado	98
Escáner de dedo	99
Movimientos y gestos	100
Vista aérea	101
Cuentas	102
Realizar copia de seguridad y restablecer... ..	103
Configuración de idioma e introducción... ..	104
Configuración de fecha y hora.....	107
Asistencia de seguridad.....	108
Accesorios	110
Batería.....	111
Ahorro de energía	112
Almacenamiento.....	113
Seguridad	115
Ayuda	118
Acerca del dispositivo	119
Administrador de aplicaciones	120
Aplicaciones predeterminadas.....	122
Atajos a la configuración de aplicaciones ...	123

Para comenzar

Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.

Vista delantera



- **Atrás:** pulse para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Auricular:** le permite escuchar una llamada.
- **Cámara delantera:** le permite tomar autorretratos y grabar videos de usted mismo.
- **Tecla de inicio/Escáner de dedo:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio. Active la función de seguridad Huella digital.
- **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltarla para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea y al Modo de emergencia.
- **Sensores de proximidad y de luz:** estos detectan la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Recientes:** pulse en esta tecla para ver aplicaciones recientes o toque sin soltarla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Luz indicadora de estado:** se muestra en rojo cuando el dispositivo se está cargando o cuando la batería está baja, en azul cuando ha llegado una notificación o usted está grabando voz, y en verde cuando está completamente cargado.
- **Tecla de volumen:** presione esta tecla para ajustar el volumen de los sonidos y del audio del dispositivo.

Vista trasera



- **Flash:** le permite iluminar objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.

- **Conector para audífonos:** le permite conectar unos audífonos opcionales (no se incluyen).

- **Sensor de ritmo cardíaco:** cuando se utiliza la aplicación S Health, este sensor mide su ritmo cardíaco a través de la punta del dedo.

- **Transmisor infrarrojo:** le permite controlar dispositivos externos usando luz infrarroja.

- **Micrófono:** le permite grabar audio y detectar los comandos de voz.

- **Cámara trasera:** le permite tomar fotos y grabar videos.

- **Altavoz:** le permite reproducir música y otros sonidos.

- **Puerto para accesorios y cargador USB:** le permite conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).


Ensamblaje del dispositivo

Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

Cómo quitar la tapa trasera



1. Quite la tapa trasera utilizando la ranura ubicada en la parte superior izquierda del teléfono.
2. Levante la tapa y sepárela hacia la derecha del teléfono.

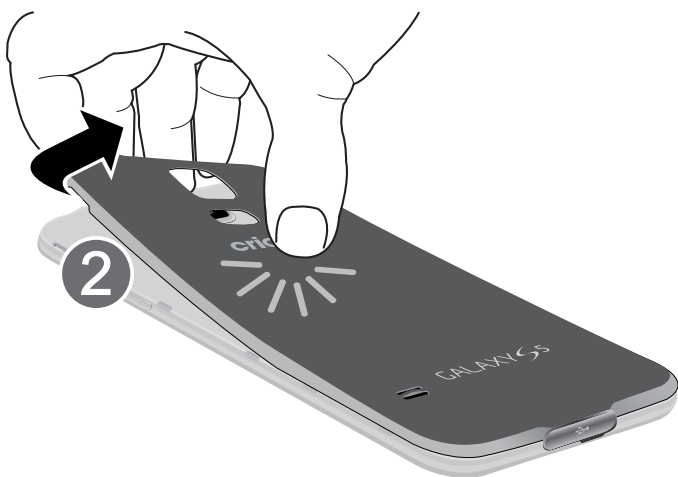


Advertencia: No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM se carga con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

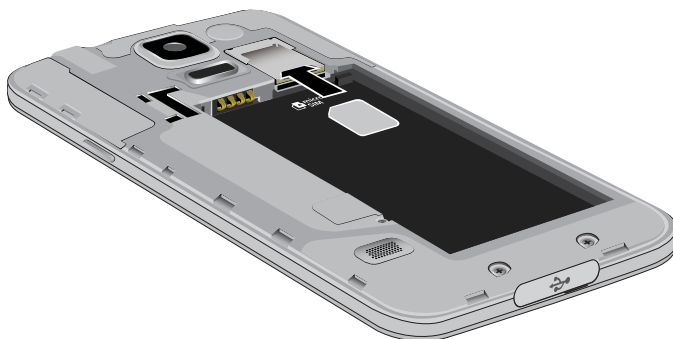

- Introduzca con cuidado la tarjeta SIM en la ranura correspondiente.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el teléfono y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.

Nota: La ranura para tarjeta SIM se encuentra debajo de la ranura para tarjeta microSD.

Precaución: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla y colóquela de nuevo en la ranura.


Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta opcional de memoria microSD o microSDHC (no se incluyen) para ampliar el espacio de memoria disponible.

Nota: Se puede instalar una tarjeta de memoria en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de utilizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte [Instalación de una tarjeta de memoria](#).


Instalación de la batería

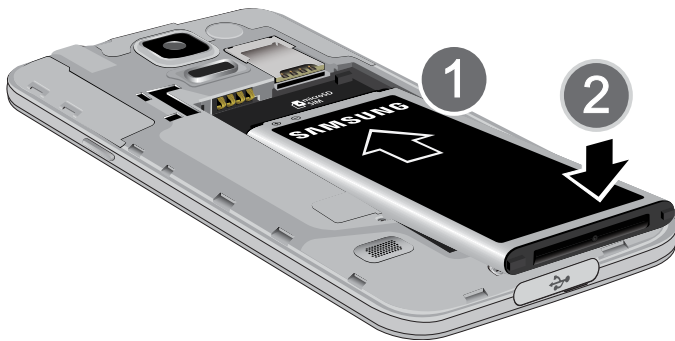


1. Inserte la batería en la abertura de la parte trasera del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar.

Reinstalación de la tapa trasera

1. Coloque la tapa trasera en la parte trasera del teléfono y presiónela.

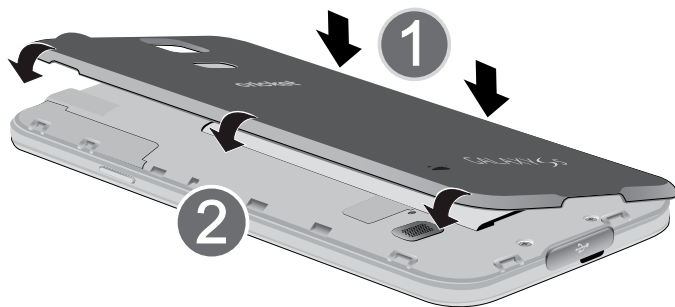

2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera hasta que se obtenga un sello seguro.

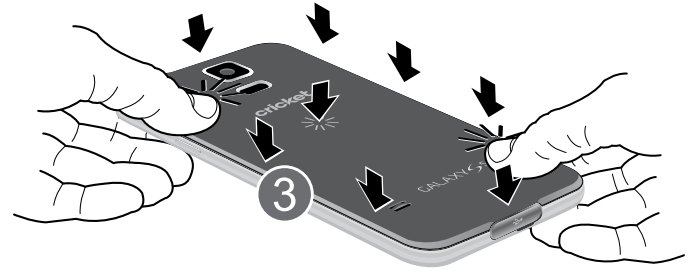


Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada tarda hasta cuatro horas en cargarse. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

1. Inserte el cable USB en el puerto.

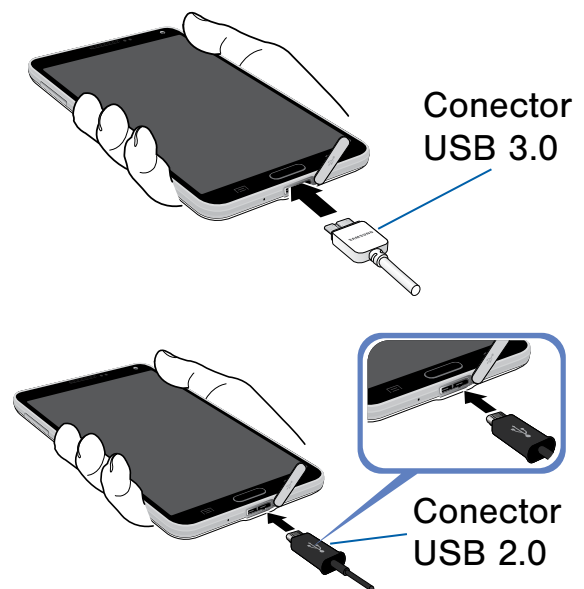

2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.


Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observe el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería. Para obtener más información, consulte [Batería](#).

Programación del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- ▶ Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se muestre el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Configuración del teléfono

Cuando encienda el teléfono por primera vez, tendrá que configurar algunas cosas.

1. En la medida en que aparecen las pantallas, siga las instrucciones en cada pantalla para configurar esa característica en particular.
2. Pulse en **NEXT** (SIGUIENTE) o **SKIP** (OMITIR) para continuar en la siguiente pantalla.
3. En la última pantalla, pulse en **Finish** (Finalizar), para terminar la configuración.

Protección del dispositivo

Use las funciones del bloqueo de pantalla para asegurar el dispositivo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- ▶ Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- ▶ Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo** o la tecla **Inicio** y después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Asignación de un bloqueo de pantalla](#).

Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo

Este dispositivo tiene una clasificación IP67 y utiliza el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso). La clasificación en cuanto a polvo es 6 (el nivel más alto de protección) y la clasificación de resistencia al agua es 7 (resistente al agua a una profundidad de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es inmune a daños ocasionados por el agua bajo ninguna circunstancia. Es importante que todos los compartimientos estén herméticamente cerrados.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo.

- Cuando el dispositivo se moje, séquelo completamente con un paño suave y limpio.
- No exponga el dispositivo a agua salada o agua ionizada, ni a agua con más de 1 metro de profundidad durante más de 30 minutos. Si el dispositivo se expone a agua salada, lávelo con agua dulce y después séquelo minuciosamente con un paño suave y limpio. De no hacerlo, cuando se seque el dispositivo, la sal puede acumularse y bloquear el micrófono, el auricular y el altavoz.
- Cuando seque el dispositivo, asegúrese de limpiar el auricular (parte delantera superior del teléfono), el micrófono (parte inferior del teléfono) y el altavoz (parte trasera del teléfono) con un paño suave y limpio para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
- Al hacer una llamada inmediatamente después de que el dispositivo se haya mojado, es posible que el micrófono tenga agua, lo que puede causar que la otra persona le escuche a un volumen bajo. Después de secar el dispositivo con un paño, déjelo secar al aire antes de hacer una llamada.
- La tapa trasera y la del conector multiusos pueden aflojarse levemente si el dispositivo se cae o si recibe un impacto. Asegure que todas las tapas estén debidamente alineadas y herméticamente cerradas. De lo contrario, es posible que no ofrezcan protección contra el agua ni el polvo.
- Siempre conserve limpia la tapa del conector multiusos y tenga cuidado para evitar dañarla.

Nota: Es posible que la pantalla táctil no esté activa en el agua.

Programación de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.



– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.



Configuración y acceso al buzón de voz

Configuración del buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**, después pulse en  **Buzón de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Nota: Estos pasos pudieran ser diferentes, dependiendo de su red.

Acceso al buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** y después pulse en  **Buzón de voz**.

Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.

2. Cuando se conecte, siga las instrucciones orales del centro de buzón de voz.

Acceso a su buzón de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del correo de voz, presione la tecla de asterisco en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca la contraseña y se conectará al buzón de voz.

Explicación del dispositivo

Aprenda algunas de las características clave de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas e iconos, así como la manera de navegar por el dispositivo e introducir texto utilizando el teclado.

Advertencia: Tenga en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con el dedo o con un apuntador no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pantalla de inicio



- **Carpeta de aplicaciones:** para su conveniencia, existen varias aplicaciones de Google agrupadas en una carpeta en la pantalla de inicio principal.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Pantalla de aplicaciones:** le permite tener acceso rápido a todas las aplicaciones.
- **Indicador de pantalla de inicio:** le indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada. Desplácese por la pantalla a la derecha para abrir Mi revista.
- **Iconos de notificación:** vea nuevos mensajes y correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Barra de estado:** le muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** muestran información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widget:** es una aplicación autónoma (no un atajo) que se ejecuta en una pantalla de inicio.

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y usando fondos de pantalla.




Administración de pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio para añadir aplicaciones y widgets. Puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

– o bien –


Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - **Añada una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en  **Añadir**.
 - **Elimine una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
 - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta es la pantalla que aparecerá cuando se presione la tecla de inicio.
 - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
 - Pulse en **Configurar pantalla** y pulse en una opción para personalizar:
 - **Efecto de transición:** seleccione una transición que se usará al desplazarse entre las pantallas.
 - **Mi revista:** muestre todas las actualizaciones de Mi revista en un solo lugar en la pantalla de inicio.


Atajos de aplicaciones

Puede usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Agregue un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para desacoplarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.


Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existe todo tipo de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget



1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para liberarlo.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y después suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas



Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir una carpeta a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar el atajo de una aplicación.
2. Arrastre el atajo sobre  **Crear carpeta** y suéltelo.
3. Introduzca un nombre para la carpeta.
4. Pulse en  **Añadir aplicación** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
5. Pulse en **REALIZADO**.

Se creará una carpeta con los atajos adentro.

Uso de las carpetas

1. Pulse en una carpeta para abrirla y acceder a los atajos contenidos en la misma.
2. Para añadir atajos a una carpeta, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
3. Pulse en  **Más opciones** para cambiar el esquema de colores de la carpeta.
4. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrela a  **Eliminar** y suéltela.

Cambio del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en un fondo de pantalla para ver un ejemplo y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.

Para obtener más información, consulte [Configuración del fondo de pantalla](#).

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja.



La batería se está cargando.



El modo de vibrar está habilitado.



El modo de silencio está habilitado.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



Le indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.

Iconos de notificación



Indica una llamada perdida.



Hay una llamada en curso.



Hay una llamada en espera.



Se está utilizando el altavoz para la llamada.



Ha llegado un nuevo correo electrónico.



Ha llegado un nuevo mensaje de Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



Se ha completado la instalación o actualización de aplicaciones.



El teclado está en uso.

Navegación, movimientos y gestos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo verticalmente u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévelo a una nueva ubicación.

- Agregue un atajo de aplicación a una pantalla de inicio.
- Coloque un widget en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y extender



Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o extienda esos dedos sobre la pantalla.

- Pellizque o separe los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Pellizque o separe los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen al tomar una foto.

Movimientos y gestos

Controle el dispositivo haciendo ciertos movimientos con la mano por encima de la pantalla del dispositivo.

Activación de movimientos y gestos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Movimientos y gestos**.
2. Pulse en cada opción y después pulse en **ON/OFF** para activar cada una.

Para obtener más detalles, consulte [Movimientos y gestos](#).

Panel de notificaciones



Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para ver detalles, abra el panel de notificaciones.

Visualización del panel de notificaciones

1. Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **ELIMINAR** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla **Atrás**.

Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso rápido a funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver opciones de ajustes rápidos adicionales:

- Desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

– o bien –

Pulse en  **Ver todo**.


Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.

Para obtener más información, consulte [Configuración del panel de notificaciones](#).

Ventana múltiple

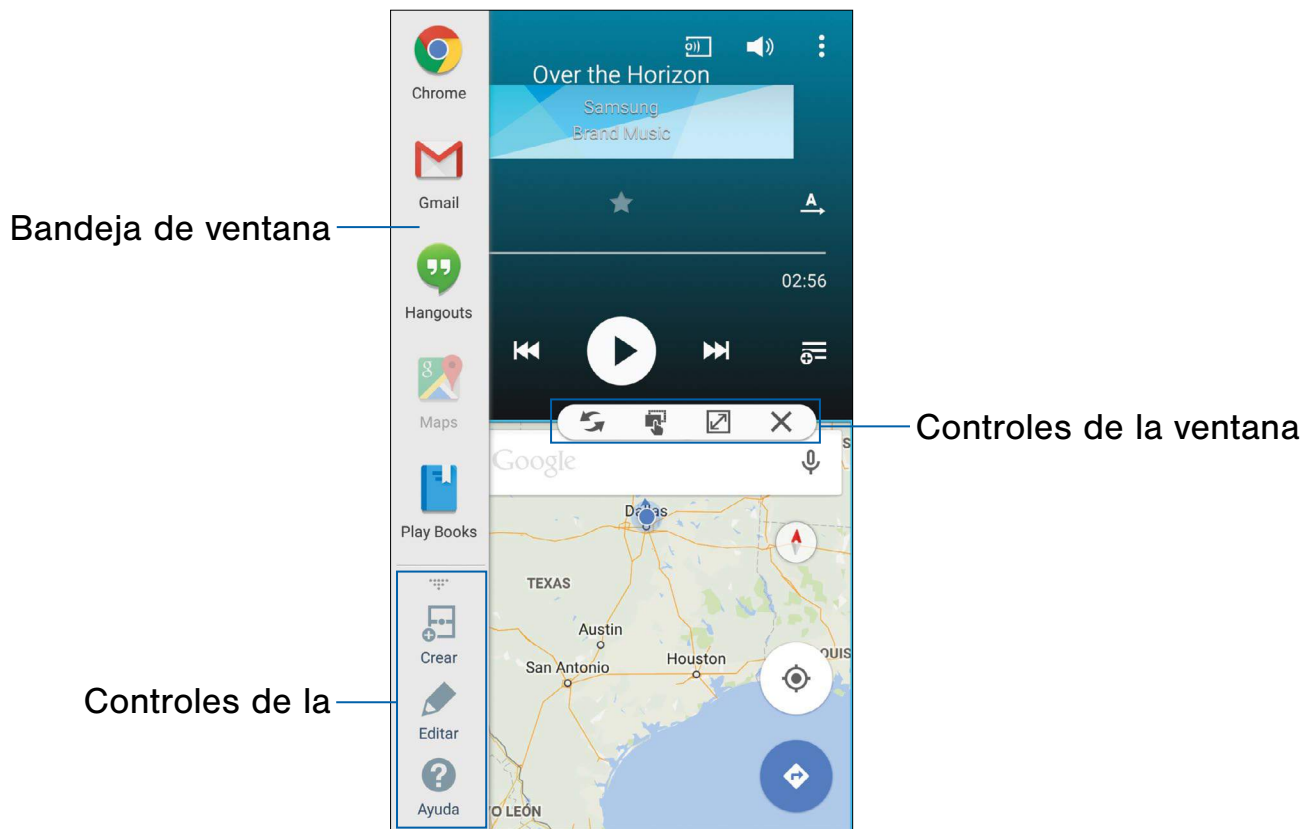

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.

3. Pulse en la siguiente opción para activarla:

- **Abrir en vista Ventana múltiple:** vea contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o desde el reproductor de video, o archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico.


Consejo: También puede activar la ventana múltiple desde el panel de notificaciones.

Uso de la ventana múltiple

Una vez que habilite la opción Ventana múltiple, podrá utilizarla para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.


Nota: Sólo las aplicaciones ubicadas en la bandeja de Ventana múltiple pueden utilizarse juntas. Se pueden obtener aplicaciones de Ventana múltiple adicionales en Google Play Store.


Las aplicaciones se muestran juntas en una pantalla dividida. Puede intercambiar las aplicaciones, ajustar el tamaño en que aparecen en pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

1. Toque sin soltar  **Atrás** para ver la bandeja de Ventana múltiple.
 - El panel se cierra cuando no esté en uso.
2. Arrastre aplicaciones hacia afuera de la bandeja y sobre el área principal de la pantalla para utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: El número de aplicaciones que se pueden utilizar al mismo tiempo depende del modelo del dispositivo.

También puede iniciar aplicaciones utilizadas recientemente directamente en la vista dividida:


1. Pulse en  **Aplicaciones recientes**.

Las aplicaciones utilizadas recientemente que apoyan Ventana múltiple muestran un icono  **Ventana múltiple** en la barra de títulos.
2. Pulse en el icono de Ventana múltiple en la barra de títulos para iniciar la aplicación en la vista de pantalla dividida.

Otras aplicaciones utilizadas recientemente que apoyan la vista de pantalla dividida aparecen debajo de la aplicación iniciada.
3. Pulse en el icono de la aplicación para añadirla a la vista de Ventana múltiple.

Nota: Sólo las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple muestran el icono de Ventana múltiple.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y pulse en  **Control** en el centro de la ventana para ver los controles de la ventana:

Botones de control



Intercambiar ventanas: cambie las posiciones de las dos aplicaciones en Ventana múltiple.



Arrastrar y soltar contenido: comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Es posible que algunas aplicaciones no apoyen esta función.



Ampliar: abra la ventana seleccionada en vista de pantalla completa.



Cerrar aplicación: cierre la aplicación seleccionada.




Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.


Creación de un grupo de ventanas

Si utiliza frecuentemente ciertas aplicaciones juntas en una ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para visualizar rápidamente las aplicaciones en una ventana múltiple.

El grupo de ventanas se guarda en la bandeja de ventana múltiple, de forma que pueda seleccionarlo en cualquier momento para visualizar las aplicaciones.




1. Toque sin soltar  **Atrás** para ver la bandeja de Ventana múltiple y después arrastre aplicaciones a las ventanas.
2. Desplácese al final de la bandeja de ventana múltiple y después pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Crear**.

Cambio del orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple

1. Toque sin soltar  **Atrás** para ver la bandeja de Ventana múltiple.
2. Toque sin soltar una aplicación, arrástrela a una nueva posición en la bandeja y suéltela.

Selección de las aplicaciones que se visualizarán en la bandeja de Ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de Ventana múltiple.

1. Toque sin soltar  **Atrás** para ver la bandeja de Ventana múltiple.
2. Pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Editar** para ver estas opciones:
 - Para eliminar una aplicación de la bandeja, pulse y arrástrela hacia afuera de la bandeja y colóquela en el área de almacenamiento.
 - Para añadir una aplicación a la bandeja, pulse en ella y arrástrela del área de almacenamiento hacia la bandeja.
 - Para reubicar una aplicación, pulse en ella y arrástrela a una nueva ubicación.

Configuración de la ventana múltiple


Para personalizar la ventana múltiple:

- ▶ Desde una ventana de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ventana múltiple**.

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba texto utilizando el teclado QWERTY.

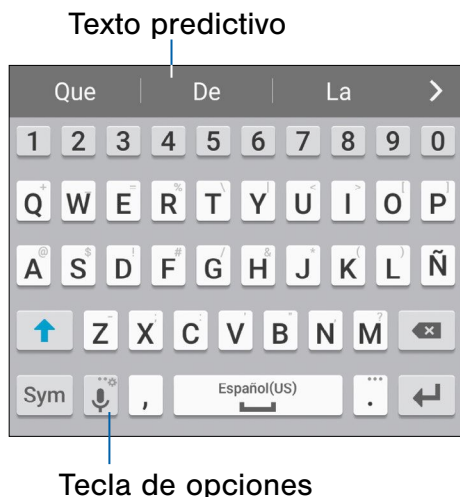

Nota: Las teclas disponibles de Opciones dependen de la aplicación que se esté usando. No todas las opciones están disponibles para todas las aplicaciones.

Texto predictivo

La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Teclado Samsung** para ver opciones.

Teclas especiales



Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.



Pulse para introducir letras.

Toque sin soltar la tecla de **Opciones** para:



Utilizar el dictado por voz de Google.



Introducir texto escrito con la mano.



Acceder al portapapeles.



Acceder a los ajustes del teclado.




Insertar emoticones.




Cambiar el diseño del teclado.

Uso del Dictado por voz de Google.

En vez de escribir, diga su texto.

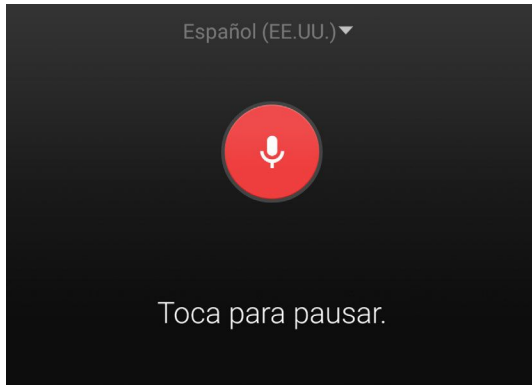



Para utilizar el dictado por voz de Google:

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
2. Dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google


Para personalizar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones.

Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador desde una letra a otra, levantando el dedo o el apuntador entre palabras.

Por ejemplo, para escribir la palabra “esto”, simplemente deslice un dedo o apuntador por las letras e-s-t-o.

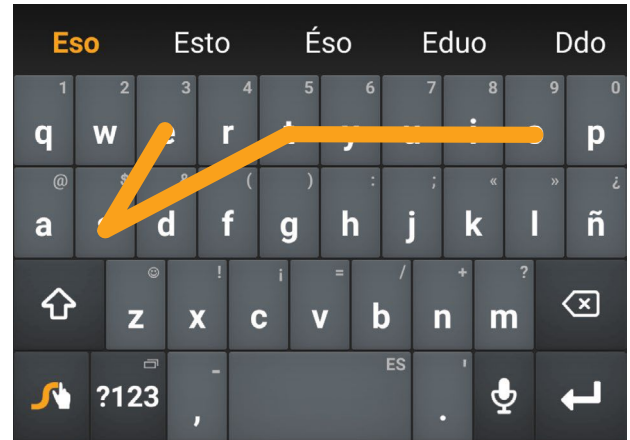



Activación de Swype

Para activar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar teclado**.
3. Pulse en **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Swype** para ver opciones.



Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.


Realización y contestación de llamadas

Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de llamadas



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Marcar**.

Marcación rápida de un número en su lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Al visualizar su lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su lista de contactos, también se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.


Contestación o rechazo de una llamada

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestran el número de teléfono de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

En la pantalla de la llamada entrante:

- ▶ Toque y arrastre  **Contestar** en cualquier dirección para contestar la llamada.

– o bien –


Toque y arrastre  **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Si está usando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

En la pantalla emergente de la llamada entrante:

- ▶ Pulse en  **Contestar** para contestar la llamada.

– o bien –


Pulse en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Finalización de una llamada

Cuando esté listo para finalizar una llamada:


- ▶ Pulse en  **Finalizar**.

Tareas múltiples durante una llamada


Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a una pantalla de inicio, la llamada activa se indicará mediante  en la barra de estado.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como ingresar a la lista de contactos, ver un correo reciente, localizar una foto y otras cosas más.

Para regresar a la pantalla de llamadas:

- ▶ Pulse en  **Reactivar** para regresar a la pantalla de llamadas.

Para terminar una llamada estando en cualquier aplicación:

- ▶ Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar**.


Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

Cómo ajustar el volumen de las llamadas

- ▶ Presione la tecla de **Volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Agregue más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en  **Más opciones** > **Volumen extra**.

Cómo escuchar con el altavoz o un auricular Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de unos auriculares Bluetooth (no se incluyen).


- ▶ Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Bluetooth** para utilizar auriculares Bluetooth (no se incluyen).


Personalización del ajuste de sonido de la llamada

Ajuste el sonido utilizando un ecualizador de audio.

- ▶ Desde la llamada actualmente activa, pulse en  **Más opciones** > **Personalizar sonido de llamada**.

Cómo realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso


Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir** para marcar la segunda llamada. La primera llamada aparecerá como una miniatura.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**.
3. Cuando se conteste la nueva llamada:
 - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en **Multiconferencia** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamada en espera



Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:



1. Desplace  **Contestar** en cualquier dirección para contestar la llamada.
2. Pulse en una opción:
 - **Poner [nombre/número] en espera:** para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
 - **Unir con [nombre/número]:** para añadir el nuevo interlocutor a la llamada actual.
 - **Finalizar llamada con [llamada]:** para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en la entrada del número que está **En espera** y seleccione **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.




Cómo guardar una llamada reciente en su lista contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**.
3. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
4. Pulse en **CREAR CONTACTO**.

– o bien –




Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **ACTUALIZAR EXISTENTE**.

Cómo eliminar una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
4. Pulse en  **Eliminar**.

Cómo añadir una llamada a la lista de rechazados




Al añadir una llamada a la lista de rechazados, las llamadas de ese número se envían directamente al buzón de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir a lista de rechazo automático**.



Uso de marcación rápida para realizar una llamada

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para crear una marcación rápida:





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número que no esté usado. Aparecerá una lista de contactos.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para realizar una llamada usando la marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Teclado**.
3. Toque sin soltar el número de marcación rápida.

Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Busque el contacto que desea quitar de la marcación rápida y pulse en  **Eliminar**.




Cómo realizar una llamada de emergencia

El modo de llamada de emergencia hace que volver a marcar un número de emergencia se realice con una sola pulsación.



Nota: Este modo puede descargar la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Cómo realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono. El servicio normal del teléfono celular no está disponible.



1. Desde la pantalla de bloqueo, pulse en  **Emergency call** (Llamada de emergencia) y arrastre hacia arriba.
2. Pulse en **EMERGENCY CALL** para ver el marcador de emergencia.
3. Introduzca **911** y pulse en  **Marcar**.
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada tiene acceso a las opciones Altavoz, Teclado y Finalizar.
5. Pulse en  **Finalizar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), después pulse en  **Marcar**.

Configuración de Llamadas

Para acceder al menú Configuración de Llamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Configuración** > **Llamadas**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Llamadas**.

Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.



Infórmese sobre cómo cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, cómo organizar las aplicaciones en carpetas, y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones presenta todas las aplicaciones precargadas así como las que usted haya descargado. Puede desinstalar o desactiva aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.

Se pueden colocar atajos a aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte [Agregue un atajo a una pantalla de inicio](#).

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar dicha aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla  **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones



Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo.

-  **Google Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **Galaxy Apps:** vea y descargue aplicaciones de Samsung que estén optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy. Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Nota: Cuando ingresa a Samsung apps, Galaxy Apps se descarga en el teléfono y se muestra en la pantalla de aplicaciones.





Visualización de las aplicaciones descargadas

Puede ver todas las aplicaciones que he usted haya descargado e instalado en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Aplicaciones descargadas**.



Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que usted descargue e instale.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - Las aplicaciones desactivadas se inhabilitarán y se ocultarán para que no estén a la vista.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
 2. Pulse en  **Más opciones** > **Desinstalar/ desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o desactivar muestran  **Desinstalar/Desactivar** en su icono.
 3. Pulse en  **Desinstalar/Desactivar** y siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

Visualización de aplicaciones desactivadas



Puede regresar aplicaciones desactivadas a la pantalla de aplicaciones, donde se activan de nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Mostrar aplicaciones desactivadas**.
3. Pulse en cada aplicación que desee activar y después pulse en **REALIZADO**.

Cómo organizar las aplicaciones





Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y enlistarse alfabéticamente o en el orden que usted prefiera.

Cómo cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ver por**.
3. Pulse en una opción:
 - **Personalizado**: toque sin soltar y luego arrastre iconos de aplicaciones para organizarlos en cualquier orden
 - **Orden alfabético**: los iconos de aplicaciones se arreglan en orden alfabético.

Uso de carpetas para organizar aplicaciones



Para crear una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta.
4. Pulse en  **Añadir aplicación**, seleccione aplicaciones para incluirlas en la carpeta y después pulse en **REALIZADO**.
5. Pulse en la carpeta, después pulse en  **Más opciones** para cambiar el esquema de colores de la carpeta.

Para iniciar las aplicaciones en una carpeta:

- Pulse en una carpeta y después pulse en una aplicación para abrirla.



Para eliminar una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar carpeta**.
3. Seleccione la carpeta que desea eliminar y pulse en **REALIZADO**.

Cómo ocultar o mostrar aplicaciones



Cómo ocultar aplicaciones

Puede ocultar (en vez de desinstalar o desactivar) cualquier aplicación que no desee ver en la pantalla de aplicaciones.








1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en cada aplicación que desea ocultar y después pulse en **REALIZADO**.

Cómo mostrar aplicaciones ocultas

Puede revelar aplicaciones ocultas y volver a ponerlas en la pantalla Aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Mostrar aplicaciones ocultas**.
3. Pulse en las aplicaciones que desea que se muestren y después pulse en **REALIZADO**.

Opciones en la pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para ver estas opciones:
 - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo a:
 -  **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta.
 -  **Información de aplicación** para ver información sobre la aplicación.
 -  **Desactivar** para desactivar la aplicación.
 -  **Desinstalar** para desinstalar la aplicación. No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta para guardar aplicaciones.
 - **Eliminar carpeta**: le permite eliminar carpetas que haya creado. Esta opción aparece sólo si se han creado carpetas.
 - **Ver por**: elija cómo aparecerán las aplicaciones.
 - **Aplicaciones descargadas**: le permite ver las aplicaciones descargadas. Pulse en un icono en la pantalla de Aplicaciones descargadas para iniciar la aplicación.
 - **Desinstalar/Desactivar aplicaciones**: desinstale una aplicación que usted haya cargado al dispositivo o desactive una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Pulse en  **Desinstalar/Desactivar** para quitar o desactivar la aplicación seleccionada.
 - **Ocultar aplicaciones**: le permite ocultar aplicaciones de la pantalla de aplicaciones.
 - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: le permite mostrar aplicaciones desactivadas. Esta opción aparece sólo si se han desactivado aplicaciones.
 - **Mostrar aplicaciones ocultas**: le permite mostrar aplicaciones escondidas. Esta opción aparece sólo si se han ocultado aplicaciones.

- **GALAXY Essentials**: vea y descargue aplicaciones de Samsung que estén optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy.
- **Ayuda**: vea información acerca de su dispositivo.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones desde Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, páginas favoritas y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/mobile para obtener más información.



Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.



Google


Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido del dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, se puede tener acceso al mismo con sólo pulsar  **Google**.



Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlos a sus preferencias.

Nota: Debe estar conectado a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para poder configurar los ajustes de Google+.



Google+

Manténgase conectado y comparta contenido a través de Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.

Visite google.com/mobile/+ para obtener más información.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas.

Visite google.com/hangouts para obtener más información.



Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte [Servicios de ubicación](#).



Fotos

Esta aplicación respalda automáticamente sus fotos y videos en su cuenta Google+.



Play Books

Con Google Play Books puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más que puede comprar en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.



Play Games

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en la tienda Google Play.

Visite play.google.com/store para obtener más información.



Play películas y TV

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.



Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en el dispositivo cuando quiera.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.



Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube directamente en el dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

Aplicaciones de Cricket

Estos servicios hacen que usar Cricket sea mucho mejor y más fácil.



My Cricket

Ingrese al área de facturas, realice pagos rápidos, vea el uso de minutos y acceda a información de ayuda desde la palma de la mano.



Voicemail

Vea, acceda a y escuche rápidamente los mensajes de voz, guarde fácilmente números importantes a su lista de favoritos y responda a mensajes con sólo devolver la llamada o enviar un mensaje.



Wi-Fi

Conéctese automáticamente a zonas Wi-Fi móviles para maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura.

Otras aplicaciones

También hay otras aplicaciones, incluidas varias aplicaciones de Samsung, que están precargadas en el dispositivo.



Flipboard

Use esta aplicación para tener acceso a sus revistas personalizadas.



POLARIS Office 5

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office para administrar sus documentos en línea y fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.






Smart Remote

Smart Remote le permite controlar ciertos modelos de televisor Samsung habilitados con Wi-Fi a través de su dispositivo Samsung Galaxy. Ahora podrá controlar los ajustes de todos sus televisores, como la función de encender/apagar, navegación de canales y control de volumen, desde el mismo dispositivo Samsung que usted ya conoce.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla  **igual**.

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- ▶ Pulse en  **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

- ▶ Pulse en  **Historial** > **Eliminar historial**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- ▶ Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.




Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas *sin*, *cos* y *tan*.




Calendario

Administre sus eventos y tareas.


Creación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Crear nuevo** y use uno de los siguientes métodos:
 - **Añadir evento:** introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Añadir tarea:** introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **GUARDAR**.




Eliminación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento o tarea para verlo.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Para eliminar múltiples eventos o tareas:




1. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
2. Seleccione eventos o tareas.
3. Pulse en **ACEPTAR**.

Cómo compartir eventos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o tarea.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método de compartir y siga las indicaciones.

Ajustes del calendario

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara

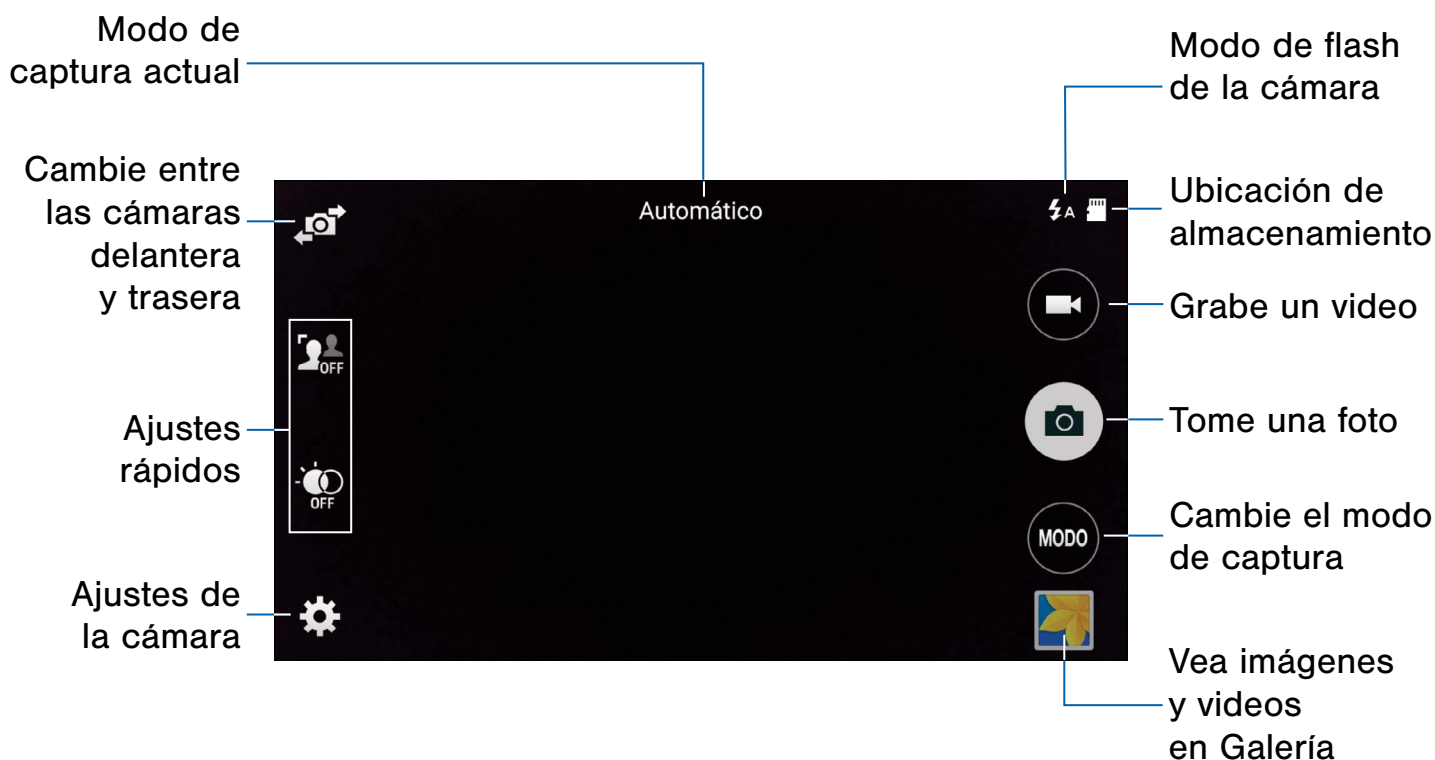

Use la cámara y videocámara integrada del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para ingresar a la cámara:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Cámara**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.



Si está instalada una tarjeta de memoria, aparecerá un mensaje emergente mostrando la ubicación de almacenamiento.


2. Pulse en **ACEPTAR** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria como el destino para las fotos y los videos. Pulse en **CANCELAR** para usar el almacenamiento del dispositivo.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

Cómo tomar fotos

Tome fotos usando la cámara delantera o trasera del dispositivo, o combine fotos usando el modo dual de la cámara.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocarse en el área donde se pulsó.

3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos en pantalla para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara. También puede tocar la pantalla para mover el campo de enfoque al área que toque.
4. Pulse en  **Capturar** para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Esta es la acción predeterminada de la tecla de volumen. Además se puede asignar la tecla de volumen como tecla de grabar video o como tecla de zoom.




Ajustes rápidos

Reorganice los atajos para ingresar fácilmente a las varias opciones de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **Ajustes** para cambiar rápidamente los ajustes de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo.
3. Toque sin soltar un icono de ajustes y arrástrelo al lado izquierdo de la pantalla.
4. Toque y arrastre uno de los iconos de ajustes rápidos para cambiarlo de posición o cambiar los ajustes rápidos que desea utilizar.





Modo de captura

Están disponibles varios modos de captura. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **MODO** para que aparezcan los modos de captura.
3. Pulse en cada modo para ver una descripción de ese modo.

Modo de cámara dual

Tome fotos y grabe videos utilizando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Se dispone de varios estilos de imagen sobre imagen.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **MODO** > **Cámara dual**.
3. Toque y arrastre la imagen insertada hasta otra posición en la pantalla.
4. Pulse en la imagen insertada y después toque y arrastre las esquinas para ampliar o reducir el tamaño de la imagen insertada.
5. Pulse en  **Efectos** y después pulse en un estilo para la imagen insertada.



Ajustes de cámara y video

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **Ajustes** para configurar ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.
 - **Tamaño de imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
 - **Disparo continuo:** se toma una serie de fotos de objetivos en movimiento.
 - **Detección nocturna automática:** el dispositivo detecta automáticamente los niveles de baja iluminación y ajusta la cámara según sea apropiado.
 - **Detección de rostro:** se detectan rostros en las fotos para etiquetarlos con el nombre de la persona.
 - **ISO:** seleccione un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad lumínica de la cámara. Se mide en equivalentes de cámara de película. Los valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Los valores más altos son para objetos en movimiento o con poca iluminación.

- **Modos de medición:** le permite seleccionar un método para medir. Esto determina cómo se calcularán los valores de iluminación. La opción Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.
- **Pulsar para capturar:** pulse en cualquier lugar sobre la pantalla para tomar una foto.
- **Enfoque selectivo:** haga que determinados objetos se distingan del fondo. Deben estar dentro de 1.5 pies de distancia desde usted y por lo menos a 3 veces esta distancia desde el fondo.
- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Modo de grabación:** le permite seleccionar el modo de Normal, Límite de mensajes multimedia o Movimiento rápido.
- **Estabilización de video:** active o desactive la característica de antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Zoom de audio:** mientras graba videos, acercar la imagen amplifica el sonido de esa área y disminuye el sonido ambiental.
- **Efectos:** ingrese a efectos preinstalados y descargados.
- **Flash:** le permite activar o desactivar el flash.
- **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.
- **HDR (Enriquecido):** le permite guardar la foto en HDR (tono enriquecido) solamente.
- **Ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Guardar al revés:** le permite guardar el autorretrato o la autograbación como una imagen invertida (o 'a espejo'). (Disponible sólo en la cámara delantera.)
- **Almacenamiento:** le permite seleccionar la ubicación de memoria para el almacenamiento.
- **Revisar imagen/videos:** active esta opción para que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos.
- **Visor remoto:** le permite tomar fotos utilizando el visor de un dispositivo conectado. Se requiere Wi-Fi Directo.
- **Balance de blancos:** le permite seleccionar un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan una gama de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** le permite cambiar el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de baja iluminación, use una exposición más alta.
- **Líneas guía:** le permite mostrar líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar objetivos.
- **Sonido del obturador:** asigne que la cámara haga un sonido al capturar fotos.
- **Tecla de volumen:** le permite utilizar la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o una tecla de acercar o alejar con zoom.
- **Control de voz:** le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Ayuda:** vea ayuda sobre el uso de la cámara.
- **Restablecer:** le permite restablecer los ajustes de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Alarma**, **Reloj mundial**, **Cronómetro** o **Temporizador** para usar una función:

Alarma

programe una alarma para que suene a una hora específica.




Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en  **Crear alarma** para configurar:
 - **Hora:** fije una hora para la alarma.
 - **Días:** elija los días en que se utilizará esta alarma.
 - **Repetir semanalmente:** elija esta opción para repetir la alarma todas las semanas.
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma usará un sonido, vibración, o vibración y sonido para alertarle.
 - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
 - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, desplace el deslizador para establecer el volumen de la alarma.
 - **Aplazar:** le permite el aplazamiento de la alarma. Establezca un intervalo de tiempo y el número de repeticiones para el aplazamiento.



- **Alarma inteligente:** cuando se activa esta opción, la alarma empieza a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y sube de volumen lentamente. Elija un intervalo de tiempo y un tono para usarlo con la alarma inteligente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye un sonido.
 - **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma:
3. Pulse en **REALIZADO**.

Eliminación de una alarma


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en  **Eliminar**.

Reloj mundial



El reloj mundial le permite controlar la hora actual en múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en la ficha **Reloj mundial**.

Para mostrar una ciudad en la pantalla principal de Reloj mundial:



1. Pulse en  **Añadir ciudad** y pulse en una ciudad.
2. Repita los pasos para añadir más ciudades.

Para eliminar una ciudad de la pantalla principal de Reloj mundial:

1. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**.
2. Pulse en la casilla junto a cada ciudad que desee eliminar o pulse en la casilla **seleccionado(s)** al principio de la pantalla para eliminar todas las ciudades.
3. Pulse en  **Eliminar**.



Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta la centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en la ficha **Cronómetro** y use las siguientes opciones:
 - **INICIAR**: empiece la medición del tiempo.
 - **DETENER**: detenga la medición del tiempo.
 - **PARCIAL**: mantenga un registro de lapsos de tiempo.
 - **REANUDAR**: continúe midiendo el tiempo después de detener el reloj.
 - **RESTABLECER**: restablezca el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador provee una cuenta regresiva para hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en la ficha **Temporizador**.
3. Use el teclado y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del temporizador.
4. Pulse en **INICIAR** para empezar el temporizador.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con y administrar sus cuentas en el dispositivo, consulte [Cuentas](#).



Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.









1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.

– o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.




Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Imagen del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, asigne el contacto a un grupo y elija un tono de timbre predeterminado. Pulse en **AÑADIR OTRO CAMPO** para añadir información adicional del contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Expandir** para ver campos adicionales.
 - Pulse en  **Etiqueta** con el fin de elegir una etiqueta para el campo.
3. Pulse en **GUARDAR**.




Cómo editar un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Más opciones** > **Compartir tarjeta de presentación**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Cómo guardar una tarjeta de presentación como un contacto




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación** >  **Reconocimiento de tarjeta de presentación**.
3. Cuando se abra la cámara, centre la tarjeta de presentación en las líneas guía en la pantalla. Si la cámara puede reconocer la tarjeta de presentación, se toma la foto automáticamente, o usted puede tomar la foto manualmente.
4. El dispositivo analiza la imagen de la tarjeta de presentación y usa información que reconoce para crear un nuevo contacto. También puede añadir más información al contacto.

5. Pulse en **GUARDAR**. La tarjeta de presentación aparecerá como la imagen para el contacto.





Nota: Puede ver todas sus tarjetas de presentación pulsando en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación**.

Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para que se muestre.
3. Pulse en  **Contacto unido**.
4. Pulse en **UNIR OTRO CONTACTO** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.
5. Pulse en **REALIZADO**.

Cómo separar contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para que se muestre.
3. Pulse en  **Contacto unido**.
4. Pulse en  **Separar** al lado de los contactos que desee separar del contacto principal.

Eliminación de contactos





Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla **seleccionado(s)** al principio de la pantalla para seleccionar todo.
3. Pulse en  **Eliminar**.




Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Añadir a favoritos** (la estrella cambiará a color dorado .

Eliminación de contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos**.
3. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o pulsar en la casilla **seleccionado(s)** al principio de la pantalla para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse en  **Eliminar**.

Creación de un atajo a un favorito





Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir atajo a pantalla de inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.





Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en  **Crear grupo**.
3. Pulse en campos para introducir información acerca del grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en [ubicación]** para elegir dónde guardar el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
 - Pulse en **Nombre del grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
 - Pulse en **Tono del grupo, Tono de mensaje del grupo** y **Patrón de vibración del grupo** para seleccionar notificaciones de identificación para el grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **REALIZADO**.
5. Pulse en **GUARDAR**.

Cambio del nombre de un grupo





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **REALIZADO**.





Envío de un mensaje o correo electrónico a un grupo

Puede enviar un mensaje o correo electrónico a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar mensaje o correo**.
4. Pulse en **Mensaje** o **Correo**.
5. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **seleccionado(s)** al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en **REALIZADO**. Sólo se mostrarán los miembros de grupo que tengan números de teléfono (Mensaje) o direcciones de correo (Correo) en sus registros.
6. Elija una cuenta o servicio y siga las indicaciones.




Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar grupo**.
4. Pulse en grupos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **seleccionado(s)** al principio de la pantalla para seleccionar todo y después pulse en **REALIZADO**.
5. Pulse en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupos y miembros** para eliminar los grupos y los contactos en los grupos.

Configuración de contactos

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Contactos**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo



Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:





- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico


Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.

Para añadir cuentas adicionales:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Administrar cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, el correo aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes de las cuentas de correo en cualquier momento, pulse en  **Más opciones** > **Configuración**. Pulse en **Administrar cuentas** y después pulse en la cuenta para visualizar la configuración de la cuenta.




Actualización de la cuenta de correo

Utilice la opción de actualización en la cuenta para actualizar sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Actualizar**.





Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** le permite ver todo el correo en un buzón de entrada combinado.
 - **[Nombre de la cuenta]:** le permite ver los correos electrónicos sólo para dicha cuenta.




Eliminación de cuentas de correo

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** > **ADMINISTRAR CUENTAS**.
3. Toque sin soltar la cuenta que desea eliminar y después pulse en  **Eliminar**.

Configuración del correo electrónico

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.







1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Bajo **Configuración general** pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Para configurar ajustes específicos para cada cuenta, pulse en **Administrar cuentas** y después pulse en la cuenta que desea configurar.

Galería

Veá, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** y después pulse en **Hora** o **Álbum** para elegir cómo se mostrarán los elementos.
3. Para crear un nuevo álbum, pulse en  **Menú** > **Álbum** y después pulse en  **Más opciones** > **Crear álbum**.
4. Para iniciar la aplicación Cámara, pulse en  **Cámara**.
5. En la vista Álbum, pulse en un álbum para abrirlo.
6. Pulse en una imagen o en un video para verlo a pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:


- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.


Nota: Los videos se indican mediante .

Cómo recortar segmentos en un video

1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva la línea izquierda al punto de inicio deseado y mueva la línea derecha al punto final deseado.
3. Pulse en **REALIZADO** para guardar el video.

Edición de imágenes





Mientras ve una imagen:

- ▶ Pulse en  **Más opciones**:
 - **Editar**: le permite utilizar herramientas básicas para editar la foto.
 - **Más información**: le permite ver detalles de la imagen.
 - **Copiar a portapapeles**: le permite colocar una copia en el portapapeles.
 - **Estudio**: le permite editar la foto con herramientas avanzadas.
 - **Girar a la izquierda**: le permite girar la imagen 90 grados hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha**: le permite girar la imagen 90 grados hacia la derecha.
 - **Recortar**: le permite cambiar el tamaño del marco para recortar la imagen y guardarla adentro del mismo.
 - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.


- **Presentación de diapositivas:** le permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.
- **Añadir etiqueta:** le permite añadir una etiqueta a la imagen.
- **Definir como:** le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen del contacto.
- **Imprimir:** le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pueden no ser compatibles con el dispositivo.
- **Configuración:** le permite cambiar los ajustes de la galería.

Cómo compartir imágenes y videos

Use uno de los siguientes métodos:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de servicios de medios sociales.

– o bien –




Al visualizar una imagen individual, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de medios sociales.

Etiquetar amigo

La característica Etiquetar amigo etiqueta automáticamente sus fotos y videos con la fecha y hora en que se tomaron y, opcionalmente, añade la ubicación donde se tomaron (si [Servicios de ubicación](#) está habilitado).

Puede ver esas etiquetas pulsando en  **Más opciones** > **Más información** mientras visualiza la foto o el video.

Para habilitar la característica Etiquetar amigo:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Etiquetar amigo**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Etiqueta de rostro



La característica Etiqueta de rostro le permite añadir un nombre de contacto a las personas en sus fotos. Al utilizar etiquetas de rostro puede filtrar sus fotos por nombres de personas en la aplicación Galería y en otras aplicaciones compatibles con las etiquetas de rostro.

Al visualizar fotos, aparecen etiquetas de rostro identificando a sus contactos. Pulse en una etiqueta de rostro para llamar o enviar un mensaje al contacto.




Para habilitar la característica Etiqueta de rostro:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en **Etiqueta de rostro** para activar la característica.


Para utilizar la característica Etiqueta de rostro:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una imagen para verla a pantalla completa.
 - Siempre que sea posible, la aplicación Galería identifica rostros con un círculo. Pulse en el círculo para añadir el nombre de un contacto.
 - Para añadir manualmente una etiqueta de rostro, toque sin soltar la foto en el lugar donde desea poner la etiqueta. Mueva o recorte el cuadrado si lo desea y pulse en **Guardar**. Seleccione un contacto.
 - Si el contacto que seleccionó no tiene actualmente una imagen de contacto, se le preguntará si desea usar esta foto como la imagen de ese contacto.

Cómo eliminar imágenes y videos





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Desde una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione imágenes y videos, y después pulse en **REALIZADO**.

– o bien –

Al visualizar una imagen o un video individual, pulse en  **Eliminar**.

Configuración de Galería

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta Samsung, de Google o de Facebook.

Internet






Acceda a Internet con un explorador web completo.

Acceso a Internet

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Teclas de comando

Las siguientes teclas de comandos están disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior..
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- ▶ Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- ▶ Pulse en  **Más opciones**.

Para acercar o alejar:

- ▶ Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.



Ventanas del navegador

Use las ventanas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ventana:



- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana**.

Para cerrar una ventana:

1. Pulse en  **Administrador de ventanas**.
2. Pulse en  **Cerrar** junto a las ventanas que quiere cerrar.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en  **Favoritos** >  **Añadir a favoritos**.
2. Escriba un nombre para el favorito y pulse en **GUARDAR**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > **Historial**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:


- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver una lista de páginas web guardadas:

- ▶ Pulse en  **Páginas guardadas**.


Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

Ventanas de incógnito

Las páginas que se ven en ventanas de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador ni el historial de búsqueda y no dejan rastros (como cookies) en el dispositivo.


Las ventanas de incógnito muestran  **Incógnito** en la ventana.

Nota: Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la ventana de incógnito.

Para empezar el modo de incógnito:




- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Modo de incógnito**.

Para abrir una nueva ventana de incógnito:

- ▶ Mientras está en el modo de incógnito, pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana de incógnito**.

Ajustes de Internet







Estos ajustes le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.









Notas

Use la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.




Cómo redactar una nota

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Crear nota** y escriba una nota.
3. Para cambiar la categoría, pulse en  **Categoría**.
4. Para insertar una imagen en la nota, pulse en  **Insertar**.
5. Para introducir texto en la nota usando su voz, pulse en  **Voz**.
6. Cuando haya terminado de crear su nota, pulse en **GUARDAR**.

Administración de notas


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en una nota para abrirla.
3. Para editar una nota, pulse en el contenido de la misma.
4. Para eliminar notas, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione notas y pulse en  **Eliminar**.
5. Para enviar una nota a otros, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione una nota y pulse en  **Compartir vía**.
6. Para enviar la nota a una impresora Google o Samsung, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione una nota, y pulse en  **Más opciones** > **Imprimir**.

Exploración de notas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Explore las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
3. Para buscar una nota, pulse en  **Buscar**.

Opciones de las notas

Mientras explora miniaturas de notas:

- ▶ Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Seleccionar**: seleccione notas que desee compartir, imprimir o eliminar.
 - **Eliminar**: elimine notas.
 - **Cuenta**: elija una cuenta que desea usar para guardar notas afuera del dispositivo.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes utilizando la aplicación de mensajería predeterminada en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)



El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.





El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Redactar**.




3. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
 - Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **REALIZADO**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
 - Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
 - Para la opción Grupo, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Tiene que eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de papelera y eliminando las entradas que no desea.
4. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
5. Pulse en  **Adjunto** para adjuntar un archivo al mensaje.
6. Pulse en  **Añadir emoticonos** para elegir un emoticón disponible en la lista y luego añadirlo al mensaje (en la posición del cursor), si lo desea.
7. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, este se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes




Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:





1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [Panel de notificaciones](#).
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.
2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
3. Pulse en cada mensaje que desee eliminar o pulse en la casilla **seleccionado(s)** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
4. Pulse en **ACEPTAR**.

Búsqueda en los mensajes

1. Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
3. Pulse en  **Buscar**.
4. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Configuración de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.




Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes con un enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Alertas de emergencia**.
3. Pulse en **Alertas de emergencia**. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación).
4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla.

Reproductor de música



Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por la colección de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Para ingresar a la aplicación Mis archivos:


- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.


Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

-  **Archivos recientes:** le permite ver los archivos guardados recientemente.
-  **Imágenes:** le permite ver los archivos de imágenes.
-  **Videos:** le permite ver los archivos de videos.
-  **Audio:** le permite ver los archivos de audio.
-  **Documentos:** le permite ver los archivos de documentos.
-  **Aplicaciones descargadas:** le permite ver las aplicaciones descargadas.
-  **Historial de descarga:** le permite ver todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.

Atajos

Cuando agregue carpetas de atajos,  aparece en la pantalla principal de Mis archivos.

- ▶ Toque sin soltar un atajo  para renombrar o eliminar el atajo.

Almacenamiento local


Para ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo:

- ▶ Pulse en  **Almacenamiento del dispositivo**.


Para ver carpetas y archivos ubicados en la tarjeta de memoria (si está instalada):

- ▶ Pulse en  **Tarjeta de memoria**.



Almacenamiento en la nube

Cuando agregue atajos a los servidores FTP o a otras ubicaciones de almacenamiento en la nube,  aparece en la pantalla principal de Mis archivos.

Esta opción sólo aparece si ha añadido atajos a la pantalla principal de Mis archivos.




- ▶ Toque sin soltar un atajo  para renombrar o eliminar el atajo.

Visualización de archivos en Mis archivos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Pulse en un grupo.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.




Opciones de Mis archivos

En la pantalla principal de Mis archivos:

1. Pulse en  **Buscar** y después introduzca el criterio de búsqueda.
2. Pulse en  **Uso de almacenamiento** para ver información de memoria en el dispositivo y en la tarjeta de memoria (si está instalada).
3. Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo a una carpeta en la pantalla principal de Mis archivos.
 - **Añadir servidor FTP:** le permite añadir un atajo de servidor FTP en la pantalla principal de Mis archivos.
 - **Buscar dispositivos:** busque dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.
 - **Configuración:** modifique ajustes para la aplicación Mis archivos.


Opciones de los grupos


Después de seleccionar un grupo:


1. Presione  **Inicio** para regresar a la pantalla de principal de Mis archivos.
2. Pulse en  **Buscar** y después introduzca el criterio de búsqueda.
3. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Eliminar:** le permite seleccionar y eliminar archivos o carpetas.
 - **Crear carpeta:** le permite añadir una carpeta a la lista actual. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local.
 - **Ver por:** cambie el diseño de visualización a **Lista**, **Lista detallada** o **Miniatura**.
 - **Ordenado por:** organice archivos o carpetas por hora, tipo, nombre o tamaño, y en orden ascendente o descendente.

- **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo a la ubicación actual en una pantalla de inicio o en la pantalla principal de Mis archivos. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local.
- **Configuración:** modifique ajustes para la aplicación Mis archivos.

Opciones de los archivos

1. Pulse en una carpeta para abrirla.
2. Pulse en archivos para seleccionarlos o pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione archivos, y después use una de estas funciones:

 **Compartir vía:** le permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.



 **Eliminar:** le permite eliminar archivos o carpetas.

Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales:

- **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando sólo un archivo o carpeta está seleccionado.
- **Añadir atajo:** agregue un atajo a la carpeta en la pantalla principal de Mis archivos.
- **Crear archivo comprimido:** le permite crear una carpeta comprimida que contiene los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local. Una carpeta comprimida seleccionada tiene estas opciones adicionales: **Extraer** y **Extraer a la carpeta actual**.
- **Detalles:** le permite ver detalles de los archivos o carpetas seleccionados.

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

Nota: Este dispositivo y software relacionado no están diseñados para utilizarse en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Health**.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para supervisar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;

- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada prediabetes.

Si tiene duda... investigue



Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física.


S Voice

Diga comandos para realizar funciones en el dispositivo y para decir criterios de búsqueda y otras funciones.

Use S Voice para buscar desde instrucciones viales hasta respuestas triviales y ver el pronóstico del tiempo.




Uso de S Voice

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de **micrófono** si el dispositivo no le oye, o para darle otro comando.

Consejo: Pulse en  **Más opciones** para ver ejemplos de comandos y un tutorial.

Configuración de S Voice

Estas configuraciones le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación S Voice.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Samsung Apps/Galaxy Apps

Samsung Apps es ahora Galaxy Apps. Cuando accede a Samsung Apps, Galaxy Apps se instala en su dispositivo.

Samsung Galaxy Apps es una tienda gratuita que brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.



GALAXY Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas que están disponibles a través de Samsung Apps.

Desde GALAXY Essentials, puede tener acceso a, y descargar, una colección de contenido premium gratuito.

Para acceder al sitio web Samsung Galaxy Apps:


- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galaxy Apps**.

Para tener acceso a GALAXY Essentials:

1. Desde una pantalla de inicio pulse en  **Aplicaciones** >  **Más opciones** > **GALAXY Essentials**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para descargar aplicaciones de GALAXY Essentials elegidas especialmente desde Samsung Apps.

Nota: Se requiere una cuenta Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Video

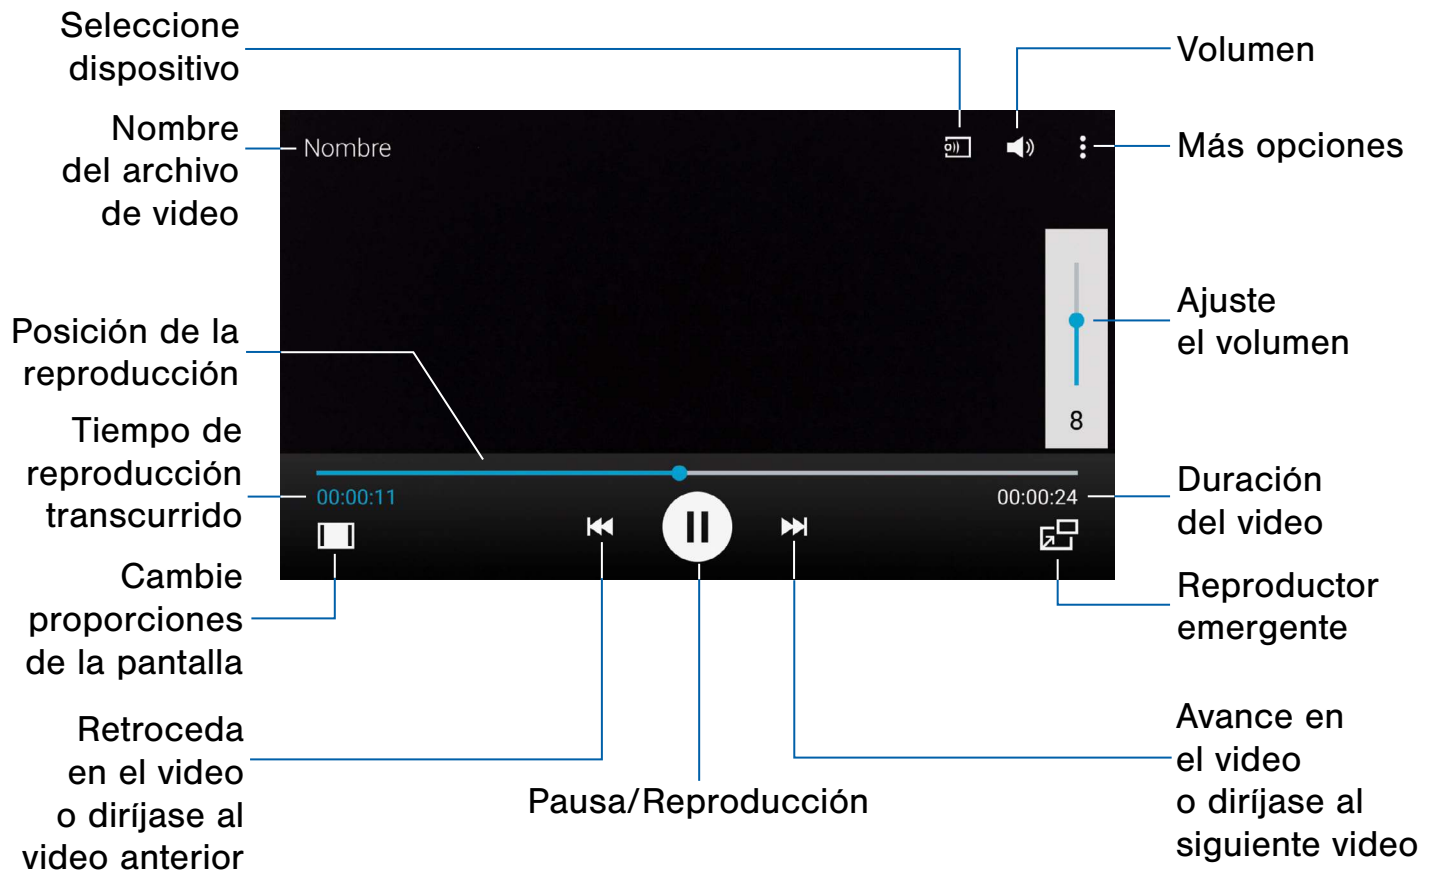

Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para tener acceso a Video:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Recorra los videos almacenados en su dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del videoclip.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso del reproductor emergente

Realice múltiples tareas con la reproducción emergente; transforme su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará








reproduciéndose y se podrá cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en **Reproductor emergente** para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
 - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcando o separándolos.

Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de voz.

Creación de una grabación de VOZ

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Calidad de grabación** para ajustar la calidad de la grabación.
3. Pulse en  **Seleccionar modo** para elegir el modo de grabación apropiado:
 - **Normal:** en este modo de grabación se captan sonidos que se detecten mediante los micrófonos.
 - **Entrevista:** los micrófonos superior e inferior se usan para grabar en dos sentidos. La parte superior e inferior del dispositivo detectan cantidades iguales de sonido. Los micrófonos pueden silenciarse durante la grabación y reproducción.
 - **Conversación:** los micrófonos son sensibles a sonido desde todas las direcciones y pueden distinguir hasta ocho fuentes de sonido. Las fuentes de sonido pueden silenciarse durante la grabación y reproducción.
 - **Nota de voz:** la entrada por voz se convierte a texto en la pantalla. El tiempo máximo de grabación es cinco minutos.
4. Los siguientes controles estarán disponibles:
 - Pulse en  **Grabar** para grabar un archivo de audio.
 - Pulse en  **Detener** para detener la grabación. El archivo se guarda automáticamente.
 - Pulse en  **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.




- Pulse en  **Cancelar** para cancelar la grabación de un archivo de audio.
- Pulse en  **Favorito** para añadir una marcación de favorito a la grabación.

Administración de grabaciones

Para mostrar una lista de grabaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Lista**.


Para compartir o eliminar una o más grabaciones de voz:

1. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**.
2. Pulse en cada grabación que desee eliminar o pulse en la casilla **seleccionado(s)** al principio de la pantalla para seleccionar todas las grabaciones.
3. Pulse en  **Compartir vía** para compartir las grabaciones o pulse en  **Eliminar** para eliminar las grabaciones.

Para buscar en las grabaciones disponibles:




- ▶ Pulse en  **Buscar**.

Para opciones adicionales:

- ▶ Pulse en  **Más opciones:**
 - **Seleccionar:** seleccione las grabaciones que desee.
 - **Ordenado por:** ordene la lista de grabaciones.
 - **Filtrar por categoría:** filtre las entradas por categoría.
 - **Editar categorías:** le permite modificar las categorías.
 - **Configuración:** configure la grabadora de voz.

Configuración

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.

- Algunas opciones se habilitan o inhabilitan pulsando en el botón **ON/OFF** para activar () o desactivar () la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se activan o se desactivan pulsando en una casilla de verificación . Cuando una opción está activada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla e inhabilitar la opción.


Cómo utilizar las configuraciones

Acceso a las configuraciones

Para acceder a las configuraciones:




- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones, y después pulse en  **Configuración**.




Búsqueda de configuraciones

Si no está seguro dónde encontrar una configuración en particular, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Configuración.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Buscar**.
 - Introduzca una palabra o palabras en el cuadro de búsqueda. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán configuraciones que coincidan.
 - Pulse en una entrada para dirigirse a esa configuración.

Cambio de la forma en que se muestran las configuraciones

Las configuraciones se pueden ver por miniatura (valor predeterminado), por lista o por pestaña.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ver por**.
3. Seleccione una vista distinta.

Personalización del menú Ajustes rápidos

Ajustes rápidos incluye las configuraciones que probablemente utilizará con más frecuencia. Cuando se accede al menú Configuración por primera vez, Ajustes rápidos contiene una lista de ajustes predeterminados.

Cambio del menú Ajustes rápidos

Puede cambiar el menú Ajustes rápidos para incluir los ajustes que se utilizan con mayor frecuencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Editar ajustes rápidos**.
 - Seleccione los ajustes que aparecerán en el menú de Ajustes rápidos.



Los ajustes que están marcados ya se encuentran en el menú Ajustes rápidos.
 - Quite la marca de verificación de un tipo de ajuste para quitarlo.
3. Pulse en **REALIZADO** para guardar su nuevo menú Ajustes rápidos.

Ajustes de Wi-Fi



Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.


Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.



Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.

3. Pulse en la red con la que desea conectarse.

Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.




4. Para buscar manualmente redes, pulse en  **Más opciones** > **Buscar**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - **Red SSID:** introduzca el nombre de la red Wi-Fi.
 - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** pulse si necesita añadir opciones avanzadas como configuración de Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **CONECTAR** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Opciones de Wi-Fi



El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Cambio de red inteligente** para cambiar automáticamente entre Wi-Fi y las redes móviles, para así mantener una conexión a Internet estable.
4. Pulse en  **Más opciones** para ver las opciones:
 - **Buscar**: inicie otra búsqueda de redes Wi-Fi cercanas.
 - **Wi-Fi Directo**: configure una conexión de Wi-Fi Directo con un dispositivo cercano.
 - **Avanzados**:
 - **Notificación de red**: reciba una notificación cuando haya puntos de acceso móvil (WAP) disponibles.
 - **Passpoint**: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi activados con passpoint. Pulse esta opción para activar Passpoint.
 - **Ordenar por**: ordene las redes Wi-Fi por Orden alfabético o Intensidad de la señal.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre**: permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Instalar certificados**: instale certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
 - **Dirección IP**: le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

- **Pulsador de WPS**: configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida por Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS**: vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Compartir el perfil de Wi-Fi**: comparta con otras personas los perfiles Wi-Fi que haya creado.
- **Ayuda**: le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.




Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran su estado de conexión Wi-Fi actual:

- CUANDO Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP), aparece .
- Si hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo, aparece . También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Wi-Fi Directo**. El dispositivo automáticamente buscará dispositivos con Wi-Fi Directo cercanos, o puede pulsar en **BUSCAR** para empezar una búsqueda.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.


Para cambiar el nombre del dispositivo (como lo verán los otros dispositivos):

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.

Para desconectarse de un dispositivo:

- ▶ Pulse en **TERMINAR CONEXIÓN**.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo



Aparece  en la barra de estado cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.




Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 metros) de distancia.

Activación o desactivación de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.




Cambio del nombre de su dispositivo

Cambie el nombre que las otras personas usarán al vincularse con su dispositivo mediante Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en el campo del nombre del dispositivo y editelo.



Cómo hacer que el dispositivo sea visible ante otros dispositivos Bluetooth

Cuando hace que su dispositivo sea visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo en que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después de que haya activado la visibilidad.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth


Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, éste busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **BUSCAR**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.




La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **BUSCAR**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su teléfono intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.




Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Desde la pantalla de configuración de Bluetooth, pulse en  **Configuración** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando reciba archivos de otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a ellos desde los ajustes de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Archivos recibidos**.



Indicadores de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

Con el perfil fuera de línea todavía puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones fuera de línea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Perfil Fuera de línea**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la opción.

Nota: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **Encendido/bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Uso de datos

Supervise el uso de los datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Uso de datos** para ver estas opciones:

- **Datos móviles:** habilite los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
- **Roaming de datos internacional:** active roaming de datos en el dispositivo.
- **Definir límite de datos móviles:** inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
- **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú desplegable y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período de tiempo seleccionado aparecerá en el gráfico, junto con la cantidad de datos que usan las aplicaciones que se muestran más abajo.

3. Pulse en  **Más opciones:**



- **Restringir datos de fondo:** impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.
- **Zonas portátiles:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas móviles. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.

- **Redes móviles:** muestre los ajustes de la red móvil: Datos móviles, Roaming de datos, Nombres de punto de acceso y Operadores de red.

Configuración de ubicación



Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de ubicación

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Método** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan GPS, Wi-Fi y redes móviles.
 - **Ahorro de energía:** se utilizan Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo GPS:** se utiliza sólo GPS.



Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.






Servicios de ubicación

Google usa informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para ver las opciones:
 - **Informes de ubicación:** permita que las aplicaciones de Google usen los datos de ubicación más recientes del dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones:** permita que Google guarde un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar el historial de ubicaciones en forma permanente.

Fuentes de ubicación

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieren información de ubicación. Esta información puede mejorar los resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas a la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
5. Pulse en una categoría (Privado, Trabajo o Automóvil) para añadir una ubicación.
6. Para eliminar una categoría personalizada, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione la categoría que desea eliminar, y después pulse en  **Eliminar**.



Nota: Privado, Trabajo o Automóvil no se pueden eliminar.

Más redes

La opción Más redes le permite configurar varios ajustes de comunicación de su dispositivo.



Aplicación de mensajería predeterminada

El dispositivo puede estar equipado con más de una aplicación de mensajería de texto o multimedia. Para seleccionar una aplicación de mensajería predeterminada:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Aplicación de mensajería predeterminada** para seleccionar la aplicación que usarán los mensajes de texto y multimedia.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles como se indica a continuación:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
 - **Roaming de datos:** permita que su dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en el modo roaming. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
 - **Nombres de punto de acceso:** seleccione el nombre de punto de acceso para la conexión móvil a Internet.
 - **Operadores de red:** seleccione redes disponibles y preferidas.

Redes privadas virtuales (VPN)



Puede establecer y configurar redes privadas virtuales en el dispositivo.

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).



Cómo añadir una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Pulse en **+** **Añadir** y siga las indicaciones para configurar el VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Pulse en la VPN con la que desea conectarse, introduzca su información de conexión y pulse en **CONECTAR**.


Edición o eliminación de una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Cómo compartir archivos mediante NFC



NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam y S Beam.

Para activar NFC:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.



Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **Android Beam**.
4. Pulse en **ON/OFF** para activar Android Beam.
5. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.



S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde la aplicación Música, y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **S Beam**.
4. Pulse en **ON/OFF** para activar S Beam.
5. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

Pulsar y pagar



Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **Pulsar y pagar**.
4. Seleccione la aplicación que desea como la predeterminada.

Dispositivos cercanos



Comparta sus archivos multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o Zona móvil.

Advertencia: Si la característica de compartir archivos está habilitada, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para habilitar Dispositivos cercanos.
3. Configure las siguientes opciones:
 - **Contenido para compartir:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
 - **Dispositivos permitidos:** indique cuáles dispositivos podrán acceder a su dispositivo.
 - **Dispositivos no permitidos:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Descargar en:** puede permitir la descarga de datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
 - **Recibir archivos:** se generará una advertencia en el caso de que un dispositivo intente cargar datos a su dispositivo.

Impresión

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar complementos del servicio de impresión adicionales.

Screen Mirroring

Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.



Para activar Screen Mirroring:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Screen Mirroring**.
2. Pulse en **BUSCAR** para encontrar dispositivos disponibles.
3. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.

MirrorLink

Duplique la pantalla de su dispositivo en la pantalla de entretenimiento e información de su vehículo mediante una conexión USB. Para utilizar esta característica, el sistema de su vehículo debe apoyar MirrorLink.

Para activar MirrorLink:

1. Conecte el dispositivo al sistema de su vehículo mediante un cable USB.
2. En la pantalla de inicio de su dispositivo, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **MirrorLink**.
3. Pulse en **Conéctese al vehículo vía USB**.



Sonidos y notificaciones

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Ajuste del volumen

Asigne el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido audio.



Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio con sólo presionar la tecla de **Volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Arrastre los controles deslizantes para establecer el volumen predeterminado para:
 - Tono de llamada
 - Multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema

Modo de sonido



Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya realizado.

Consejo: Los modos de sonido también están disponibles desde el menú de opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después elija Silencio, Vibrar o Sonido en las opciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Modo de sonido** y después elija un modo:
 - **Sonido:** su dispositivo usará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** el dispositivo vibrará en caso de notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
 - **Silencio:** el dispositivo no reproducirá sonidos ni vibraciones. Los recordatorios continuarán mostrándose.



Respuesta de vibración

Establezca la intensidad de vibración para las llamadas entrantes, notificaciones y respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Intensidad de la vibración**.
3. Arrastre los controles deslizantes para establecer las varias intensidades de vibración.

Vibrar cuando suena



Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Vibrar cuando suena** para activar la característica.

Nota: Esta característica sólo está disponible cuando el modo de sonido está ajustado en **Sonido**.

Tonos de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Tonos de llamada**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y después pulse en **ACEPTAR** para establecerlo como su tono predeterminado.

– o bien –

Pulse en **AÑADIR** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Vibraciones

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Vibraciones**.
3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y después pulse en **ACEPTAR** para establecerlo como el patrón de vibración predeterminado.

– o bien –

Pulse en **CREAR** y siga las indicaciones para crear un nuevo patrón de vibración.



Tono de notificación

Elija un tono para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Tono de notificación**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y después pulse en **ACEPTAR** para establecerlo como el tono de notificación predeterminado.



Otros sonidos

Configure varias otras opciones de sonido.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Otros sonidos**.
3. Pulse en la casilla junto a las opciones que se encuentran bajo **Sistema** y **Teclado Samsung** para indicar si se activará el sonido o la vibración.
4. Para modificar ajustes de sonido relacionados con varias aplicaciones de uso frecuente, pulse en una de las siguientes opciones para ingresar a los ajustes de sonido de la aplicación:
 - **Llamadas:** le permite configurar alertas y notificaciones de llamadas.
 - **Mensajes:** le permite configurar notificaciones y alertas de mensajes.
 - **Correo:** configure notificaciones de cuentas de correo electrónico.
 - **Calendario:** configure las notificaciones de eventos.



No molestar

Puede asignar que el teléfono silencie todas las llamadas y alertas, excepto en las horas que haya programado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en **Permitir excepciones** para permitir alarmas, llamadas, mensajes o eventos y recordatorios.
5. Pulse en **Definir programa** y después pulse en **Días**, **Hora inicial** y **Hora final** para asignar un horario de No molestar.



Cuando está bloqueado

Para definir cómo deberán aparecer las notificaciones en la pantalla de bloqueo del teléfono:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Cuando está bloqueado** y seleccione una opción: **Mostrar todo el contenido**, **Ocultar contenido confidencial** o **No mostrar notificaciones**.

Notificaciones de aplicación

Para asignar si aparecerán las notificaciones de aplicación:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Notificaciones de aplicación**.
3. Recorra la lista alfabética de aplicaciones y pulse en la aplicación.
4. Pulse en **ON/OFF** para bloquear todas las notificaciones de esta aplicación, para mostrar notificaciones de prioridad para la aplicación seleccionada o para ocultar contenido confidencial de la aplicación seleccionada.

Configuración de la pantalla

Ajuste las opciones y funciones de pantalla, incluyendo las opciones de fuente, el brillo de la pantalla y más.

Brillo



Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Brillo** para ver opciones:
 - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
 - Para asignar un nivel de brillo personalizado, quite la marca de Brillo automático y después toque y arrastre el **Nivel de brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla para encontrar opciones de brillo.



Estilo y tamaño de fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de fuente.
3. Pulse en **Estilo de fuente** > **DESCARGAR** para encontrar nuevas fuentes en Google Play Store.
4. Pulse en **Tamaño de fuente** y elija un tamaño de fuente.



Rotación de la pantalla

Utilice la cámara delantera para girar la pantalla según la orientación de su rostro.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Rotación de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF** y después pulse en **Rotación inteligente** para activar la característica.



Fijado inteligente

Usando la cámara delantera para detectar el rostro, la pantalla no se apaga mientras usted mira la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fijado inteligente** para activar la característica.



Tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo permanecerá iluminada la pantalla después de que se presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija en un período de tiempo.

Modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo se adapte automáticamente a la pantalla según el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Modo de pantalla** y después elija en un modo de pantalla.
 - Para que su dispositivo optimice automáticamente la pantalla con el fin de que coincida con el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.

– o bien –

Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.








Ajuste automático de tonalidad de la pantalla

Su dispositivo analiza las imágenes que aparecen en la pantalla y ajusta automáticamente el brillo para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Ajuste automático de tonalidad** para activar la característica.



Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (la base no se incluye) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores, o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Protector de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla y configurar las siguientes opciones:
 - **Colores:** pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
 - **Flipboard:** vea fotos de Flipboard. Pulse en  **Configuración** para tener acceso a opciones.
 - **Google Fotos:** muestre fotos desde su cuenta Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para tener acceso a opciones.
 - **Marco de imágenes:** muestre fotos en un marco de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
 - **Tabla de imágenes:** muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para tener acceso a opciones.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla.



Indicador de pantalla

Seleccione qué funciones (como el proceso de carga o un estado de batería baja) mostrará el indicador de pantalla (LED) en el frente del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Indicador de pantalla** para tener acceso a opciones.
3. Pulse en la casilla junto a una opción para activar o desactivar el indicador LED para la función.



Duración de iluminación de teclas del panel táctil

Fije la duración de tiempo en que las teclas  **Recientes** y  **Atrás** permanecerán iluminadas después de pulsar en ellas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Duración de iluminación de teclas del panel táctil** para elegir un período de tiempo de espera.

Aumento de la sensibilidad táctil



Aumente la sensibilidad de la pantalla táctil para mejorar los resultados al usar guantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Aumentar sensibilidad** para activar la característica.

Configuración del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.

Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.
 - Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.
 - Pulse en **Burbujas** o en **Haz de luz** para ver fondos de pantalla animados. (Los fondos de pantalla animados consumen energía adicional de la batería.)
 - Pulse en **Pantalla de viaje** para ver destinos de viaje recomendados (sólo en Bloqueo de pantalla).

Para obtener más información, consulte [Cambio del fondo de pantalla](#).

Pantalla de bloqueo

Elija un método para desbloquear la pantalla. Los distintos bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Asignación de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad.
 - **Deslizar:** deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Patrón:** un patrón de desbloqueo de pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN:** seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña:** cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
 - **Huella digital:** use el reconocimiento de huellas para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Ninguno:** no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.

Nota: El reconocimiento de huella digital usa las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad del dispositivo. La posibilidad de que el sensor de huellas digitales confunda áreas pequeñas de dos huellas distintas es muy baja.

Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella que sea similar a una huella registrada.

Cómo mostrar u ocultar notificaciones con contenido confidencial

Después de elegir, puede seleccionar si desea que se muestren o se oculten notificaciones con contenido confidencial en la pantalla de bloqueo.

1. Pulse en **Mostrar todo el contenido**, **Ocultar contenido confidencial** o **No mostrar notificaciones**.

2. Pulse en **REALIZADO**.

Opciones del bloqueo de pantalla

Deslizar solamente

- **Atajo del teléfono:** muestre un atajo del teléfono en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo:** le permite determinar el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** muestre información de ayuda sobre cómo desbloquear la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Patrón solamente

- **Tipo de patrón:** seleccione un tipo de patrón.
- **Hacer visible el patrón:** vea el patrón conforme la vaya trazando.
- **Respuesta de vibración:** el teléfono vibra cuando se introduce incorrectamente el patrón de desbloqueo.



Todos los bloqueos de pantalla

- **Reloj dual:** muestre un reloj dual en la pantalla de bloqueo cuando esté en roaming.
- **Tamaño de reloj:** seleccione el tamaño del reloj que aparecerá en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar fecha:** muestre la fecha en la pantalla de bloqueo.
- **Atajo a cámara:** muestre un atajo a cámara en la pantalla de bloqueo.
- **Información del propietario:** muestre la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Información adicional:** muestre información del clima o el conteo de pasos cuando el podómetro está activado en S Health.
- **Lapso de bloqueo seguro:** la pantalla se bloquea después de 10 minutos de inactividad. (No está disponible en Deslizar.)

Configuración de la ventana múltiple

Una vez que habilite la característica Ventana múltiple, podrá utilizarla para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Para activar Ventana múltiple:

1. Desde una ventana de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
3. Pulse en la siguiente opción para activar la función:
 - **Abrir en vista Ventana múltiple:** vea contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o desde Video, o adjuntos de correo electrónico.

Para obtener más información, consulte [Uso de la ventana múltiple](#).

Configuración del panel de notificaciones



Personalice cuáles botones de ajustes rápidos aparecerán en el panel de notificaciones.

También puede personalizar cuáles aplicaciones aparecerán en el menú Aplicaciones recomendadas del Panel de notificación cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.

Para obtener más información, consulte [Panel de notificaciones](#).

► Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Panel de notificación**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Ajuste del brillo:** ajuste el brillo de la pantalla desde el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas:** se mostrarán aplicaciones seleccionadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar audífonos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Para personalizar cuáles botones de ajustes rápidos aparecerán al principio del panel de notificaciones:

► Toque y arrastre los botones para reordenarlos.



Para utilizar el diseño predeterminado:

► Pulse en **Restablecer**.

Aplicaciones recomendadas

Cuando se realizan ciertas acciones, como conectar audífonos, el panel de notificaciones puede mostrar atajos a sus aplicaciones relacionadas favoritas, como Música o Google Play Music.



Para personalizar cuáles atajos aparecerán en el menú Aplicaciones recomendadas:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.
2. Pulse en **Aplicaciones recomendadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en **EDITAR** y elija cuáles aplicaciones aparecerán en el panel de notificaciones cuando inserte los audífonos.

Caja de herramientas

La caja de herramientas es un menú flotante de atajos que se visualiza en todas las pantallas, brindando acceso rápido a sus aplicaciones favoritas.

Para activar la caja de herramientas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Caja de herramientas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Cuando se activa la función, el botón  aparece en la pantalla actual.

Para personalizar las aplicaciones de la caja de herramientas:

1. Desde la pantalla Caja de herramientas activa, pulse en **EDITAR** para seleccionar cuáles aplicaciones se incluirán en la **Caja de herramientas**.

Algunas aplicaciones predeterminadas ya están seleccionadas.



2. Pulse en **REALIZADO** cuando termine de realizar sus selecciones.

Nota: Se puede seleccionar un máximo de cinco aplicaciones a la vez. Simplemente quite la marca y vuelva a seleccionar para adaptar la Caja de herramientas según sus necesidades.

Operación con una mano

Ajuste el tamaño y el diseño de la pantalla para controlar fácilmente el dispositivo con una mano.

Para activar funciones de operación con una mano:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Operación con una mano**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la característica.

Cuando esté activada la opción, sostenga el dispositivo con una mano y deslice un dedo desde el punto medio del borde izquierdo o derecho de la pantalla hacia el centro y de regreso en un movimiento rápido.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.

Cuando Modo fácil está habilitado, usted puede desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.



3. Pulse en la casilla de verificación junto a las aplicaciones que desea añadir o quitar.

4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que hacen que el dispositivo sea más fácil de usar para las personas con ciertos impedimentos físicos.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para tener acceso a estas opciones:

Visión

- **Accesibilidad mejorada:** use esta opción para controlar el dispositivo mediante combinaciones de tecla configurables. Pulse en **ON/OFF** para activar la función. Pulse en **CONFIGURACIÓN** para ver más opciones.
- **TalkBack:** le proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.
- **Pantalla oscura:** la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad. TalkBack debe estar activado para poder configurar esta opción.
- **Ingreso con tecla rápida:** levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces. TalkBack debe estar activado para poder configurar esta opción.

- **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce las contraseñas. TalkBack debe estar activado para poder configurar esta opción.
- **Tamaño de fuente:** fije el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** le permite utilizar movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Aviso de notificaciones:** se reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación para una llamada, mensaje, etc.
- **Colores negativos:** le permite invertir la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para ver opciones.
- **Atajo de accesibilidad:** active rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de texto a voz (TTS) preferido y las opciones correspondientes. Para obtener más información, consulte [Opciones de salida de texto a voz](#).

Audición

- **Notificación de flash:** le permite programar que la luz de la cámara parpadee cuando se reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido de su dispositivo para utilizarlo con aparatos auditivos.

- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** utilice subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google para ver opciones.
- **Balance de audio:** le permite usar el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** le permite cambiar el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Detector de llanto de bebé:** el teléfono vibra para alertarle cuando se detecta el llanto de un bebé.
- **Háptica automática:** el dispositivo vibra a la par con el sonido al escuchar música, ver videos o jugar juegos. También vibra cuando se pulsa en los botones de ciertas aplicaciones. Esto puede consumir energía de la batería, y no todas las aplicaciones son compatibles con esta característica.

Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Despertar por aire:** le permite reactivar el dispositivo pasando la mano sobre el sensor.
- **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para esta acción.
- **Control de interacción:** bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilite la rotación automática de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo muestre notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más configuraciones

- **Atajo:** presione la tecla inicio tres veces para abrir la pantalla de opciones de accesibilidad.
- **Responder/Finalizar llamadas:** le permite contestar llamadas presionando la tecla Inicio, utilizando comandos de voz, pasando la mano sobre el dispositivo o presionando la tecla Encendido.
- **Modo de un solo toque:** le permite pulsar para detener o aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo.

Servicios

Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store. Es posible configurar aquí algunos servicios de accesibilidad que se instalen.



Modo privado

Oculte contenido personal, de manera que si otra persona usa su dispositivo, él/ella no podrá tener acceso a dicho contenido.

El modo privado sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para utilizar el modo privado.

Programación del modo privado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo privado**.
3. Siga las indicaciones para obtener información sobre el modo privado y para configurarlo.

Escáner de dedo



Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones.

También puede utilizar la huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Nota: El reconocimiento de huella digital usa las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad del dispositivo. La posibilidad de que el sensor de huellas digitales confunda áreas pequeñas de dos huellas distintas es muy baja. **Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella que sea similar a una huella registrada.**


Registro de una huella digital

Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Una contraseña también actúa como una alternativa a la huella.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Administrar huellas**.
3. Deslice el dedo sobre la tecla de inicio para registrar su primera huella digital o para continuar a la pantalla siguiente.

Para añadir a una huella:


Si no hay huellas registradas, el administrador abrirá automáticamente la pantalla **Registrar huella digital**. En caso contrario:

- ▶ Pulse en  **Añadir** y siga las instrucciones para registrar una huella y una contraseña.



Para cambiar el nombre de una huella:

- ▶ Toque sin soltar la huella y después pulse en  **Editar**.



Para eliminar una huella:

- ▶ Toque sin soltar la huella y después pulse en  **Eliminar**.

Cambio de su contraseña de respaldo



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Cambiar contraseña**.
3. Introduzca su huella digital.
4. Introduzca una nueva contraseña de respaldo.

Configuraciones adicionales

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** para tener acceso a opciones.
 - **Bloqueo de pantalla:** cambie el bloqueo de pantalla e ingrese a los ajustes del bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).
 - **Verificar cuenta Samsung:** verifique su identidad usando la huella digital cuando se conecte a su cuenta Samsung.
 - **Pagar con PayPal:** enlace su cuenta PayPal al dispositivo para realizar pagos PayPal más rápido y con mayor seguridad, usando una de las huellas digitales registradas.



Movimientos y gestos

Controle ciertas acciones del dispositivo con sólo tocar la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en una opción y después pulse en **ON/OFF** para activar cada una de las siguientes opciones:
 - **Exploración aérea:** le permite recorrer las páginas o listas de elementos mediante el movimiento de la mano sobre el sensor en la dirección que desee desplazarse. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
 - **Llamada directa:** le permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo al oído.
 - **Alerta inteligente:** le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
 - **Silenciar/Pausar:** le permite silenciar o pausar sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.
 - **Deslizar para capturar:** le permite capturar una imagen de la pantalla al deslizar la mano hacia la izquierda o derecha por la pantalla.

Vista aérea

Obtenga una vista previa de información, extienda el texto o amplíe imágenes con sólo suspender el dedo sobre elementos en la pantalla.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Vista aérea**.
3. Pulse en **OFF/ON** para activar la función.

Cuentas




Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de medios sociales.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Cómo añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir la información de conexión y programar la cuenta.

Sincronización de cuentas



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > [Tipo de cuenta].
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Marque elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en  **Más opciones** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Nota: Las opciones de sincronización y la ubicación del comando de sincronización varían según el tipo de cuenta.

Configuración de las cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.




Nota: Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > [Tipo de cuenta].
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.

– o bien –

Pulse en **Configuración** o en otras opciones disponibles con el fin de configurar ajustes comunes para todas las cuentas de ese tipo.

Eliminación de una cuenta



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > [Tipo de cuenta].
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Copia de seguridad y restablecimiento



Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecimiento de valores predeterminados

Devuelva el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.



Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **RESTABLECER DISPOSITIVO** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.



Configuración de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.



Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: En Google Play Store se pueden descargar teclados adicionales.



Configuración del teclado Samsung

Configure opciones para usar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Teclado Samsung** para ver opciones:
 - **Español(US):** establezca el tipo de teclado: Teclado Qwerty o Teclado 3x4.
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.
 - **Texto predictivo:** permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, que complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de medios sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
 - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.



Configuración del teclado Swype

Configure opciones para usar el teclado Swype.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Swype** para ver opciones:
 - **Opciones:** configure opciones básicas.
 - **Temas:** le permite cambiar el diseño del teclado.
 - **Mis palabras:** administre su diccionario personal, actualizaciones de nuevas palabras, así como la forma en que Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
 - **Idiomas:** fije el idioma actual. Pueden descargarse idiomas adicionales.
 - **Gestos:** le brinda información para aprender a utilizar los movimientos de Swype.
 - **Ayuda:** le permite ver información sobre el uso de Swype.

Configuración del dictado por voz de Google




Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones:
 - **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).

- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.




Entrada de voz

Configure los servicios de reconocimiento de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Entrada de voz** para ver opciones.
 - **Servicio Google mejorado:** plena interacción de voz.
 - **Reconocimiento de Google:** reconocimiento de voz simple.
3. Pulse en  **Configuración** junto al servicio de reconocimiento seleccionado para configurar sus opciones.



Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBack. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para ver opciones:
 - Elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
 - **Índice de velocidad:** asigne la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
 - **Estado de idioma:** muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.



Lectura de notificaciones en voz alta

Configure el dispositivo para que lea en voz alta nuevas notificaciones de llamadas, mensajes y correos electrónicos entrantes, así como información sobre la persona que llama o el remitente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Notificación en voz alta**.
3. Pulse en la casilla para activar cada opción.

Configuración de puntero/panel táctil



Configure ajustes para el uso de un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
4. Pulse en **ACEPTAR** para confirmar los ajustes.

Configuración de fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Fije la fecha, hora, zona horaria, formato de hora y formato de fecha.



Asistencia de seguridad

Reciba información en tiempo real sobre emergencias y condiciones climatológicas severas.

También puede habilitar el modo de emergencia: un modo de ahorro de energía que restringe ciertas aplicaciones y funciones mientras permite el acceso a mensajes, contacto y llamadas de emergencia.



Modo de emergencia

Utilice el modo de emergencia para conservar energía de la batería durante emergencias. Se inhabilitan las aplicaciones y funciones que consumen mucha energía, pero aún podrá enviar mensajes, utilizar los contactos y realizar llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Geo News



Durante emergencias, reciba información sobre el clima, situaciones ambientales e información geográfica para su ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Geo News**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
 - **Notificación emergente de Geo News:** reciba alertas emergentes.

Enviar mensajes de ayuda

Envíe una alerta rápida a sus contactos primarios cuando se encuentre en una situación de emergencia.

Para habilitar esta característica:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Enviar mensajes de ayuda**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función y configurar las siguientes opciones:
 - **Enviar imágenes:** envíe fotos tomadas con las cámaras delantera y trasera a sus contactos de emergencia.
 - **Enviar grabación de sonido:** envíe un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de ayuda:

- ▶ Presione la tecla de **encendido/bloqueo** tres veces rápidamente.

Administración de contactos principales

Seleccione contactos o cree nuevos para que sean sus contactos de emergencia. Estos contactos recibirán automáticamente su mensaje de ayuda.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Contactos principales**.
3. Pulse en **Crear contacto principal** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Crear contacto:** introduzca un nombre y número de teléfono para un nuevo contacto de emergencia.
 - **Seleccionar desde contactos:** asigne un contacto para que sea un contacto de emergencia.

Accesorios

Configure opciones al usar servicios de audio HDMI (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Accesorios** para ver opciones:

HDMI

- **Salida de audio:** le permite asignar la salida de audio en Estéreo o Envolverte. Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Batería** para ver opciones:
 - **Mostrar porcentaje de batería:** vea el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.


Gráfico de uso de la batería

el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.

- ▶ Pulse en el gráfico de Batería para ver detalles del historial.

Aplicaciones y uso del sistema operativo (SO)

El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.



1. Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android** o en una aplicación para ver cómo se afecta el uso de la batería.
2. Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Ahorro de energía

Conserve energía de la batería con el ajuste automático del brillo de la pantalla, la restricción de desempeño del CPU y otras actividades de reducción de consumo de energía.

El modo ultra de ahorro de energía ahorra incluso más energía de la batería utilizando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Ahorro de energía** para ver opciones:
 - **Modo Ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** para activar la función y seleccionar opciones.
 - **Modo Ultra ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** para activar la función y seleccionar opciones.



Consejo: Pulse en  **Más opciones** > **Ayuda** para ver más información sobre cómo conservar energía.

Almacenamiento


Vea la memoria del dispositivo y el uso, o monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La Memoria del dispositivo muestra el Espacio total y Espacio disponible.
 - También aparecen las cantidades de memoria que utilizan las aplicaciones, imágenes y videos, audio, descargas, datos de caché y varios archivos.

Para aumentar la memoria disponible:


1. Pulse en **Datos de caché** para eliminar todos los datos de caché de todas las aplicaciones. Pulse en **ACEPTAR** para confirmar.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **TODO**) y después pulse en  **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instala una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria muestra Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria


Puede utilizar una tarjeta microSD o microSDHC opcionales (no se incluyen) para añadir espacio de memoria adicional al dispositivo.

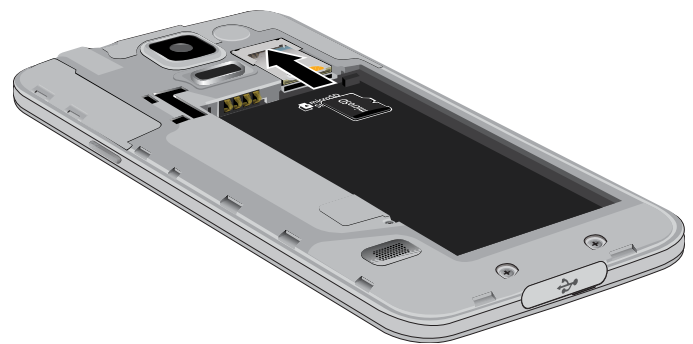

1. Quite la tapa trasera.
Para obtener más información, consulte [Cómo quitar la tapa trasera](#).
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura.
3. Coloque nuevamente la tapa trasera.
Para obtener más información, consulte [Reinstalación de la tapa trasera](#).

Montaje de una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta opcional de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para usarla. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, tiene que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria



Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Desmontar una tarjeta SD puede hacer que algunas aplicaciones dejen de funcionar hasta que monte la tarjeta SD de nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.



Cómo sacar una tarjeta de memoria

Advertencia: Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Quite la tapa trasera.
Para obtener más información, consulte [Cómo quitar la tapa trasera](#).
4. Deslice la tarjeta hacia afuera.
5. Coloque nuevamente la tapa trasera.
Para obtener más información, consulte [Reinstalación de la tapa trasera](#).

Formateo de una tarjeta de memoria

Advertencia: Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Seguridad.

Administración del dispositivo



Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Administración del dispositivo:** le permite añadir o quitar administradores del dispositivo.
 - **Orígenes desconocidos:** active la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play

Advertencia: Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

Encriptado



Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar su dispositivo cada vez que lo encienda, o encripte los datos en una tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.
 - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar datos en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Localización de mi teléfono



Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo el dispositivo, así como la eliminación de los datos de forma remota.

Nota: Deberá registrarse en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Controles remotos:** bloquee y elimine sus datos de forma remota en caso de que el dispositivo se pierda o lo roben.
 - **Alerta cambio tarjeta SIM:** introduzca otro número de teléfono para recibir una alerta cuando se cambie su tarjeta SIM.
 - **Ir al sitio web:** enlace directo a la página web de Localizar mi móvil.
 - **Bloqueo de reactivación:** use su cuenta Samsung para impedir que otras personas reactiven su dispositivo.



Restablecimiento de la contraseña de valores predeterminados

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una contraseña por primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Configurar/cambiar contraseña**.
3. Introduzca una nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.



Bloqueo de tarjeta SIM

Bloque su tarjeta SIM mediante la solicitud de un código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
 - Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** e introduzca el código PIN.
 - Pulse en **Cambiar PIN** para cambiar el PIN.



Contraseñas

Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escribe.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.



Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Políticas de seguridad:** le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - **Enviar informes de seguridad:** envíe informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.


Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede desactivarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para el contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** vea los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.



Ajustes de seguridad avanzados

Proteja el dispositivo con estas opciones de seguridad avanzada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Agentes de confianza:** (Sólo está disponible cuando se ha establecido un bloqueo de pantalla seguro.) establezca un tipo de bloqueo de pantalla para utilizar esta opción.
 - **Anclar ventanas:** coloque una aplicación específica en la pantalla del dispositivo. Siga las instrucciones en pantalla.
 - **Aplicaciones con acceso a los datos de uso:** vea cuáles aplicaciones pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
 - **Smart Lock:** (sólo está disponible cuando se ha establecido un bloqueo de pantalla seguro.) Configure el teléfono para que permanezca desbloqueado cuando esté conectado a dispositivos de confianza o cuando esté en un lugar de confianza.



Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Ayuda** para obtener información sobre nuevas funciones, comenzar, aplicaciones, ajustes, etcétera.



Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
 - **Actualización de software:** compruebe la disponibilidad de actualizaciones de software e instálelas.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea información sobre Licencias de origen abierto, información legal de Google e información legal de Samsung del dispositivo.
 - **Notificar diagnósticos:** dé consentimiento para proporcionar diagnóstico y datos de uso a Samsung para así ayudar a mejorar la calidad y el desempeño de sus productos y servicios.
 - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
 - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles con el fin de poder descargarlas e instalarlas.



Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistemas no proporcionados ni apoyados por Google o alguna otra empresa, utilice este software bajo su propio riesgo.

Uso de la memoria




Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplace un dedo por la pantalla para ver DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria en cada categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria utilizada y la libre.

Descargado





Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden en la lista DESCARGADO, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.

4. Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones (no todas las aplicaciones son compatibles con estas opciones):
 - **FORZAR CIERRE:** detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
 - **DESINSTALAR/DESINSTALAR ACTUALIZACIONES:** elimine la aplicación del dispositivo o desinstale actualizaciones realizadas a aplicaciones que no pueden eliminarse.
 - **DESACTIVAR:** inhabilite aplicaciones que no se pueden desinstalar.
 - **Mostrar notificaciones:** pulse en la casilla de verificación para habilitar o inhabilitar las notificaciones de la aplicación. Las notificaciones aparecen en la barra de estado.
 - **MOVER A TARJETA DE MEMORIA:** mueva esta aplicación a su tarjeta microSD.
 - **ELIMINAR DATOS:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
 - **ELIMINAR CACHÉ:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
 - **ELIMINAR PREDETERMINADOS:** elimine la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** vea información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Tarjeta de memoria

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en la tarjeta SD.
3. Para cambiar el orden en la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer las preferencias de sus aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Cuando restablece las preferencias de las aplicaciones no se pierde ningún dato de aplicaciones.

5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los accesos.

Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios que se están ejecutando.

Aparecerán todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **MOSTRAR PROCESOS EN CACHÉ** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **MOSTRAR SERVICIOS EN USO** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.



- **DETENER:** esto hace que la aplicación detenga su ejecución en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener algunos servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
- **INFORME:** le permite reportar una falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para convertirla en la predeterminada.



También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
 - **Inicio fácil de TouchWiz**: le proporciona una experiencia más fácil a las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
 - **Inicio TouchWiz**: es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Para borrar los valores predeterminados que usted haya configurado, pulse en **ELIMINAR**.

Atajos a la configuración de aplicaciones

Las configuraciones a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

Para acceder rápidamente a los ajustes de Calendario, Llamadas, Contactos, Correo, Galería, Internet, Mensajes o S Voice:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones para ver los ajustes de la aplicación seleccionada:
 - Calendario
 - Llamadas
 - Contactos
 - Correo
 - Galería
 - Internet
 - Mensajes
 - S Voice