



Clear and Simple Quick Start Guide


Samsung Galaxy S® 5



Getting to know your Galaxy S 5

Unlocking your phone

1. Press the Power/Lock key on the side of the phone.
2. Swipe the screen.

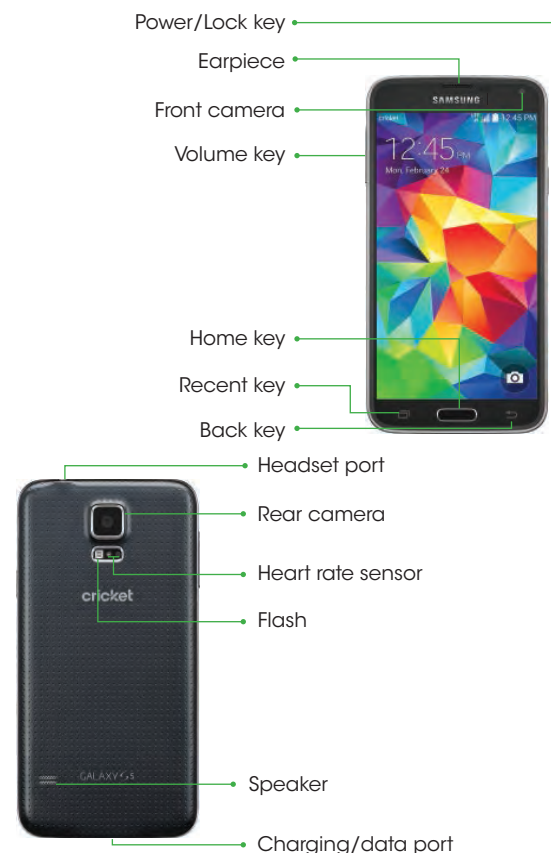


Phone setup

Inserting the battery and SIM card


1. Remove back cover using the groove in the upper left hand corner.



2. Insert microSIM with gold-colored contacts facing down.

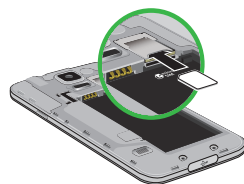

3. Insert microSD™ card (not included) with gold-colored contacts facing down.

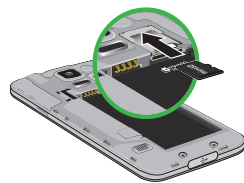

4. Insert battery making sure the connectors align.



5. Replace back cover and charge your phone.

Touch screen


Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- To view recent apps tap **Recent** key.
- To return to the previous screen, tap the **Back** key.
- Press the **Home** key at any time to return to the main home screen.
 - Double press the **Home** key to activate S-Voice
 - Press and hold **Home** key to launch Google Now
- Tap **Apps** to access applications on your phone.

Notifications panel


The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.

- Touch the Notifications bar and drag your finger down to see the Notifications panel.
- Swipe right to clear individual notifications or tap **Clear** to clear all.

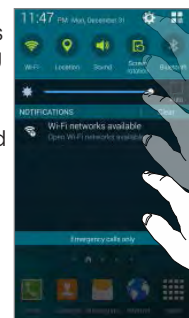

Personalize

1. Tap and hold a blank space on one of the home screens and choose:
 - **Wallpapers** allows you to assign the current wallpaper for the Home screen, Lock screen, or Home and lock screens.
 - **Widgets** allows you to quickly access the Widget tab where you can then drag a selected widget to an available area on a selected screen.
 - **Home screen settings** allows you to configure your Home screen to provide access to the My Magazine's feature and enable/disable Transition effects.
2. Tap the option you desire and follow instructions.

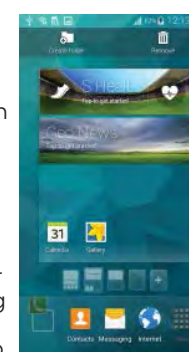

Organizing home screens


- To move a widget, shortcut or folder, tap and hold and drag it to a new location. To delete it, tap and hold and drag it to the trash bin.
- To add a home screen, place two fingers on the screen and pinch them together to enable edit mode.

Scroll to the right (a screen displays with a plus sign), and tap **+**. To remove, tap and hold screen thumbnail and drag it to the trash bin.

Calls and voicemail

Make a call

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Select an option to place a call:
 - **Keypad:** Manually enter telephone number.
 - **Logs:** Return or retry a call.
 - **Favorites:** Frequent contacts.
 - **Contacts:** Call from your address book.

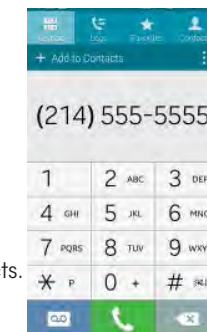

Call waiting

To answer a new call while you have a call in progress:

1. Touch and slide **Call Waiting** in any direction to answer the new incoming call.
2. Tap **Swap** to switch between the two calls.

Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Tap **Keypad**.
3. Tap **Voicemail**.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications, troubleshooting and FAQs are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone


Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**, then tap **New message**.
2. Enter a phone number or contact name in the **Enter recipients** field, or tap **+** to select contacts from your address book.
3. Tap the **Enter message** field and enter your text.
4. Tap **Send** to send message.

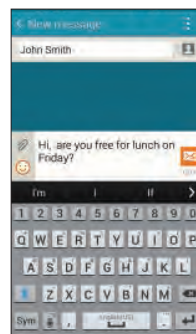

Send a picture message


1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap **Image**.
3. Tap **Image** and select desired image.
4. Tap **Send** to send message.

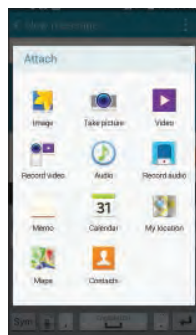

Email

Email setup


1. From the home screen, tap **Email**.
2. Enter email address and password and then tap **Next**.
3. Confirm email server settings and tap **Next**.
4. Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages and then tap **Done**.

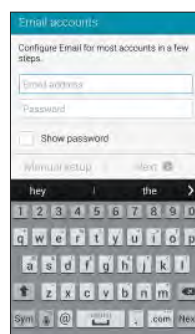

Note: To set up your corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Email**.
2. To compose a new message, tap **Compose**.
3. Tap **To** field and enter email address or name.
4. Enter a subject and email message.
5. Tap **Send** to send message.
6. To attach files to the email message, tap **Image** and then follow the on-screen instructions.

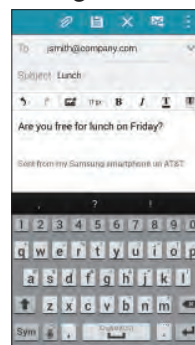

Cricket Services

These services make using Cricket even better and easier!

- **My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Wi-Fi:** Automatically connect to free and open Wi-Fi hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.
- **Cricket Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages, easily save important numbers to your Favorites lists and respond to messages by calling back or texting.


To update and use apps:

1. From the main home screen, swipe left to see next home screen or tap **App** to open the App tray.
2. Tap the applicable icon and then tap the button at the bottom of the screen to go to Google Play.
3. In Google Play, tap **Update**.
4. Tap **Accept and Download**.
5. Once installed, you will see a notification in the Notification panel. Tap notification to open app or locate it in the App tray or on the home screen.

Apps on Google Play™

Access Google Play


1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Use your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.

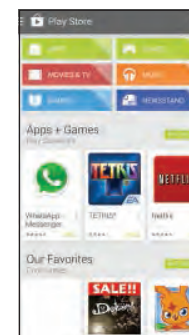

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies and music organized by popularity or category.
2. Tap Search **Q** to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the App tray.

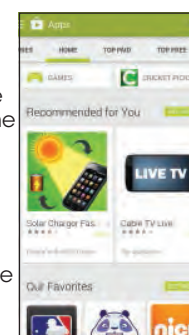

S Health

Stay active and fit with the Samsung Galaxy S 5. It will track your heart rate, workouts, daily intake, and weight levels.

1. From home screen, tap **Apps**, then tap **S Health**.
2. Follow the prompts to complete setup.

Heart Rate Sensor

When using the S Health 3.0 application, the heart rate sensor measures your heart rate via your fingertip.

1. From home screen, tap **Apps**, then tap **S Health**.
2. Tap **Heart Rate**.
3. Place your fingertip atop the Heart Rate Monitor sensor on the back of the device (just below the rear camera).



Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID A3L5GH1337. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. © 2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung and Denim are both trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Screen images simulated. Appearance of device may vary. © 2014 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket is a trademark of Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.





Guía de inicio rápido clara y simple

Samsung Galaxy S® 5



Familiarízate con tu Galaxy S 5

Para desbloquear el teléfono


1. Oprime la tecla Encender-apagar/Bloquear en el lado del teléfono.
2. Desliza el dedo por la pantalla.



Instalación del teléfono

Para colocar la batería y la tarjeta SIM

1. Retira la cubierta posterior utilizando la ranura en la esquina superior izquierda.
2. Inserta la tarjeta microSIM con los contactos de color dorado hacia abajo.
3. Inserta una tarjeta microSD™ (no se incluye) con los contactos de color dorado hacia abajo.
4. Inserta la batería y asegúrate de que los conectores estén alineados.
5. Coloca de nuevo la cubierta posterior y carga el teléfono.

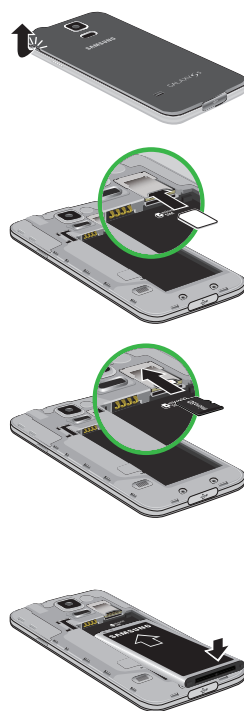

Pantalla táctil

Para explorar el teléfono

- Utiliza la punta de un dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Utiliza gestos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para deslizarte hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para ver las aplicaciones recientes, toca la tecla **Reciente**.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.
- Toca la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio principal.
 - Toca dos veces la tecla **Inicio** para activar S-Voice.
 - Toca sin soltar la tecla **Inicio** para iniciar Google Now.
- Toca **Aplicaciones** para acceder a las aplicaciones del teléfono.

Panel de notificaciones

- El panel de notificaciones permite obtener acceso rápido a las alertas, que incluyen mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.
- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
 - Deslízate rápidamente hacia la derecha para borrar notificaciones individuales o toca **Borrar** para borrarlas todas.




Personalización

1. Toca sin soltar un espacio en blanco en una de las pantallas de inicio y elige:
 - **Fondos de pantalla:** te permite asignar el fondo de pantalla actual a la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o pantallas de inicio y bloqueo.
 - **Widgets:** te permite acceder rápidamente a la ficha Widget donde puedes luego arrastrar un widget seleccionado a un área disponible en una pantalla seleccionada.
 - **Configuración de la pantalla Inicio:** te permite configurar la pantalla Inicio para proporcionar acceso a la función Mi Revista y activar/desactivar Efectos de Transición.
2. Toca la opción que desees y sigue las instrucciones.



Para organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, un acceso directo o una carpeta, toca sin soltar el elemento que desees y arrástralo a una nueva ubicación. Para eliminarlo, toca sin soltar el elemento y arrástralo al cubo de basura.
- Para añadir una pantalla de inicio, coloca dos dedos sobre la pantalla y pellizcalos para activar el modo de edición.

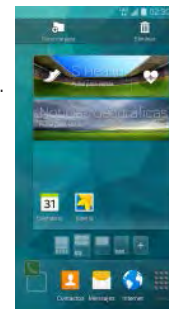


Desplázate a la derecha (una pantalla aparece con el signo más) y toca +. Para eliminar, toca sin soltar la miniatura y arrástrala al cubo de basura.

Llamadas y correo de voz

Para hacer una llamada

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
2. Selecciona una opción para hacer una llamada:
 - **Teclado:** ingresa manualmente el número de teléfono.
 - **Registros:** devuelve una llamada o intenta volver a hacer una llamada.
 - **Favoritos:** contactos frecuentes.
 - **Contactos:** realiza una llamada desde la libreta de direcciones.

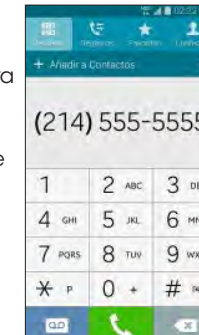

Llamada en espera

- Para contestar una nueva llamada mientras tienes una llamada en progreso:
1. Toca y desliza el icono de llamada en cualquier dirección para contestar la llamada nueva.
 2. Toca **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas.

Para revisar el Buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
2. Toca el **Teclado**.
3. Toca **Buzón de voz**.

Más información

Por Internet

Consulta información detallada de la ayuda técnica, que incluye especificaciones del teléfono, solución de problemas y preguntas frecuentes en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono

Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, ve a www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita tu tienda local de Cricket.

Mensajes de texto y de imagen


Para enviar un mensaje de texto

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Mensajes** y luego toca **Nuevo mensaje**.
2. Introduce un número de teléfono o un nombre de contacto en el campo **Introducir destinatario** o toca para seleccionar contactos desde la libreta de direcciones.
3. Toca el campo **Introducir mensaje** y escribe el texto que desees.
4. Toca para enviar el mensaje.



Para enviar un mensaje con imagen


1. Sigue los pasos 1 a 4 descritos anteriormente.
2. Toca el icono de imagen.
3. Toca **Imagen** y selecciona la imagen deseada.
4. Toca para enviar el mensaje.

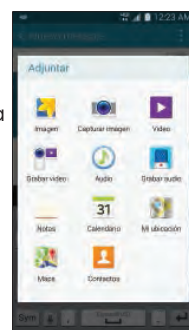

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico


1. Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
2. Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **Siguiente**.
3. Confirma los valores del servidor de configuración de correo electrónico y toca **Siguiente**.
4. Asigna un nombre a la cuenta, escribe tu nombre como deseas que aparezca en los mensajes salientes y luego toca **Listo**.

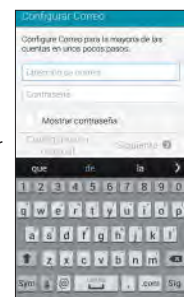

Nota: Para configurar el correo electrónico corporativo, comunícate con el administrador del departamento de informática.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
2. Para redactar un nuevo mensaje, toca el icono de mensaje.
3. Toca el campo **Destinatario** y escribe la dirección de correo electrónico o el nombre.
4. Introduce un asunto y el mensaje de correo electrónico.
5. Toca para enviar el mensaje.
6. Para adjuntar archivos al mensaje de correo electrónico, toca el icono de adjuntar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

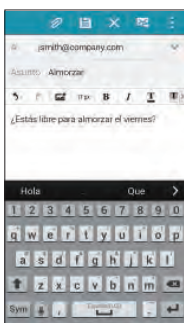

Servicios de Cricket

¡Estos servicios hacen que usar Cricket sea aún mejor y más fácil!

- **My Cricket:** revisa facturas, haz un pago rápido, verifica el uso y consulta la ayuda técnica desde la palma de tu mano.
- **Wi-Fi de Cricket:** conéctate automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi® abiertos y gratuitos, ayudándote a maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura.
- **Buzón de voz de Cricket:** mira rápidamente tus mensajes de correo de voz, ingresa a ellos y escúchalos. Guarda números importantes fácilmente en tu lista de Favoritos y responde a mensajes mediante llamada o texto.


Para actualizar y usar aplicaciones:

1. Desde la pantalla de inicio principal, desliza a la izquierda para ver la siguiente pantalla de inicio o toca para abrir la bandeja de aplicaciones.
2. Toca el icono correspondiente y luego toca el botón en la parte inferior de la pantalla para ir a Google Play.
3. En Google Play, toca **Actualizar**.
4. Pulsa en **Aceptar** y **Descargar**.
5. Una vez que se instale, verás una notificación en el panel de notificaciones. Toca en la notificación para abrir la aplicación o localizarla en la **bandeja de aplicaciones o en la pantalla de inicio**.

Aplicaciones en Google Play™

Cómo tener acceso a Google Play

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Play Store**.
2. Utiliza tu cuenta existente de Google™ o sigue los pasos que aparecen en pantalla para crear una.

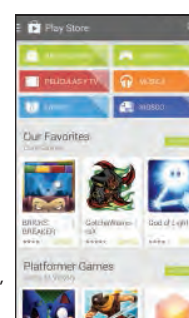

Para navegar en Google Play

Desde Play Store, tendrás varias formas de buscar aplicaciones, juegos y más.

1. Toca una categoría para explorar aplicaciones, juegos, películas y música populares, las cuales se organizan por popularidad o por categoría.
2. Toca **Buscar** para buscar una aplicación o un juego específicos en Play Store.
3. Para instalar una aplicación, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o búscala en la bandeja de aplicaciones.



S Health

Mantente activo y en forma con el Galaxy S 5 de Samsung. El teléfono hará seguimiento a tu ritmo cardíaco, sesiones de ejercicio, consumo diario y niveles de peso.

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones**, luego toca **S Health**.
2. Sigue las instrucciones para completar la configuración.

Sensor del ritmo cardíaco

Cuando usas la aplicación S Health 3.0, el sensor del ritmo cardíaco mide tu ritmo cardíaco a través de la punta del dedo.

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones** y luego toca **S Health**.
2. Toca **Ritmo cardíaco**.
3. Coloca la punta del dedo sobre el sensor del ritmo cardíaco en la parte trasera del teléfono (justo debajo de la cámara trasera).



El producto cumple las pautas de exposición a la radiofrecuencia de la FCC—FCC ID A3LSGH1337. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado. © 2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung y Denim son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar. © 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca comercial de Cricket Wireless LLC. Las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

