

# **SAMSUNG** **Galaxy S7**

---

S M A R T P H O N E

## **Manual del usuario**

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo  
y consérvelo para consultarlo en el futuro.

**SAMSUNG**

# Avisos legales

**¡ADVERTENCIA!** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

**Nota:** Resistente al agua y a prueba de polvo según la clasificación IP68, que prueba la inmersión de hasta 5.0 pies durante un máximo de 30 minutos.

## Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)

## Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

## Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

## Avisos de Cricket

El dispositivo está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, queremos que esté consciente de que algunas de las aplicaciones que usted habilite pudieran causar que se comparta la ubicación de su dispositivo. Para aplicaciones disponibles a través de Cricket, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación pudiera usar la ubicación de su dispositivo y de otros dispositivos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no se aplican a aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Revise los términos y condiciones y la política de privacidad correspondiente para cada servicio basado en la ubicación, para informarse como se utilizará y se protegerá la información de ubicación. Además, su dispositivo Cricket pudiera usarse para tener acceso a Internet y para descargar o comprar productos, aplicaciones y servicios de Cricket o de terceras partes. Cricket brinda herramientas para que usted controle el acceso a Internet y a cierto contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos, los cuales ignoran los controles de Cricket.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia a Cricket Wireless LLC. [013016]

## Samsung KNOX

Samsung Knox™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: [samsung.com/us/knox](http://samsung.com/us/knox) [030115]

## Samsung Electronics America (SEA), Inc

### Oficina central:

85 Challenger Road  
Ridgefield Park  
New Jersey, 07660

**Teléfono:** 1-800-SAMSUNG (726-7864)

### Dirección de Internet:

[samsung.com](http://samsung.com)

©2016 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, S Health, S Voice, Samsung Milk Music y Smart Switch son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

**NOTA:** Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.

## ¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: [samsung.com/us/support](http://samsung.com/us/support)

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Now, Chrome, Google Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

## Información legal

Información importante sobre su dispositivo se puede acceder por escrito en el dispositivo móvil o en [samsung.com](http://samsung.com)

### **LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL.**

**Garantía limitada de Samsung** - Este producto está cubierto por la Garantía Limitada de Samsung correspondiente, **INCLUYENDO SU PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS y su derecho de excluirse del arbitraje dentro de los 30 días calendarios después de la primera compra del consumidor. Puede optar por excluirse del procedimiento si envía la notificación por correo electrónico a [optout@sea.samsung.com](mailto:optout@sea.samsung.com) with the subject line “Arbitration Opt-Out” o si llama al 1-800-SAMSUNG (726-7864).** Para ver procedimientos más detallados, consulte la sección “Procedimientos para la Resolución de Controversias, y Arbitraje y Exclusión” de la Garantía Limitada.

Términos escritos completos e información detallada acerca de la garantía y servicio de obtención están disponibles en el dispositivo en: **Ajustes > Sistema > Acerca del dispositivo > Información legal > Samsung legal** o puede acceder a la versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo en:

**Inglés:**

[samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide](http://samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide)

**Español:**

[samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP](http://samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP)

La versión en línea de **Acuerdo de licencia del usuario final (EULA)** se puede encontrar en:

[samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4](http://samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4)

# Contenido

---

<b>Para comenzar</b> .....	1	Contactos .....	49
Vista delantera.....	2	Correo .....	53
Vista trasera .....	3	Galaxy Apps .....	55
Ensamblaje del dispositivo .....	4	Galería.....	56
Programación del dispositivo .....	7	Internet .....	58
Programación de cuentas en el dispositivo .....	9	Notas .....	60
<b>Conozca su dispositivo</b> .....	10	Mensajes .....	61
Pantalla de inicio.....	11	Mis archivos.....	63
Barra de estado .....	14	S Health .....	64
Navegación .....	15	S Voice.....	65
Panel de notificaciones.....	17	Samsung Pay.....	66
Ventana múltiple.....	19	<b>Ajustes</b> .....	68
Introducción de texto.....	21	Cómo utilizar los ajustes .....	69
Modo de emergencia.....	23	Wi-Fi.....	70
<b>Llamadas</b> .....	24	Bluetooth.....	72
Pantalla del teléfono.....	25	Perfil Fuera de línea.....	74
Realización y contestación de llamadas ...	27	Anclaje a red y Zona portátil .....	75
Marcación rápida .....	30	Uso de datos .....	77
Llamadas de emergencia.....	31	Redes móviles.....	78
Configuración y acceso al buzón de voz..	32	NFC y pago.....	79
<b>Aplicaciones</b> .....	33	Más ajustes de conexión.....	80
Lista de aplicaciones.....	34	Sonidos y vibración .....	82
Aplicaciones de Google .....	36	Notificaciones .....	85
Aplicaciones de Cricket.....	38	Pantalla .....	86
Aplicaciones adicionales.....	39	Funciones avanzadas.....	89
Calculadora .....	40	Administrador inteligente.....	90
Calendario .....	41	Ajustes de las aplicaciones .....	91
Cámara y video .....	43	Fondo de pantalla.....	93
Reloj.....	47	Temas.....	94
		Ajustes de la pantalla de inicio .....	95
		Bloqueo y seguridad .....	96

Privacidad y seguridad .....	100
Modo fácil.....	102
Accesibilidad.....	103
Cuentas.....	105
Realizar copia de seguridad y restablecer .....	106
Idioma e introducción.....	108
Batería.....	110
Almacenamiento .....	111
Fecha y hora .....	113
Ayuda .....	114
Acerca del dispositivo.....	115

# Para comenzar

---

*Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.*

# Vista delantera



- **Auricular:** escuche durante una llamada.
- **Cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla de encendido:** presiónela sin soltarla para encender o apagar el dispositivo, o reiniciarlo, o para tener acceso rápido al Modo de emergencia. Presione para bloquear o reactivar la pantalla.
- **Atrás:** regrese a la pantalla anterior o cierre un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Tecla de inicio/Escáner de dedo:** regrese a la pantalla de inicio. Active la función de seguridad Huellas digitales.
- **Recientes:** pulse para ver las aplicaciones recientes o toque sin soltar para ver Ventana múltiple.
- **Teclas de volumen:** ajuste el volumen de la reproducción de sonidos y audio del dispositivo.
- **Luz indicadora de estado:** se muestra una luz cuando la batería está baja, se está cargando o está completamente cargada, cuando llega una notificación o al grabar voz.
- **Sensores de proximidad:** detectan la presencia de objetos cercanos al dispositivo.



# Vista trasera



- **Bandeja de tarjeta SIM/de memoria:** instale la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) para el almacenamiento de archivos. Para obtener más información, consulte [Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#).

- **Flash:** ilumine el objetivo al tomar una foto o grabar video en ambientes con poca iluminación.

- **Sensor de ritmo cardíaco:** mida su ritmo cardíaco a través de la yema del dedo cuando utilice la aplicación S Health™.

- **Conector para audífonos:** conecte audífonos opcionales (no se incluyen).

- **Puerto para accesorios y cargador USB:** conecte el cargador USB (está incluido) y otros accesorios opcionales (no están incluidos).

- **Micrófono:** grabe audio y detecte comandos de voz.

- **Altavoz:** reproduzca música y otros sonidos.

- **Cámara trasera:** tome imágenes y grabe videos.

# Ensamblaje del dispositivo

*Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.*

## Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Cuando se suscriba a una red celular, recibirá una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM está cargada con los detalles de su suscripción, como su número de identificación personal (PIN), los servicios opcionales disponibles y otras características.


**Advertencia:** Tenga cuidado al manejar la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

También puede instalar una tarjeta microSD™ o microSDHC™ opcionales (no se incluyen) para añadir más espacio de memoria adicional al dispositivo.

**Nota:** Para mejorar el desempeño y la confiabilidad con grabación y reproducción de video en alta definición, se recomienda que use una tarjeta de memoria (tarjeta SD) que esté clasificada al menos como una Clase 10 y que proporcione una alta velocidad de lectura.

**Precaución:** Tenga cuidado al utilizar la herramienta de extracción con el fin de expulsar la bandeja interna para tarjetas SIM/tarjetas de memoria.

1. Inserte la herramienta de extracción en el orificio pequeño colocado en la bandeja para la tarjeta SIM/tarjeta de memoria y después empuje hasta que la bandeja se salga.

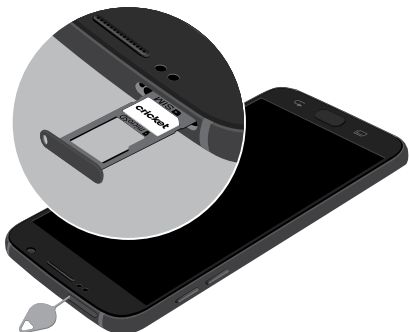

2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja.
  - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.



3. Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja con los contactos dorados orientados hacia abajo.
4. Desplace la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria en la ranura.

**Importante:** Para evitar que agua y polvo entren al dispositivo, quite el polvo que pudiera encontrarse en la junta tórica (O-ring) y asegure que la bandeja de la tarjeta SIM esté cerrada herméticamente.

**Precaución:** Si la tarjeta SIM no se inserta correctamente, el dispositivo no podrá detectarla. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla en la ranura.

## Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo

**Nota:** La categoría de resistencia al agua y al polvo se asignan en base a la clasificación IP68, la cual somete el dispositivo a prueba de inmersión en hasta 5.0 pies (1.5 metros) de profundidad durante 30 minutos.

Este dispositivo tiene una clasificación IP68 según el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso).

El dispositivo fue sometido a prueba en un ambiente controlado y demostró ser resistente al agua y al polvo en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 conforme se describen en la norma internacional IEC 60529 – Grados de protección proporcionados por los envoltentes [Código IP]; condiciones bajo las que se realizó la prueba: 15-35°C, 86-106 kPa, 5.0 pies [1.5 metros], durante 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es inmune a daños ocasionados por el agua bajo ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo.

- Cuando el dispositivo se moje, séquelo completamente con un paño suave y limpio.
- No exponga el dispositivo a agua salada o agua ionizada, ni a agua a más de 5.0 pies (1.5 metros) de profundidad durante más de 30 minutos. Si el dispositivo resulta expuesto a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si el dispositivo resulta expuesto a cualquier otro líquido que no sea agua dulce, lave inmediatamente el dispositivo con agua dulce y séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si no lava el dispositivo con agua dulce según se indica, esto puede causar que el dispositivo tenga problemas con su funcionamiento o apariencia.
- No exponga el dispositivo a agua que puede causar alta presión, como las olas del mar o una cascada.
- Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, puede que se dañen sus características de resistencia al agua y al polvo.
- Si el dispositivo se usa en agua u otro líquido, puede que la pantalla táctil y otras características no trabajen correctamente.

## Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada requiere de hasta cuatro horas de tiempo de carga. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

**Nota:** Se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

**Nota:** Para cargar la batería lo más rápido posible, utilice el cargador de carga rápida adaptable que vino con el dispositivo. Este cargador proporciona carga rápida sólo cuando está conectado a dispositivos compatibles con la carga rápida adaptable.

**Precaución:** Use sólo dispositivos de carga y baterías autorizados por Samsung™. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

1. Inserte el cable USB en el cargador USB/puerto de accesorios.



2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Desconecte la unidad de carga desde el tomacorriente y quite el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

**Nota:** Este dispositivo también es compatible con dispositivos de carga inalámbrica autorizados por Samsung, los cuales se venden por separado.


## Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

Para revisar el nivel de carga de la batería rápidamente:

- mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido (  ) indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor de porcentaje. Con la visualización del valor porcentual en pantalla se puede tener una mejor idea de la carga que queda en la batería. Para obtener más información, consulte [Batería](#).

# Programación del dispositivo

## Encendido y apagado del dispositivo

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

### Encendido del dispositivo

Para encender el dispositivo:

- ▶ Presione sin soltar la tecla de **encendido** hasta que el dispositivo se encienda.

### Apagado del dispositivo

Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones del dispositivo.
2. Pulse en **Apagar** y, si aparece una indicación, confirme.

## Restablecimiento del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder a pulsaciones o a movimientos de los dedos y no puede apagarlo, puede restablecer el dispositivo.

- ▶ Presione sin soltar la tecla de **encendido** y la tecla de **volumen hacia abajo** al mismo tiempo durante más de siete segundos.

## Programación inicial

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá una pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características de su dispositivo, y mucho más.

**Nota:** El asistente de voz proporciona indicaciones y descripciones orales de los elementos en pantalla para mejorar la accesibilidad. Durante la programación, puede activar o desactivar el asistente de voz con sólo presionar la tecla de inicio rápidamente tres veces.

## Smart Switch



Use Smart Switch™ para transferir contactos, fotos y otro contenido desde el dispositivo anterior. Puede copiar contenido rápida y fácilmente sin instalar la aplicación en el dispositivo anterior. Simplemente conecte ambos dispositivos usando el cable USB que se incluye y el conector On-the-Go (OTG).

**Nota:** Transferir contenido a través del cable USB puede aumentar el consumo de la batería. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

**Nota:** La opción USB debe estar en dispositivo multimedia (MTP) en el otro dispositivo.

1. Seleccione **Smart Switch** durante la programación.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Abrir Smart Switch**.

2. Siga las instrucciones y seleccione el contenido que desea transferir.

Visite [samsung.com/smartswitch](https://samsung.com/smartswitch) para ver más información sobre cómo usar el conector USB para transferir contenido más rápido.

## Protección del dispositivo

Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo.

### Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

- ▶ Presione la tecla de **encendido**.

### Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar.

**Nota:** Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Establecimiento de un bloqueo de pantalla](#).

Para desbloquear el dispositivo:

- ▶ Presione la tecla de **encendido** o la tecla de **inicio** y después arrastre un dedo por la pantalla.




# Programación de cuentas en el dispositivo

## Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung™ para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.




## Cuenta de Google

Este dispositivo utiliza su cuenta de Google™ para aprovechar al máximo las características de Android™, incluyendo Gmail™, Google Hangouts™ y Google Play Store™.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta** > **Google**.

## Protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se conecte a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP) impide que otras personas utilicen el dispositivo si se

restablecen los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si se le pierde o le roban el dispositivo y se aplica un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá usar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá tener acceso al dispositivo.

Para obtener más información, consulte [Restablecer valores predeterminados](#).



**Precaución:** Es aconsejable que quite su cuenta de Google antes de enviar el dispositivo a Samsung o a cualquier otro proveedor de servicio y antes de restablecer el dispositivo a los valores de fábrica.

## Activación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, la característica de seguridad FRP (protección en caso de un restablecimiento de fábrica) se habilita automáticamente. Para obtener más información, consulte [google.com](http://google.com).

## Desactivación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Para desactivar la protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP), elimine todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Google**.
  - Si tiene más de una cuenta de Google en el dispositivo, pulse en la cuenta de Google que desea eliminar.
3. Pulse en **Más** > **Eliminar cuenta**.

# Conozca su dispositivo

---

*Vea información sobre algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto utilizando el teclado.*

**Advertencia:** Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador capacitivo. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.



# Pantalla de inicio

*La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.*



- **Iconos de estado:** le muestran información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, el nivel de carga de la batería y la hora.
- **Barra de estado:** le muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Carpeta de aplicaciones:** se agrupan varias aplicaciones en una carpeta.
- **Lista de aplicaciones:** le permite tener acceso rápido a todas las aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones principales:** le muestra estos atajos en todas las pantallas de inicio.

- **Indicador de pantalla de inicio:** le indica cuál pantalla de inicio está visible actualmente.
- **Atajos de aplicaciones:** inicia sus aplicaciones favoritas.
- **Widget:** funciona como una extensión de aplicación sencilla (no un atajo) en una pantalla de inicio.
- **Iconos de notificación:** le muestran nuevos mensajes, correos electrónicos, actualizaciones de software disponibles y más.

## Personalice las pantallas de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets, carpetas y fondos de pantalla.

Para ingresar al administrador de pantallas de inicio:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
  - o bien –

Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.

## Administración de pantallas de inicio

Su dispositivo viene con múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets. Puede añadir, eliminar y cambiar el orden de las pantallas, así como elegir una pantalla de inicio principal distinta.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
  - **Añada una pantalla:** deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en **+ Añadir**.
  - **Quite una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a **Eliminar**.
  - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se mostrará cuando presione la tecla de inicio.
  - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
  - **Flipboard Briefing:** desplácese a la izquierda de las pantallas para ver la pantalla Flipboard Briefing. Para activar o desactivar esta característica, pulse en **On/Off** en la parte superior de la pantalla.

## Fondos de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla** para personalizar.

Para obtener más información, consulte [Fondo de pantalla](#).

Para tener acceso a los ajustes del fondo de pantalla:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones > Ajustes > Personal > Fondo de pantalla**.

## Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen muchos tipos de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo, y muchos otros.

## Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

Puede añadir un widget a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

## Cómo quitar un widget

Puede eliminar un widget que añadió a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget.
2. Arrastre el widget a **Eliminar** y después suéltelo.

**Nota:** La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.



## Temas

Asigne temas visuales para todas las pantallas y los iconos del sistema en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Pulse en **Temas** para personalizar.

Para obtener más información, consulte [Temas](#).

Para tener acceso a los ajustes de Temas:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal** > **Temas**.

## Cuadrícula

Cambie el número de iconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio, cambiando las dimensiones de la cuadrícula.


1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Pulse en **Cuadrícula**.
3. Pulse en una opción de dimensión (**4 x 4**, **4 x 5** o **5 x 5**) para obtener una vista previa de su apariencia. Los números indican cuántos iconos pueden colocarse horizontalmente y cuántos iconos pueden colocarse verticalmente.
4. Pulse en **Aplicar** para aplicar las dimensiones seleccionadas.

## Atajos de aplicaciones

Puede usar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.


### Cómo agregar un atajo a una pantalla de inicio

Puede añadir un atajo a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y después suéltelo.

## Cómo quitar un atajo

Puede eliminar un atajo que añadió a una pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación hacia  **Eliminar** y suéltelo.



**Nota:** La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

## Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.


### Creación de una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación y arrástrelo sobre otro atajo de aplicación hasta que aparezca un cuadro resaltado.
2. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
  - **Introducir nombre de carpeta:** escriba un nombre para la carpeta.
  -  **Paleta:** cambie el color.
  -  **Añadir aplicación:** coloque más aplicaciones en la carpeta. **Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en Añadir.**
3. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
  - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar un atajo de aplicación y después arrástrelo a la carpeta.

### Cómo eliminar una carpeta de una pantalla de inicio

Puede eliminar una carpeta que añadió a una pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar la carpeta hasta que se desacople.
2. Arrastre la carpeta hacia  **Eliminar** y suéltela.

# Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

## Iconos de estado



**Batería cargada:** la batería está completamente cargada.



**Batería baja:** la carga de la batería está baja.



**Batería cargándose:** la batería se está cargando.



**Modo de vibración:** el modo de vibrar está habilitado.



**Modo de silencio:** el modo de silencio está habilitado.



**4G LTE activo:** el dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



**Intensidad de la señal:** es la potencia de señal de la red celular.



**Red no disponible:** no hay una red móvil disponible.



**Wi-Fi activo:** Wi-Fi está activo.



**Wi-Fi disponible:** hay una red Wi-Fi disponible.

## Iconos de notificaciones



**Llamada perdida:** se ha perdido una llamada.



**Llamada en curso:** hay una llamada en curso.



**Llamada en espera:** hay una llamada en espera.



**Altavoz:** se está utilizando el altavoz para la llamada.



**Nuevo correo:** se ha recibido un nuevo correo electrónico.



**Nuevo Gmail:** se ha recibido un nuevo correo de Gmail.



**Nuevo mensaje de voz:** se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



**Nuevo mensaje:** se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



**Descarga de archivo en curso:** se está descargando un archivo o una aplicación.



**Carga en curso:** se está cargando o enviando un archivo.



**GPS activo:** el servicio de ubicación (GPS) está activo y adquiriendo una señal.



**Actualizaciones de aplicación disponibles:** hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



**Actualizaciones de aplicación completadas:** se ha completado la instalación o la actualización de una aplicación.

# Navegación

---

*Vea los elementos básicos sobre cómo navegar por el dispositivo.*

## Navegación por la pantalla táctil

Utilice los siguientes movimientos y gestos en la pantalla táctil para navegar por el dispositivo.

### Pulsar en

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un atajo de aplicación para iniciar la aplicación.

### Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos en la pantalla para activarlos.

- Toque sin soltar un widget en una pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

### Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

### Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévalo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en la pantalla de inicio.




### Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o extienda los dedos sobre la pantalla.

- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web.

## Opciones comunes

El dispositivo utiliza opciones de comandos básicos para ejecutar acciones comunes.

- **Más:** pulse para ver más opciones para una pantalla. Esto a menudo le permite seleccionar elementos para eliminarlos o compartirlos.
- **Eliminar:** pulse para seleccionar elementos que desee eliminar.
- **Compartir:** pulse en elementos para compartirlos, y en un método para compartirlos.
- **Editar:** pulse para personalizar la pantalla.
- **Botón On/Off:** pulse para activar () o desactivar () la opción.
- **Casilla:** pulse esta opción para activar o seleccionar. Cuando se activa, aparece una marca de verificación. A menudo, puede pulsar en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
-  **Menú:** pulse para ver opciones disponibles para el campo.

# Panel de notificaciones


Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para ver detalles, abra el panel de notificaciones.



- **Ajustes:** muestre la pantalla de ajustes.
- **Ver todo:** vea todos los Ajustes rápidos disponibles.
- **Eliminar notificaciones:** borre todas las notificaciones
- **Ajustes de las notificación:** active o desactive notificaciones desde cada aplicación. Para obtener más información, consulte [Notificaciones](#).
- **Tarjeta de notificación:** vea detalles acerca de una notificación.
- **Quick connect:** busque dispositivos cercanos para establecer conexión con ellos de forma rápida y fácil.
- **Brillo de la pantalla:** ajuste el brillo de la pantalla.
- **Ajustes rápidos:** habilite o inhabilite rápidamente una característica.

## Visualización del panel de notificaciones

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla de inicio.

1. Arrastre la barra de estado para ver el panel de notificaciones.
2. Desplácese hacia abajo por la lista para ver detalles de las notificaciones.
  - Para abrir un elemento, pulse en él.
  - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
  - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Eliminar**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás**.


## Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a las funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver opciones de ajustes rápidos adicionales:

1. Arrastre la barra de estado para ver el panel de notificaciones.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

Para personalizar los ajustes rápidos que aparecen:

1. Arrastre la barra de estado para ver el panel de notificaciones.
2. Pulse en  **Ver todo** y después pulse en **Editar**.
  - **Ajustes rápidos:** arrastre los iconos para cambiarlos de posición. Los primeros diez iconos aparecen en el panel de notificaciones.
  - **Quick connect:** pulse en **On/Off** para mostrar u ocultar esta función en el panel de notificaciones.
3. Pulse en **Realizado** para guardar los cambios.

## Quick Connect

Busque dispositivos cercanos automáticamente para conectarlos de manera rápida y fácil.

1. Arrastre la barra de estado para ver el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Quick connect**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos compatibles.
  - **Dispositivos cercanos:** busque dispositivos compatibles.
  - **Actualizar:** actualice la lista de dispositivos que se hayan descubierto.
  - **Más:**
    - **Ajustes:** configure la visibilidad del dispositivo y vea información acerca de Quick connect.
    - **Acerca de Quick connect:** vea información sobre Quick connect.
    - **Ayuda:** lea temas de ayuda para Quick connect.
3. Pulse en un dispositivo de la lista y seleccione una opción:
  - **Compartir contenido:** elija un archivo para compartirlo con el dispositivo.
  - **Compartir el perfil de Wi-Fi:** comparta perfiles Wi-Fi disponibles con el dispositivo.


Para desconectarse de un dispositivo:

1. Arrastre la barra de estado para ver el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Quick connect**.
3. Pulse en **Desconectar** junto a un dispositivo vinculado.



# Ventana múltiple


Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

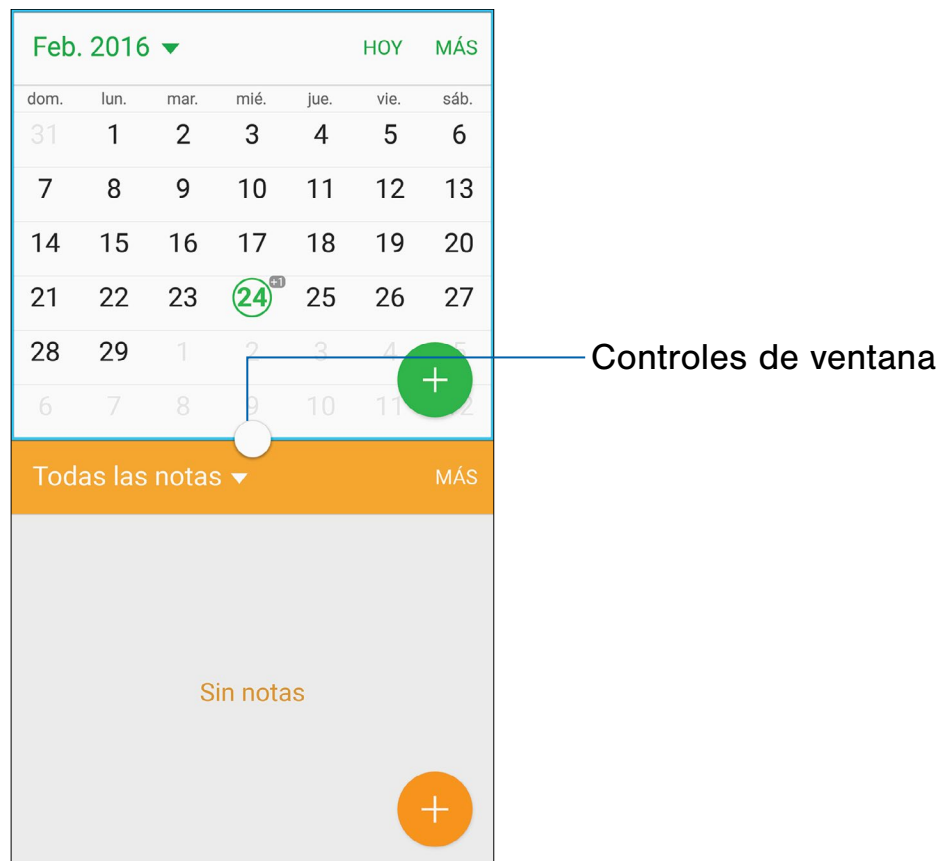

## Activación de la Ventana múltiple

Las aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple aparecerán juntas en una pantalla dividida. Puede alternar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a la otra.




**Nota:** Ventana múltiple no está disponible en todas las aplicaciones.

1. Desde cualquier pantalla, toque sin soltar  **Recientes**.
2. Pulse en dos aplicaciones que apoyen Ventana múltiple para abrirlas en la vista de pantalla dividida.

- o bien -


Si actualmente está usando una aplicación que apoya Ventana múltiple, pulse en otra aplicación para añadirla a la vista de pantalla dividida.

También puede iniciar aplicaciones que haya utilizado recientemente, directamente en la vista de Ventana múltiple:


1. Pulse en  **Recientes**.
  - Las aplicaciones utilizadas recientemente que apoyan Ventana múltiple muestran un icono  **Ventana múltiple** en la barra del título.
2. Pulse en  **Ventana múltiple** en la barra de título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
  - Otras aplicaciones utilizadas recientemente que apoyen Ventana múltiple aparecerán debajo de la aplicación iniciada.
3. Pulse en un icono de aplicación para añadirlo a la vista de pantalla dividida.


**Nota:** Sólo las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono Ventana múltiple.


## Controles de la ventana


Seleccione la ventana de una aplicación y después pulse en  **Controles de la ventana**, en el centro del borde de la ventana.


### Controles

 **Intercambiar ventanas:** cambie posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.

 **Arrastrar y soltar contenido:** desplace elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. No todas las aplicaciones apoyan esta función.

 **Minimizar ventana:** minimice la ventana de aplicación seleccionada. Esto transforma la aplicación a un icono circular movable que se puede abrir pulsando en el mismo.

 **Ampliar ventana:** abra la ventana de aplicación seleccionada en vista de pantalla completa.

 **Cerrar aplicación:** cierre la aplicación seleccionada.

# Introducción de texto

El texto se puede introducir usando un teclado o dictando.

## Uso del teclado Samsung

Introduzca texto utilizando un teclado QWERTY virtual.



## Teclas Especiales

**Sym** **Símbolo:** pulse en esta tecla para introducir símbolos.

Toque sin soltar **Opciones** para ver lo siguiente:



**Entrada de voz:** introduzca texto usando el dictado por voz de Google™.



**Portapapeles:** acceda al portapapeles.



**Insertar emoticón:** inserte un emoticón en la posición del cursor.



**Ajustes del teclado:** acceda a los ajustes del teclado.

**Nota:** Las opciones disponibles dependen de la aplicación que se esté utilizando. No todas las opciones están disponibles para todas las aplicaciones.

## Texto predictivo

La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y puede completar las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, correo y sitios de medios sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.


## Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado Samsung** para ver opciones.


# Uso del dictado por voz de Google


En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.

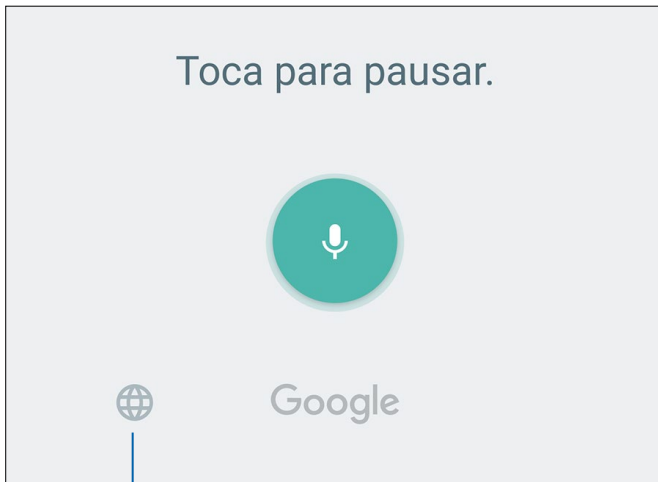

Idiomas



Para habilitar el dictado por voz de Google:

1. Pulse en  **Entrada de voz** en el teclado Samsung.
  - Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar **Opciones** (a la izquierda de la barra de espacio).
2. Dicte su texto.

**Nota:** Pulse en  **Ajustes** > **Idiomas** para descargar idiomas adicionales que puede usar con Dictado por voz de Google.

## Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Dictado por voz de Google** para ver opciones.

# Modo de emergencia

*El modo de emergencia conserva la energía restante del dispositivo cuando está en una situación de emergencia.*

El modo de emergencia ahorra energía de la batería haciendo lo siguiente:

- Cambiando el color de la pantalla a escala de grises.
- Restringiendo el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que usted seleccione.
- Desactivando los datos móviles cuando se apaga la pantalla.
- Desactivando características de conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth.

**Nota:** Cuando el modo de emergencia está desactivado, los ajustes de ubicación pueden permanecer igual que como estaban en el modo de emergencia.

## Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido** hasta que aparezca la ventana de **opciones del dispositivo**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
  - Al ingresar por primera vez, lea los Términos y condiciones. Si los acepta, pulse en la  **Casilla** y después pulse en **Acepto**. Confirme cuando se le indique.
3. Pulse en **Activar**.

## Desactivación del modo de emergencia

- ▶ Desde la pantalla de inicio del modo de emergencia, pulse en **Más > Desactivar modo de emergencia**.

## Uso del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, el dispositivo conserva energía. Las siguientes aplicaciones y funciones están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna:** use la linterna del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia:** sirena de sonido y audible.
- **Compartir mi ubicación:** envíe información sobre su ubicación a sus contactos de emergencia.
- **Teléfono:** inicie la pantalla de llamadas.
- **Internet:** inicie el navegador web.
- **+ Añadir:** añada otras aplicaciones disponibles.
  - **Maps:** inicie Google Maps™.
- **Porcentaje de la batería:** muestre la carga restante aproximada de la batería.
- **Tiempo de uso restante:** muestre el tiempo inactivo aproximado que se puede utilizar en base al uso y la carga actual de la batería.
- **Llamada de emergencia:** marque el número telefónico de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio celular activado.
- **Más:**
  - **Desactivar modo de emergencia:** desactive el modo de emergencia y regrese al modo estándar.
  - **Eliminar:** elija aplicaciones que desee eliminar de la pantalla.
  - **Administrar contactos de emergencia:** añada contactos de emergencia si no se han asignado en Ayuda de seguridad.
  - **Ajustes:** configure los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

# Llamadas

---

*Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.*

# Pantalla del teléfono


Use la pantalla del teléfono para ingresar al teclado de marcación, llamadas recientes, favoritos y contactos.



- **Más opciones:** acceda a los ajustes de marcación rápida y de llamadas.
- **Ocultar el teclado:** oculte el teclado y muestre las llamadas recientes.
- **Llamar:** realice una llamada.
- **Buzón de voz:** programe y revise el buzón de voz. Para obtener más información, consulte [Configuración y acceso al buzón de voz](#).
- **Teclado:** marque el número al que desea llamar.
- **Fichas:** muestre un registro de todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Muestre contactos marcados como favoritos. Muestre sus contactos y seleccione un contacto para llamarle.

## Acceso al teléfono

Existen dos maneras de acceder al teléfono.


- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Teléfono**.

## Visualización de su número de teléfono


Puede encontrar su número de teléfono en los ajustes.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema** > **Acerca del dispositivo** > **Estado** > **Estado de la tarjeta SIM**.

- Su número de teléfono aparece en el campo Mi número de teléfono.

## Ajustes de las llamadas

También existen un par de formas en que puede acceder al menú de Ajustes de las llamadas.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > **Más** > **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo** > **Aplicaciones** > **Teléfono**.






# Realización y contestación de llamadas

*Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.*




## Realización de llamadas

Puede realizar una llamada desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número en el teclado y pulse en  **Marcar**.
  - Pulse en  **Teclado**, si es que éste no se muestra.



## Marcación de un número desde la lista de contactos

Puede marcar un número telefónico rápidamente desde su lista de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.  
– o bien –  
Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > **Contactos**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.



## Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **REGISTRO**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

## Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, el teléfono timbra y se muestran el número de teléfono de la persona que llama o su nombre, si está almacenado en la lista de contactos.


- ▶ En la pantalla de la llamada entrante:
  - Arrastre  **Contestar** hacia la derecha para contestar la llamada.
  - Arrastre  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.
  - Arrastre **Rechazar llamada con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.


- ▶ En la pantalla emergente de la llamada entrante:
  - Pulse en  **Contestar** para contestar la llamada.
  - Pulse en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.
  - Pulse en **Rechazar llamada con mensaje** y seleccione un mensaje.
  - Pulse en  **Ampliar** para salir de la aplicación y ver la pantalla principal de la llamada entrante.

## Finalización de una llamada

Para finalizar la llamada:

- ▶ Pulse en  **Finalizar** cuando esté listo para finalizar una llamada.

## Realización de múltiples tareas durante una llamada


Si sale de la pantalla de llamada y regresa a una pantalla de inicio, su llamada activa se indica mediante  **Llamada** en la barra de estado.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente o localizar una foto.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- ▶ Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en **Notificación de llamada**.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:

- ▶ Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar llamada**.


## Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece varias opciones que puede usar durante una llamada.

### Ajuste del volumen de las llamadas


- ▶ Presione las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –


Pulse en  **Volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

### Cómo escuchar con el altavoz o auriculares Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth (no se incluye).





- ▶ Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor mediante un auricular Bluetooth.

## Realización de una nueva llamada mientras está en otra llamada



Si su plan de servicio apoya esta característica, puede realizar otra llamada mientras tiene una en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en  **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**. Cuando se conteste la llamada:
  - Pulse en  **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas.
  - Pulse en  **Conferencia** para escuchar a los dos interlocutores a la vez.

## Llamada en espera


Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Arrastre  **Contestar** en cualquier dirección para contestar la nueva llamada.
2. Pulse en una opción:
  - **Poner [nombre/número] en espera:** para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
  - **Unir con [nombre/número]:** para añadir el nuevo interlocutor a la llamada actual.
  - **Finalizar llamada con [nombre/número]:** para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en la entrada del número que está **En espera** y seleccione  **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.


## Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Registro**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

## Cómo guardar una llamada reciente en su lista contactos

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de Contactos.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > Registro**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **Crear contacto**.

– o bien –

Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar**.


## Cómo eliminar una llamada del registro de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > Registro**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en **Eliminar**.

## Bloqueo de un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas de ese número se enviarán directamente a su buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > Registro**.
2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
3. Pulse en **Más > Bloquear/desbloquear número**:
  - **Bloqueo de llamadas**: pulse en **On/Off** para bloquear llamadas desde este número.
  - **Bloqueo de mensajes**: pulse en **On/Off** para bloquear mensajes desde este número.
4. Pulse en **Aceptar** para guardar los cambios.

También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > Más > Ajustes > Bloqueo de llamadas > Lista de bloqueados**.




# Marcación rápida

---

*Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.*



## Creación de una marcación rápida

Puede asignar 100 números de marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
  - Pulse en  **Teclado**, si es que éste no se muestra.
2. Pulse en **Más > Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número no asignado ( **Añadir contacto**).
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número.
  - El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.



## Cómo realizar una llamada usando la marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
  - Pulse en  **Teclado**, si es que éste no se muestra.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
  - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

## Cómo quitar la asignación de un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Más > Marcación rápida**.
3. Localice el contacto que desea quitar de la marcación rápida.
4. Pulse en  **Eliminar**.

# Llamadas de emergencia

*Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estado de servicio celular del teléfono.*

## Cómo realizar una llamada de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia desde su teléfono, ya sea con un servicio celular activado o desactivado. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Marcar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

## Llamada a los servicios de emergencia desde una pantalla bloqueada


Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanece protegido.


## Pantalla de bloqueo en Deslizar

Si la pantalla de bloqueo está ajustada en Deslizar, puede ingresar a la pantalla de llamada de dos maneras distintas.

1. Arrastre  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamadas.

- o bien -



Deslice un dedo horizontalmente por la pantalla para desbloquearla y después pulse en  **Teléfono**.

2. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Marcar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

## Pantallas de bloqueo seguro

Puede hacer llamadas incluso si el teléfono tiene una pantalla de bloqueo seguro.

**Nota:** El primer paso varía según el dispositivo y los ajustes de la pantalla de bloqueo.



1. Arrastre  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamadas.
2. Pulse en **Emergency call** (Llamada de emergencia) para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Marcar**.
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

# Configuración y acceso al buzón de voz

*Programe y configure el buzón de VOZ.*

## Configuración del buzón de voz



Puede ingresar a su buzón de voz desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Buzón de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

**Nota:** Según la red de su servicio, estos pasos pudieran ser diferentes.

## Acceso al buzón de voz

Puede ingresar a su buzón de voz desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Buzón de voz**.
  - Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
2. Siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

## Acceso al buzón de voz desde otro teléfono

Puede ingresar a su buzón de voz desde otro teléfono.



1. Desde otro teléfono, marque su número de teléfono móvil. Espere hasta escuchar su saludo en el buzón de voz.
2. Presione la tecla de **asterisco** o **estrella** (\*) en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su contraseña y se conectará al buzón de voz.

## Visual Voicemail

Use Visual Voicemail para:

- Revisar y administrar sus mensajes del buzón de voz directamente desde el teléfono sin marcar al buzón de voz.
- Ver una lista de sus mensajes en el teléfono y seleccionar, en cualquier orden que elija, cuáles desea reproducir, llamar, reenviar, eliminar o guardar.

Para comenzar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Voicemail**.
2. Siga las indicaciones.

# Aplicaciones

---

*Infórmese sobre cómo cambiar la forma en que se muestran las aplicaciones, cómo organizar las aplicaciones en carpetas y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.*

# Lista de aplicaciones


*La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas, así como las que usted haya descargado. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones, u ocultarlas para que no se muestren.*

Se pueden colocar atajos a aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio.

Para obtener más información, consulte [Cómo agregar un atajo a una pantalla de inicio](#).



## Acceso a las aplicaciones

Puede tener acceso a e iniciar todas las aplicaciones desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el atajo de una aplicación para abrirla.
  - Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.

## Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en el dispositivo.




-  **Play Store**: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite [play.google.com/store/apps](https://play.google.com/store/apps) para obtener más información.
-  **Galaxy Apps**: vea y descargue aplicaciones de Samsung que están optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy. Visite [samsung.com/levant/apps/mobile/galaxyapps](https://samsung.com/levant/apps/mobile/galaxyapps) para obtener más información.

## Desinstalación o desactivación de aplicaciones




Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que usted descargue e instale.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones que se desactivan se inhabilitan y quedan ocultas.

Para desinstalar o desactivar una aplicación:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Editar**. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o desactivar muestran  **Desinstalar/Desactivar** en su atajo.
3. Pulse en  **Desinstalar/Desactivar** y siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

Para activar aplicaciones después de desactivarlas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en  **Todas las aplicaciones** > **Desactivado** y después pulse en la aplicación que desee activar.
3. Pulse en **Activar**. La aplicación aparecerá de nuevo en la lista de aplicaciones.

## Búsqueda de aplicaciones

Para localizar una aplicación en su lista de aplicaciones:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Buscar**.
  - Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán aplicaciones que coincidan.
  - Pulse en una entrada para iniciar la aplicación.




## Cómo organizar las aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

Para cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > Editar**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación o carpeta y después arrástrelo a una nueva posición.
3. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Para ordenar sus aplicaciones alfabéticamente:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > A-Z**.
2. Pulse en **Guardar**.

## Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones


Puede organizar aplicaciones en una carpeta, que coloque en la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > Editar**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación y después colóquelo encima de otra aplicación hasta que aparezca un cuadro resaltado.
3. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
  - **Introducir nombre de carpeta:** escriba un nombre para la carpeta.
  -  **Paleta:** cambie el color de la carpeta.
  -  **Añadir aplicación:** coloque más aplicaciones en la carpeta. **Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en Añadir.**
4. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
  - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar un atajo de aplicación y después arrástrelo a la carpeta.
5. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Para iniciar las aplicaciones en una carpeta:


- Pulse en una carpeta y después pulse en un atajo de aplicación para iniciarlo.

Para eliminar una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > Editar**.
2. Pulse en la carpeta que desea eliminar y pulse en **Eliminar carpeta**. Confirme cuando se le indique.
3. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

## Adición de una carpeta a una pantalla de inicio

Para añadir una carpeta a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una carpeta, arrástrela a una pantalla de inicio y suéltela.

# Aplicaciones de Google

*Disfrute estas aplicaciones de Google.*

**Nota:** Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite [google.com](http://google.com) para obtener más información.



## Android Pay

Pague con su teléfono Android en más de un millón de establecimientos por Estados Unidos y dentro de aplicaciones móviles.

Visite [play.google.com/store/apps](http://play.google.com/store/apps) para obtener más información.



## Chrome

Explore Internet y transfiera las ventanillas abiertas, páginas favoritas y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite [google.com/chrome/mobile](http://google.com/chrome/mobile) para obtener más información.



## Google Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.

Visite [drive.google.com](http://drive.google.com) para obtener más información.



## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Visite [gmail.com](http://gmail.com) para obtener más información.




## Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en el contenido del dispositivo.

## Google Now

Esta característica funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

Visite [google.com/landing/now](http://google.com/landing/now) para obtener más información.

**Nota:** Cuando Google Now™ está activado, se puede tener acceso al mismo con sólo pulsar en  **Google**.



## Hangouts

Reúnase con amigos y familiares, comparta fotos, realice videollamadas y envíe mensajes SMS y de Hangouts.

Visite [hangouts.google.com](http://hangouts.google.com) para obtener más información.



## Maps

Encuentre su ubicación actual, obtenga indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.

Visite [google.com/maps](http://google.com/maps) para obtener más información.

**Nota:** Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte [Ubicación](#).



## Fotos

Respalde automáticamente sus fotos y videos en su cuenta de Google.

Visite [photos.google.com](https://photos.google.com) para obtener más información.



## Play Películas

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos almacenados en el dispositivo.

Visite [play.google.com/store/movies](https://play.google.com/store/movies) para obtener más información.



## Play Música

Reproduzca archivos de música y de audio en su dispositivo.

Visite [play.google.com/music](https://play.google.com/music) para obtener más información.



## Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite [play.google.com/store](https://play.google.com/store) para obtener más información.



## YouTube

Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

Visite [youtube.com](https://youtube.com) para obtener más información.

# Aplicaciones de Cricket

---

*Disfrute estas aplicaciones de Cricket.*



## Deezer

Escuche, explore y lleve su música a todas partes.



## My Cricket

Ingrese al área de facturas, realice pagos rápidos, vea el uso de minutos y acceda a información de ayuda desde la palma de la mano.



## Visual Voicemail

Vea y escuche mensajes de voz, guarde fácilmente números importantes a su lista de favoritos y responda con sólo llamar o enviar un mensaje.

# Aplicaciones adicionales

---

*Existen aplicaciones adicionales, incluidas varias aplicaciones de Samsung, que están precargadas en el dispositivo.*



## Samsung Gear

Conecte el dispositivo a su Samsung Gear usando esta aplicación.



## Samsung Milk Music

Transmita música con un servicio de radio que ofrece una manera sencilla de encontrar la música perfecta para usted. Con una colección de más de 13 millones de canciones y más de 200 estaciones, el selector interactivo hace que recorrer las estaciones sea fácil, para así encontrar el sonido perfecto para cada momento.





# Calculadora

---

*La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.*

## Operaciones básicas

Puede usar la calculadora para realizar operaciones básicas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Pulse en  **Igual** para ver el resultado.
6. Pulse en  **Borrar** para borrar los resultados.

## Funciones adicionales


Puede realizar funciones adicionales en la calculadora.

Para borrar el historial de la calculadora:

- ▶ Pulse en **Historial** > **Eliminar historial**.

**Consejo:** Pulse en **Teclado** para regresar a las teclas de la calculadora.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- ▶ Toque sin soltar una entrada en el campo de visualización y después pulse en  **Copiar**.

## Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas, como *sin*, *cos* y *tan*.




**Nota:** Gire el dispositivo a la posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas.

# Calendario

## Gestione sus eventos y tareas.




### Vista del calendario

Para elegir una vista del calendario:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Menú** y pulse en una de las siguientes opciones:
  - **Año:** muestre los doce meses de este año. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
  - **Mes:** muestre el mes actual. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes.
  - **Semana:** muestre la semana actual. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.
  - **Día:** muestre el itinerario del día, hora por hora. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
  - **Tareas:** muestre todas las tareas.
3. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha en curso.



### Cómo crear un evento

Puede usar el calendario para crear eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** para añadir un evento.
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.



### Cómo compartir un evento

Puede compartir eventos que cree en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo.
3. Pulse en el evento otra vez para editarlo.
4. Pulse en **Compartir**, elija un método para compartir y siga las indicaciones.





### Cómo eliminar un evento

Puede eliminar eventos que cree en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo.
3. Pulse en el evento otra vez para editarlo.
4. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.




## Cómo crear una tarea

Puede usar el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlas en un determinado día. Una tarea aparece como un elemento en una lista de actividades y se quita cuando se marca la tarea como completada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Menú** (en forma predeterminada, se muestran Mes y Año) y después pulse en **Tareas**.
3. Pulse en el campo **Introducir nueva tarea** para introducir una nueva tarea.
4. Puede elegir fijar la tarea para **Hoy, Mañana** o puede pulsar en  **Expandir** para fijar las siguientes opciones:
  - **Definir fecha:** elija una fecha en el calendario para la tarea.
  - **Mi tarea:** elija un calendario.
  - **Aviso:** asigne una alerta de recordatorio.
  - **Notas:** guarde una nota con su tarea.
  - **Prioridad:** asigne una prioridad a la tarea.
5. Pulse en **Guardar** para guardar la tarea.



## Cómo eliminar una tarea

Puede eliminar tareas que cree en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulse en  **Menú** > **Tareas** en el menú desplegable.
3. Pulse en la  **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
  - Para eliminar la tarea permanentemente, pulse en la tarea para abrirla y luego pulse en **Eliminar**.

## Ajustes del calendario


Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en **Más** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.



# Cámara y video

Tome fotos y grabe videos con la aplicación Cámara.

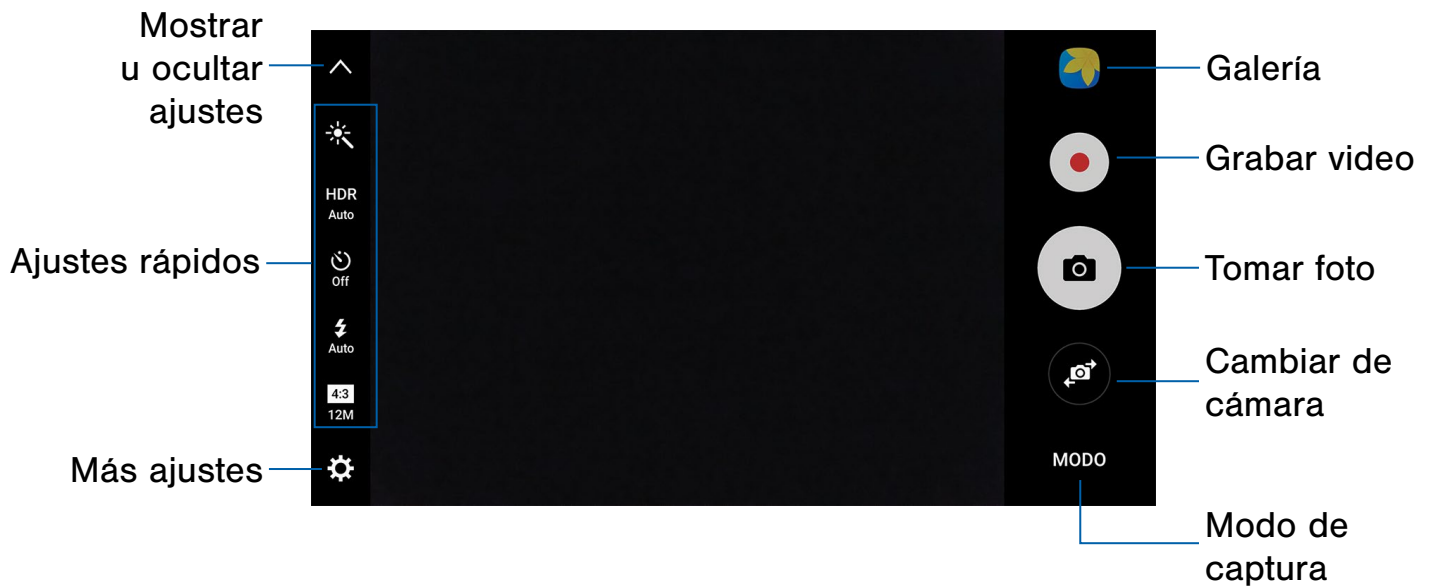




- **Galería:** abra la galería con el fin de ver fotos y videos.
- **Grabar video:** grabe un video.
- **Tomar foto:** tome una foto.
- **Cambiar de cámara:** alterne entre la cámara delantera y la trasera.

- **Modo de captura:** cambie el modo de captura.
- **Más ajustes:** cambie los ajustes de la cámara.
- **Ajustes rápidos:** seleccione ajustes u opciones para la cámara.
- **Mostrar u ocultar ajustes:** muestre u oculte ajustes de la cámara.

## Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.



**Nota:** Antes de usar la cámara, quite la cubierta protectora de plástico que está colocada en el lente de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones disponibles o estos movimientos:
  - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
  - Pulse en la pantalla para enfocarse en el área que tocó. Cuando pulse en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Desplace el foco hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
3. Antes de tomar la foto, puede pulsar en los iconos para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara.
4. Pulse en  **Tomar foto** para tomar la foto.

**Nota:** También puede presionar la tecla de **volumen** hacia arriba o hacia abajo para tomar una foto. Ésta es la acción predeterminada de la tecla de volumen mientras la cámara está activa. También puede configurar la tecla de volumen para que actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.

## Modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en **Modo** para ver las siguientes opciones: Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) están disponibles los modos.

### Ambas cámaras

- **Collage de video:** cree sus propios collages cortos y videos en cámara lenta sin herramientas de editar.

- **Transmisión en vivo:** transmita en vivo mediante YouTube. Comparta el enlace con amigos para que vean su video en tiempo real. Para obtener más información, consulte [\\_](#).
- **Captura virtual:** cree vistas multidireccionales de objetos.
- **Descargar:** descargue modos de captura adicionales desde la tienda Galaxy Apps.
- **Información:** lea información acerca de cada modo de cámara disponible.
- **Más:** vea más opciones para los modos de cámara.

### Cámara trasera




- **Automático:** esto permite que la cámara evalúe el entorno y determine el modo adecuado para la foto.
- **Pro:** ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Enfoque selectivo:** cambie el enfoque de las fotos una vez que se hayan tomado. Puede enfocar en objetivos que estén cerca de la cámara, lejos de la cámara o puede enfocar en los dos al mismo tiempo.
- **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Cámara lenta:** grabe videos con una velocidad alta de los fotogramas para verlos en movimiento lento. Puede reproducir una sección específica de cada video en movimiento lento una vez que lo haya grabado.
- **Comida:** tome fotos que enfatizan los colores vivos de la comida.
- **Hiperlapso:** cree su propio video en lapsos grabando a varias velocidades de los fotogramas. La velocidad de los fotogramas se ajusta automáticamente dependiendo de la escena que se está grabando y el movimiento del dispositivo.

### Cámara delantera

- **Selfie:** tome autorretratos y aplique varios efectos, como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia:** tome autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.

## Ajustes de la cámara

Puede adaptar los ajustes de la cámara usando los iconos en la pantalla de la cámara principal y el menú completo de los ajustes de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Los ajustes rápidos se muestran a un lado del visor de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use. Los ajustes predeterminados incluyen:
  - **Efectos**: agregue efectos gráficos especiales.
  - **HDR**: se activan las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.
  - **Temporizador**: tome fotos o videos con un retraso de tiempo.
  - **Flash**: active o desactive el flash.
  - **Tamaño de imagen**: seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
3. Pulse en  **Ajustes** para configurar los ajustes de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.

### Ambas cámaras

- **Tamaño de video**: seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Foto en movimiento**: cree un video corto tomando fotos.
- **Estabilización de video**: active la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Líneas guías**: muestre líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar objetivos.
- **Etiquetas de ubicación**: adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes**: asigne que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch**: abra la cámara con sólo presionar la tecla de inicio dos veces en sucesión rápida.

- **Almacenamiento**: seleccione la ubicación de memoria para el almacenamiento. Esta opción sólo aparece si se instala una tarjeta SD opcional (no se incluye).
- **Función de la tecla de volumen**: utilice la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o como una tecla de acercar o alejar con zoom.
- **Sonido de obturador**: active o desactive el sonido del obturador cuando se tomen fotos.
- **Restablecer ajustes**: restablezca los ajustes de la cámara.
- **Ayuda**: vea información sobre el uso de la cámara.

### Cámara trasera

- **Rastreando AF**: enfoque y mantenga el enfoque en un objetivo seleccionado en la pantalla de vista previa.
- **Modos de disparo (atrás)**:
  - **Control de voz**: para tomar fotos diga “sonrisa”, “patata”, “capturar” o “disparar”. Para grabar videos, diga “grabar video”.
- **Guardar como archivo RAW**: guarde fotos como archivos de imagen no comprimidos de alta resolución. Se requiere una aplicación de visor para ver fotos guardadas como archivos RAW.

### Cámara delantera

- **Guardar como en vista previa**: guarde el autorretrato o la autograbación como se ve en la pantalla de la cámara, no como imágenes en reverso.
- **Modos de disparo (frente)**:
  - **Control de voz**: para tomar fotos diga “sonrisa”, “patata”, “capturar” o “disparar”. Para grabar videos, diga “grabar video”.
  - **Pulsar para capturar**: pulse en la pantalla para tomar selfies.
  - **Control de gestos**: se detecta la palma de la mano para tomar automáticamente una foto dos segundos después.
  - **Usar sensor de ritmo cardíaco**: una vez que se reconozca su rostro, pulse en el sensor del índice cardíaco para tomar su foto.

## Transmisión en vivo

Use YouTube para compartir lo que está sucediendo a su alrededor







Para ingresar a la transmisión en vivo:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara** > **Modo** > **Transmisión en vivo**.

**Nota:** Para usar esta función debe conectarse a su cuenta de Google y activar la transmisión en vivo en los ajustes de YouTube.






## Opciones de la transmisión en vivo

Las siguientes opciones están disponibles:

-  **Posterior/Frontal:** elija con qué cámara grabará.
-  **Invitar:** invite a contactos para que vean su transmisión en vivo con sólo enviarles un enlace.
-  **Ajustes:** asigne los ajustes de Privacidad, Tamaño del video, Guardar automáticamente y administre su cuenta.
-  **Live:** empiece a grabar la transmisión en vivo.
-  **Compartir:** comparta mientras graba la transmisión en vivo.
-  **Detener:** termine la transmisión en vivo.

## Grabación de una transmisión en vivo




Grabe y comparta al instante sus videos en YouTube.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara** > **Modo** > **Transmisión en vivo**.
2. Pulse en  **Invitar** y seleccione contactos con los que compartirá la grabación en vivo. También tiene la opción de compartir la transmisión en vivo durante la grabación y cuando termine de grabar.
3. Presione  **Live** para empezar a grabar.
4. Cuando termine, pulse en  **Detener**.


## Cómo compartir una grabación

Puede compartir la transmisión en vivo con contactos antes de la grabación o puede compartir el enlace después de que termine la grabación y la publique en YouTube.

Para invitar a contactos antes de la grabación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara** > **Modo** > **Transmisión en vivo**.
2. Pulse en  **Invitar** y seleccione contactos o grupos con los que compartirá la grabación en vivo.
3. Pulse en **Guardar** para enviar las invitaciones.

Para compartir una transmisión en vivo durante la transmisión:




- ▶ Pulse en  **Compartir** y seleccione un método por el que compartirá la grabación en vivo.

Para compartir una transmisión en vivo después de la transmisión:

- ▶ Después de grabar, pulse en **Compartir** y seleccione un método por el que compartirá la grabación en vivo.



## Ajustes de la transmisión en vivo

Personalice sus transmisiones en vivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara** > **Modo** > **Transmisión en vivo**.
2. Pulse en  **Ajustes** y seleccione una opción para personalizarla:
  - **Cuenta:** pulse para añadir o intercambiar su cuenta de Google.
  - **Privacidad:** elija que sus videos se publiquen donde sólo los amigos con un enlace puedan verlos o donde cualquier persona pueda verlos.
  - **Tamaño del video:** pulse para elegir una opción de tamaño.
  - **Ajustes de redes sociales:** comparta el enlace con medios sociales cuando empiece la transmisión.
  - **Guardar automáticamente:** pulse para activar que sus videos se guarden automáticamente en la aplicación Galería.
  - **Atenuar automáticamente:** se atenúa el brillo si transmite sin tocar la pantalla.
  - **Añadir atajo en inicio:** pulse para crear un atajo a la transmisión en vivo en la pantalla de inicio.

# Reloj

*La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para usar una característica:
  - **Alarma:** programe una alarma para que suene a una hora específica.
  - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
  - **Cronómetro:** mida intervalos de tiempo.
  - **Temporizador:** use un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento, basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

## Alarma

programe una alarma para que suene a una hora específica.

### Creación de una alarma




Programe un evento con alarma. Puede programar alarmas sólo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
  - **Fecha:** elija el día para esta alarma.
  - **Hora:** asigne una hora para la alarma.
  - **Repetir:** elija cuándo repetir la alarma, si lo desea.

- **Opciones:** pulse para ver y fijar las opciones siguientes:
  - **Tipo de alerta:** elija si la alarma usará un sonido, vibración, o vibración y sonido para alertarle.
  - **Volumen:** arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
  - **Tono de alarma:** elija un sonido que se reproducirá para la alarma.
  - **Aplazar:** asigne el aplazamiento de la alarma. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
  - **Volumen ascendente:** el tono de alarma empezará a reproducirse a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Esto está disponible cuando haya elegido un tipo de alarma que incluye un sonido.
  - **Nombre de alarma:** introduzca un nombre para la alarma.
- 3. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.

### Eliminación de una alarma




Puede eliminar una alarma que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Localice la alarma en la lista de alarmas (bajo la ficha Alarma) y después pulse en  **Eliminar** en la esquina superior derecha de la entrada de la alarma.




## Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora en curso de múltiples ciudades por todo el mundo.

Para mostrar una ciudad en la pantalla principal de Reloj mundial:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Reloj mundial**.
3. Pulse en una ciudad para verla en el globo terráqueo.
4. Pulse en  **Añadir ciudad** en el mensaje emergente de la ciudad.
5. Repita los pasos para añadir más ciudades.

Para eliminar una ciudad de la pantalla principal de Reloj mundial:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Reloj mundial**.
3. Encuentre la ciudad que desee eliminar y después pulse en  **Eliminar** en la esquina superior derecha de la entrada de la ciudad.



## Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Cronómetro** y use las siguientes opciones:
  - **Iniciar**: empiece el cronometraje del tiempo.
  - **Detener**: detenga el cronometraje del tiempo.
  - **Parcial**: mantenga un registro de lapsos de tiempo.
  - **Reanudar**: continúe midiendo el tiempo después de detener el reloj.
  - **Restablecer**: restablezca el cronómetro a cero.

## Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **Temporizador**.
3. Use el teclado y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del temporizador. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Iniciar**: inicie el temporizador.
  - **Pausa**: pause el temporizador.
  - **Reanudar**: reanude el temporizador.
  - **Cancelar**: detenga el temporizador.
  - **Restablecer**: restablezca el temporizador.

# Contactos

*Almacene y gestione sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias cuentas personales existentes, incluyendo Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.*

Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante el dispositivo, consulte [Cuentas](#).

**Nota:** La aplicación Contactos es distinta a la ficha Contactos en la aplicación Teléfono. Aunque ambos contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en sus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintas.



## Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

## Búsqueda de contactos

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.








1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos coincidentes.

– o bien –

Pulse en una letra al lado de la lista para ir directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.



## Cómo añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
  - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
  - Pulse en  **Foto del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - Introduzca un nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, asigne el contacto a un grupo y elija un tono de timbre predeterminado.
    - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
    - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
    - Pulse en  **Más** para tener acceso a campos adicionales.
    - Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Privado o Trabajo).
  - Pulse en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.
3. Pulse en **Guardar**.



## Cómo editar un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.




## Cómo compartir contactos

Cuando comparte un contacto, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta vCard mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **Más > Compartir contacto**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.




## Vinculación de contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes, como Gmail o Facebook, pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. Contactos le permite vincular múltiples entradas en un mismo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en un contacto para mostrarlo.
3. Pulse en  **Contacto vinculado**.
4. Pulse en **Vincular otro contacto** y después pulse en contactos para elegirlos.
5. Pulse en **Vincular**.



## Cómo separar contactos

Puede separar un contacto que haya vinculado anteriormente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en el contacto para que se muestre.
3. Pulse en **Más > Administrar contactos vinculados**.
4. Pulse en  **Separar** al lado de los contactos que desee separar del contacto principal.

## Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir múltiples contactos para eliminarlos.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en **Eliminar** y después confirme cuando se le indique.

## Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, estos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en la aplicación Teléfono.





## Asignación de contactos como favoritos

Puede marcar contactos como favoritos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Añadir a favoritos** (la estrella se iluminará .

## Eliminación de contactos favoritos

Puede eliminar contactos desde favoritos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Eliminar de favoritos** (la estrella se atenuará .





## Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, además usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos y usted puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.



### Cómo crear un grupo

Puede crear sus propios grupos de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **Grupos** y después pulse en **Crear**.
3. Pulse en los campos que desea introducir información acerca del grupo:
  - **Nombre del grupo:** introduzca un nombre para el nuevo grupo.
  - **Tono del grupo:** personalice los sonidos para el grupo.
  - **Añadir miembro:** seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
4. Pulse en **GUARDAR**.



### Cambio del nombre de un grupo

Puede cambiar el nombre de un grupo de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Editar** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.



## Cómo añadir contactos a un grupo

Puede añadir contactos a un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Editar** > **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **Realizado**.
4. Pulse en **Guardar**.



### Envío de un mensaje a un grupo

Puede enviar un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Más** > **Enviar mensaje**.
4. Escriba su mensaje y pulse en **Enviar**.



### Envío de un correo a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Más** > **Enviar correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en **Realizado**.
  - Solo se mostrarán miembros de grupo que tengan una dirección de correo en el registro.
5. Elija una cuenta de correo y siga las indicaciones.
6. Escriba su mensaje y pulse en **Enviar**.



## Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados no pueden eliminarse.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **Grupos** y después pulse en el grupo para que desee eliminar.
3. Pulse en **Más** > **Eliminar**.
4. Pulse en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupo y miembros** para eliminar los grupos y los contactos en los grupos.

## Ajustes de contactos



Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **Más** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

# Correo



*Utilice la aplicación Correo para ver y gestionar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.*

Para acceder al correo:




- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo**.

## Configuración de las cuentas de correo

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo**.
2. Siga las indicaciones para configurar su cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo**.
2. Pulse en **Más** > **Ajustes** >  **Añadir cuenta**.
3. Introduzca su dirección y contraseña de correo electrónico.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, su correo electrónico aparecerá en la bandeja de entrada para la cuenta.

**Nota:** Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en **Más** > **Ajustes**. Pulse en la cuenta para ver los ajustes de la cuenta.



## Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Puede ver correo que reciba de varias cuentas en la pantalla Bandeja de entrada combinada o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo**.
2. Pulse  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para ver la bandeja de entrada de la cuenta actual.
3. Pulse en el nombre de la cuenta para ver:
  - **Bandeja de entrada combinada:** vea todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada.
  - **[Nombre de la cuenta]:** vea los correos electrónicos sólo para una cuenta.






## Acceso a la bandeja de entrada

Existen varias herramientas disponibles en la pantalla de la bandeja de entrada.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo**.
  - Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
  - Pulse en **Buscar** para buscar palabras clave en la bandeja de entrada del correo electrónico.
  - Pulse en **Más** para ver opciones de mensaje adicionales, como ordenar, eliminar, compartir y más.



## Creación y envío de un correo

En esta sección se describe cómo crear y enviar un correo electrónico utilizando la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo** >  **Crear**.
2. Pulse en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario desde Contactos o Grupos.
  - Si introduce destinatarios manualmente, separe cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de que se envíe el mensaje.
  - Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
  - Pulse en  **Más** para añadir los campos CC y CCO.
3. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
  - Pulse **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo.
  - Pulse en **Más** para ver opciones de correo adicionales.
4. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.



## Cómo eliminar cuentas de correo

Para quitar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo**.
2. Pulse en **Más** > **Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

## Ajustes del correo

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Correo**.
2. Pulse en **Más** > **Ajustes**.
3. Bajo **General** pulse en una opción y después siga las indicaciones.
4. Pulse en una cuenta para configurar ajustes específicos sólo para esa cuenta.

# Galaxy Apps

---

*Samsung Galaxy Apps brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar gratis aplicaciones premium que son compatibles con su dispositivo Galaxy.*

Para acceder al sitio web de Samsung Galaxy Apps:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Galaxy Apps**.

## Galaxy Essentials

Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas que están disponibles a través de Samsung Apps.

Desde Galaxy Essentials, puede acceder a y descargar una colección de contenido premium gratuito.

Para acceder a Galaxy Essentials:

1. Deslice un dedo por las pantallas principales, después encuentre y pulse en el widget **Galaxy Essentials**.
2. Siga las indicaciones para descargar aplicaciones de Galaxy Essentials.

**Nota:** Se requiere una cuenta Samsung para comprar y descargar aplicaciones.




# Galería

## Veá, edite y gestione fotos y videos.

**Nota:** Algunas funciones que se describen en esta sección sólo están disponibles si hay imágenes o videos en la galería.

## Visualización de imágenes y videos

Al iniciar Galería se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** en la esquina superior izquierda y después pulse en una opción para elegir cómo se mostrarán los elementos.
  - En la vista Álbumes puede crear álbumes para organizar sus imágenes. En el menú desplegable, pulse en **Álbumes** y luego pulse en **Más** > **Crear álbum**.
3. Dependiendo del modo de vista seleccionado, puede pulsar en una imagen o video para verlo o puede primero pulsar en un álbum o carpeta y después pulsar en una imagen o video.
  - Cuando vea una imagen o un video, puede desplazarse hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.




## Acercar o alejar

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar la imagen y pellizque la pantalla para alejar la imagen.



## Reproducción de videos

Puede reproducir videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en  **Reproducir** para reproducir el video.





## Recorte de segmentos en un video

Puede recortar segmentos de un video.

1. Seleccione un video y luego pulse en la pantalla una vez para ver las opciones del video.
2. Pulse en  **Editar** y luego pulse en  **Recortar**.
3. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva la línea izquierda al punto de inicio deseado y después mueva la línea derecha al punto final deseado.
4. Pulse en **Exportar** para guardar el video. Modifique el nombre o la resolución y luego pulse en **Exportar** para confirmar los cambios.



## Cómo editar imágenes


Puede editar imágenes almacenadas en el dispositivo.

- ▶ Al visualizar una imagen, pulse en la pantalla una vez con el fin de ver las siguientes opciones:
  -  **Automático**: aplique ajustes determinados por software de corrección integrado.
  -  **Compartir**: envíe la imagen a sus contactos por correo, mensajería, medios sociales, cuentas de nube u otros métodos.
  -  **Editar**: vea y use las herramientas de edición.
  -  **Eliminar**: elimine la imagen del dispositivo.
  - **Más**:
    - **Girar a la izquierda**: gire la foto hacia la izquierda.
    - **Girar a la derecha**: gire la foto hacia la derecha.
    - **Detalles**: vea y edite información acerca de la imagen, incluyendo la fecha en que se creó, ubicación y propiedades.
    - **Presentación de diapositivas**: inicie una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.
    - **Imagen de contacto**: asigne una imagen como la foto para un contacto.
    - **Definir como fondo**: asigne la imagen como un fondo para las pantallas de inicio y de bloqueo.

## Cómo compartir imágenes y videos



Puede compartir imágenes y videos desde Galería.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
  2. Pulse en una carpeta para abrirla.
  3. En una carpeta, pulse en **Más** > **Compartir**, seleccione imágenes y videos, y después pulse en **Compartir** para enviar a otras personas o compartir a través de servicios de medios sociales.
- o bien –

Al visualizar una imagen o un video individual, pulse en  **Compartir** para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de medios sociales.

## Cómo eliminar imágenes y videos

Puede eliminar imágenes almacenadas en el dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Pulse en **Más** > **Editar**.
4. Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y videos.
5. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.  
– o bien –

Al visualizar una imagen o un video individualmente, pulse en  **Eliminar**.

# Internet








*Acceda a Internet con un explorador web completo.*

## Acceso a Internet

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Internet**.

## Teclas de comandos

Las siguientes teclas de comando están disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás**: regrese a la página anterior.
-  **Adelante**: avance a una página reciente.
-  **Inicio**: muestre su pantalla de inicio de Internet.
-  **Favoritos**: administre las páginas marcadas como favoritas, las páginas guardadas y el historial.
-  **Pestañas**: administre las ventanas abiertas. El número en el icono indica el número de ventanas abiertas en este momento.
-  **Actualizar**: actualice o vuelva a cargar la página web actual.

## Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- ▶ Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.

Para acercar o alejar:

- ▶ Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen. Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.



## Ventanas del navegador

Utilice ventanas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ventana:

- ▶ Pulse en  **Pestañas** > **Nueva pestaña**.

Para cerrar una pestaña:

1. Pulse en  **Pestañas**.
2. Pulse en  **Cerrar** junto a las pestañas que desee cerrar.


## Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, Páginas guardadas e Historial.


### Cómo guardar y abrir favoritos

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en  **Favoritos** > **Añadir**.
2. Introduzca un título para el favorito y pulse en **Guardar**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

1. Pulse en  **Favoritos** > **Favoritos**.
2. Pulse en una entrada de favorito.




## Páginas guardadas

Guardar una página web almacena el contenido de la página web en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

Para guardar la página web actual:

- ▶ Pulse en **MÁS > Guardar página web.**

Para ver páginas web guardadas:

1. Pulse en  **Favoritos > Páginas guardadas.**
2. Pulse en una página guardada para abrirla en el navegador.

## Visualización del historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- ▶ Pulse en  **Favoritos > Historial.**

## Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:




- ▶ Pulse en **Más > Compartir** y siga las indicaciones.

## Modo secreto




Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las ventanas secretas tienen un color más oscuro que las ventanas normales.

**Nota:** Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

Para habilitar Modo secreto:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > carpeta Samsung >  Internet.**
2. Pulse en  **Pestañas.**
3. Pulse en **Activar modo.**
4. Pulse en **Crear contraseña** para proteger los datos en el Modo secreto con una contraseña.  
– o bien –  
Pulse en **No usar contraseña.**

Para desactivar el modo secreto:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > carpeta Samsung >  Internet.**
2. Pulse en  **Pestañas.**
3. Pulse en **Desactivar modo.**

## Ajustes de Internet

Estos ajustes le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.









1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > carpeta Samsung >  Internet.**
2. Pulse en **Más > Ajustes.**
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

# Notas

Utilice Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.



## Cómo redactar una nota

Puede crear notas usando la aplicación Notas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Crear nota** y escriba una nota. Las opciones disponibles incluyen:
  -  **Categoría**: agregue o cambie la categoría.
  -  **Tareas**: añada tareas.
  -  **Imagen**: inserte una imagen en la nota.
  -  **Dibujo**: cree un dibujo y añádalo a la nota.
  -  **Voz**: use la voz para introducir texto en la nota.
3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.



## Cómo editar notas

Puede hacer modificaciones a las notas que cree.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en una nota para verla.
3. Pulse en el contenido y realice modificaciones. Cuando termine, pulse en **Guardar**.



## Exploración de notas

Puede explorar las notas que cree.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
  - Explore las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
  - Para buscar una nota, pulse en **Buscar**.

## Opciones de las notas

Puede editar, compartir o administrar notas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Mientras explora notas, pulse en **Más** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - **Editar**: seleccione notas para compartirlas, eliminarlas o moverlas.
  - **Administrar categorías**: cree y administre categorías para organizar sus notas.

# Mensajes

*Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación Samsung Messages en el dispositivo.*

## Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes de Samsung proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)








El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.


## Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Redactar**.
3. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
  - Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
  - Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilice el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
  - Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a diez, se añadirán todos los miembros del grupo. Tiene que eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de basurero y eliminando las entradas que no desee.
4. Pulse en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.
  -  **Adjuntar**: añade imágenes, audio y más a su mensaje.
  -  **Añadir emoticón**: elija un emoticón disponible de la lista y añádalo al mensaje en donde está posicionado el cursor.
5. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

**Nota:** Si sale de un mensaje antes de enviarlo, este se guardará automáticamente como borrador.



## Visualización de nuevos mensajes


Cuando reciba un nuevo mensaje,  **Nuevo mensaje** aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

- ▶ Abra el panel de notificaciones y pulse en el mensaje. Para obtener más información, consulte [Panel de notificaciones](#).



– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

- Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
- Para recorrer la lista de mensajes, desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.




## Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga los siguientes pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **Más** > **Eliminar**.
3. Pulse en cada mensaje que desee eliminar o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
4. Pulse en **Eliminar** y, si aparece una indicación, confirme.


## Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o frase para buscarla y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

## Ajustes de los mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** > **Más** > **Ajustes**.

## Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes con un enfoque geográfico. Los mensajes de alerta notifican a los clientes acerca de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su región. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.



Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los usuarios pueden optar por no recibir alertas inminentes (extremas y graves) y alertas AMBER.

**Nota:** Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.



Para inhabilitar las alertas inminentes y AMBER:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **Más** > **Ajustes** > **Ajustes de alerta de emergencia**.
3. Pulse en **Alertas de emergencia**.
  - Todas las alertas están habilitadas (On) en forma predeterminada.
4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla.

# Mis archivos

*Acceda a archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.*

Para ver archivos en Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

## Grupos de archivos



Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** vea los archivos guardados recientemente.
  - Esta opción aparece si se ha ingresado a uno o más archivos recientemente.
- **Dispositivo:** vea carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
- **Tarjeta de memoria:** vea carpetas y archivos ubicados en una tarjeta SD opcional (no se incluye).
  - Esta opción sólo aparece si se instala una tarjeta SD opcional.
- **Historial de descarga:** vea todas las aplicaciones y los archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **Documentos:** vea los archivos de documentos.
- **Imágenes:** vea los archivos de imágenes.
- **Audio:** vea los archivos de audio.
- **Videos:** vea los archivos de video.
- **Google Drive:** use una cuenta de Google para almacenamiento de nube.

**Nota:** Los controladores de nube varían dependiendo de los servicios a los que se conecte.



## Opciones de Mis archivos

Use las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y más.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**. Las siguientes opciones están disponibles:
  - **Buscar:** busque un archivo o carpeta.
  - **Más:** pulse para ver las siguientes opciones:
    - **Eliminar historial de recientes:** elimine la categoría Archivos recientes.
    - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos:** muestre o encubra los archivos ocultos.
    - **Acceder a la nube:** ingrese a datos del servidor de nube en Galería y Mis archivos, en el dispositivo.
  - **Uso de almacenamiento:** pulse para ver información de memoria en el dispositivo.

*Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.*

**Nota:** Este dispositivo y el software relacionado no están diseñados para utilizarse en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, ni en la curación, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung**  **S Health**.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

## Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para supervisar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;

- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada prediabetes.

## Si tiene duda... investigue

Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en camino a su bienestar.




# S Voice

---

*Diga comandos para realizar funciones en el dispositivo y para dictar criterios de búsqueda y otras funciones.*

## Acceso a S Voice




Puede tener acceso a S Voice™ desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en  **Micrófono** si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

**Consejo:** Pulse en  **Ayuda** para ver comandos de ejemplo.

## Ajustes de S Voice

Estas configuraciones le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación S Voice.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

# Samsung Pay

*Samsung Pay es la nueva manera de pagar con el dispositivo Samsung Galaxy. Es fácil, seguro y funciona en más tiendas que ningún otro servicio de pago móvil.*

Samsung Pay se acepta casi en todas partes donde puede deslizar o pulsar su tarjeta de crédito.



**Nota:** Asegúrese que la función NFC esté activada en el dispositivo. Para obtener más información, consulte NFC y Pago.

**Nota:** Para mayor seguridad, la información de la tarjeta de crédito y débito no se guarda en un servicio de nube. Si está usando la aplicación Samsung Pay en varios dispositivos, debe conectarse a la aplicación y añadir todas las tarjetas de pago en cada dispositivo.

## Configuración de Samsung Pay

Samsung Pay es seguro, fácil de configurar y fácil de usar con el dispositivo Samsung Galaxy.

Para configurar Samsung Pay:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Samsung Pay**.
2. Pulse en **Instalar** y siga las indicaciones.

**Nota:** Debe conectarse a su cuenta Samsung o crear una nueva cuenta Samsung para usar Samsung Pay.

## Simple Pay

Ingrese a Samsung Pay desde la pantalla apagada, pantalla bloqueada o pantalla de inicio usando Simple Pay.

Para personalizar Simple Pay:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Samsung Pay**.
2. Pulse en **Más** > **Ajustes** > **Usar Pago simple**.
3. Pulse en **On/Off** para activar Simple Pay en cada pantalla.

Para usar Simple Pay:

1. Desde cualquier pantalla, desplace un dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio.
  - Se mostrará su tarjeta de pago y Simple Pay.
2. Arrastre la tarjeta hacia abajo para cerrar Simple Pay.

## Uso de Samsung Pay

Use Samsung Pay rápidamente y convenientemente siempre que tenga el dispositivo con usted.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Samsung Pay**.  
– o bien –

Desde cualquier pantalla, desplace un dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio.

2. Seleccione una tarjeta con la que desee pagar y autorice pagos escaneando su dedo en la tecla de inicio o introduciendo el PIN de Samsung Pay.
3. Sostenga el teléfono sobre el lector de tarjetas de la tienda.
  - Cuando se complete el pago, se le enviará un recibo a su cuenta de correo registrada.



## Uso de tarjetas de regalo con Samsung Pay

Compre, envíe y canjee tarjetas de regalo desde una amplia selección de sus tiendas favoritas.

Para ver la lista de tiendas participantes:

1. Visite [samsung.com/us/samsung-pay](https://samsung.com/us/samsung-pay).
2. Desplácese hasta "Gift cards now available on Samsung Pay" (Tarjetas de regalo disponibles en Samsung Pay) y haga clic en el enlace.

## Cómo proteger su información

Samsung Pay está diseñado con lo último en tecnología de seguridad y funciona en la mayoría de los dispositivos Samsung Galaxy más recientes. Los pagos se autorizan usando la yema del dedo o un PIN y cada transacción usa un código único cada vez, por lo que el dispositivo sólo permite pagos con su consentimiento.

Si alguna vez pierde el dispositivo, puede usar la función Buscar mi móvil para borrar remotamente sus datos y contar con mayor protección.

Para obtener más información, consulte

[Localización de mi teléfono móvil](#).

Para obtener más información sobre Samsung Pay, visite: [samsung.com/SamsungPay](https://samsung.com/SamsungPay)

Para soporte técnico con Samsung Pay, visite:

[samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pay](https://samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pay)

# Ajustes

---

*Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice las pantallas de inicio, aplicaciones y características.*


# Cómo utilizar los ajustes

## Acceso a los ajustes

Existen varias maneras para acceder a los ajustes del dispositivo.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.

– o bien –

Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Ajustes**.



## Categorías de los ajustes

Los ajustes están agrupados en categorías.

- **Ajustes rápidos:** añade atajos a ajustes que utiliza con frecuencia.
- **Conexiones:** configure sus conexiones a otros dispositivos y redes.
- **Dispositivo:** personalice la pantalla del dispositivo, sus sonidos y más.
- **Personal:** configure sus cuentas y preferencias personales.
- **Sistema:** personalice los ajustes del sistema del dispositivo.

## Búsqueda de ajustes




Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Ajustes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Buscar**.
  - Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán ajustes que coincidan.
  - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

## Personalización de ajustes rápidos

Los ajustes rápidos son las configuraciones que probablemente utiliza con mayor frecuencia. Cuando se accede al menú Ajustes por primera vez, Ajustes rápidos contiene una lista de ajustes predeterminados.

Para editar la lista de Ajustes rápidos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **Editar ajustes rápidos**.
  - Elija ajustes adicionales para que aparezcan en el menú Ajustes rápidos. Los ajustes que ya se encuentran en el menú Ajustes rápidos están marcados.
  - Pulse en un elemento resaltado para quitarlo del menú Ajustes rápidos.
3. Pulse en  **Atrás** para guardar su nuevo menú Ajustes rápidos.

# Wi-Fi

*Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso (AP) inalámbrico.*



## Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a puntos de acceso inalámbricos compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **On/Off** para activar o desactivar Wi-Fi.



## Indicadores de estado de Wi-Fi

Los iconos en la barra de estado indican su estado de conexión Wi-Fi actual.

- Cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico,  **Wi-Fi activo** aparece en la barra de estado.
- Cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo, se muestra  **Wi-Fi disponible**. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico de destino.



## Redes Wi-Fi

Para buscar una red Wi-Fi y conectarse a la misma:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **On/Off** para activar Wi-Fi.
  - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
  - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De no ser así, introduzca una contraseña para conectarse.


## Conexión manual a una red Wi-Fi

Puede conectar el dispositivo a una red Wi-Fi manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **On/Off** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Más** > **Añadir red**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
  - **Introducir nombre de red:** introduzca el nombre de la red Wi-Fi.
  - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
  - **Mostrar opciones avanzadas:** añada opciones avanzadas como Ajustes de IP y Proxy.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al punto de acceso inalámbrico de destino.



## Administrador de Wi-Fi

Administre las conexiones a puntos de acceso Wi-Fi gratis y abiertos usando Cricket Wi-Fi Manager.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **On/Off** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Cricket Wi-Fi Manager** para ver opciones.

## Opciones de Wi-Fi



El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **On/Off** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Más** para ver opciones:
  - **Añadir red:** añada manualmente una red Wi-Fi.
  - **Pulsador de WPS:** configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
  - **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
  - **Cambio de red inteligente:** cambie automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable.
  - **Avanzados:**
    - **Notificación de red:** reciba notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del rango.
    - **Hotspot 2.0:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que apoyen Hotspot 2.0.
    - **Wi-Fi durante suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
    - **Instalar certificados de red:** instale certificados de autenticación.

- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a algunas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Ayuda:** obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.


## Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **On/Off** para activar Wi-Fi.
  - Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo busca automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Seleccione un dispositivo y después siga las indicaciones para completar la conexión.

## Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Los iconos en la barra de estado indican su estado actual de conexión Wi-Fi Directo:

- Cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo, aparece  **Wi-Fi Directo** en la barra de estado.


# Bluetooth

*Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que conecta el dispositivo en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares y sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles, así como computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.*

**Nota:** El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 metros) de distancia.


## Activación o desactivación de Bluetooth.

Use el menú de ajustes para activar o desactivar Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **On/Off** para activar o desactivar Bluetooth.



## Indicador de estado de Bluetooth

Los iconos en la barra de estado indican su estado actual de conexión Bluetooth.

- Cuando Bluetooth está activado, aparece  **Bluetooth** en la barra de estado.

## Búsqueda de dispositivos Bluetooth



Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **On/Off** para activar Bluetooth.
  - Cuando Bluetooth se activa por primera vez, se buscan dispositivos Bluetooth cercanos y estos se muestran.
  - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **Buscar**.

## Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **On/Off** para activar Bluetooth.
  - Asegúrese de que el dispositivo receptor esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
3. Pulse en el nombre del dispositivo de destino cuando vea el nombre en la sección de dispositivos Bluetooth.

- El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.




## Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Una vez que vincule su dispositivo a otro dispositivo, puede cambiar el nombre del dispositivo vinculado para facilitar el reconocimiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **On/Off** para activar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo vinculado y después pulse en **Renombrar**.
4. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

## Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **On/Off** para activar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo vinculado y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

# Perfil Fuera de línea



---

*El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva las características de conectividad, tales como llamadas telefónicas y Wi-Fi.*

*Con el perfil fuera de línea todavía puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones fuera de línea.*

## Activación del perfil fuera de línea

Para activar o desactivar el perfil fuera de línea:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **On/Off** para activar o desactivar la opción.



# Anclaje a red y Zona portátil



Use *Anclaje a red y Zona portátil* para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos.

## Activación de Mobile Hotspot

Active Mobile Hotspot de su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión de Internet de su dispositivo.



**Nota:** Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para utilizar Mobile Hotspot.

**Advertencia:** Mobile Hotspot consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
3. Pulse en **On/Off** para activar o desactivar Mobile Hotspot.

## Conexión de un dispositivo al Mobile Hotspot



Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo al Mobile Hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
3. Pulse en **On/Off** para activar Mobile Hotspot.
4. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
5. Busque puntos de acceso Wi-Fi y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
6. Introduzca la contraseña del Mobile Hotspot de su dispositivo en el dispositivo de destino.

## Lista de dispositivos permitidos



Controle si los dispositivos se conectarán a su Mobile Hotspot, con la lista de dispositivos permitidos. Después de añadir dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando la zona portátil y la contraseña del dispositivo de usted.

**Nota:** La zona portátil consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos. Mientras Mobile Hotspot esté activo, las aplicaciones del dispositivo utilizarán el servicio de datos del mismo. El roaming mientras utiliza el dispositivo como un Mobile Hotspot incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
3. Pulse en **On/Off** para activar Mobile Hotspot.
4. Pulse en **Más** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
5. Pulse en **Añadir** para añadir el dispositivo.



## Cambio de contraseña del Mobile Hotspot

Puede cambiar la contraseña del Mobile Hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
3. Pulse en **On/Off** para activar Mobile Hotspot.
4. Pulse en la contraseña e introduzca una nueva contraseña.
5. Pulse en **Guardar**.



## Configuración de los ajustes de Mobile Hotspot

Administre la seguridad y los ajustes de conexión de su Mobile Hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
3. Pulse en **Más** > **Configurar zona móvil** para ver los siguientes ajustes:
  - **Nombre de red:** vea y cambie el nombre del Mobile Hotspot.
  - **Ocultar mi dispositivo:** haga que su Mobile Hotspot sea invisible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su Mobile Hotspot, pero tendrán que configurar la conexión manualmente utilizando su red SSID y contraseña.
  - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su Mobile Hotspot.
  - **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña. Una contraseña predeterminada aparecerá en la pantalla de Mobile Hotspot.
  - **Mostrar contraseña:** muestre la contraseña en vez de ocultarla.
  - **Mostrar opciones avanzadas:** le brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para Mobile Hotspot.



## Ajustes de inactividad

Desactive automáticamente el Mobile Hotspot si no hay dispositivos conectados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
3. Pulse en **Más** > **Inactividad** y después seleccione un intervalo.



## Wi-Fi compartido

Su red Wi-Fi puede compartirse con otros dispositivos. Tenga presente que el dispositivo puede cambiar entre sus redes Wi-Fi sin informarle.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
3. Pulse en **Más** > **Wi-Fi compartido** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Usar Wi-Fi compartido
  - Sin Wi-Fi compartido

## Anclaje a red del dispositivo

Puede usar Anclaje a red USB para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil**.
3. Conecte la computadora al dispositivo utilizando el cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

# Uso de datos

---

*Supervise cómo se usan los datos y establezca límites y restricciones para conservarlos.*



**Nota:** Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Uso de datos** para ver estas opciones:
  - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú desplegable y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período de tiempo seleccionado aparecerá en el gráfico, junto con el uso de cada aplicación al final de la pantalla.
  - **Dato móvil:** habilite los datos móviles.
  - **Roaming de datos internacional:** active el roaming de datos en el dispositivo.
  - **Definir límite de datos móviles:** la conexión a datos móviles se desactiva al llegar al límite especificado.
  - **Por aplicación:** vea el uso de datos por aplicación.
3. Pulse en **Más** para ver las siguientes opciones:
  - **Restringir datos de fondo:** restrinja el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
  - **Mostrar/Ocultar uso de Wi-Fi:** muestre o encubra una ficha Wi-Fi que enseñe el uso de Wi-Fi.
  - **Restringir redes:** seleccione redes Wi-Fi que sean puntos de acceso móvil. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.
  - **Ayuda:** vea temas de ayuda para el uso de datos.

# Redes móviles

---

*Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Redes móviles** para ver opciones:
  - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
  - **Roaming de datos internacional:** permita que el dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en roaming. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
  - **Nombres de punto de acceso:** elija o añada nombres de puntos de acceso (APN).
  - **Operadores de red:** elija redes disponibles y preferidas.

# NFC y pago

*NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para funciones como Android Beam.*



## Activación de NFC

Active NFC para permitir que el dispositivo intercambie datos con otros dispositivos NFC.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **NFC y pago**.
3. Pulse en **On/Off** para activar NFC.



## Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **NFC y pago**.
3. Pulse en **On/Off** para activar NFC.
4. Pulse en **Android Beam** y después pulse en **On/Off** para activar Android Beam.
5. Toque la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo compatible con NFC para transferir contenido y pulse en la pantalla que muestra el archivo que desee compartir.

## Pulsar y pagar

Pulse y pague le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **NFC y pago**.
3. Pulse en **On/Off** para activar NFC.
4. Pulse en **Pulsar y pagar**.
5. Pulse en **Pago** para ver las siguientes opciones:
  - Elija la aplicación que desee asignar como la predeterminada.
  - Pulse en **Si la aplicación abierta es compatible con el servicio Pulsar y pagar** para elegir si siempre quiere usar la aplicación de pago predeterminada o usar una aplicación abierta si es compatible con Pulsar y pagar.
6. Pulse en **Otros** para elegir otros tipos de aplicaciones de pago.

# Más ajustes de conexión



La opción *Más ajustes de conexión* le permite configurar varios ajustes de conectividad del dispositivo.

## Búsqueda de dispositivos cercanos

Busque dispositivos cercanos para conectarse a ellos y programarlos fácilmente. Recibirá una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarse.



**Nota:** Esta función usa la búsqueda de Bluetooth de baja energía incluso si Bluetooth está desactivado en el dispositivo.


Para activar la búsqueda de dispositivos cercanos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **Buscar dispositivos**.
3. Pulse en **On/Off** para activar la función.

## Impresión

Imprima imágenes y documentos en las impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
3. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.



**Nota:** Pulse en  **Complemento de descarga** para instalar controladores de servicio de impresión adicionales.

## MirrorLink

Refleje en la pantalla de entretenimiento e información de su automóvil lo que se visualiza en la pantalla de su dispositivo, utilizando una conexión USB.

**Nota:** Para utilizar esta característica, el sistema de su automóvil debe apoyar MirrorLink.

Para activar MirrorLink:

1. Conecte su dispositivo al sistema de su automóvil utilizando el cable USB.
2. En la pantalla de inicio del dispositivo, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
3. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **MirrorLink**.
4. Pulse en **Conéctese al vehículo vía USB** y siga las indicaciones.
5. Pulse en **Más** > **ID de dispositivo MirrorLink** para ver la identificación de MirrorLink para su dispositivo.



## Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

**Nota:** Debe establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Bloqueo y seguridad](#).



## Adición de una red VPN

Use el menú de ajustes de VPN para añadir una conexión VPN a su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en **Añadir VPN** y siga las indicaciones para configurar la VPN.



## Conexión a una red VPN

Para conectarse a una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.




## Desconexión de una red VPN

Para desconectarse de una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en la red VPN y después pulse en **Desconectar**.



## Cómo editar o eliminar una red VPN

Una vez que haya configurado una conexión VPN, puede editar o eliminar la conexión.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en  **Ajustes** junto a la red VPN que desea editar o eliminar.
4. Modifique la red VPN y pulse en **Guardar**.  
– o bien –  
Pulse en **Eliminar** para eliminar la red VPN.

## Restablecimiento de los ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, Datos móviles y Bluetooth con Restablecer ajustes de red.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones**.
2. Pulse en **Más ajustes de conexión** > **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

# Sonidos y vibración

*Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras interacciones.*



## Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya configurado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después seleccione un modo:
  - **Sonido**: se utilizarán los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
  - **Vibrar**: se reproducirá una vibración para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
  - **Silencio**: silencie todos los sonidos y notificaciones.

## Vibrar mientras suena



Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Vibrar mientras suena** para activar esta opción.

## Ajuste del volumen



Asigne el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

**Consejo:** También puede establecer el volumen del tono de llamada desde una pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Volumen** y arrastre los controles deslizantes con el fin de fijar el volumen predeterminado para:
  - Tono de llamada
  - Multimedia
  - Notificaciones
  - Sistema

## Intensidad de vibración




Fije la intensidad de vibración para las llamadas entrantes, las notificaciones y la respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Intensidad de vibración**.
3. Arrastre los controles deslizantes para establecer las varias intensidades de vibración.





## Selección de un tono de llamada predeterminado

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.  
  
– o bien –  
  
Pulse en  **Añadir tono** para utilizar un archivo de audio como un tono de timbre.



## Selección de un patrón de vibración predeterminado

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Patrón de vibración**.
3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y seleccionarlo.

## Cambio del sonido de notificación

Elija un sonido para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Sonido de notificación** y configure las siguientes opciones:
  - **Sonido de notificación predeterminado:** elija un sonido predeterminado para todas las notificaciones.
  - **Notificaciones de mensajes:** elija un sonido para notificaciones de mensajes y configure las opciones de Vibración y Vista previa.
  - **Notificaciones de calendario:** elija un sonido para notificaciones del calendario y active o desactive la alerta de vibración.

- **Notificaciones de correo:** configure las notificaciones de cuentas de correo electrónico. Para que esta opción esté disponible, se debe configurar una cuenta de correo.

## No molestar

Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y las alertas. Las opciones a continuación determinan cuáles notificaciones pueden emitir sonidos y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.



Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **No molestar**.
3. Pulse en **Activar ahora** para habilitar esta opción.

## Programación



Esta opción le permite configurar que se active o se desactive automáticamente el modo No molestar durante períodos programados.

**Nota:** La programación no está disponible si el modo No molestar se activó manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **No molestar**.
3. Pulse en **Activar según programa** y seleccione los días, la hora inicial y la hora final.





## Permitir excepciones

Con esta opción puede personalizar cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **No molestar**.
3. Pulse en **Permitir excepciones** y después pulse en una de las siguientes opciones:
  - No hay excepciones
  - Sólo alarmas
  - Personalizar



## Sonidos del sistema

Configure varias otras opciones para los sonidos del sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
  - **Tonos táctiles:** se reproducirán tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.
  - **Sonidos de bloqueo de pantalla:** se reproducirá un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
  - **Sonido de carga:** se reproducirá un sonido cuando se conecte un cargador.
  - **Respuesta de vibración:** vibrará cuando se presione  **Atrás** o  **Recientes** y para otras acciones.

## Respuesta de toque de teclas

Reproduzca tonos cuando se pulse en el teclado numérico o en el teclado alfabético.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
  - **Tono de teclado:** se reproducirá un tono cuando se pulse en el teclado numérico.
  - **Sonido del teclado:** se reproducirá un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.
  - **Vibración del teclado:** vibrará cuando se pulse en el teclado Samsung.

## Calidad y efectos de sonido

Puede habilitar los efectos de sonido al conectar un auricular.

**Nota:** Los efectos de sonido sólo están disponibles cuando se conectan audífonos o un auricular Bluetooth compatible (no se incluye).



Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
3. Pulse en **Ecuador** y elija un ajuste o pulse en **Avanzados** o **Básico** para personalizar sus ajustes de sonido.
4. Pulse en **On/Off** para activar cada opción:
  - **Optimizador UHQ:** mejore la resolución del sonido de música y videos para obtener una experiencia de audio más nítida.
  - **Envolvente:** vuelva a crear el efecto de sonido envolvente enriquecido.
  - **Amplificador de tubo Pro:** imite el tono suave de un amplificador de tubo.
  - **Sala de conciertos:** imite la reverberación de una sala de conciertos.
5. Pulse en **Adapt Sound** (Adaptar sonido) y siga las indicaciones para personalizar los ajustes de sonido.

# Notificaciones

---

*Seleccione desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Notificaciones**.
3. Pulse en **On/Off** junto a una aplicación en la que desea habilitar o inhabilitar notificaciones.
  - Pulse en **Avanzados** para configurar más opciones de notificaciones de aplicaciones individuales.

# Pantalla

*Configure el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla y otros ajustes de la pantalla.*

## Ajuste del brillo de la pantalla




Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla**.
3. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
  - Pulse en **Automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
  - Arrastre el deslizador del **Brillo** para asignar un nivel de brillo personalizado.

**Nota:** También puede controlar el brillo en el panel de notificaciones.



## Cambio del tamaño y estilo de la fuente

Puede establecer el tamaño y estilo de la letra para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fuente** para elegir un tamaño y estilo de fuente.
  - Arrastre el deslizador para ajustar el tamaño de fuente.
  - Pulse en un estilo de fuente para seleccionar una fuente o pulse en  **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes de Galaxy Apps.
3. Pulse en **Realizado** para fijar el tamaño y estilo de fuente.



## Activación de los fondos de icono

Puede mostrar iconos con un fondo sombreado para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fondo de los iconos** y elija una de las siguientes opciones:
  - **Iconos con fondos:** muestre iconos con fondos sombreados.
  - **Iconos solamente:** muestre sólo iconos.
3. Pulse en **Realizado** y confirme cuando se le indique.



## Asignación del tiempo de espera de la pantalla

Apague la pantalla después de un tiempo asignado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y elija un periodo de tiempo.

## Activación del fijado inteligente

La pantalla no se apagará mientras usted esté de frente a la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** y pulse en **On/Off** para activar la característica.

## Always On Display



Elija una imagen o información que desea que se muestre en vez de apagar la pantalla.

**Nota:** Para activar o desactivar esta función sin tener que ir a Ajustes, pulse dos veces en la pantalla mientras esté apagada o mientras aparece la imagen o información seleccionada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Always On Display**.
3. Pulse en **On/Off** para activar la función y después asigne las siguientes opciones:
  - **Contenido para mostrar:** el contenido que se mostrará es: Reloj, Calendario o Imagen.
  - **Estilo de reloj/Estilo de calendario/Imagen:** seleccione el estilo de reloj, estilo de calendario o imagen.
  - **Imagen de fondo:** si se elige Reloj, asigne la imagen de fondo.
  - **Acerca Always On Display:** vea la versión de software actual y la información de licencia.

## Selección de un modo de pantalla



Elija un modo de pantalla que coincida con el tipo de visualización que prefiera.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla** y elija en un modo de pantalla:
  - Pulse en **Pantalla adaptable** si desea que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla de forma que coincida con el tipo de imagen visualizándose y de otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

– o bien –

Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.



## Duración de iluminación táctil

Fije la duración de tiempo en que las teclas  **Recientes** y  **Atrás** permanecerán iluminadas después tocarlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Duración de iluminación táctil** para elegir un período de tiempo de espera.


## Indicador de pantalla

Se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla**.
3. Pulse en **On/Off** junto a **Indicador de pantalla** para activar esta función.






## Mantener pantalla apagada

Evite que la pantalla se encienda por accidente mientras el dispositivo está en un lugar oscuro, como en un bolsillo o una bolsa.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla**.
3. Pulse en **On/Off** junto a **Mantener pantalla apagada** para activar esta función.

## Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (la base no se incluye) o mientras se está cargando. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**.
3. Pulse en **On/Off** para activar el Protector de pantalla.
4. Configure estas opciones:
  - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
  - **Tabla de imágenes**: muestre imágenes en una tabla de fotos. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
  - **Marco de imagen**: muestre imágenes en un marco para fotos. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
  - **Fotos**: muestre fotos de su cuenta de Google. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
5. Pulse en **Más** para ver opciones adicionales:
  - **Vista previa**: vea una demostración del protector de pantalla.
  - **Seleccionar cuándo usar**: seleccione cuándo el dispositivo podrá pasar al modo de protector de pantalla.

# Funciones avanzadas

*Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.*



## Administración de las funciones de juegos

Administre funciones útiles mientras juega juegos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Funciones avanzadas** > **Juegos**.
3. Pulse en **On/Off** para activar o desactivar lo siguiente:
  - **Game launcher:** se arreglan automáticamente todos sus juegos en un solo lugar.
  - **Game tools:** cuando se activa esta función, un botón flotante sobre el juego ofrece opciones útiles para el juego, como Sin alertas al jugar, Minimizar juego, Captura de pantalla y Grabar. Game tools también puede acceder a sus contactos, almacenamiento, micrófono y cámara.



## Operación con una mano

Cambie el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Funciones avanzadas** > **Operación con una mano**.
3. Pulse en **On/Off** para activar o desactivar lo siguiente:
  - **Reducir tamaño de pantalla:** presione la tecla de **inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.
  - **Introducción con una mano:** ajuste el tamaño y la posición del teclado, así como otros métodos de entrada para facilitar la introducción con una mano.

## Otras funciones

Configure otras funciones útiles. Por ejemplo, puede controlar ciertas acciones del dispositivo con sólo levantar el dispositivo y tocar la pantalla con la palma de la mano o voltear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Funciones avanzadas**.
3. Pulse en **On/Off** para activar cada una de las siguientes opciones:
  - **Quick launch para cámara:** abra la cámara presionando rápidamente la tecla de **inicio** dos veces.
  - **Gesto de vista emergente:** vea una aplicación en la vista de ventana emergente deslizando un dedo hacia abajo en diagonal desde cualquiera de las esquinas superiores de la pantalla cuando la aplicación esté abierta y se muestre en la pantalla.
  - **Captura inteligente:** capture una imagen de cualquier área desplegable de la pantalla que actualmente esté oculta, así como del área que esté visible, y recorte y comparta la captura inmediatamente.
  - **Deslizar para capturar:** capture una imagen de la pantalla desplazando el borde de la mano sobre la misma, de un lado al otro, manteniendo contacto con la pantalla.
  - **Llamada directa:** llame al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto estén en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo al oído.
  - **Alerta inteligente:** asigne que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
  - **Silenciador rápido:** silencie sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.

# Administrador inteligente

*Administrador inteligente proporciona una vista general de la condición de la batería del dispositivo, almacenamiento, RAM y seguridad del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.*

Para acceder al Administrador inteligente:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Administrador inteligente**.

## Optimización rápida

La función de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo a través de las siguientes acciones:



- Identificar aplicaciones que usan energía excesiva de la batería y borrar elementos innecesarios de la memoria.
- Eliminar archivos innecesarios y borrar aplicaciones que se estén ejecutando en el fondo.
- Buscar malware.

Para usar la función de optimización rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Administrador inteligente**.
3. Pulse en **Eliminar todo**.

## Uso del Administrador inteligente

Para acceder al Administrador inteligente:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Administrador inteligente**.
3. Pulse en cada una de las siguientes funciones para ver opciones:
  - **Batería:** revise el nivel de batería y el tiempo que resta para usar el dispositivo. Para dispositivos con niveles de batería baja, conserve energía de la batería activando funciones con ahorro de energía y cerrando aplicaciones que están consumiendo una cantidad excesiva de energía.
    - El tiempo de uso restante muestra el tiempo que queda antes de que la batería se agote. El tiempo de uso restante puede variar, dependiendo de los ajustes del dispositivo y las condiciones operativas.
  - **Almacenamiento:** marque el estado de la capacidad de memoria usada y la disponible. Puede eliminar archivos no utilizados o no necesarios, y desinstalar aplicaciones que ya no utilice.
  - **RAM:** revise la cantidad de RAM disponible. Puede cerrar aplicaciones de fondo y reducir la cantidad de RAM que esté utilizando para acelerar el dispositivo.
  - **Seguridad:** revise el estado de seguridad del dispositivo. Esta función busca malware en el dispositivo.
    - Pulse en **Instalar mi KNOX** para activar la protección activa de KNOX™ en el dispositivo.



# Ajustes de las aplicaciones

*Administre los ajustes de aplicaciones en el dispositivo.*




## Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

**Advertencia:** Ya que este dispositivo puede configurarse con software de un sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, usted utiliza dicho software bajo su propio riesgo.

## Opciones del administrador de aplicaciones

Si ha desactivado aplicaciones, puede optar por mostrarlas o no.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
3. Si ha desactivado aplicaciones:
  - Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla.
  - Pulse en **Todas las aplicaciones, Activado o Desactivado**.
4. Pulse en **Más** para ver las siguientes opciones:
  - **Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema:** muestre o encubra aplicaciones del sistema (fondo).
  - **Aplicaciones que pueden aparecer arriba:** elija aplicaciones que pueden abrirse sobre otras aplicaciones que esté usando.
  - **Cambiar los ajustes del sistema:** seleccione cuáles aplicaciones pueden cambiar los ajustes del sistema.

- **Restablecer las preferencias de las aplicaciones:** restablezca opciones que hayan cambiado. Los datos de aplicaciones existentes no se eliminarán.

**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

## Administración de aplicaciones



Puede ver y actualizar información acerca de una aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los accesos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Desinstalar/Desactivar:** desactive o desinstale la aplicación. Las aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse.
  - **Forzar cierre:** detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
  - **Almacenamiento:** administre el uso de almacenamiento de la aplicación.
  - **Uso de datos:** vea el uso de datos móviles.
  - **Accesos:** vea permisos otorgados a la aplicación para tener acceso a información del dispositivo.
  - **Notificaciones:** configure notificaciones de la aplicación.
  - **Definir como predeterminada:** asigne la aplicación como una predeterminada para cierta categoría de aplicaciones.
  - **Batería:** vea el uso de la batería desde la última carga completa.
  - **Memoria:** vea el uso de la memoria.

## Aplicaciones predeterminadas



Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para convertirla en la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, que proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Predeterminadas**.
3. Pulse en las siguientes opciones para elegir aplicaciones predeterminadas:
  - **Aplicación de navegador:** elija una aplicación predeterminada para el navegador.
  - **Aplicación de llamadas:** elija una aplicación predeterminada para las llamadas.
  - **Aplicación de mensajes:** elija una aplicación predeterminada para mensajería (texto y multimedia).
  - **Definir como predeterminada:** elija aplicaciones predeterminadas para otras funciones.
  - **Pantalla de inicio:** elija un tipo de pantalla de inicio.
  - **Asistencia de dispositivo:** elija una aplicación que proporcione asistencia para usar el dispositivo.

## Ajustes de aplicaciones

Los atajos a ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Aplicaciones**.
3. Pulse en una de las siguientes aplicaciones para mostrar los ajustes para la misma:
  - Calendario
  - Cámara
  - Clima
  - Contactos
  - Correo
  - Google
  - Internet
  - Mensajes
  - S Voice app
  - Teléfono



# Fondo de pantalla

---

*Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.*

*Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.*

Para cambiar el fondo de pantalla:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **Definir como fondo de pantalla**.
  - Pulse en **On/Off** en Efecto de movimiento de fondo para permitir que el fondo de pantalla se desplace ligeramente según mueve el dispositivo.
  - Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.

# Temas

---

*Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.*

Puede aplicar un tema a su pantalla de inicio o de bloqueo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Temas**.
  - Pulse en un tema para ver una vista previa de varias pantallas.
  - Pulse en **Más temas** para descargar temas adicionales de la tienda de temas con su cuenta Samsung.
3. Pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

# Ajustes de la pantalla de inicio

---

*Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y también usando fondos de pantalla.*

Para personalizar la pantalla de inicio:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal** > **Pantalla de inicio**.

- o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla o pellizque la pantalla.



Para obtener más información, consulte [Pantalla de inicio](#).

# Bloqueo y seguridad

*Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.*

## Establecimiento de un bloqueo de pantalla

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
  - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
  - **Patrón**: cree un patrón que hay que trazar en la pantalla para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
  - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
  - **Ninguno**: no se usará ninguna pantalla de bloqueo.
  - **Huellas digitales**: use el reconocimiento de huellas para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
3. Seleccione sus preferencias de notificación, si elige una opción de pantalla de bloqueo seguro:
  - Mostrar contenido
  - Ocultar contenido
  - No mostrar notificaciones

4. Pulse en **Configurar** para configurar y usar huellas digitales para desbloquear el dispositivo, además de un PIN, patrón o contraseña. Pulse en **Más tarde** para ignorar la configuración de huellas digitales.
5. Elija una opción de bloqueo de la pantalla:
  - **Información y atajos de aplicaciones**: muestre un reloj dual, o información como el clima, en la pantalla de bloqueo.
  - **Notificaciones en pantalla de bloqueo**: muestre notificaciones en la pantalla de bloqueo.
  - **Ajustes de bloqueo seguro**: fije las funciones de bloqueo seguro, como Lapso de bloqueo seguro y Smart Lock (bloqueo inteligente). Esta opción no está disponible con Deslizar.

**Nota:** Las opciones varían según el tipo de bloqueo de pantalla.

## Huellas digitales




Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones.

También puede utilizar la huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

**Nota:** El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de su dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. **Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella que sea similar a una huella registrada.**



## Registro de una huella digital

Puede registrar hasta tres huellas digitales. Una contraseña también actúa como una alternativa a la huella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
  - Para añadir una huella digital, pulse en  **Añadir huella digital** y siga las indicaciones para registrar una huella digital y una contraseña. Debe asignar un patrón, PIN o contraseña para proteger sus huellas digitales.
  - Para cambiarle el nombre a una huella digital, introduzca un nuevo nombre y después pulse en **Renombrar**.
  - Para eliminar una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en **Más** > **Eliminar**.

## Verificación por huellas

La verificación por huellas digitales puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
  - **Iniciar sesión en la web**: ingrese a sus cuentas en línea haciendo uso de su huella digital.
  - **Verificar cuenta Samsung**: verifique su identidad utilizando la huella digital cuando inicie sesión en su cuenta Samsung.
  - **Usar con Samsung Pay**: use su huella digital para hacer pagos rápidos y seguros con la aplicación Samsung Pay.
  - **Desbloqueo de huella digital**: Pulse en **On/Off** para activar o desactivar la seguridad de las huellas digitales.

## Localización de mi teléfono móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo del dispositivo, así como la eliminación de los datos de forma remota.



- ▶ Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite [findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com).

**Nota:** Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Localizar mi móvil**.
3. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung, o si no tiene una cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones. Las siguientes opciones están disponibles:
  - **Controles remotos**: le permite acceder a su dispositivo de forma remota.
  - **Servicio de ubicación de Google**: active o desactive el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el dispositivo.
  - **Alerta de cambio de tarjeta SIM**: impida cambios no autorizados a la tarjeta SIM recibiendo una alerta cada vez que una aplicación o un servicio intenten cambiar datos en su tarjeta SIM.

## Orígenes desconocidos



Habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

**Advertencia:** Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede causar que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.



## Proteger información encriptada

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar el dispositivo cada vez que lo encienda.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Proteger información encriptada** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.

## Encriptar la tarjeta de memoria



Requiera que se utilice un PIN numérico o contraseña para desencriptar la tarjeta SD (no se incluye) la primera vez que acceda a ella después de encender el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Encriptar tarjeta de memoria** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.

## Otros ajustes de seguridad



### Configurar/cambiar contraseña

Proteja su dispositivo para que no se pueda restablecer accidentalmente, requiriendo una contraseña especial antes de que se pueda restablecer a sus valores predeterminados de fábrica.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad**.
3. Pulse en **Configurar/cambiar contraseña** y siga las indicaciones.



## Bloqueo de tarjeta SIM

Puede elegir que se requiera su número PIN de la tarjeta SIM y su tipo de bloqueo de pantalla normal al desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.
3. Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** para activar la característica.
4. Pulse en **Cambiar PIN de la SIM** para usar un PIN distinto.



## Vista de contraseñas

Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

## Servicio de actualización de seguridad



Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones del servicio de actualización:
  - **Políticas de seguridad:** verifique automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
    - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
  - **Enviar informes de seguridad:** use Wi-Fi para enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.





## Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
  - Pulse en **Administración del dispositivo** para permitir el bloqueo o el borrado de un dispositivo perdido.
  - Pulse en **Cricket Wi-Fi Manager** para permitir que el administrador Wi-Fi de Cricket realice varias operaciones de datos y seguridad.



## Almacenamiento de credenciales

Gestione sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede desactivarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones de Almacenamiento de credenciales:
  - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para el contenido de credenciales.
  - **Ver certificados de seguridad:** vea los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
  - **Certificados de usuario:** vea certificados de usuario.
  - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
  - **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

## Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
  - **Agentes de confianza:** realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza.
    - Para ver Agentes de confianza debe configurar un bloqueo de pantalla seguro (contraseña, número PIN, patrón o huella digital). Para obtener más información, consulte [Establecimiento de un bloqueo de pantalla](#).
  - **Anclar ventanas:** coloque una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del dispositivo.
  - **Acceso a datos de uso:** vea las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
  - **Acceso a notificaciones:** vea las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que reciba en el dispositivo.
  - **Permiso de No molestar:** vea cuáles aplicaciones tienen permiso de cambiar los ajustes de No molestar.

# Privacidad y seguridad



*Elija entre varios modos diseñados para ocultar contenido personal e impedir que otras personas que utilicen el dispositivo accedan al mismo, o para ayudarle a usted en caso de emergencia.*

## Ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de la aplicación.

### Método de localización



Antes de usar funciones que requieran asistencia de ubicación, debe activar los servicios de ubicación del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
3. Pulse en **On/Off** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
  - **GPS, Wi-Fi y redes móviles:** se utilizan GPS, Wi-Fi y redes móviles.
  - **Wi-Fi y redes móviles:** se utilizan Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
  - **Sólo GPS:** use GPS solamente.

5. Pulse en **Mejorar la precisión** para usar otras conexiones para determinar su ubicación:
  - **Búsqueda con Wi-Fi:** permita que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
  - **Búsqueda con Bluetooth:** permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.



### Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
3. Pulse en **On/Off** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.



### Servicios de ubicación

Google emplea el historial de ubicaciones para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos y así mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
3. Pulse en **On/Off** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en **Historial de ubicaciones de Google** y conéctese a su cuenta de Google para ver más opciones.

## Permisos de aplicación



Controle cuáles aplicaciones tendrán permiso para usar ciertas funciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Permisos de aplicación**.
3. Pulse en las siguientes funciones para ver cuáles aplicaciones tienen permiso para acceder a ellas:
  - Sensores corporales
  - Calendario
  - Cámara
  - Contactos
  - Ubicación
  - Micrófono
  - Teléfono
  - SMS
  - Almacenamiento
  - Permisos adicionales
4. Pulse en **On/Off** junto a cada aplicación para activar o desactivar permisos para esa función.

## Modo privado



Oculte contenido personal, de manera que si otra persona usa su dispositivo, él/ella no podrá tener acceso a dicho contenido. El modo privado sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

**Nota:** Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Contraseña o Huellas digitales) para utilizar el modo privado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Modo privado**.
3. Pulse en **On/Off** para habilitar el modo privado.
4. Siga las indicaciones para aprender sobre el Modo privado y configurarlo.



## Notificar diagnóstico

Esta característica enviará información de diagnóstico sobre su dispositivo cuando tenga problemas técnicos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Notificar diagnóstico**.
3. Lea la información de consentimiento y después pulse en **Sí** para activar esta función o pulse en **No, gracias**.

## Envío de mensajes de emergencia

Envíe una alerta rápida a sus contactos principales cuando se encuentre en una situación de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Enviar mensaje de emergencia**.
3. Pulse en **On/Off** para activar la función y configurar las siguientes opciones:
  - **Enviar mensajes a:** añada destinatarios creando nuevos contactos o seleccionándolos desde Contactos.
  - **Adjuntar imágenes:** envíe imágenes a sus contactos de emergencia.
  - **Adjuntar grabación de audio:** envíe un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de emergencia:



- ▶ Presione la tecla de **encendido** tres veces rápidamente.

# Modo fácil


---

*Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.*

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Modo fácil**.
3. Pulse en **Modo fácil** para habilitar esta característica.
  - Cuando Modo fácil está habilitado, usted puede desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
4. Pulse en las aplicaciones que desea añadir o quitar.
5. Pulse en **Realizado** para guardar los ajustes.


Para inhabilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Modo fácil** > **Modo estándar** para salir del modo fácil.
3. Pulse en **Realizado** para confirmar.

# Accesibilidad

*Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.*

**Nota:** Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde la tienda Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para ver opciones:

## Visión

- **Asistente de voz:** proporcione respuesta en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
  - El asistente de voz puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.
  - Puede activar el asistente de voz desde cualquier pantalla si presiona la tecla de inicio tres veces rápidamente (triple pulsación).
- **Ayuda de Asistente de voz:** vea ayuda sobre el uso de Asistente de voz.
- **Pantalla oscura:** mantenga la pantalla apagada en todo momento con el fin de conseguir privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida:** suelte el dedo para asignar una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce contraseñas.
- **Texto para pronunciar:** asigne su motor de texto a voz (TTS) preferido y las opciones correspondientes. Para obtener más información, consulte [Opciones de texto para pronunciar](#).
- **Atajo de accesibilidad:** habilite rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos.
- **Etiqueta de voz:** registre grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Tamaño de fuente:** asigne el tamaño de fuente.
- **Fuentes de contraste alto:** ajuste el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- **Teclado de contraste alto:** modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie sus colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** muestre botones con fondos sombreados para que resalten.
- **Ventana de lupa:** amplíe el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Gestos de aumento:** use movimientos manuales exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Escala de grises:** cambie todos los colores a gris.
- **Colores negativos:** invierta la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma.

## Audición

- **Detectores de sonido:** se emitirá una alerta si se detecta el llanto de un bebé o el timbre de la puerta.
- **Notificación de flash:** programe que la luz de la cámara parpadee cuando se reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia.
- **Subtítulos de Google (CC):** utilice subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Balance izquierdo/derecho:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

## Habilidad e interacción

- **Interruptor universal:** controle el dispositivo con los interruptores personalizados.
- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con menor destreza.
- **Encendido de pantalla fácil:** active la pantalla moviendo la mano sobre el sensor.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.
- **Control de interacción:** bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Desactive el giro automático de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo se mostrarán notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

## Más ajustes

- **Bloqueo con direcciones:** desbloquee la pantalla deslizando el dedo en una serie de cuatro a ocho direcciones.
- **Atajo:** abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio rápidamente por tres veces consecutivas.
- **Aviso de notificaciones:** escuche un bip en intervalos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/finalizar llamadas:** seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** pulse para detener/ aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** exporte sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo.

## Servicios

Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store. Aquí pueden configurarse algunos de los servicios de accesibilidad que usted instale.




# Cuentas

*Configure y gestione cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung, de correo electrónico y de redes sociales.*

*Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.*



## Adición de una cuenta

Puede añadir y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales y de compartir fotos y videos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

## Sincronización de cuentas

Puede sincronizar su calendario, contactos y otros tipos de cuentas.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para la misma.
4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en **Más** > **Sincronizar todo** o **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta.

**Nota:** Las opciones de sincronización y la ubicación del comando de sincronización varían según el tipo de cuenta.

## Ajustes de cuentas



Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

**Nota:** Los ajustes de cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

## Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **Más** > **Eliminar cuenta**.

# Realizar copia de seguridad y restablecer

*Haga copia de seguridad de sus datos en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.*


## Smart Switch

Transfiera contenido desde el dispositivo anterior a este dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Abrir smart switch** y después siga las indicaciones.

## Copia de seguridad y restauración

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:

### Cuenta Samsung

- **Copia de seguridad de mis datos:** habilite la copia de seguridad del registro del teléfono, los mensajes y más mediante su cuenta Samsung.
- **Restaurar:** utilice su cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

### Cuenta de Google

- **Copia de seguridad de mis datos:** active la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.



- **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran al volver a instalar una aplicación.

## Reinicio automático

Optimice el dispositivo al reiniciarlo automáticamente en tiempos determinados. El dispositivo sólo se reinicia si no se está utilizando y el nivel de batería es mayor del 30%.

**Nota:** Los datos que no se hayan guardado se perderán cuando se reinicie el dispositivo.

Para activar el reinicio automático:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Reinicio automático**.
3. Pulse en **On/Off** para activar Reinicio automático y después asigne los siguientes parámetros:
  - **Hora:** asigne la hora del día para reiniciar el dispositivo.
  - **Días:** seleccione el día de la semana en que el dispositivo se reiniciará automáticamente.

## Restablecer

Restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados.

### Restablecer ajustes



Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer ajustes**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.



## Restablecer ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, Datos móviles y Bluetooth con Restablecer ajustes de red.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

## Restablecer valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Los datos guardados en una tarjeta SD externa no se afectan.

**Nota:** Cuando se conecte a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Esto protege el dispositivo en caso de pérdida o robo. Para obtener más información, consulte [Protección en caso de un restablecimiento de fábrica](#).



Si restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica con la función FRP (Protección en caso de un restablecimiento de fábrica) activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin la información correcta.

**Advertencia:** Si restablece la contraseña de su cuenta de Google, debe esperar 72 horas después de cambiar la contraseña para realizar un restablecimiento a valores de fábrica en el dispositivo.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme el nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Personal**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
4. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.

# Idioma e introducción

*Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.*



## Idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para los menús y teclados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

## Teclado predeterminado




Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

**Nota:** En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.



## Teclado Samsung

Configure opciones para usar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado Samsung** para tener acceso a estas opciones:
  - **Español(US):** cambie el tipo de teclado: Teclado Qwerty o Teclado 3x4.
  -  **Añadir idiomas de entrada:** elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia los lados.
  - **Texto predictivo:** la característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y puede completar las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de medios sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
  - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación y mucho más.




## Dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Dictado por voz de Google** para ver opciones:
  - **Idiomas:** seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
  - **Detección de “Ok Google”:** inicie una búsqueda con Google cada vez que diga “Ok Google”.
  - **Now on tap:** obtenga información basada en la pantalla de aplicación actual cuando realice búsquedas usando la voz o manteniendo presionada la tecla de **inicio**.
  - **Manos libres:** permita que soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
  - **Salida de voz:** seleccione opciones para la respuesta hablada.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte resultados de búsqueda que contengan palabras ofensivas.
  - **Auriculares Bluetooth:** se utilizará la entrada de audio desde auriculares Bluetooth (no se incluyen), si están conectados.



## Opciones de texto para pronunciar

Configure las opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, Asistente de voz. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Texto para pronunciar** para ver opciones:
  - **Motor de TTS preferido:** elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Ajustes** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
  - **Índice de velocidad:** asigne la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - **Estado de idioma:** vea el idioma predeterminado que se está utilizando.

## Velocidad del puntero



Configure la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
4. Pulse en **Aceptar** para guardar el ajuste.

# Batería

---

*Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
  - **Uso de batería:** vea el uso de la batería desde que la batería se cargó completamente la última vez.
    - **Uso pasado y previsto:** vea una tabla del uso pasado.
    - **Uso reciente de batería:** pulse en un elemento para ver detalles del uso de la batería.
    - **Más:** pulse en **Optimizar uso de batería** para seleccionar las aplicaciones en las que desea optimizar el uso individual de la batería. Pulse en **Actualizar** para actualizar la lista.
  - **Modo Ahorro de energía:** ahorre energía de la batería al limitar el desempeño del dispositivo, limitar la respuesta de vibración y restringir los servicios de ubicación y la mayoría de los datos de fondo.
  - **Modo Ultra ahorro de energía:** ahorre energía de la batería al aplicar un tema de escala de grises simplificado a la pantalla de inicio y limitar el número de aplicaciones utilizables.
  - **Detalle:** vea detalles en las aplicaciones que tienen una cantidad inusual de uso de la batería.
  - **Porcentaje en barra de estado:** vea el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la barra de estado.
  - **Carga rápida con cable:** cargue la batería más rápidamente.

# Almacenamiento



*Vea el uso y la memoria del dispositivo. Monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye),*

## Memoria del dispositivo

Vea y gestione la memoria utilizada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
  - Se mostrará el almacenamiento usado, tomando en cuenta el total de espacio disponible en el dispositivo.
3. Pulse en **Almacenamiento interno** para ver lo siguiente:
  - **Espacio total:** la cantidad total de memoria en el dispositivo.
  - **Espacio disponible:** la cantidad de espacio de almacenamiento disponible.
  - **Memoria del sistema:** la cantidad mínima de espacio de almacenamiento que se requiere para ejecutar el sistema.
  - **Espacio utilizado:** la cantidad de espacio de almacenamiento que se está utilizando.
  - **Otro:** el espacio utilizado por datos de aplicación, archivos descargados y archivos del sistema Android.
  - **Datos de caché:** la cantidad de datos en caché actualmente.
  - **Explorar:** inicie Mis archivos para ver contenido guardado en el dispositivo.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
3. Pulse en **Almacenamiento interno** > **Datos de caché** con el fin de eliminar los datos de la memoria caché para todas las aplicaciones.
4. Pulse en **Eliminar** para confirmar.



## Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como parte del Espacio total y Espacio disponible.

Para obtener más información sobre la instalación de la tarjeta de memoria, consulte [Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#).



## Montaje de una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, tiene que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Montar**.



## Cómo sacar una tarjeta de memoria

**Advertencia:** Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de sacarla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Ajustes > Sistema.**
2. Pulse en **Almacenamiento > Tarjeta de memoria.**
3. Pulse en **Desmontar.**
4. Inserte la herramienta de extracción en el pequeño orificio colocado en la bandeja para la tarjeta SIM/tarjeta de memoria y empuje hasta que la bandeja se salga.
5. Saque la tarjeta de memoria de la bandeja y regrese la bandeja a la ranura.

## Formateo de una tarjeta de memoria

**Advertencia:** Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Ajustes > Sistema.**
2. Pulse en **Almacenamiento > Tarjeta de memoria.**
3. Pulse en **Formatear** y siga las indicaciones.

# Fecha y hora

---

*En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.*



*Cuando se encuentre fuera de la cobertura de red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Ajustes > Sistema.**
2. Pulse en **Fecha y hora**. Las siguientes opciones están disponibles:
  - **Fecha y hora automática:** reciba actualizaciones de fecha y hora desde la red móvil.
  - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando la opción Fecha y hora automática está desactivada).
  - **Definir hora:** introduzca la hora actual (sólo está disponible cuando la opción Fecha y hora automática está desactivada).
  - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando la opción Fecha y hora automática está desactivada).
  - **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato en que se mostrará la hora.

# Ayuda

---

*Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Ayuda** para ver información acerca de:
  - Nuevas funciones
  - Comenzar
  - Aplicaciones
  - Ajustes



# Acerca del dispositivo

---

*Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sistema**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
  - **Descarga manual:** busque actualizaciones de software.
  - **Descarga automática:** descargue actualizaciones de software automáticamente cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
  - **Actualización programada:** asigne una hora para buscar e instalar automáticamente actualizaciones de software disponibles.
  - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
  - **Información legal:** vea avisos legales y otra información legal.
  - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
  - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Número de compilación y más.