

Clear and Simple Quick Start Guide

SAMSUNG Galaxy S7

Getting to know your device

Unlocking your phone

1. Press the Power/Lock key on the side of the phone and swipe the screen.




Phone setup

Inserting SIM card

1. Hold the phone securely.
2. Use the tool that came with your phone to open the SIM/microSD™ card tray.
3. Carefully place the SIM card into the tray with the carrier logo facing up.
4. Insert the optional microSD™ card (not included) with the gold-colored contacts facing down.
5. Gently push the tray into the slot.
6. Charge your phone.

microSD card slot

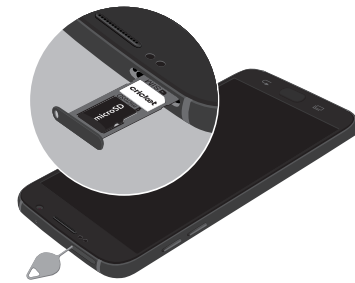

SIM card slot

Touch screen


Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- To view recent apps tap the **Recent** key.
- To return to the previous screen, tap the **Back** key.
- Press the **Home** key at any time to return to the main home screen.
 - Double press the **Home** key to activate the camera.
 - Press and hold the **Home** key to launch Google Now.
- Tap **Apps** to access applications.

Notification panel

The Notification panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.


- Touch the Notification bar and drag your finger down to see the Notification panel.
- Swipe right to clear individual notifications or tap **CLEAR** to clear all.

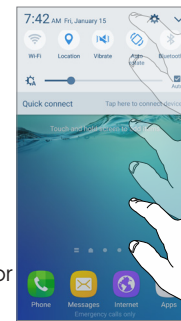

Personalize

1. Tap and hold a blank space on one of the home screens and choose:

- **Wallpapers** allows you to assign wallpaper for the Home screen, and Lock screen.
- **Widgets** allows you to quickly access the Widget tab where you can drag and drop a widget on a selected screen.
- **Themes** allows you to set the theme for your device.
- **Screen grid** allows you to change the number of icons that can be placed on a Home screen.

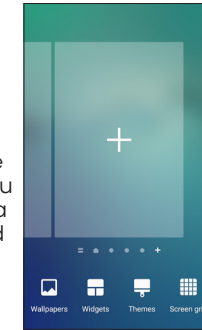

2. Select an option and follow instructions.

Organizing home screens

- To move a widget, shortcut or folder, touch, hold and drag it to a new location. To delete it, touch, hold and drag it to the trash bin.
- To add a home screen, place two fingers on the screen and pinch them together to enable edit mode.


Scroll to the right (a screen displays with a plus sign), and tap **+**. To remove, tap and hold the screen thumbnail and drag it to the trash bin.

Smart Switch

Copy content from your old phone

Transfer contacts, photos and other content from your old phone using Smart Switch.

1. Select Smart Switch during setup, or access it from **Apps > Settings > Backup and reset > Open Smart Switch**.

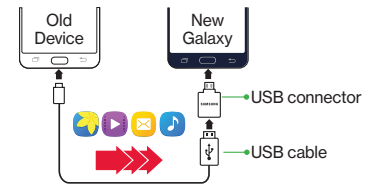

2. Follow the instructions and select the content to transfer.

Visit samsung.com/smartswitch for more information and to learn how to use the USB connector to transfer content faster.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and full user manual, are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone

Accessories


Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID A3LSMG930US. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Android, Google and Google Play are trademarks of Google, Inc. © 2016 Samsung Electronics America, Inc. Samsung and Galaxy S, are both trademarks of Samsung Electronics Co., are all trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Screen images simulated. Appearance of device may vary. © 2016 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Email**, then tap **New message**.
2. Enter a phone number or contact name in the **Enter recipients** field, or tap to select contacts from your address book.
3. Tap the **Enter message** field and enter your text.
4. Tap **SEND** to send message.

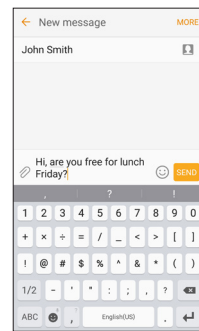

Send a picture message

1. Follow steps 1-3 above.
2. Tap **+**.
3. Tap **Gallery** and select a desired image.
4. Tap **SEND** to send message.

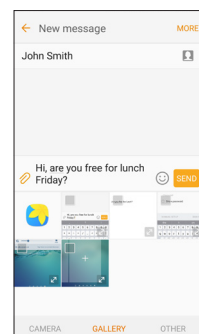


Email

Email setup

1. From the home screen, tap **Email**.
2. Enter email address and password and then tap **SIGN IN**.

Note: To set up your corporate email, contact your IT administrator.

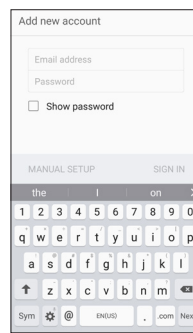

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Email**.
2. To compose a new message, tap **+**.
3. Tap the **To** field and enter an email address or name.
4. Enter a subject.
5. Tap **ATTACH**, to attach files and then follow instructions.
6. Tap **SEND** to send message.



Cricket Services


These services make using Cricket even better and easier!

- **My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages, easily save important numbers to your Favorites lists and respond to messages by calling back or texting.
- **Cricket Wi-Fi Manager:** Helps you save your high speed data by seeking out free and open Wi-Fi hotspots whenever you're near them. Also remembers your favorite Wi-Fi hotspots and connects you automatically. Cricket does the searching so you can do the saving.
- **Deezer:** Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play™

Access Google Play


1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Use your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.

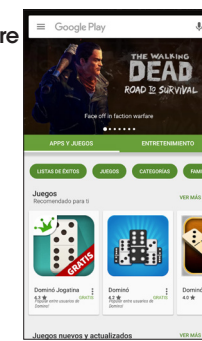

Navigate Google Play

From Play Store, you have multiple ways to search for apps, games and more.


1. Tap a category to browse popular **APPS & GAMES** or **ENTERTAINMENT**.
2. Tap **Search** to search the Play Store for a specific item.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the App tray.

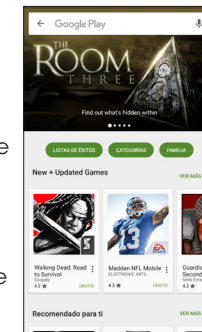

Note: A Google Checkout payment method is required to purchase apps.

Camera and video

1. From the Home screen, tap **Camera**.

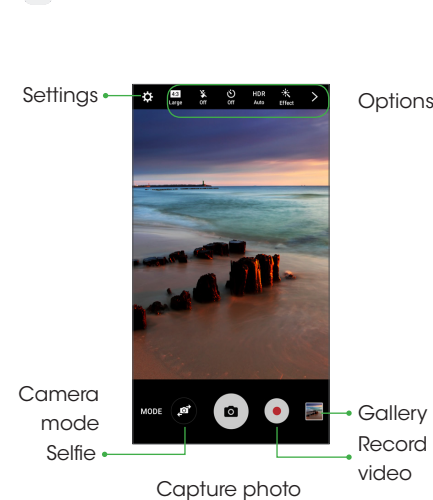

Send a Picture

1. After taking the picture, tap the Gallery in the corner of the screen, then tap **Share** at the bottom of the screen.
2. Tap desired sharing option.

Note: Double tap the Home key to quickly launch the camera.



Guía de inicio rápido clara y simple

SAMSUNG Galaxy S7

Familiarízate con tu dispositivo

Para desbloquear el teléfono

- Oprime la tecla de encendido/bloqueo en el costado del teléfono y desliza el dedo por la pantalla.




Configuración del teléfono

Para insertar la tarjeta SIM

- Sostén firmemente el teléfono.
- Usa la herramienta para remover tarjeta SIM/microSD™ que vino con el teléfono para abrir la bandeja para tarjetas.
- Coloca con cuidado la nueva tarjeta SIM en la bandeja con el logotipo hacia arriba.
- Inserta la tarjeta microSD™ opcional (no se incluye) con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.
- Empuja suavemente la bandeja en la ranura.
- Carga el teléfono.

Ranura para tarjeta microSD

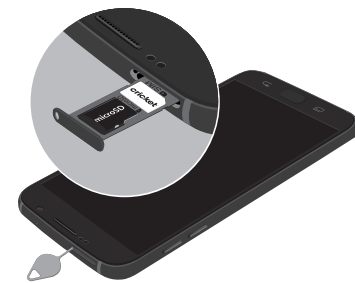

Ranura para tarjeta SIM

Pantalla táctil


Para explorar el teléfono

- Utiliza la punta de un dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Utiliza gestos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para deslizarte hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para ver las aplicaciones recientes, toca la tecla **Reciente**.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.
- Toca la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio principal.
 - Toca dos veces la tecla **Inicio** para activar la cámara.
 - Toca sin soltar la tecla **Inicio** para iniciar Google Now.
- Toca **Aplicaciones** para acceder a las aplicaciones del teléfono.

Panel de notificación

El panel de notificación permite obtener acceso rápido a las alertas, que incluyen mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la barra de notificación y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificación.
- Deslízate rápidamente hacia la derecha para borrar notificaciones individuales o toca **Eliminar** para borrarlas todas.

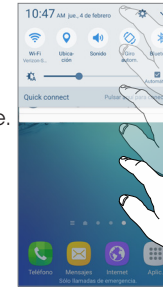

Personalización

- Toca sin soltar un espacio en blanco en una de las pantallas de inicio y elige:
 - Fondos de pantalla:** te permite asignar el fondo de pantalla actual para las pantallas de inicio y bloqueo.
 - Widgets:** te permite acceder rápidamente a la pestaña Widget donde se puede arrastrar y soltar un widget en la pantalla seleccionada.
 - Temas:** te permite establecer el tema para tu dispositivo.
 - Cuadrícula:** te permite cambiar el número de íconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio.



Para organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, un acceso directo o una carpeta, toca sin soltar el elemento que desees y arrástralo a una nueva ubicación. Para eliminarlo, toca sin soltar el elemento y arrástralo al cubo de basura.
- Para añadir una pantalla de inicio, coloca dos dedos sobre la pantalla y pellízcalos para activar el modo de edición.


Desplázate a la derecha (una pantalla aparece con el signo más) y toca **+**. Para eliminar, toca sin soltar la miniatura y arrástrala al cubo de basura.

Smart Switch

Copia contenido desde tu teléfono antiguo

Transfiere contactos, fotos y otro contenido desde tu teléfono antiguo mediante Smart Switch.

- Selecciona Smart Switch durante la configuración, o puedes acceder a esta característica desde **Aplicaciones > Ajustes > Realizar copia de seguridad y restablecer > Abrir Smart Switch**.

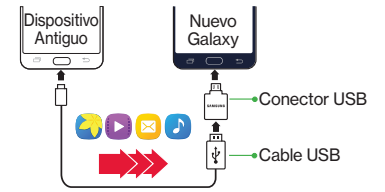

- Sigue las instrucciones y selecciona el contenido a transferir.

Visita samsung.com/smartswitch para obtener más información y aprender a usar el conector USB para transferir contenido más rápidamente.

Más información

Por Internet

Consulta información detallada de la ayuda técnica, que incluye especificaciones del dispositivo y el manual completo del usuario en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461**

- o
- Marca **611** desde tu teléfono

Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, ve a www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita tu tienda local de Cricket.


El producto cumple las pautas de exposición a la radiofrecuencia de la FCC—FCC ID A3LSMG930US. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado. Android, Google y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. © 2016 Samsung Electronics America, Inc. Samsung y Galaxy S son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del teléfono puede variar.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

Mensajes de texto y de imagen

Para enviar un mensaje de texto


- Desde la pantalla de inicio, toca **Mensajes**, y luego toca **Nuevo mensaje**.
- Introduce un número de teléfono o un nombre de contacto en el campo **Introducir destinatarios** o toca para seleccionar contactos desde la libreta de direcciones.

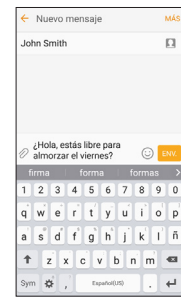

- Toca el campo **Introducir mensaje** y escribe el texto que desees.
- Toca **ENV** para enviar el mensaje.

Para enviar un mensaje con imagen


- Sigue los pasos 1 a 3 descritos anteriormente.
- Toca **Galería** y selecciona la imagen deseada.
- Toca **Galería** y selecciona la imagen deseada.
- Toca **ENV** para enviar el mensaje.

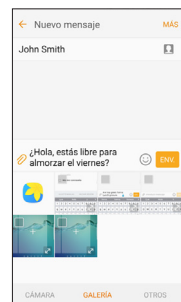

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico


- Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
- Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **INICIAR SESIÓN**.

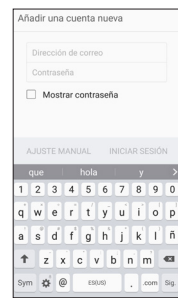

Nota: Para configurar el correo electrónico corporativo, comunícate con el administrador del departamento de informática.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
- Para redactar un nuevo mensaje, toca **+**.
- Toca el campo **A** y escribe la dirección de correo electrónico o el nombre.
- Introduce un asunto.
- Toca **ADJUNTAR**, adjuntar archivos y sigue las instrucciones.
- Toca **ENVIAR** para enviar el mensaje.

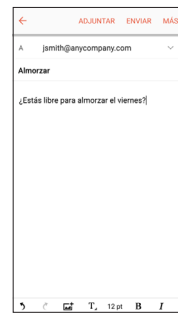

Servicios de Cricket

¡Estos servicios hacen que usar Cricket sea aún mejor y más fácil!

My Cricket: revisa facturas, haz un pago rápido, verifica el uso y consulta la ayuda técnica desde la palma de tu mano.

Correo de voz de Cricket: mira rápidamente tus mensajes de correo de voz, ingresa a ellos y escúchalos. Guarda números importantes fácilmente en tu lista de Favoritos y responde a mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.


Cricket Wi-Fi Manager: te ayuda a ahorrar en tus datos de alta velocidad mediante la búsqueda de puntos de acceso Wi-Fi gratuitos y abiertos cada vez que estés cerca de los mismos. También recuerda tus puntos de acceso Wi-Fi favoritos y te conecta automáticamente a los mismos. Cricket se encarga de la búsqueda y tú ahorras.

Deezer: escucha mientras vas de un lado a otro con transmisión continua de música sin comerciales, descarga tus favoritas a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas basadas en tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™

Cómo tener acceso a Google Play


- Desde la pantalla de inicio, toca **Play Store**.
- Utiliza tu cuenta existente de Google™ o sigue los pasos que aparecen en pantalla para crear una.

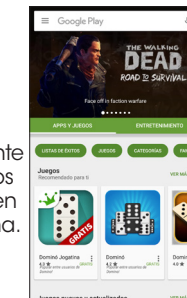

Para navegar en Google Play

Desde Play Store, tendrás varias formas de buscar aplicaciones, juegos y más.

- Toca una categoría para explorar las aplicaciones y juegos o entretenimiento.
- Toca **Buscar** para buscar en Play Store o para un artículo específico.
- Para instalar toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o búscala en la Bandeja de aplicaciones.

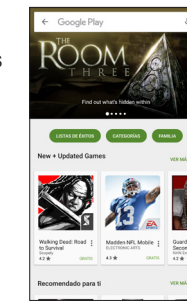

Nota: Se requiere una forma de pago Google Checkout para comprar aplicaciones.

Cámara y video

- Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara**.



Para enviar una foto

- Después de tomar una foto, toca en la casilla Galería en la esquina de la pantalla, luego toca **Compartir** en la parte inferior de la pantalla.
- Toca la opción para compartir deseada.

Nota: Toca dos veces la tecla Inicio para activar la cámara.