



Clear and Simple Quick Start Guide

SAMSUNG Galaxy S8

Getting to know your Galaxy S8

Unlocking your phone


1. Press the Power/Lock key on the side of the phone and swipe up on the screen.



Phone setup

Inserting SIM card

1. Hold the phone securely.
2. Use the tool that came with your phone to open the SIM/microSD™ card tray.
3. Carefully place the SIM card into the tray with the carrier logo facing up.
4. Insert the optional microSD™ card (not included) with the gold-colored contacts facing down.
5. Gently push the tray back into place.
6. Charge your phone.

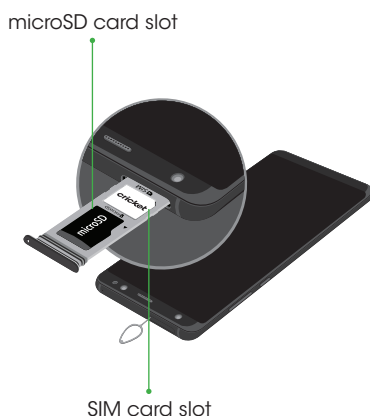

Touch screen

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- From the Home screen swipe up or down to access apps.
- Tap **Recent** to view recently viewed apps.
- Tap **Back** to return to the previous screen.
- Tap **Home** at any time to return to the main home screen.
 - Press and hold the **Home** key to launch Google Now.

Notification panel

The Notification panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.


- Touch the Notification bar and drag your finger down to see the Notification panel.
- Swipe down to display Quick settings.
- Swipe right to clear individual notifications or tap **CLEAR ALL** to clear all notifications.



Personalize

Tap and hold a blank space a home screen and tap:

- **Wallpapers and themes:** Change the look of the Home and Lock screens with a variety of wallpapers and themes. You can also customize icons and the **Always on Display** screen.

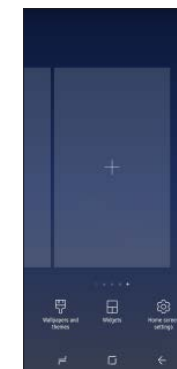

- **Widgets:** allows you to quickly access the Widget tab where you can drag and drop a widget on a selected screen.

- **Home screen settings:** customize the look of the Home screen.


Organizing home screens

- To move a widget, shortcut or folder, touch, hold and drag it to a new location.
- To delete a widget, touch and hold and tap **Remove**.
- To add a home screen, place two fingers on the screen and pinch them together to enable edit mode. Scroll to the right (a screen displays with a plus sign), and tap **+**.
- To delete a home screen, tap and hold the screen and tap **Remove** in the upper right corner.

Hello Bixby

To launch **Hello Bixby**, press the **Bixby** key.

Hello Bixby allows you to quickly set reminders, create voice dictation, search and access content on your phone and on the internet.

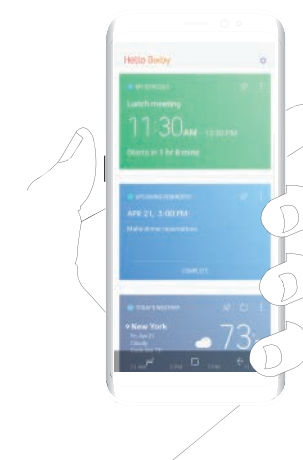

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and full user manual, are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.


Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID A3LSMG950U. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Android, Google and Google Play are trademarks of Google, Inc. © 2017 Samsung Electronics America, Inc. Samsung and Galaxy S, are both trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Screen images simulated. Appearance of device may vary.

© 2017 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC.

Messages

Send a message

1. From the home screen, tap **Messages** > **New message**.
2. Tap **COMPOSE** to compose a message.
3. Enter a phone number or contact name in the **Recipient** field, or tap to select contacts from your address book.
4. Tap the **Enter message** field and enter your text.
 - Tap **Attach** and select an attachment.
 - Tap **Emoticons** to choose an emoticon.
5. Tap **SEND** to send the message.

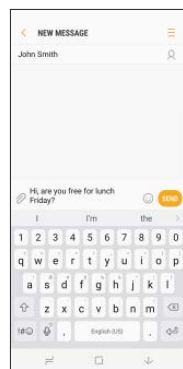

Email

Email setup

1. From the home screen, swipe up for **Apps**, and then tap **Email**.
2. Enter an email address and password and then tap **SIGN IN**.



Create and send an email message

1. From the home screen, swipe up for **Apps**, and then tap **Email**.
2. Tap to compose a message.
 - Enter an email address or name.
 - Enter a subject.
 - Enter a message.
 - Tap **ATTACH**, to attach files.
3. Tap **SEND** to send message.



Cricket services


These services make using Cricket even better and easier!

- **My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Visual Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages, easily save important numbers to your Favorites lists and respond to messages by calling back or texting.
- **Deezer:** Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play™

Access Google Play

1. From the home screen, swipe up for **Apps** and then tap **Play Store**.
2. Use your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.

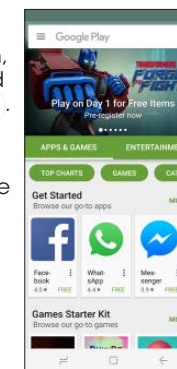

Navigate Google Play

From Play Store, you have multiple ways to search for apps, games and more.

1. Tap a category to browse popular **APPS & GAMES** or **MOVIES, MUSIC, BOOKS**.
2. Tap the Google Play search bar to search for content.
3. To install, tap the app and follow instructions.

Note: A Google Checkout payment method is required to purchase apps.

Camera and video

Take a Picture

- From the home screen, tap **Camera**.
- Tap to take a photo.
 - Drag left or right to zoom in or out.
 - Tap or swipe up to take selfies.
 - Swipe right to select a shooting mode.
 - Swipe left to select a shooting effect.

Record a Video

- From the home screen, tap **Camera**.
- Tap to start recording.
 - Tap to capture a picture while recording.
 - Tap to pause recording.
 - Tap to end recording.

Share a Picture or Video



1. After taking the picture, tap the Image viewer at the bottom right of the screen,
2. Select the photo you want to share and then tap **Share**.
3. Select the desired option to share your photo and follow the prompts.

Note: Double tap the Power/Lock button to quickly launch the camera.



Cambio de idioma


- Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma** > **Añadir idioma** .
- Selecciona un idioma y después pulsa en **EDITAR**.
- Toca arrastra hacia el principio las flechas junto al idioma seleccionado.

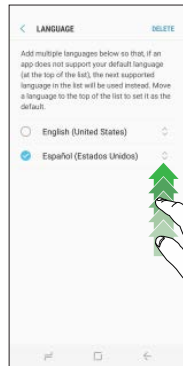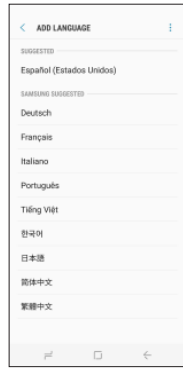

Familiarízate con tu Galaxy S8

Para desbloquear el teléfono


- Oprime la tecla de encender/bloquear en el costado del teléfono y desliza hacia arriba.

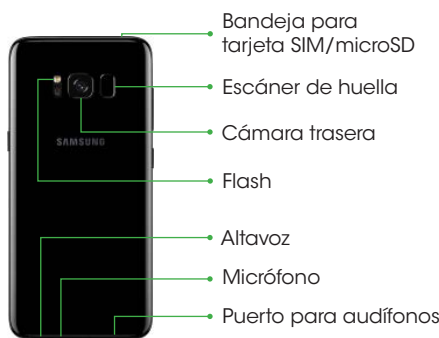

Configuración del teléfono

Para insertar la tarjeta SIM

- Sostén firmemente el teléfono.
- Usa la herramienta que vino con el teléfono para abrir la bandeja para tarjetas SIM/microSD.
- Coloca con cuidado la nueva tarjeta SIM en la bandeja, con el logotipo hacia arriba.
- Inserta la tarjeta microSD™ opcional (no se incluye) con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.
- Empuja suavemente la bandeja en la ranura.
- Carga el teléfono.

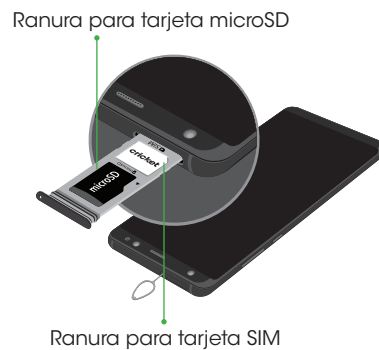

Pantalla táctil


Para explorar el teléfono

- Utiliza la punta de un dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Utiliza acciones rápidas con el dedo sobre la pantalla táctil para deslizarla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.
- En la pantalla de inicio, deslizarla hacia arriba o hacia abajo para acceder a las aplicaciones.
- Toca **Reciente** para ver las aplicaciones recientes.
- Toca **Atrás** para volver a la pantalla anterior.
- Toca **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio principal.
 - Toca sin soltar la tecla **Inicio** para iniciar Google Now.

Panel de notificación

El panel de notificación permite obtener acceso rápido a las alertas que incluyen mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Desliza hacia abajo para mostrar los ajustes rápidos.
- Desliza hacia la derecha para borrar notificaciones individuales o toca **ELIMINAR** para borrarlas todas.

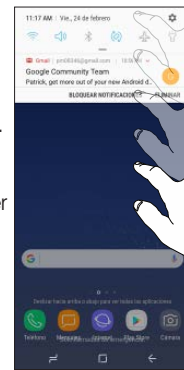

Personalización

Toca sin soltar un espacio en blanco en una de las pantallas de inicio y pulsa:

- Fondos y temas:** cambia la apariencia de las pantallas de inicio y de bloqueo con diversos fondos de pantalla y temas. También puedes personalizar iconos y la pantalla **Always on Display**.
- Widgets:** te permite acceder rápidamente a la pestaña Widget donde puedes luego arrastrar un widget o aplicación a una pantalla seleccionada.
- Ajustes de la pantalla de Inicio:** personaliza la apariencia de la pantalla de inicio.




Para organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, un acceso directo o una carpeta, toca sin soltar el elemento que desees y arrástralo a una nueva ubicación.
- Para eliminar un widget, toca sin soltar y pulsa en **Eliminar**.
- Para añadir una pantalla de inicio, coloca dos dedos sobre la pantalla y pellízcalos para activar el modo de edición. Desplázate a la derecha (una pantalla aparece con el signo más) y toca **+**.
- Para eliminar una pantalla de inicio, toca sin soltar la miniatura y arrástrala al cubo de basura .

Hello Bixby

Para iniciar **Hello Bixby**, presiona sin soltar la tecla **Bixby**.

Hello Bixby te permite establecer rápidamente recordatorios, crear dictado de voz, buscar y tener acceso a contenido en tu teléfono y en Internet.

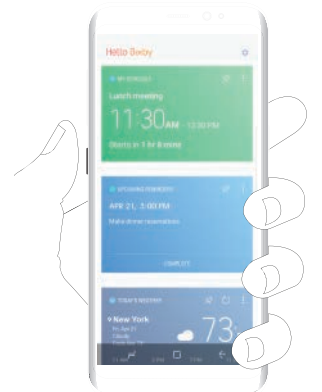

Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461**.
- Marca **611** desde tu teléfono.

Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, ve a www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita tu tienda local de Cricket.


El producto cumple las pautas de exposición a la radiofrecuencia de la FCC—FCC ID A3LSMG950U. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado. Android, Google y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. © 2017 Samsung Electronics America, Inc. Samsung y Galaxy S, son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del teléfono puede variar.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

Mensajes

Para enviar un mensaje

- Desde la pantalla de inicio, toca **Mensajes** > **Nuevo mensaje** .
- Toca **CREAR** para redactar el mensaje.
- Introduce un número de teléfono o un nombre de contacto en el campo **Destinatario** o toca para seleccionar contactos desde la libreta de direcciones.

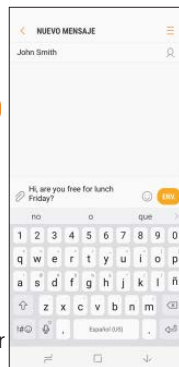

- Toca el campo **Introducir mensaje** y escribe el texto que desees.
 - Toca **Adjuntar** para seleccionar el tipo de archivo.
 - Toca **Emoticonos** para elegir un emoticono.
- Toca **ENVIAR** para enviar el mensaje.

No envíes mensajes mientras conduces.

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Correo** .
- Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **INICIAR SESIÓN**.



Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Correo** .
- Pulsa en para redactar un mensaje.
 - Toca el campo **A** y escribe la dirección de correo electrónico o el nombre.
 - Introduce un asunto.
 - Escribe un mensaje.
 - Pulsa en **ADJUNTAR** para adjuntar archivos.
- Toca **ENVIAR** para enviar el mensaje.

Nota: Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Servicios de Cricket


¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!

- myCricket:** Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.
- Cricket Visual Voicemail:** Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.
- Deezer:** Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™

Cómo tener acceso a Google Play

- Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Play Store** .
- Utiliza tu cuenta existente de Google™ o sigue los pasos que aparecen en pantalla para crear una.

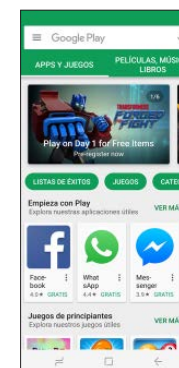

Para navegar en Google Play

Desde Play Store, tendrás varias formas de buscar aplicaciones, juegos y más

- Toca una categoría para explorar **APLICACIONES Y JUEGOS** o **PELÍCULAS, MÚSICA, LIBROS**.
- Pulsa en la barra de búsqueda de Google Play para buscar contenido.
- Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones.

Nota: Se requiere un método de pago Google Checkout para comprar aplicaciones.

Cámara y video

Toma una foto

Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara** .

- Pulsa en para tomar foto.
- Desliza hacia la izquierda o derecha para acercar o alejar.
- Arrastra o desliza hacia arriba para tomar selfies.
- Desliza hacia la derecha para seleccionar el modo.
- Desliza hacia la izquierda para seleccionar un efecto.

Graba un video

Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara** .

- Pulsa en para iniciar la grabación.
- Pulsa en para tomar fotografías durante la grabación.
- Pulsa en para pausar la grabación.
- Pulsa en para finalizar la grabación.

Envía una imagen o video

- Después de tomar la foto, toca el visor de imágenes en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Selecciona la foto que desees compartir y luego pulsa **Compartir** .
- Selecciona la opción deseada para compartir tu foto y sigue las indicaciones.

Nota: Pulsa dos veces el botón de encender/bloquear para iniciar rápidamente la cámara.