

cricket[®]
wireless

Samsung Galaxy S9
Guía del Usuario



SAMSUNG

SAMSUNG

**MANUAL DEL
USUARIO**

Galaxy S9

Contenido

Características especiales	1	Navegación.....	19
Hello Bixby.....	2	Barra de navegación.....	22
Seguridad flexible.....	2	Pantalla de inicio.....	24
Resistencia al agua y al polvo.....	3	Personalización de la pantalla de inicio.....	25
Para comenzar	4	Barra de estado.....	32
Vista delantera.....	5	Panel de notificaciones.....	34
Vista trasera.....	7	Pantalla Edge.....	37
Programación del dispositivo	8	Bixby.....	45
Ensamblaje del dispositivo.....	9	Always On Display.....	48
Cómo comenzar a usar el dispositivo.....	13	Reconocimiento facial.....	50
Explicación del dispositivo	18	Escáner de iris.....	52

Escáner de huellas digitales.....	54	Galaxy Apps.....	104
Escaneo inteligente.....	56	Galería.....	105
Ventana múltiple.....	57	Aplicaciones de Google.....	111
Introducción de texto.....	60	Internet.....	115
Modo de emergencia.....	63	Mensajes.....	120
Aplicaciones.....	66	Mis archivos.....	124
Uso de aplicaciones.....	67	Teléfono.....	126
Calculadora.....	73	Samsung Gear.....	139
Calendario.....	75	Samsung Health.....	140
Cámara y video.....	79	Samsung Notes.....	143
Reloj.....	87	Samsung Pay.....	145
Contactos.....	91	Samsung+.....	148
Correo.....	100	Carpeta segura.....	150

Smart Switch.....	153	NFC y pago	169
Samsung Connect.....	154	Mobile hotspot.....	171
Aplicaciones de Cricket.....	155	Anclaje a red.....	174
Aplicaciones adicionales.....	156	Redes móviles.....	174
Ajustes	157	Ubicación.....	175
Acceso a los ajustes	158	Búsqueda de dispositivos cercanos.....	177
Búsqueda de ajustes	158	Conexión a una impresora.....	177
Conexiones	159	MirrorLink.....	178
Wi-Fi.....	160	Redes privadas virtuales (VPN).....	178
Bluetooth.....	164	Ethernet	180
Visibilidad del teléfono.....	166	Sonidos y vibración	181
Uso de datos.....	166	Modo de sonido.....	182
Perfil fuera de línea.....	168	Vibraciones.....	183

Volumen.....	183	Brillo de la pantalla.....	193
Tono de llamada.....	185	Filtro de luz azul.....	194
Sonidos de notificación.....	185	Fuente y zoom de pantalla.....	194
No molestar.....	186	Calidad de la pantalla.....	195
Sonidos del sistema.....	187	Aplicaciones de pantalla completa.....	195
Respuesta de toque de teclas.....	187	Indicador de pantalla.....	196
Calidad y efectos de sonido.....	188	Fijación inteligente.....	196
Sonido de aplicación independiente.....	189	Modo de operación con una mano.....	196
Notificaciones.....	190	Mantenimiento del dispositivo.....	197
Administración de notificaciones.....	191	Optimización rápida.....	198
Alerta inteligente.....	191	Batería.....	198
Pantalla.....	192	Modo de rendimiento.....	199
Ajustes de pantalla apagada.....	193	Almacenamiento.....	200

Memoria.....	202	Google Play Protect.....	218
Idioma y entrada.....	202	Localización de mi teléfono móvil.....	219
Fecha y hora.....	208	Actualización de seguridad.....	220
Envío de información de diagnóstico.....	209	Samsung Pass	220
Restablecimiento.....	210	Carpeta segura.....	221
Restablecimiento de valores predeterminados	211	Monitor de permisos de aplicaciones	221
Reinicio automático	214	Inicio seguro.....	222
Actualización de software.....	214	Cómo encriptar tarjeta de memoria.....	222
Bloqueo y seguridad	215	Contraseña para el restablecimiento de los datos de fábrica	223
Tipos de bloqueo de pantalla.....	216	Configuración del bloqueo de tarjeta SIM.....	223
Bloqueos biométricos.....	217	Vista de contraseñas.....	224
Ajustes de AOD y de la pantalla de bloqueo...218		Servicio de actualización de seguridad.....	224

Administración del dispositivo.....	225	Servicios de accesibilidad	239
Almacenamiento de credenciales	225	Otros ajustes	240
Ajustes de seguridad avanzados.....	226	Ayuda.....	241
Cuentas	228	Asistencia de dispositivo.....	241
Samsung Cloud.....	229	Mensajero doble.....	242
Adición de una cuenta.....	229	Acerca del teléfono	242
Cómo copiar y restaurar.....	231	Cómo obtener ayuda.....	243
Ajustes de Google.....	232	Videos	244
Accesibilidad.....	233	Simulador inteligente	244
Visión	234	Consejos y trucos.....	244
Audición.....	236	Samsung Care	244
Habilidad e interacción	237	Legal.....	245
Más ajustes de accesibilidad.....	238		

Características especiales

Vea información acerca de las características especiales de su dispositivo móvil.

Hello Bixby

Bixby responde a sus comandos de voz y puede ayudarle a comprender sus ajustes y a programar su dispositivo Samsung.

Para mayor información, consulte [“Bixby” en la página 45.](#)

Seguridad flexible

Use su rostro, huella digital o iris para desbloquear el dispositivo.

Reconocimiento facial

Configure la seguridad con reconocimiento facial para añadir una capa adicional de seguridad al usar el dispositivo.

Para mayor información, consulte [“Reconocimiento facial” en la página 50.](#)

Escáner de huellas

Utilice el reconocimiento de huella digital como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Para mayor información, consulte [“Escáner de huellas digitales” en la página 54.](#)

Escáner de iris

Utilice el reconocimiento de iris como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones.

También puede utilizar los ojos para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Para mayor información, consulte [“Escáner de iris” en la página 52.](#)

Escaneo inteligente

Combine datos del reconocimiento facial y de iris para mejorar su experiencia de seguridad.

Para mayor información, consulte [“Escaneo inteligente” en la página 56.](#)

Resistencia al agua y al polvo

Este dispositivo cuenta con una clasificación IP68 de acuerdo con el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso).

Para mayor información, consulte [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 253.](#)

Para comenzar

Vea información sobre el hardware de este dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.

Vista delantera



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

- **Sensores de proximidad**

- Apagan la pantalla y desactivan la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está muy cerca del cuerpo.
- Vuelven a encender la pantalla y activan la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está más allá de una distancia específica del cuerpo.

- **Tecla de encender**

- Presione para activar o desactivar la pantalla.
- Presione sin soltar para seleccionar una opción de control de energía.
- Presione dos veces rápidamente para iniciar la cámara.


- **Teclas de volumen**

- Ajuste el volumen para tonos de llamada, multimedia, notificaciones y sonidos del sistema. Para mayor información, consulte “Volumen” en la página 183.
- En la aplicación Cámara, presione una tecla de volumen para tomar una foto.

- **Tecla Bixby**

- Inicie Bixby. Para mayor información, consulte “Bixby” en la página 45.

Vista trasera

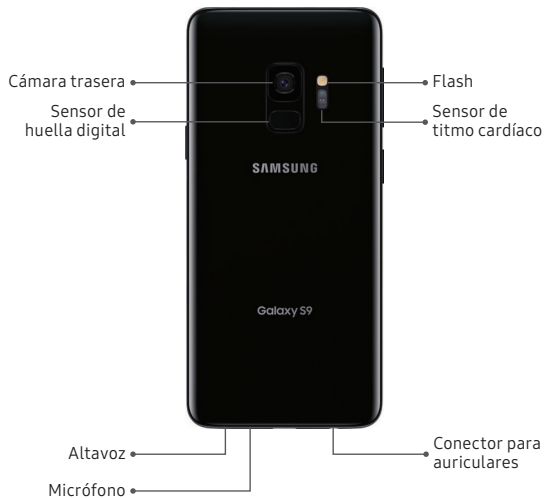

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Programación del dispositivo

Vea información sobre cómo configurar el dispositivo por primera vez.

Ensamblaje del dispositivo

Instale una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye), y cargue el dispositivo antes de usarlo.

Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Cuando se suscribe a una red celular, se le otorga una tarjeta SIM. Es posible que pueda usar su tarjeta SIM anterior. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más detalles.

Advertencia: Los componentes pequeños como las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria pueden constituir un riesgo de asfixia. Tenga cuidado al manipular estas tarjetas para evitar dañarlas.

Puede instalar una tarjeta de memoria microSD™ opcional (no se incluye) para añadir más espacio de memoria al dispositivo. Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento. No es necesario instalarla antes de usar el dispositivo.

Precaución: Tenga cuidado al utilizar la herramienta de extracción para expulsar una bandeja de tarjetas internas.

1. Inserte la herramienta de extracción en el orificio que se encuentra en la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria y después empuje hasta que la bandeja se salga.
2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja, con los contactos dorados orientados hacia abajo.

3. Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja, con los contactos dorados orientados hacia abajo.



4. Regrese la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria a la ranura.

Nota: Este dispositivo cuenta con la clasificación IP68 para resistencia al agua y al polvo. Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, asegúrese de que las aberturas de la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria se mantengan libres de polvo y agua, y que la bandeja esté insertada de forma segura antes de cualquier exposición a líquidos. Para mayor información, consulte [“Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 253.](#)

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable. El dispositivo viene con un cargador (unidad de carga y cable USB Tipo C) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

Nota: Antes de introducir un conector de alimentación para cargar el dispositivo debe secar el interior del puerto de carga. Si el puerto de carga no está completamente seco, es posible que el dispositivo funcione incorrectamente. Por ejemplo, pudiera cargarse más lentamente o sobrecalentarse. Para mayor información, consulte “Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo” en la página 253.

La batería viene parcialmente cargada. Usted puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Use sólo dispositivos de carga que estén aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para su dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. Usar otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.

1. Inserte el cable USB tipo C en el puerto para accesorios/cargador USB.



2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Desconecte la unidad de carga desde el tomacorriente y quite el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse al usar el cargador inalámbrico o la carga rápida. Esto no afecta el desempeño ni la vida útil del dispositivo, y se considera dentro del funcionamiento normal del dispositivo.

El cargador podría dejar de cargar si la batería se calienta demasiado.

Si el dispositivo se pone caliente al cargar la batería:

1. Desconecte el cargador del dispositivo y cierre aplicaciones que estén abiertas.
2. Espere a que el dispositivo se enfríe y después empiece a cargar el dispositivo otra vez.
 - Si la parte inferior del dispositivo se sobrecalienta, revise si hay daños en el cable USB conectado. Reemplace el cable USB dañado con un nuevo cable aprobado por Samsung.

- Si usa un cargador inalámbrico, no coloque materiales ajenos entre el dispositivo y el cargador inalámbrico.

Cómo comenzar a usar el dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

Para encender el dispositivo:

- ▶ Presione sin soltar la tecla de **encender** hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Apagar** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Uso del asistente para la configuración

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi[®], configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características del dispositivo y mucho más.


Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

- ▶ Presione la tecla de **encender**.



Para desbloquear el dispositivo:

- ▶ Presione la tecla de **encender** o pulse dos veces en  **Inicio** y después arrastre un dedo por la pantalla.

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar. Para elegir un bloqueo de pantalla seguro, consulte [“Programación de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 216.](#)

Cómo añadir una cuenta de Google



Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google™ para utilizar plenamente sus funciones de Android™.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Google**.

Nota: Cuando se conecta a una cuenta de Google, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). FRP requiere información de su cuenta de Google al restablecer los valores a los ajustes de fábrica. Para mayor información, consulte [“Protección en caso de un restablecimiento de fábrica” en la página 212.](#)



Cómo añadir una cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** >  **Cuenta Samsung**.


Cómo añadir una cuenta de correo electrónico

Vea y administre todas sus cuentas de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Correo**.


Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo

Use Smart Switch™ para transferir contactos, fotos y otro contenido desde el dispositivo anterior. También puede usar el adaptador portátil que se incluye para transferir contenido rápida y fácilmente desde su dispositivo anterior, sin tener que instalar la aplicación Smart Switch. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch.

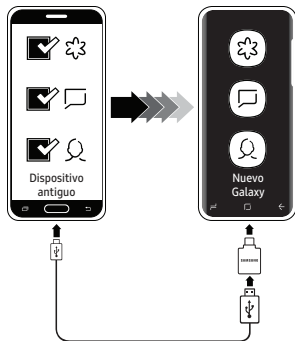

Nota: La opción USB debe estar establecida como un dispositivo multimedia (MTP) en el otro dispositivo. La transferencia de contenido con un cable USB pudiera aumentar el consumo de la batería. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.



Para usar Smart Switch:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Smart Switch**.
2. Siga las indicaciones y seleccione el contenido que desea transferir.

Visite samsung.com/smarts witch para mayor información sobre cómo usar el adaptador portátil y así transferir contenido más rápido.

Configuración del buzón de voz

Puede ingresar al buzón de voz desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en  **Buzón de voz**.
3. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Para mayor información, consulte [“Buzón de voz” en la página 136](#).

Explicación del dispositivo

En esta sección encontrará información sobre algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como la forma de navegar por el dispositivo y de escribir texto utilizando el teclado.

Navegación

Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador capacitivo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie del cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulse suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un atajo de aplicación para iniciar la aplicación.

Pulsar dos veces

Pulse suavemente dos veces en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse dos veces en una imagen para ampliarla o reducirla.

Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos para activarlos.

- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice un dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio u opciones de menú.

Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévalo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.


Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o extiéndala con sólo separar los dedos.

- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web.








Sensibilidad táctil

Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla para usarla con protectores de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas**.
3. Pulse en **Sensibilidad táctil** para activar la opción.


Opciones comunes

El dispositivo utiliza opciones de comandos básicos para ejecutar acciones comunes.


-  **Más opciones:** pulse para ver más opciones de menú para una pantalla.
-  **Eliminar:** pulse para seleccionar los elementos que desee eliminar.
-  **Compartir:** pulse en elementos para compartirlos y luego elija un método para compartirlos.
-  **Editar:** pulse para personalizar la pantalla.
- **Activado/Desactivado:** pulse para activar () o desactivar () la opción.
-  **Menú:** pulse para ver opciones disponibles para el campo.

Barra de navegación

La barra de navegación, al final de la pantalla, muestra las teclas de navegación.

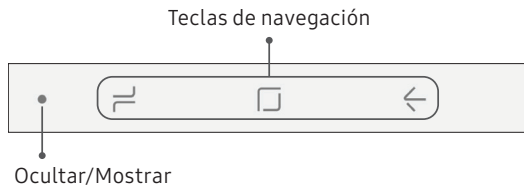

Modo de pantalla completa

Las teclas de navegación están ocultas en el modo de pantalla completa. Cuando estén ocultas, todavía podrá usar  **Inicio** con tocar sin soltar el área de la pantalla donde normalmente se muestra el icono.

Para ingresar o salir del modo de pantalla completa:


- ▶ Pulse dos veces en el icono **Ocultar/Mostrar** a la izquierda de las teclas de navegación.



Para ver las teclas de navegación en el modo de pantalla completa:

- ▶ Deslice un dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar la barra de navegación.

Ajustes de la barra de navegación

Puede configurar el color de fondo y la distribución de botones de la barra de navegación.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación** para los siguientes ajustes:
 - **Botón para mostrar y ocultar:** añada un botón a la izquierda de la barra de navegación para mostrar u ocultar la barra de navegación.

- **Color de fondo:** elija un color para el fondo de la barra de navegación.
- **Presione el botón de inicio fuerte:** ajuste la cantidad de presión necesaria para tocar sin soltar  **Inicio** con sólo mover el deslizador.
- **Desbloquear con el botón Inicio:** toque sin soltar  **Inicio** mientras la pantalla está apagada para ignorar la pantalla de bloqueo e ir directamente a la pantalla de inicio.
- **Distribución de botones:** elija el orden de las teclas de navegación.

Pantalla de inicio









Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Personalización de la pantalla de inicio

Pantallas

Su dispositivo tiene múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets. Puede añadir, eliminar y cambiar el orden de las pantallas, así como elegir una pantalla de inicio principal distinta.


1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - Para alinear atajos en una línea en la parte superior de una pantalla, pulse en  **Alinear arriba**.

- Para alinear atajos en una línea en la parte inferior de una pantalla, pulse en  **Alinear abajo**.
- Para quitar una pantalla de inicio, pulse en  **Eliminar**.
- Para asignar una pantalla como la pantalla de inicio principal, pulse en  **Principal**. Esta pantalla se visualiza cuando pulsa en  **Inicio**.
- Para cambiar el orden de las pantallas, toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
- Para añadir una pantalla, deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en  **Añadir**.


- Para activar Bixby Home, deslice hacia la derecha y después pulse en **Activado/Desactivado**.

Atajos de aplicaciones

Puede usar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
3. Pulse en  **Añadir a inicio**.

Para quitar un atajo:

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar de inicio**.
 - Eliminar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de una pantalla de inicio.

Para mover un atajo desde una pantalla de inicio a otra.

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a una nueva pantalla de inicio y luego suéltelo.

Uso de las carpetas

Puede organizar atajos de aplicaciones en carpetas en una pantalla de aplicaciones y en la pantalla de inicio.

Para mayor información, consulte [“Creación y uso de carpetas”](#) en la [página 70](#).

Fondos de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos** para personalizar.
3. Pulse en **Ver todo** para ver todos los fondos de pantalla disponibles.

4. Pulse en una imagen para elegirla.
 - Los fondos de pantalla de infinidad se aplican a todas las pantallas.
 - Otros fondos de pantalla le piden que seleccione en cuál pantalla quiere usar el fondo.
 - Si está disponible la opción **Efecto de movimiento**, pulse en ella para añadir movimiento a sus pantallas.
5. Pulse en **Definir como fondo de pantalla** y confirme cuando se le indique.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Temas** para personalizar.
 - Pulse en un tema para previsualizarlo y descargarlo en Mis temas.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los temas descargados.
4. Pulse en un tema y después pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.


Iconos

Aplique iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos > Iconos** para personalizar.
3. Pulse en un juego de iconos para previsualizarlo y descargarlo a Mis iconos.
 - Pulse en **Ver todo** para ver los iconos descargados.
4. Pulse en un icono y después pulse en **Aplicar** para aplicar el icono seleccionado.

Marcos de iconos

Puede mostrar los iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Marcos de iconos** y elija una de las siguientes opciones:
 - **Iconos solamente:** muestre sólo iconos.
 - **Iconos con borde:** muestre iconos con marcos sombreados.
3. Pulse en **Realizado** y confirme cuando se le indique.


Widgets

Los widgets son extensiones simples de aplicaciones que se ejecutan en una pantalla de inicio.

Para añadir un widget a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Para quitar un widget de una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar de pantalla de inicio**.

Ajustes de las pantallas de inicio


Personalice las pantallas de inicio y de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
 2. Pulse en **Ajustes de pantalla** para personalizar:
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** configure el dispositivo para que tenga una pantalla de inicio y aplicaciones, o sólo una pantalla de inicio donde estarán todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula de la pantalla de inicio:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de aplicaciones.
- **Botón de aplicaciones:** añada un botón de aplicaciones a la pantalla de inicio para tener acceso fácil a la pantalla de aplicaciones.
 - **Globos de notificación de aplicaciones:** seleccione cómo mostrar globos de notificación cuando las aplicaciones reciban notificaciones.
 - **Añadir a pantalla de inicio:** automáticamente agregue aplicaciones recientemente descargadas a la pantalla de inicio.
 - **Abrir rápido el panel de notificaciones:** active esta característica para abrir el panel de notificaciones desde la pantalla de inicio con sólo deslizar hacia abajo.
 - **Sólo modo de vertical:** impida que la pantalla de inicio gire al modo horizontal.


- **Ocultar aplicaciones:** seleccione aplicaciones que desea ocultar.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** vea información de la versión.

Modo fácil

Alterne entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño del modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil**.
3. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.
4. Pulse en **Aplicar** para confirmar.











Para inhabilitar el modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil** > **Modo estándar**.
3. Pulse en **Aplicar** para salir del modo fácil.











Barra de estado

La barra de estado proporciona información del dispositivo al lado derecho, y alertas de notificaciones al lado izquierdo.

Iconos de estado


-  Batería llena
-  Batería baja
-  Batería en proceso de carga
-  Modo de vibración
-  Modo de silencio
-  4G LTE™ activo
-  Potencia de la señal
-  Red no disponible
-  Wi-Fi activo
-  Servicio de ubicación activo

Iconos de notificación


-  Llamada perdida
-  Llamada en curso
-  Llamada en espera
-  Nuevo correo electrónico
-  Nuevo mensaje de voz
-  Nuevo mensaje de texto
-  Descarga de archivo en curso
-  Carga de archivo en curso
-  Wi-Fi disponible
-  Actualizaciones de aplicación disponibles

Visualización de la barra de estado

Configure las opciones de visualización para la barra de estado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de estado**.
 - Pulse en **Sólo notificaciones recientes** para que en la barra de estado sólo aparezcan los iconos de las tres notificaciones más recientes.
 - Pulse en **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.


Panel de notificaciones

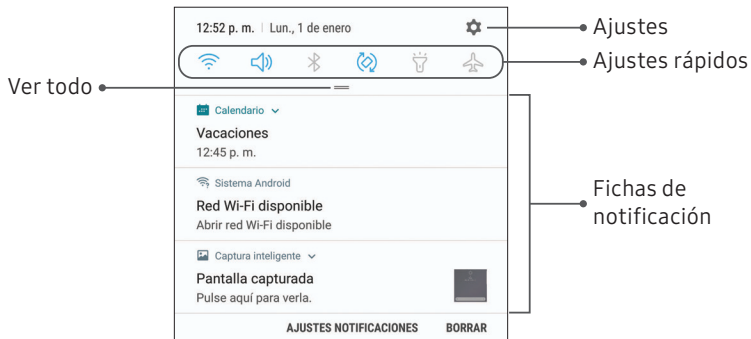

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.


Visualización del panel de notificaciones

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Desplácese por la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulse en él.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Borrar**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás**.




También puede abrir o cerrar el panel de notificaciones deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre el sensor de huella digital.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Gestos para el sensor de huella**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Ajustes rápidos

El panel de notificaciones también ofrece acceso rápido a funciones del dispositivo, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Arrastre  **Ver todo** hacia abajo.
 - Pulse en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
 - Pulse en  **Más opciones** para redistribuir los ajustes rápidos o para cambiar el orden de los botones.
3. Arrastre  **Ver todo** hacia arriba para cerrar los ajustes rápidos.

Pantalla Edge




La pantalla Edge brinda una serie de herramientas útiles para notificaciones, fuentes de resumen de noticias y control del tiempo.

Paneles Edge

Los paneles Edge se usan para tener acceso a aplicaciones, tareas y contactos, así como para ver noticias, deportes y otra información en la pantalla Edge.

- ▶ Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver otros paneles.

Para configurar los paneles Edge:

1. Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla y después pulse en  **Ajustes de paneles Edge**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función. Las siguientes opciones están disponibles:
 -  **Casilla de verificación**: habilite o inhabilite cada panel.
 - **Editar** (si está disponible): configure paneles individuales pulsando en ellos.
 - **Descargar**: busque y descargue paneles Edge adicionales desde Galaxy Apps.
 -  **Más opciones > Reordenar**: cambie el orden de los paneles arrastrándolos hacia la izquierda o la derecha.

- **Más opciones > Desinstalar:** elimine un panel Edge del dispositivo.
- **Más opciones > Controlador de panel Edge:**
 - **Mover:** arrastre para cambiar la posición del controlador de paneles Edge a lo largo del borde de la pantalla.
 - **Posición:** elija **Derecho** o **Izquierdo** para establecer en qué lado ha de aparecer la pantalla Edge.
 - **Mover desde pantallas:** toque sin soltar el controlador de paneles Edge para cambiar su posición desde cualquier pantalla.
 - **Tamaño:** desplace el deslizador para ajustar el tamaño del controlador de paneles Edge.

- **Transparencia:** desplace el deslizador para ajustar la transparencia del controlador de paneles Edge.




3. Pulse en **← Atrás** para guardar los cambios.

Apps Edge

Puede agregar hasta diez aplicaciones en dos columnas al panel Apps Edge.



1. Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Desplace hasta que se muestre el panel Apps Edge.
2. Pulse en una aplicación o par de aplicaciones para abrirlas.

Para configurar Apps Edge:

1. Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Deslice hasta que se muestre el panel Apps Edge.
2. Pulse en  **Añadir aplicación** para añadir otras aplicaciones a Apps Edge.
 - Para añadir una aplicación a Apps Edge, búsquela en el lado izquierdo de la pantalla y pulse en ella para añadirla a un espacio disponible en la columna de la derecha.
 - Para crear un atajo a un par de aplicaciones y abrirlas en Ventana múltiple™, pulse en **Crear App pair**.
 - Para crear un atajo a carpeta, desplace una aplicación desde el lado izquierdo de la pantalla encima de una aplicación en las columnas de la derecha.
3. Pulse en  **Atrás** para guardar los cambios.
 - Para cambiar el orden de las aplicaciones en el panel Edge, arrastre cada aplicación a la posición que desee.
 - Para quitar una aplicación, pulse en  **Eliminar**.




People Edge

People Edge le permite comunicarse rápidamente con personas en su lista de contactos.

1. Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Desplace hasta que se muestre el panel People Edge.
2. Pulse en un contacto y pulse en  **Llamar** o  **Mensaje**.





Para configurar People Edge:

1. Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Desplace hasta que se muestre el panel People Edge.

2. Pulse en  **Añadir contacto**.
 - Para añadir un contacto, pulse en **Seleccionar contactos**.
 - Para quitar un contacto, pulse en  **Eliminar**.
 - Para cambiar el orden de los contactos, arrastre cada contacto a la ubicación que desee.
3. Pulse en  **Atrás** para guardar los cambios.


Selección inteligente

La función Selección inteligente captura un área de la pantalla como una imagen o animación que puede compartir o anclar a la pantalla.

1. Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de paneles Edge** hacia el centro de la pantalla. Desplace hasta que se muestre el panel Selección inteligente.
2. Pulse en una herramienta de Selección inteligente para usar:
 -  **Rectángulo:** capture un área rectangular de la pantalla.
 -  **Oval:** capture un área ovalada de la pantalla.
 -  **Animación:** grabe actividad en la pantalla como un GIF animado.
 -  **Anclar:** capture un área ánclela a la pantalla.

Iluminación de la pantalla Edge


Configure la pantalla Edge para que se ilumine cuando se reciban llamadas o notificaciones mientras el dispositivo esté volteado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.
4. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Con la pantalla encendida:** muestre la iluminación de Edge sólo cuando la pantalla está encendida.
 - **Con la pantalla apagada:** muestre la iluminación de Edge sólo cuando la pantalla está apagada.

- **Siempre:** muestre la iluminación de Edge en todo momento.

Ajustes avanzados de iluminación de la pantalla Edge

Personalice el color, ancho y transparencia de la función de iluminación de la pantalla Edge.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulse en **Estilo de iluminación de Edge** para personalizar:
 - **Efecto:** elija un efecto para Edge.
 - **Color:** elija un color predeterminado o personalizado y active colores de aplicaciones.

- **Transparencia:** desplace el deslizador de **Transparencia** para ajustar la transparencia de la iluminación de la pantalla Edge.
- **Ancho:** desplace el deslizador de **Ancho** para ajustar el ancho de la iluminación de la pantalla Edge.

4. Cuando termine, pulse en **Aplicar**.



Administración de las notificaciones de iluminación de la pantalla Edge

Elija cuáles notificaciones iluminarán la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
3. Pulse en **Administrar notificaciones** para elegir las aplicaciones que pueden activar la iluminación de la pantalla Edge cuando se reciba una notificación.


Respuesta rápida

Rechace una llamada telefónica entrante enviando un mensaje de texto, con sólo colocar el dedo en el sensor del ritmo cardíaco durante dos segundos. Se rechazará la llamada y se enviará un mensaje predeterminado a la persona que llama.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge**.
3. Pulse en **Iluminación de la pantalla Edge** >  **Más opciones** > **Respuesta rápida**.
 - Para editar la respuesta de texto, pulse en el mensaje predeterminado.

Acerca de la pantalla Edge

Puede ver la versión actual y la información de licencia del software para la función de la pantalla Edge.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Edge** > **Acerca de la pantalla Edge**.

Bixby

Bixby es un asistente virtual que aprende, evoluciona y se adapta a usted. Aprende sus rutinas, le ayuda a programar recordatorios en base a la hora y ubicación y está integrado en sus aplicaciones favoritas. Para mayor información, visite

samsung.com/us/support/owners/app/Bixby.

Puede personalizar las respuestas a chat de Bixby, los comandos rápidos y mucho más desde la página Bixby Home.

Bixby Home

La página Bixby Home muestra contenido personalizado basándose en sus interacciones. Bixby aprende de sus patrones de uso y sugerirá contenido que puede ser de su agrado.

► Desde una pantalla de inicio, deslice hacia la derecha.

– o bien –



Presione la tecla **Bixby**.

Bixby Vision

Bixby está integrado con las aplicaciones Cámara, Galería e Internet para darle un mayor entendimiento de lo que ve. Le proporciona iconos contextuales para traducción, detección de códigos QR, reconocimiento de monumentos históricos o compras.



Cámara

Bixby Vision está disponible en el visor de la cámara para ayudarle a comprender lo que ve.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** >  **Bixby Vision** y siga las indicaciones.


Galería

Bixby Vision puede usarse en fotos e imágenes guardadas en la aplicación Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y después pulse en una imagen para verla.
3. Pulse en  **Bixby Vision** y siga las indicaciones.


Internet

Bixby Vision puede ayudarle a averiguar más sobre una imagen que encuentre en la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Toque sin soltar una imagen hasta que aparezca un menú emergente.
4. Pulse en **Bixby Vision** y siga las indicaciones.

Always On Display

Vea alertas de llamadas y mensajes perdidos, revise la hora y la fecha, y vea otra información personalizada sin desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Always On Display**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función y después asigne las siguientes opciones:
 - **Contenido para mostrar:** elija mostrar **Botón de inicio y reloj**, **Reloj o información** o **Botón de inicio**.
 - **Alertas de Always on Display:** muestre alertas de ciertas aplicaciones acerca de eventos por venir en Always On Display.

- **Brillo automático:** ajuste automáticamente el brillo de Always On Display.
- **Mostrar siempre:** habilite para mostrar Always On Display en todo momento.
 - **Definir horario:** si desactiva **Mostrar siempre**, entonces defina un horario especificando el inicio y el final de Always On Display.
- **Acerca de Always on Display:** vea la información de licencia y la versión de software actual.

Algunos ajustes de pantalla pueden aparecer tanto en la pantalla de bloqueo como en Always On Display (AOD). Para mayor información, consulte [“Ajustes de AOD y de la pantalla de bloqueo” en la página 218.](#)

Temas de AOD

Aplique temas personalizados para Always on Display.


1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos** > **AOD** para personalizar la opción.
 - Pulse en un AOD para previsualizarlo y descargarlo en Mis AOD.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los AOD descargados.
4. Pulse en un AOD y después pulse en **Aplicar** para aplicar el AOD seleccionado.

Reconocimiento facial

Use el reconocimiento facial como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones. You can use face recognition to unlock the screen by recognizing your face.


Registro de un rostro

Para usar el rostro con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Reconocimiento facial**.
3. Siga las indicaciones para registrar su rostro.

Reconocimiento facial

Personalice el funcionamiento del reconocimiento facial.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Reconocimiento facial** para ver las siguientes opciones:
 - **Eliminar datos faciales:** elimine rostros existentes.
 - **Samsung Pass:** acceda a sus cuentas en línea usando el reconocimiento facial.
 - **Desbloqueo facial:** active o desactive la seguridad por reconocimiento facial.

- **Desbloqueo facial al activar pantalla:** desbloquee el dispositivo con reconocimiento facial en cuanto se encienda la pantalla.
- **Reconocimiento más rápido:** active para conseguir un reconocimiento facial más rápido. Desactive para aumentar la seguridad y dificultar el desbloqueo con el uso de una imagen o un video semejante.

Escáner de iris


Use el reconocimiento de iris como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede utilizar sus iris para verificar su identidad cuando inicie sesión en su cuenta Samsung.

Para asistencia técnica, visite samsung.com/us/irisscanner.

Nota: El escáner de iris no tiene la intención de que se use como un dispositivo médico y los datos biométricos que el mecanismo recolecte y guarde localmente no tienen la intención de que se usen para fines de diagnóstico, terapéuticos ni preventivos. Siga todas las instrucciones para el uso de esta característica.

Registro de los iris

Registre sus iris para la verificación de identidad.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de iris**.
3. Siga las indicaciones para registrar sus iris.

Nota: Para registrar un solo ojo, pulse en el enlace en la pantalla de configuración para registrar un solo iris.

Verificación de iris

La verificación de iris puede utilizarse para otras cuentas a las que se acceda mediante el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de iris**.

- **Eliminar datos de iris:** elimine los iris existentes.
- **Máscara de vista previa:** elija una máscara que desee mostrar cuando use el escáner de iris.
- **Samsung Pass:** use sus iris como identificación al usar aplicaciones compatibles.
- **Samsung Pay:** use sus iris para hacer pagos rápidamente y con seguridad.


- **Desbloqueo por iris:** active para desbloquear el dispositivo usando sus iris.
- **Desbloqueo por iris al activar pantalla:** desbloquee el dispositivo con sus iris en cuanto se encienda la pantalla.
- **Consejos para el reconocimiento por iris:** vea un tutorial sobre cómo usar el escáner de iris.

Escáner de huellas digitales

Use el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede usar las huellas digitales para verificar su identidad al conectarse a su cuenta Samsung.

Registro de una huella digital



Para usar las huellas digitales con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña. Puede registrar hasta tres huellas digitales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de huellas digitales**.

3. Siga las indicaciones para registrar su huella digital.


Administración de huellas digitales

Agregue, elimine y cambie el nombre de huellas digitales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de huellas digitales** para ver las siguientes opciones:
 - Para cambiar el nombre de una huella digital, pulse en dicha huella digital, introduzca un nuevo nombre y después pulse en **Renombrar**.
 - Para añadir una huella digital, pulse en  **Añadir huella digital** y siga las indicaciones para registrar una huella digital.
 - Para eliminar una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en **Eliminar**.

Verificación por huellas

Use el reconocimiento de las huellas para verificar su identidad en aplicaciones y acciones compatibles.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escáner de huellas digitales** para ver las siguientes opciones:
 - **Samsung Pass:** use la huella digital como identificación al usar aplicaciones compatibles.
 - **Samsung Pay:** use sus huellas digitales para hacer pagos rápidamente y con seguridad.
 - **Desbloqueo por huella digital:** use su huella digital como identificación al desbloquear el dispositivo.

Escaneo inteligente


Use la búsqueda inteligente para mejorar la precisión y seguridad mediante la combinación del reconocimiento facial y de iris.

Para registrar un rostro con fines de verificación de identidad, consulte [“Registro de un rostro” en la página 50.](#)

Para registrar sus iris, consulte [“Registro de los iris” en la página 52.](#)




Verificación de escaneo inteligente

Personalice el funcionamiento del escaneo inteligente.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Escaneo inteligente** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Eliminar datos de rostro e iris:** elimine información guardada sobre el rostro e iris.
 - **Samsung Pass:** acceda a sus cuentas en línea usando la verificación de escaneo inteligente.
 - **Desbloqueo de escaneo inteligente:** desbloquee el dispositivo usando el escaneo combinado de rostro e iris.
 - **Escaneo inteligente al encender:** desbloquee el dispositivo con escaneo inteligente al encender la pantalla.

Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo. Las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple pueden mostrarse juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de las ventanillas.



1. Desde cualquier pantalla, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
2. Pulse en  **Ventana múltiple** en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
 - Las aplicaciones abiertas recientemente se mostrarán en la ventanilla inferior. Las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple tienen el icono  **Ventana múltiple** en la barra del título.

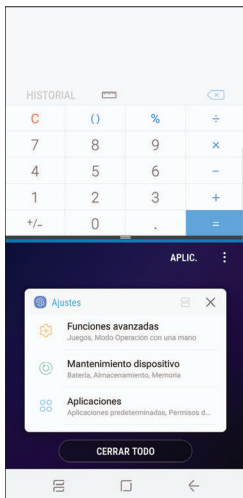

- Si no se han abierto aplicaciones recientemente que apoyan Ventana múltiple, o si desea abrir una aplicación distinta, pulse en Lista de aplicaciones.
3. Pulse en una aplicación en la ventanilla inferior para añadirla a la vista de pantalla dividida.



Controles de ventana



Los controles de ventana modifican la forma en que aparecen las ventanillas de aplicaciones en la vista de pantalla dividida.


- ▶ Pulse en medio del borde de las ventanas para ver las siguientes opciones:
 -  **Añadir App pair a la pantalla de inicio:** agregue el par de aplicaciones abiertas como un atajo a la pantalla de inicio.
 -  **Ventana instantánea:** elija un área de la aplicación seleccionada para acoplarla en la parte superior de la pantalla.
 -  **Cambiar ventanas:** intercambie las dos ventanillas.

-  **Abrir en vista emergente:** abra la aplicación seleccionada en una ventanilla emergente.
-  **Cerrar aplicación:** cierre la aplicación seleccionada.

Ajustes de la ventana múltiple

Hay disponibles características adicionales para Ventana múltiple.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Ventana múltiple** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar cada una de las siguientes opciones:
 - **Usar botón reciente:** toque sin soltar  **Aplicaciones recientes** para poner la aplicación en vista de pantalla dividida o para acoplar la aplicación abierta en la parte

superior de la pantalla. Mientras esté en la vista de pantalla dividida, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes** para cerrar la aplicación de la parte inferior.

- **Acción de vista emergente:** deslice el dedo diagonalmente hacia abajo, desde la esquina superior izquierda o derecha de la pantalla, para convertir la aplicación en una ventanilla emergente.

Introducción de texto

El texto se puede escribir usando un teclado en pantalla o su voz.

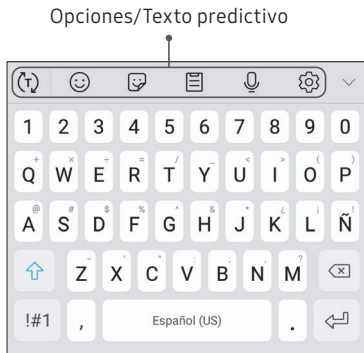








► Pulse en un campo para mostrar el teclado Samsung.

- Pulse en **!#1 Símbolo** para introducir símbolos.


Teclas de opciones

En el teclado Samsung, las siguientes teclas de opciones se encuentran a lo largo de la parte superior del teclado:

-  **Alternar**: cambie a texto predictivo.
-  **Emoji**: inserte un emoticón.
-  **Pegatina**: añade etiquetas adhesivas ilustradas.
-  **Portapapeles**: acceda al portapapeles.
-  **Entrada de voz**: use la entrada de voz de Samsung.
-  **Ajustes**: ingrese a los ajustes del teclado.
-  **Más**: pulse para ver y reorganizar opciones adicionales.

Configuración del teclado Samsung

Asigne opciones personalizadas para el teclado Samsung.


► Desde el teclado Samsung, pulse en  **Ajustes** para ver las siguientes opciones:


- **Idiomas y tipos:** fije el tipo de teclado y elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado.
 - Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia los lados.
- **Escritura inteligente:** use texto predictivo y características de autocorrección para prevenir errores tipográficos comunes. Escriba con sólo desplazar un dedo entre las letras.

- **Diseño y respuesta del teclado:** configure la barra de herramientas del teclado, cambie el tamaño y los colores del teclado para visibilidad, ajuste el diseño y elija la respuesta a la pulsación de teclas.
- **Restablecer a ajustes predeterminados:** devuelva el teclado a sus ajustes originales y borre datos personalizados.
- **Sobre el teclado Samsung:** vea información legal y de versión para el teclado Samsung.

Uso de la entrada de voz de Samsung

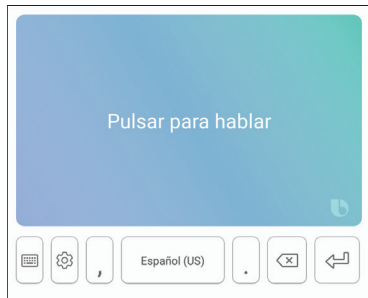

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.



1. Desde el teclado Samsung, pulse en  **Entrada de voz**.
2. Pulse en la pantalla y dicte su texto.

Configuración de la entrada de voz de Samsung

Asigne opciones personalizadas para la entrada de voz de Samsung.

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Entrada de voz**.
2. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Idioma del teclado:** elija el idioma para el teclado.
 - **Idioma de entrada de voz:** seleccione el idioma para la entrada de voz de Samsung.
 - **Ocultar palabras ofensivas:** oculte palabras potencialmente ofensivas sustituyéndolas con asteriscos.

Modo de emergencia

Use el modo de emergencia para tener acceso a funciones de emergencia útiles y conservar la energía del dispositivo durante una situación de emergencia.

Para ahorrar energía de la batería, el modo de emergencia:

- Restringe el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que usted seleccione.
- Desactiva las funciones de conectividad y datos móviles cuando se apaga la pantalla.

Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
 - Cuando active el modo por primera vez, lea y acepte los términos y condiciones.
3. Pulse en **Activar**.

Características del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, solamente las siguientes aplicaciones y funciones están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna:** use el flash del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia:** sonido con una sirena audible.
- **Compartir mi ubicación:** envíe información de su ubicación a sus contactos de emergencia.
- **Teléfono:** inicie la pantalla de llamadas.
- **Internet:** inicie el navegador web.
- **+ Añadir:** añada otras aplicaciones disponibles.
 - **Correo:** inicie la aplicación Correo.
 - **Facebook:** Launch the Facebook™ app.
 - **Maps:** Launch Google Maps™.

- **Carga de la batería:** vea el nivel aproximado de la carga restante de la batería.
- **Tiempo de uso restante estimado:** muestre el tiempo inactivo aproximado que se puede lograr en base al uso y la carga actual de la batería.
- **Llamada de emergencia:** marque el número telefónico de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio celular activado.
- **Más opciones:**
 - **Turn off Emergency mode:** Disable Emergency mode and return to standard mode.
 - **Eliminar:** elija aplicaciones que desee eliminar de la pantalla.
 - **Administrar contactos de emergencia:** administre su perfil médico y los contactos en el grupo ICE (en caso de emergencia).

- **Ajustes:** configure los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

Desactivación del modo de emergencia

Cuando se desactiva el modo de emergencia, el dispositivo regresa al modo estándar.

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.

Nota: Cuando el modo de emergencia está activado, el método de localización se programa en Ahorro de batería. Después de apagar el modo de emergencia, revise sus ajustes de ubicación. Para mayor información, consulte [“Ubicación” en la página 175](#).

Aplicaciones


Entérese cómo cambiar la forma en que aparecen las aplicaciones, organizar aplicaciones en carpetas y cómo instalar, desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.

Uso de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones, u ocultarlas para que no se muestren.


Acceso a las aplicaciones

Acceda y abra todas las aplicaciones desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba o hacia abajo para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en el atajo de una aplicación para abrirla.
 - Para regresar a la pantalla de inicio principal, pulse en  **Inicio**.



Cómo añadir un atajo de aplicaciones

Además de deslizar para tener acceso a las aplicaciones, también puede añadir un botón de aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de la pantalla de inicio** > **Botón de aplicaciones**.
3. Pulse en **Mostrar botón Aplicaciones** > **Aplicar**.


Búsqueda de aplicaciones

Si no está seguro exactamente dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Buscar teléfono**.
3. Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar teléfono**. Conforme escribe, en la pantalla aparecen las aplicaciones que coinciden.
4. Pulse en una entrada para dirigirse a esa aplicación.
 - Para personalizar los ajustes de búsqueda, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.

Galaxy Essentials

Vea y descargue aplicaciones de Samsung que estén optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Galaxy Essentials**.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones



Desinstale o desactive aplicaciones que haya descargado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una aplicación para abrir el menú de opciones.
 - Para desinstalar una aplicación, pulse en **Desinstalar**.
 - Para desactivar una aplicación, pulse en **Desactivar**.

Nota: Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse. Las aplicaciones que se desactiven se inhabilitarán y quedarán ocultas.


Cómo organizar aplicaciones



Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ordenar**.
 - **Orden personalizado:** organice aplicaciones manualmente.
 - Para eliminar espacios vacíos entre las aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.
 - **Orden alfabético:** organice aplicaciones alfabéticamente.

Creación y uso de carpetas

Cree una carpeta para organizar los atajos de aplicaciones en una pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación y después colóquelo encima de otro atajo de aplicación hasta que se resalte.
3. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** asigne un nombre a la carpeta.
 -  **Paleta:** cambie el color de la carpeta.

-  **Añadir aplicaciones:** coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en **Añadir**.
4. Pulse en  **Atrás** para cerrar la carpeta.


Cómo copiar una carpeta a una pantalla de inicio

Cree una carpeta y cópiela a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una carpeta y después arrástrela hasta la parte superior de la pantalla.
3. Arrastre la carpeta hasta la ubicación que desee en la pantalla de inicio y después suéltela.




Eliminación de una carpeta

Cuando elimina una carpeta, los atajos de aplicaciones se regresan a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una carpeta para eliminarla.
3. Pulse en  **Eliminar carpeta** y confirme cuando se le indique.

Ajustes de aplicaciones




Administre sus aplicaciones descargadas y precargadas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Aplicaciones**.
3. Pulse en  **Menú** para asignar cuáles aplicaciones se mostrarán, y después elija **Todas las aplicaciones**, **Activada** o **Desactivada**.
4. Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Ordenar por tamaño/nombre:** ordene las aplicaciones según su tamaño o su nombre.
 - **Aplicaciones predeterminadas:** elija o cambie aplicaciones que se usan de manera predeterminada para ciertas características, como correo o navegación de Internet.

- **Permisos de aplicación:** controle cuáles aplicaciones tendrán permiso para usar ciertas funciones del dispositivo.
 - **Mostrar u ocultar aplicaciones del sistema:** muestre o esconda aplicaciones del sistema (fondo).
 - **Acceso especial:** seleccione cuáles aplicaciones tendrán permiso de acceso especial a ciertas funciones del dispositivo.
 - **Restablecer preferencias:** restablezca las opciones que se hayan cambiado. Los datos de las aplicaciones existentes no se eliminarán.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Las siguientes opciones pueden aparecer:
- **Desinstalar/Desactivar:** desinstale o desactive la aplicación. Las aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse.
 - **Forzar cierre:** detenga una aplicación que no esté funcionando correctamente.
 - **Datos móviles:** vea el uso de datos móviles.
 - **Batería:** vea el uso de la batería desde la última carga completa.
 - **Almacenamiento:** administre el uso de almacenamiento de la aplicación.
 - **Memoria:** vea el uso de la memoria.
 - **Notificaciones:** configure notificaciones desde la aplicación.
 - **Accesos:** vea los permisos concedidos a la aplicación para acceder a la información de su dispositivo.
 - **Definir como predeterminada:** asigne la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.
- Nota:** Las opciones varían según la aplicación.


Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** e introduzca el primer número.
3. Pulse en una tecla de función aritmética y escriba el siguiente número.
4. Pulse en  **Igual** para ver el resultado.
5. Pulse en  **Borrar** para eliminar el resultado.



Visualización del historial de la calculadora

Vea y elimine el historial de la calculadora.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** > **Historial**.
 - Para regresar a la calculadora, pulse en **Teclado**.
 - Para eliminar el historial de la calculadora, pulse en **Eliminar historial**.



Conversión de unidades de medida

Convierta rápidamente unidades de medida usando el conversor de unidades.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** >  **Conversor de unidades**.
3. Seleccione una categoría y use los menús desplegables para seleccionar las unidades de medida.
4. Escriba un valor numérico para ver la conversión.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas.




1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora**
 - Si Giro automático no está habilitado, pulse en  **Calculadora científica**.

Calendario

Gestione sus eventos y tareas.


Cómo añadir calendarios

Agregue calendarios existentes a la aplicación Calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Más opciones**.
3. Pulse en **Administrar calendarios** >  **Añadir cuenta** y seleccione un tipo de cuenta.
4. Escriba la información de su cuenta y siga las indicaciones.

Vista del calendario



Existen varias maneras de ver el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** > **Vista** y después pulse en una opción:
 - **Año**: muestre los doce meses de este año. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
 - **Mes**: muestre el mes en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
 - **Semana**: muestre la semana en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.

- **Día:** muestre el itinerario del día, hora por hora. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
 - **Tareas:** muestre todas las tareas.
3. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha en curso.


Cómo crear un evento

Use el calendario para crear eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Añadir** para añadir un evento.
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.


Cómo compartir un evento

Comparta eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario**, pulse en un evento y después pulse otra vez para editarlo.
3. Pulse en **Compartir**, elija un método para compartir y siga las indicaciones.



Cómo eliminar un evento

Elimine eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario**, pulse en un evento y después pulse otra vez para editarlo.
3. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.


Cómo crear una tarea

Use el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlos en un determinado día. Una tarea aparece como un elemento en una lista de verificación y se elimina después de marcarse como realizada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** > **Vista** > **Tareas**.
3. Pulse en  **Añadir** para añadir una tarea.
4. Introduzca detalles de la tarea y después pulse en **Guardar**.



Cómo eliminar una tarea

Elimine tareas del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** y pulse en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulse en **Vista** > **Tareas**.
3. Pulse en la **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
 - Para eliminar una tarea, pulse en la tarea para abrirla, pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Ajustes del calendario

Use los ajustes del calendario para personalizar el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.


Cámara y video




Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara frontal o posterior del dispositivo.







1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara**.
3. Use la pantalla como un visor. Al apuntar la cámara, estas opciones están disponibles:
 - Para enfocar la toma, pulse en la pantalla. Cuando pulse en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Desplace el foco para ajustar el brillo.
 - Para cambiar el modo de captura, deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda.
 - Para cambiar rápidamente entre las cámaras frontal y posterior, deslice hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

- Para cambiar un ajuste de cámara, pulse en  **Ajustes**.

4. Pulse en  **Tomar foto**.


Grabación de videos

Grabe videos de alta calidad usando su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** y apunte la cámara hacia su objetivo.
3. Pulse en  **Grabar** para comenzar a grabar un video.
 - Para tomar una foto mientras hace una grabación, pulse en  **Capturar**.
 - Para detener temporalmente la grabación, pulse en  **Pausar**. Para continuar grabando, pulse en  **Reanudar**.
4. Pulse en  **Detener** cuando termine la grabación.

Configuración del modo de captura

Permita que la cámara determine el modo ideal para sus fotos o elija entre varios modos de captura.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** y desplace hacia la derecha o la izquierda para ver los modos de captura disponibles. Para ver y reorganizar modos de captura, toque sin soltar un modo de captura.

Cámara posterior

- **Comida:** tome fotos que realcen los colores vivos de la comida.
- **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Pro:** ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.

- **Enfoque selectivo:** cambie el enfoque de las fotos una vez que se hayan tomado. Puede enfocar en objetivos que estén cerca de la cámara, lejos de la cámara o puede enfocar en los dos al mismo tiempo.
- **Automático:** permita que la cámara determine el modo adecuado para la foto.
- **Superlenta:** grabe videos con una velocidad alta de los fotogramas para verlos en cámara lenta. Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara lenta una vez que lo haya grabado.
- **Emoji de RA:** cree un emoji de usted mismo o añada animaciones, marcos y etiquetas adhesivas usando realidad aumentada.
- **Hiperlapso:** cree un video con lapso de tiempo realizando grabaciones con varias velocidades de los fotogramas. La velocidad de los fotogramas se ajusta automáticamente según la escena que se esté grabando y el movimiento del dispositivo.
- **Cámara lenta:** grabe videos con una velocidad alta de los fotogramas para reproducirlos en cámara lenta.
- **Deportes:** tome imágenes más nítidas de objetos moviéndose rápidamente.



Cámara frontal

- **Foco de selfie:** mejore el enfoque de un autorretrato haciendo que el fondo sea borroso.
- **Selfie:** tome autorretratos y aplique varios efectos, como un efecto aerográfico.

- **Emoji de RA:** cree un emoji de usted mismo o añada animaciones, marcos y etiquetas adhesivas usando realidad aumentada.
- **Selfie amplia:** tome autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.

Ajustes de la cámara

Use los iconos en el visor de la cámara principal y el menú de ajustes para configurar los ajustes de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** >  **Ajustes**.

Cámara posterior

- **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.

- **Temporizador:** tome fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **HDR (tono enriquecido):** active las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.
- **Rastreando AF:** enfoque y mantenga el enfoque en un objetivo seleccionado en la pantalla de vista previa.
- **Cámara superlenta:** grabe videos con una velocidad alta de los fotogramas para verlos en cámara lenta. Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara lenta una vez que lo haya grabado.
 - **Toma múltiple:** atrape múltiples momentos en cámara superlenta al grabar un video.
 - **Toma única:** grabe una sola acción en cámara superlenta.

Cámara frontal

- **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Temporizador:** tome fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **HDR (tono enriquecido):** active las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.
- **Guardar imágenes previsualizadas:** guarde autorretratos o autograbaciones tal como se ven en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.

- **Métodos de disparo:**
 - **Pulsar pantalla:** pulse en la pantalla para tomar selfies.
 - **Mostrar palma:** estire la mano con la palma dirigida hacia la cámara para que se tome la foto después de unos segundos.
 - **Pulsar sensor de ritmo cardíaco:** una vez que se reconozca su rostro, pulse en el sensor del ritmo cardíaco para tomar un selfie.
- **Corrección de forma del rostro:** reduzca los efectos de distorsión del lente de la cámara en los rostros.


Común

- **Editar modos de la cámara:** active, desactive y reorganice los modos de captura.
- **Foto en movimiento:** cree un video corto tomando fotos.
- **Estabilización de video:** active la antivibración para mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Líneas guía:** muestre líneas guía en el visor para ayudar a crear una foto o video.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** revise imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch:** presione la tecla de encender dos veces en sucesión rápida para abrir la cámara.

- **Almacenamiento:** seleccione una ubicación de memoria.
 - Se debe instalar una tarjeta de memoria (no se incluye) para ver la ubicación de almacenamiento. Para mayor información, consulte “Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria” en la página 9.
- **Control de voz:** tome fotos usando palabras clave.
- **Botón de cámara flotante:** añada un botón extra de cámara que puede moverse a cualquier lugar de la pantalla en los modos Automático y Selfie.
- **Mantenga pulsado el botón de cámara para:** elija una acción que desea que ocurra al sostener sin soltar el botón de la cámara.
- **Presionar la tecla de volumen para:** utilice la tecla de volumen para tomar fotos, grabar video, acercar/alejar con zoom o controlar el volumen del sistema.
- **Restablecer ajustes:** restablezca los ajustes de la cámara.



Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** y pulse en una pestaña para usar una característica.

Alarma

Use la pestaña Alarma para asignar alarmas una sola vez o repetitivas y para elegir opciones sobre cómo se le notificará.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** >  **Añadir alarma**.

3. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:


- **Fecha:** elija el día para esta alarma.
- **Hora:** programe una hora para la alarma.
- **Repetir:** elija cuándo repetir la alarma.
- **Nombre de alarma:** escriba un nombre para la alarma.
- **Aplazar:** permita el aplazamiento. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
- **Sonido de alarma:** elija un sonido que desee reproducir en la alarma y arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
- **Vibración:** elija si la alarma usará una alerta de vibración.

- **Leer la hora en voz alta:** asigne que el dispositivo lea la hora en voz alta cuando timbre la alarma.

4. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.


Desactivación de alarmas

A la hora en que se programa la alarma, el teléfono timbra y/o vibra.

1. Para detener una alarma, pulse en **Descartar** o deslice  **Descartar** hacia la izquierda o derecha.
2. Para posponer la alarma, pulse en **Aplazar**.



Eliminación de una alarma

Puede eliminar una alarma que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj**, encuentre la alarma en la lista de alarmas (bajo Alarma) y después tóquela sin soltarla para seleccionarla.
3. Pulse en **Eliminar**.


Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora en curso de múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** > **Reloj mundial**.
3. Pulse en  **Añadir ciudad**.
4. Pulse en **Buscar** e introduzca el nombre de la ciudad.
5. Pulse en el nombre de una ciudad en la lista y después pulse en **Añadir**.
 - Para quitar una ciudad, tóquela sin soltarla y pulse en **Eliminar**.


Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** > **Cronómetro**.
3. Pulse en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulse en **Parcial**.
4. Pulse en **Detener** para detener el cronometraje.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulse en **Restablecer**.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** > **Temporizador**.
3. Use el teclado y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del Temporizador.
4. Pulse en **Iniciar** para empezar el temporizador.
 - Para detener temporalmente el temporizador, pulse en **Pausar**. Para continuar el cronometraje después de pausar el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para detener y restablecer el Temporizador, pulse en **Cancelar**.

Contactos







Almacene y administre sus contactos. Se puede sincronizar con cuentas personales que añada al dispositivo. Para mayor información, consulte “Adición de una cuenta” en la página 229.

Nota: La aplicación Contactos y la pestaña Contactos en la aplicación Teléfono tienen distintas opciones y funciones.

Cómo añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Contactos** >  **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Imagen del contacto** para asignar una foto o un GIF animado al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre y otra información de contacto.
 - Pulse en  **Añadir campo** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar campo** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Ver más** para tener acceso a campos adicionales.

- Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Casa o Trabajo).
 - Pulse en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.
3. Pulse en **Guardar**.



Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
3. Pulse en  **Detalles** > **Editar**.
4. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
5. Pulse en **Guardar**.



Cómo compartir un contacto

Comparta un contacto usando varios métodos de compartir.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
3. Pulse en  **Detalles** > **Compartir**.
4. Pulse en **Archivo de presentación (VCF)** o **Texto**.
5. Elija un método para compartir y siga las indicaciones.



Cómo importar contactos

El dispositivo puede importar contactos desde una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulse en **Importar** y siga las indicaciones.




Cómo exportar contactos

Respalde contactos manualmente en una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).




1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulse en **Exportar** y siga las indicaciones.

Cómo vincular o desvincular contactos

Consolide información de contacto de múltiples fuentes en un solo contacto con sólo enlazar entradas en un solo contacto.







1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Vincular contactos**.
4. Pulse en los contactos que desea seleccionar.
5. Pulse en **Vincular**.

Para desvincular contactos:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Administrar contactos vinculados**.
4. Pulse en **Desvincular** al lado de los contactos que desee separar del contacto principal.


Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, estos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
3. Pulse en  **Detalles**.
4. Pulse en  **Añadir a favoritos** para marcar contactos como favoritos y la estrella se iluminará .
 - Para eliminar contactos de Favoritos, pulse en  **Eliminar de favoritos** y la estrella se atenuará .

Cómo eliminar contactos

Elimine un solo contacto o múltiples contactos.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
 - También puede pulsar en otros contactos para seleccionarlos y eliminarlos.
3. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos.


Cómo crear un grupo

Cree sus propios grupos de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos > Grupos**.
3. Pulse en **Crear** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
 - **Nombre del grupo:** introduzca un nombre para el nuevo grupo.
 - **Tono del grupo:** personalice los sonidos para el grupo.
 - **Añadir miembro:** seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
4. Pulse en **Guardar**.



Cómo añadir o eliminar contactos de grupos

Agregue más contactos a un grupo, o elimine contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
 - Para eliminar un contacto, toque sin soltar un contacto para seleccionarlo y después pulse en **Eliminar**.
 - Para añadir un contacto, pulse en **Editar** > **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **Realizado** > **Guardar**.



Cómo enviar un mensaje a un grupo


Envíe un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar mensaje**.

Cómo enviar un correo electrónico a un grupo


Envíe un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar correo**.

4. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** en la parte superior de la pantalla para seleccionar todos los contactos, y después pulse en **Realizado**.
 - Sólo se muestran los miembros de grupo que tienen una dirección de correo en sus registros.
5. Elija una cuenta de correo electrónico y siga las indicaciones.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
 - Para eliminar el grupo solamente, pulse en **Sólo grupo**.
 - Para eliminar el grupo y los contactos en el grupo, pulse en **Grupo y miembros**.



Eliminación de un grupo

Elimine un grupo que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.


Ajustes de contactos

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Direct share

Comparta contenido directamente con sus contactos desde adentro de cualquier aplicación. Una vez que se active esta opción, sus contactos frecuentes se mostrarán en la ventana de compartir.




1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Direct share** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.


Correo


Vea y gestione todas sus cuentas de correo electrónico en una sola aplicación. Para añadir una cuenta de correo electrónico, consulte “Cómo añadir una cuenta de correo electrónico” en la página 15.

Creación y envío de un correo

Aprenda cómo crear y enviar mensajes de correo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo** >  **Redactar un nuevo correo**.
3. Pulse en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulse en  **Añadir desde contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos, Grupos o Recientes.

- Si introduce destinatarios manualmente, separe cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de que se envíe el mensaje.
 - Si añade un destinatario de entre los contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
 - Pulse en  **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos Cc y Cco.
4. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
 - Pulse en **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo electrónico.

- Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a opciones de correo adicionales.
5. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.



Administración de la bandeja de entrada

Existen varias herramientas disponibles en la pantalla de la bandeja de entrada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
 - Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
 - Pulse en **Buscar** para buscar palabras clave en su bandeja de entrada de correo electrónico.
 - Pulse en **Editar** para ver opciones de mensaje adicionales.
 - Pulse en **Ordenar por** para personalizar cómo se mostrarán los mensajes.




Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Puede ver correo que reciba de varias cuentas o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla para elegir una vista diferente:
 - **[Nombre de la cuenta]**: vea los correos electrónicos sólo para una cuenta de correo.
 - **Todas las cuentas**: vea todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada.




Eliminación de cuentas de correo electrónico

Las cuentas de correo se pueden eliminar del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
4. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
5. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.


Ajustes del correo

Modifique ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
 - Bajo **General**, pulse en una opción y siga las instrucciones.
 - Pulse en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para dicha cuenta.

Galaxy Apps

Encuentre y descargue aplicaciones premium que sean exclusivas para dispositivos Galaxy. Se requiere una cuenta Samsung para descargar desde Galaxy Apps.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Galaxy Apps**.

Galería




Vea, edite y gestione fotos y videos.

Las siguientes categorías le permiten organizar el contenido:

- **Imágenes:** vea fotos y videos en el orden en que se guardaron. El contenido se organiza por fecha.
- **Álbumes:** cree álbumes personalizados para organizar sus fotos y videos.
- **Historias:** cree colecciones personalizadas de fotos y videos relacionados y compártalos con sus contactos.

Visualización de imágenes

Las imágenes guardadas en el dispositivo pueden verse en la aplicación Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería > Imágenes**.
3. Pulse en una imagen para verla. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.
 - Para marcar la imagen como favorita, pulse en  **Favorito**. La imagen se añade a Favoritos bajo la pestaña Álbumes.
 - Para usar Bixby Vision en la foto actual, pulse en  **Bixby Vision**. Para mayor información, consulte [“Bixby” en la página 45](#).






- Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en

☰ **Más opciones:**

- **Detalles:** vea y modifique información sobre la imagen, incluyendo la fecha de creación, la ubicación y las propiedades.
- **Definir como fondo de pantalla:** asigne la foto como fondo de pantalla.
- **Set as Always On Display image:** asigne la imagen como la imagen de fondo para Always On Display.
- **Mostrar etiqueta de fecha/ubicación:** vea las etiquetas de fecha y ubicación al ver sus imágenes.
- **Imprimir:** envíe la foto a una impresora conectada.
- **Abrir en Photo Editor Pro:** modifique la imagen en Photo Editor Pro.




Cómo editar imágenes

Modifique imágenes almacenadas en el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería > Imágenes**.
3. Pulse en una imagen para verla.
 -  **Transformar:** gire, voltee, recorte o haga otros cambios a la apariencia general de la imagen.
 -  **Efectos:** añada efectos de color.
 -  **Etiquetas adhesivas:** superponga etiquetas ilustradas o animadas.
 -  **Dibujar:** añada texto escrito a mano o contenido dibujado a mano.

Cómo reproducir video

Reproduzca videos almacenados en el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
3. Pulse en un video para verlo. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.
 - Para marcar el video como favorito, pulse en  **Favorito**. El video se añade a Favoritos, bajo la pestaña Álbumes.
 - Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles**: vea y modifique información sobre el video, incluso la fecha de creación, ubicación y propiedades.

- **Definir como fondo de pantalla**: asigne el video como fondo de pantalla.
- **Mostrar etiqueta de fecha/ubicación**: vea las etiquetas de fecha y ubicación al ver los videos.

4. Pulse en  **Reproducir video** para reproducir el video.








Optimizador de video

Mejore la calidad de reproducción de sus videos en cualquier aplicación de videos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Optimizador de video**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.



Cómo editar video

Modifique videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en  **Editar** para utilizar las siguientes herramientas.
 -  **Recortar**: corte segmentos del video.
 -  **Efectos**: añada efectos visuales al video.
 -  **Efecto de retoque**: aplique el efecto de retoque a rostros en el video.
 -  **Etiquetas adhesivas**: superponga etiquetas ilustradas o animadas.
5. Pulse en **Guardar** y después confirme cuando se le indique.
 -  **Audio**: ajuste los niveles de volumen y añada música de fondo al video.



Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos desde la aplicación Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y después pulse en imágenes y videos para seleccionarlos.
4. Pulse en **Compartir** y después elija una aplicación o conexión que desea usar para compartir su selección. Siga las instrucciones.

Cómo eliminar fotos y videos

Elimine fotos y videos almacenados en el dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar**.
4. Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y todos los videos.
5. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Cómo tomar una captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla. Automáticamente se creará el álbum Capturas de pantalla en la aplicación Galería.

- ▶ Desde cualquier pantalla, presione sin soltar las teclas de **encender** y de **volumen hacia abajo**.

Opciones de captura de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar cada una de las siguientes opciones:
 - **Captura inteligente**: capture una imagen de cualquier área desplegable de la pantalla que actualmente esté oculta, así como del área que esté visible, y recorte y comparta la captura inmediatamente.


- **Deslizar para capturar**: capture la pantalla al deslizar el borde de la mano sobre la pantalla, de lado a lado, manteniendo contacto con ella.

Aplicaciones de Google

Disfrute estas aplicaciones de Google. Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite [google.com](https://www.google.com) para mayor información.

Chrome


Explore Internet con Chrome™ y transfiera las pestañas abiertas, los favoritos y los datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Chrome**.

Visite support.google.com/chrome para mayor información.

Google Drive


Abra, vea, cambie el nombre y comparta archivos guardados en su cuenta de nube Google Drive™.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Google Drive**.

Visite support.google.com/drive para mayor información.

Duo


Realice videollamadas personales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Duo**.

Visite support.google.com/duo para mayor información.

Gmail


Envíe y reciba correo electrónico con el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Gmail**.

Visite support.google.com/mail para mayor información.


Google

Busque contenido en línea con herramientas que aprenden lo que a usted le interesa. Active su fuente de información personal para recibir contenido personalizado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Google**.
3. Siga las indicaciones para activar la fuente.

Maps


Obtenga indicaciones viales y otra información basada en la ubicación. Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para mayor información, consulte [“Ubicación” en la página 175](#).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Maps**.

Visite support.google.com/maps para obtener más información.

Fotos


Guarde y respalde sus fotos y videos automáticamente en su cuenta de Google con Google Photos™.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Fotos**.

Visite support.google.com/photos para mayor información.

Play Películas


Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. También puede ver los videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Play Películas**.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.

Play Música


Reproduzca archivos de música y audio en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Play Música**.

Visite support.google.com/music para obtener más información.

Play Store


Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play™ Store.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Play Store**.

Visite support.google.com/play para obtener más información.

YouTube


Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **YouTube**.

Visite support.google.com/youtube para obtener más información.

Google Pay

Pague con el teléfono Android en tiendas participantes y dentro de aplicaciones móviles con Google Pay™.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Google Pay**.




Visite support.google.com/pay para mayor información.

Internet

Acceda a Internet con un explorador web completo.








For more information, visit samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.
 - ☆ **Añadir a favoritos**: añada la página web actual a favoritos.
 - ↻ **Actualizar**: actualice o vuelva a cargar la página web actual.
 - < **Atrás** o ← **Atrás**: para regresar a la página anterior.
 - > **Adelante**: avance a una página reciente.

-  **Inicio**: muestre la pantalla de inicio de Internet.
-  **Favoritos**: administre páginas de favoritos, páginas guardadas e historial.
-  **Pestañas**: administre pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en ese momento.




Menú rápido

Ingrese a funciones comunes de su navegador.

- ▶ Pulse  **Menú rápido** para ver las siguientes opciones:
 -  **Compartir**: comparta la página web con otras personas.
 -  **Nueva ventana**: abra una nueva pestaña.
 -  **Activar modo de noche**: cambie al modo nocturno.
 -  **Tamaño de texto de página web**: cambie el tamaño de fuente.
 -  **Cerrar**: cierre el menú rápido.
 -  **Ajustes**: cambie las opciones del menú rápido.

Pestañas del navegador

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Pestañas** > **Nueva pestaña**.
 - Para cerrar una pestaña, pulse en  **Cerrar pestaña**.

Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, Páginas guardadas e Historial.



Cómo guardar como favorito

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Añadir a favoritos**.



Cómo abrir un favorito

Abra rápidamente una página web desde la página Favoritos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Favoritos** > **Favoritos**.
4. Pulse en una entrada de favorito.



Cómo guardar una página web

Guardar una página web almacena su contenido en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Cómo abrir una página web guardada

Vea una página web que se haya guardado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Favoritos** > **Páginas guardadas**.
4. Pulse en una página guardada.



Visualización de historial

Para ver una lista de páginas web visitadas recientemente:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > **Historial**.

Cómo compartir páginas



Las páginas web se pueden compartir con sus contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y siga las indicaciones.



Modo secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Pestañas**.
4. Pulse en **Activar modo secreto**.
5. Pulse en **Definir contraseña** para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.
– o bien –
Pulse en **No usar contraseña**.

Para desactivar el modo secreto:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Pestañas** > **Desactivar modo secreto**.





Ajustes de Internet

Modify settings associated with using the Internet app.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
4. Pulse en una opción y siga las instrucciones.

Mensajes

Aprenda cómo enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Nuevo mensaje**.
 - Puede elegir destinatarios desde Contactos o escribir un número de teléfono.
3. Pulse en **Iniciar**.
4. Para crear una grabación de audio, toque sin soltar  **Audio**.
– o bien –
Pulse en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.
 - Para añadir un adjunto, pulse en  **Adjuntar**.

5. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.



Cómo enviar mensajes de emergencia

Envíe un mensaje con su ubicación a contactos designados cuando se encuentre en una situación de emergencia.




1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Enviar mensaje de emergencia** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.
3. Pulse en **Enviar mensajes a** > **Añadir** y agregue destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando entre contactos.
 - Para incluir una foto de la cámara frontal y posterior, pulse en **Adjuntar imágenes**.
 - Para incluir una grabación de audio de cinco segundos en su mensaje de emergencia, pulse en **Adjuntar grabación de audio**.

4. Presione la tecla de **encender** tres veces rápidamente para enviar un mensaje de emergencia.

Visualización de mensajes



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** y después pulse en un mensaje para verlo.
 - Para reproducir un adjunto de audio o video, pulse en  **Reproducir**.
 - Para recorrer la lista de mensajes, deslice hacia arriba o hacia abajo.

Eliminación de mensajes

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulse en cada mensaje que desee eliminar.
4. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.



Búsqueda en los mensajes

Realice búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** > **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o frase para buscarla y después pulse en  **Buscar** en el teclado.


Ajustes de los mensajes

Configure los ajustes para los mensajes de texto y multimedia.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia


Las alertas de emergencia le notifican sobre amenazas inminentes y otras situaciones. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Conexiones > Más ajustes de conexión**.
3. Pulse en **Alertas de emergencia > Ajustes** para personalizar notificaciones para alertas de emergencia.

Nota: Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Mis archivos

Vea y administre archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mis archivos**.
3. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
4. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.




Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** vea los archivos a los que haya accedido recientemente.
 - Esta opción aparece si se ha ingresado a uno o más archivos recientemente.
- **Categorías:** vea sus archivos basados en el tipo de archivo.
- **Teléfono:** vea carpetas y archivos ubicados en el dispositivo y en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- **Nube:** vea archivos guardados en sus cuentas de nube.
 - Los controladores de nube varían dependiendo de los servicios a los que se conecte.

Opciones de Mis archivos

Utilice las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y mucho más.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mis archivos**. Las siguientes opciones están disponibles:
 -  **Buscar**: busque un archivo o una carpeta.
 -  **Más opciones**:
 - **Eliminar historial de recientes**: borre la categoría de archivos recientes. Esta opción sólo aparece si se ha accedido recientemente a archivos.
 - **Obtener más espacio**: vea información de almacenamiento para el dispositivo.
 - **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación.




Teléfono



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.


Realización de llamadas

Realice una llamada desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número en el teclado y pulse en  **Llamar**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.



Cómo activar Deslizar para llamar

Deslice un contacto o número hacia la derecha para realizar una llamada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Deslizar para llamar/enviar mensaje**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.


Cómo realizar una llamada desde Recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes** para ver una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.


Cómo realizar una llamada desde Contactos

Llame a un contacto desde la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos**.
3. Deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.


Llamadas directas

Llame al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto estén en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Llamada directa** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar la característica.

Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestra el número de teléfono y nombre de la persona que llama. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.


- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.

– o bien –


En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de una llamada

Puede elegir rechazar una llamada entrante. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo de llamada con mensaje


Puede elegir rechazar una llamada entrante con una respuesta de mensaje de texto.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en **Enviar mensaje** y seleccione un mensaje.

Finalización de una llamada

- ▶ Pulse en  **Fin** cuando esté listo para finalizar una llamada.


Acciones durante una llamada

Puede ajustar el volumen, cambiar a audífonos o altavoz e incluso realizar varias tareas durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas


- ▶ Presione las teclas de volumen para subir o bajar el volumen.

– o bien –


Pulse en  **Volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

Cambio al auricular o al altavoz

Listen to the call using the speaker or through a Bluetooth® headset (not included).

- ▶ Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.


Realización de múltiples tareas

Si sale de la pantalla de llamada para usar otra aplicación, la llamada activa se indicará en la barra de estado.

Para regresar a la pantalla de llamada:


- ▶ Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en la **notificación de llamada**.

Para finalizar una llamada mientras realiza otras tareas:

- ▶ Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar llamada**.



Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Guardar un contacto desde una llamada reciente

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de contactos.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
4. Pulse en  **Detalles**.
5. Pulse en **Crear contacto**.

– o bien –

Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar**.



Cómo eliminar registros de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
4. Pulse en **Eliminar**.

Cómo bloquear un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas futuras de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
4. Pulse en  **Detalles** > **Bloquear número** y confirme cuando se le indique.


También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida



Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**. La pantalla Marcación rápida mostrará los números de marcación rápida reservados.
3. Pulse en un número no asignado.
 - Pulse en  **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
 - El número 1 está reservado para el buzón de voz.

4. Introduzca un nombre o número, o pulse en  **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.
 - El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.





Realización de una llamada con la marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.



Cómo quitar un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto al contacto que desea eliminar de la marcación rápida.



Llamadas de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estatus de servicio celular del teléfono. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

Cómo hacer una llamada de emergencia desde una pantalla bloqueada



Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá protegido.


1. Arrastre  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
2. Pulse en **Llamada de emergencia** para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamar**.
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

Buzón de voz

Use la característica buzón de voz del teléfono.

Para obtener más información sobre la configuración del buzón de voz, consulte [“Configuración del buzón de voz” en la página 17.](#)

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en  **Buzón de voz**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** y después pulse en la carpeta **Cricket** >  **Visual Voicemail**.




3. Siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Servicios opcionales de llamadas

Si están disponibles con su plan de servicio móvil, se apoyan los siguientes servicios de llamada.


Llamada multipartita

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Llamar**
Cuando se conteste la llamada:
 - Pulse en  **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en  **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).



Llamadas Wi-Fi

Realice llamadas con Wi-Fi cuando esté conectado a una red Wi-Fi. Comuníquese con su proveedor de servicio inalámbrico para ver detalles.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Llamadas Wi-Fi**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
4. Siga las indicaciones para programar y configurar Llamadas Wi-Fi.



Ajustes del teléfono

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con la aplicación Teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.


Modo TTY

Una teleimpresora (TTY) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en **Más ajustes** > **Modo TTY**.
4. Pulse en **TTY DESACTIVADO**, **TTY COMPLETO**, **TTY HCO** o **TTY VCO**.

Samsung Gear

Conecte el dispositivo a su Samsung Gear mediante esta aplicación. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-gear.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Tap  **Samsung Gear**.

Samsung Health


Utilice Samsung Health™ para planear, hacer el seguimiento y administrar sus objetivos y actividades de salud, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health.

Precaución: La información recolectada por este dispositivo, Samsung Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado, incluyendo las lecturas de ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada mientras se usa el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario, posición del sensor en el cuerpo y otras interacciones del usuario final.

Para mayor información sobre la posición y el uso apropiados, visite samsung.com/us/heartratesensor.

Para ingresar a Samsung Health:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Health** y lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran acompañante de su rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.

Antes de empezar su régimen de ejercicio, consulte a su doctor si tiene síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.




Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consulte a su doctor o profesional médico. Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Samsung Notes

Utilice Samsung Notes para escribir y guardar notas.


Para mayor información, visite

samsung.com/us/support/owners/app/samsung-notes.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
3. Pulse en  **Crear** y escriba una nota. Las opciones disponibles incluyen:
 - **Texto**: use el teclado para escribir texto.
 - **Bolígrafo**: use el dedo para escribir texto.
 - **Pincel**: cree un dibujo.
 -  **Adjuntar**: inserte un archivo de imagen o voz en la nota.
4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.



Edición de notas

Haga modificaciones a las notas que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
3. Pulse en una nota para verla.
4. Pulse en **Editar** para realizar cambios.
5. Pulse en **Guardar**.


Exploración de notas


Explore notas que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.
 - Explore las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
 - Para buscar una nota, pulse en  **Buscar**.

Opciones de las notas

Puede editar, compartir o administrar las notas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Notes**.


3. Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Editar**: seleccione notas que desee compartir, eliminar o mover.
 - **Ordenar por**: cambie la forma en que se organizan las notas.
 - **Vista de lista/cuadrícula**: alterne entre la vista de lista y de cuadrícula.
 - **Papelera de reciclaje**: vea las notas borradas.
 - **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación Samsung Notes.

Samsung Pay

Samsung Pay™ le permite hacer un pago con el dispositivo. Se acepta casi en todas partes donde puede deslizar o pulsar su tarjeta de crédito. Se requiere una cuenta Samsung.

Para asistencia técnica con Samsung Pay, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pay.


Nota: Para mayor seguridad, la información de su tarjeta de crédito o débito no se almacena en un servicio de la nube. Si está utilizando la aplicación Samsung Pay en múltiples dispositivos, debe iniciar sesión en la aplicación y añadir todas las tarjetas de pago en cada dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Samsung Pay**, pulse en **Iniciar** y siga las indicaciones.

Uso de Samsung Pay



Use Samsung Pay de manera rápida y conveniente siempre que tenga el dispositivo con usted.

Nota: Asegúrese de que la característica NFC esté habilitada en el dispositivo. Para mayor información, consulte [“NFC y pago” en la página 169](#).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Samsung Pay**.
3. Seleccione una tarjeta que desea usar para pagar y autorice los pagos escaneando su huella digital en el sensor de huella digital o introduciendo su número PIN de Samsung Pay.
4. Sostenga el teléfono sobre el lector de tarjetas de la tienda.
 - Cuando se complete el pago, se le enviará un recibo a la dirección de correo electrónico registrado.

Pago simple

Use Pago simple para acceder a Samsung Pay desde la pantalla de bloqueo, pantalla de inicio o Always On Display.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Samsung Pay**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Usar tarjetas favoritas**.
4. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar Pago simple en cada pantalla.

Para usar Pago simple:

1. Desde cualquier pantalla deslice un dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
 - Se muestran su tarjeta de pago y Pago simple.
2. Arrastre la tarjeta hacia abajo para cerrar Pago simple.

Uso de tarjetas de regalo con Samsung Pay

Compre, envíe y canjee tarjetas de regalo desde una amplia selección de sus tiendas favoritas.

Para ver la lista de bancos y comerciantes de tarjetas de regalo que apoyan este servicio, visite samsung.com/us/samsung-pay/compatible-cards/#bank.

Cómo proteger su información


Samsung Pay está diseñado con lo último en tecnología de seguridad y funciona en la mayoría de los dispositivos Samsung Galaxy más recientes. Los pagos se autorizan usando su huella digital o un PIN y cada transacción usa un código único cada vez, por lo que el dispositivo sólo permite pagos con su consentimiento.

Si alguna vez pierde el dispositivo, puede usar la función Localizar mi móvil para borrar remotamente sus datos y contar con mayor protección. Para mayor información, consulte “Localización de mi teléfono móvil” en la página 219.

Samsung+



Samsung+ le permite acceder a asistencia técnica a clientes en vivo, ver diagnósticos del dispositivo y aprender sobre sus dispositivos Samsung registrados.

Para asistencia técnica, visite samsung.com/us/samsung-plus.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.
3. Pulse en **Get started** e inicie sesión con su cuenta Samsung.

Ayuda Plus


El icono de más se encuentra en la parte inferior de cada pantalla para proveer acceso rápido a la ayuda que necesite.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.
3. Pulse en  **Más** para ver las siguientes opciones:
 - **Search (Buscar)**: escriba palabras clave para encontrar la información que necesite.
 - **Community (Comunidad)**: vea tableros comunitarios donde puede hacer preguntas y dar respuestas a otros usuarios de Samsung.
 - **Text chat (Chat por texto)**: converse por texto con un sistema de asistencia automatizada.

- **Call us (Llámenos):** empiece una llamada con servicio a clientes.
- **Video chat (Videollamada):** empiece una videollamada con servicio a clientes.


Pestañas rápidas

La aplicación se abrirá en su página de inicio. Deslice las pestañas hacia la izquierda y la derecha para ver los temas de ayuda.

- **Get help (Obtener ayuda):** vea enlaces rápidos a llamada, video y apoyo comunitario para su dispositivo.
- **Diagnostics (Diagnóstico):** vea almacenamiento, velocidad de conexión y niveles de batería para su dispositivo.
-  **Inicio:** registre sus dispositivos Samsung y vea tarjetas personalizadas.
- **Learn (Aprender):** vea artículos sobre su dispositivo para ayudarle a aprovecharlo al máximo.
- **Community (Comunidad):** vea tableros comunitarios donde puede hacer preguntas y dar respuestas a otros usuarios de Samsung.


Carpeta segura

Carpeta segura es un espacio encriptado privado en el dispositivo que puede guardar sus datos, archivos y aplicaciones privados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
3. Siga las indicaciones para crear un bloqueo seguro para su carpeta.



Cómo añadir aplicaciones a la carpeta segura

Añada aplicaciones a la carpeta segura para agregar un nivel de seguridad adicional.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
3. Pulse en **Añadir aplicaciones** y pulse en las aplicaciones que desee añadir a la carpeta segura.
4. Pulse en **Añadir**.
 - Para eliminar aplicaciones de la carpeta segura, pulse en **Editar aplicaciones**, seleccione las aplicaciones y pulse en **Ocultar/Desinstalar**.



Cómo añadir archivos a la carpeta segura

Añada archivos a la carpeta segura para añadir un nivel de seguridad adicional.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
3. Pulse en **Añadir archivos** y pulse en la ubicación de sus archivos.
4. Pulse en el archivo que desee añadir y después pulse en **Realizado**.
 - Para eliminar archivos de la carpeta segura, toque sin soltar el archivo y pulse en  **Más opciones** > **Mover fuera de carpeta segura**.



Cómo personalizar carpeta segura

Para mayor seguridad, puede cambiar la imagen de aplicación y el nombre de la carpeta segura.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Personalizar ícono**.
 - Para cambiar el nombre de la aplicación, pulse bajo Introducir nombre de aplicación y escriba un nuevo nombre, después pulse en **Aplicar**.
 - Para cambiar el ícono de la aplicación, pulse en **Aplicar**.


Ajustes de carpeta segura

Personalice los ajustes de su carpeta segura.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** y pulse en una opción para personalizarla.

Smart Switch

Use Smart Switch para transferir contactos, fotos y otro contenido desde su dispositivo anterior.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Smart Switch**.

Para mayor información, consulte [“Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo”](#) en la página 15.

Samsung Connect

Controle y monitoree sus dispositivos desde un solo lugar. Verifique el estado de sus dispositivos con sólo mirar el panel.

Nota: Los defectos o errores de dispositivos conectados que no sean de Samsung no gozan de cobertura bajo la garantía de Samsung; comuníquese con el fabricante de dicho dispositivo para solicitar asistencia técnica.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Connect** e inicie sesión con su cuenta Samsung.
3. Siga las indicaciones para empezar a usar **Samsung Connect**.

Aplicaciones de Cricket

Las siguientes aplicaciones de Cricket Wireless están precargadas en el dispositivo.


Deezer

Escuche donde quiera que esté con transmisión de música sin publicidad, descargue sus canciones favoritas a su teléfono y obtenga listas de reproducción personalizadas según sus preferencias.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Cricket** >  **Deezer**.


myCricket

Ingrese al área de facturas, realice pagos rápidos, vea el uso de minutos y acceda a información de ayuda desde la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Cricket** >  **myCricket**.

Buzón de voz visual

Vea y escuche los mensajes de voz, guarde fácilmente números importantes a su lista de favoritos y responda con sólo llamar o enviar un mensaje.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Cricket** >  **Buzón de voz visual**.

Aplicaciones adicionales

Las siguientes aplicaciones también están precargadas en el dispositivo.


Facebook

Manténgase al día con sus familiares y amigos con la aplicación Facebook. Comparta actualizaciones, fotos y videos, e intercambie textos, chatee y juegue juegos.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** y después pulse en  **Facebook**.

NextRadio

Listen to your favorite FM radio stations on the go with NextRadio[®]. Sintonícese en cualquier frecuencia FM de su área y escuche la radio sin el costo de la transmisión de música.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **NextRadio**.

Ajustes


Configure las conexiones y los ajustes del dispositivo.

Acceso a los ajustes

Existen dos maneras de acceder a los ajustes del dispositivo.



- ▶ Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes**.

– o bien –

Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Ajustes.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes**.
2. Pulse en  **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribe, aparecerán en pantalla los ajustes que coincidan.
4. Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Conexiones

Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.



Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De no ser así, introduzca una contraseña para conectarse.

Conexión manual a una red Wi-Fi


Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi que está oculta.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en  **Añadir red** al final de la lista.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - **Nombre de red:** escriba el nombre de la red.
 - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad y escriba su contraseña.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** agregue opciones avanzadas, como los ajustes de IP y de Proxy.
5. Pulse en **Conectar**.

Preferencias de Wi-Fi

Personalice servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.

- **Administrador de Cricket Wi-Fi:** active para ahorrar datos de alta velocidad cuando Wi-Fi esté disponible.

3. Pulse en **Avanzados**.


- **Cambiar a datos móviles:** conéctese automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable. Cuando la señal de Wi-Fi sea fuerte, regresará a conexión Wi-Fi.
- **Activar Wi-Fi automáticamente:** active Wi-Fi en ubicaciones de uso frecuente.

- **Modo de ahorro de energía Wi-Fi:** reduzca el uso de la batería analizando los patrones de tráfico de Wi-Fi.
- **Notificación de red:** reciba notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del alcance.
- **Administrar redes:** vea sus redes Wi-Fi guardadas.
- **Historial de control de Wi-Fi:** vea dispositivos que han activado o desactivado su Wi-Fi.
- **Hotspot 2.0:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que apoyan Hotspot 2.0.
- **Pulsador de WPS:** conéctese a una red Wi-Fi presionando el botón WPS en un enrutador.
- **Introducción de PIN de WPS:** conéctese a una red Wi-Fi escribiendo su PIN de WPS.

- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique si desea desconectarse de Wi-Fi cuando el dispositivo esté inactivo.
- **Instalar certificados de red:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes protegidas (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo (no configurable).



Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo usa la funcionalidad Wi-Fi para compartir datos entre dispositivos. No se requiere de una conexión a red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**.
 - Su dispositivo busca dispositivos Wi-Fi Directo detectables. Para buscar otra vez, pulse en **Buscar**.
4. Pulse en un dispositivo y después siga las indicaciones para conectarse.

Cómo compartir datos con Wi-Fi Directo

Comparta datos con otro dispositivo usando Wi-Fi Directo.

1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir**.
– o bien –
Pulse en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Wi-Fi Directo** y siga las indicaciones.


Cómo recibir datos con Wi-Fi Directo

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a su dispositivo usando Wi-Fi Directo, su dispositivo empezará a descargar el archivo.

- ▶ Para abrir el archivo, arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y pulse en **Archivo recibido**.


Desconexión de Wi-Fi Directo

Desconecte el dispositivo de un dispositivo Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Directo**.
3. Pulse en un dispositivo para desconectarlo.



Bluetooth

Bluetooth le permite vincular su dispositivo con otro dispositivo habilitado con Bluetooth. Una vez creada la vinculación, los dispositivos continuarán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
 - El dispositivo busca dispositivos Bluetooth detectables. Para buscar otra vez, pulse en **Buscar**.
3. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.



Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Cambie el nombre de un dispositivo vinculado para que sea más fácil reconocerlo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para desactivar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulse en **Renombrar**.
4. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

Cómo compartir datos con Bluetooth

Use Bluetooth para transferir información a un dispositivo vinculado.

1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir**.
– o bien –
Pulse en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Bluetooth** y siga las indicaciones.



Cómo recibir datos con Bluetooth

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a su dispositivo usando Bluetooth, usted verá una solicitud de aceptación del archivo.

1. Pulse en **Aceptar**.
2. Para abrir el archivo, arrastre el panel de notificaciones hacia abajo y pulse en **Archivo recibido**.


Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** al lado del dispositivo vinculado y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.


Visibilidad del teléfono

Permita que otros dispositivos encuentren su dispositivo móvil y transfieran archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Visibilidad del teléfono** y después pulse en **Activado/Desactivado**.


Uso de datos

Vea el uso actual de datos móviles y Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos**.


Activación del ahorro de datos

Evite que aplicaciones seleccionadas envíen o reciban datos en segundo plano.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ahorro de datos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Ahorro de datos.
 - Para permitir que ciertas aplicaciones usen datos sin restricciones, pulse en **Permitir aplicación con Ahorro de datos** y después pulse en **Activado/Desactivado** junto a cada aplicación a la que desee especificarle restricciones.


Supervisión de datos móviles

Permita que los datos móviles accedan a Internet a través de la red móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos**.
Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Datos móviles:** active servicios de datos móviles.
 - **Roaming de datos internacional:** active los servicios de datos móviles durante el roaming internacional.
 - **Uso de datos móviles:** supervise el uso de datos móviles por parte de las aplicaciones.
 - **Ciclo de facturación y aviso de datos:** establezca el día del mes para comenzar el ciclo de facturación para su dispositivo.

Supervisión de datos Wi-Fi

Vea el uso de datos de Wi-Fi y asigne restricciones para las redes Wi-Fi.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos**.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Uso de datos Wi-Fi:** vea el uso de datos a través de conexiones Wi-Fi.
- **Restringir redes:** seleccione redes para evitar que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano las usen.


Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Perfil fuera de línea**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.


NFC y pago

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.



Android Beam

Comparta contenido con otros dispositivos compatibles con NFC con sólo tocar la parte posterior de los dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago** y después pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar NFC.
3. Pulse en **Android Beam** y después pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.


Cómo compartir datos con Android Beam

Use Android Beam para transferir información a otro dispositivo compatible con NFC.

1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir**.
– o bien –
Pulse en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Android Beam** y siga las indicaciones.


Pulsar y pagar

Use una aplicación de pago NFC para hacer pagos al tocar su dispositivo con un lector de tarjeta de crédito compatible.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **NFC y pago** y después pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar NFC.
3. Pulse en **Pulsar y pagar** y pulse en una aplicación para asignarla como el método de pago predeterminado.
 - Para especificar cuándo usar la aplicación predeterminada, pulse en **Si la aplicación abierta es compatible con Pulsar y pagar**.


Mobile hotspot

Active Mobile hotspot en su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Mobile hotspot.
4. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
5. Busque puntos de acceso Wi-Fi y seleccione el Mobile hotspot de su dispositivo.
6. Introduzca la contraseña del Mobile hotspot de su dispositivo en el dispositivo de destino.



Cambio de contraseña del Mobile hotspot

Cambie la contraseña del Mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en la contraseña e introduzca una nueva contraseña.
4. Pulse en **Guardar**.



Lista de dispositivos permitidos

Controle cuáles dispositivos pueden conectarse a su Mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **Añadir** para añadir el dispositivo.
 - Para restringir las conexiones a la lista de dispositivos permitidos, pulse en **Sólo dispositivos permitidos**.

Configuración de los ajustes de Mobile hotspot


Administre la seguridad y los ajustes de conexión del Mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Configurar Mobile hotspot** para ver los siguientes ajustes:
 - **Nombre de red:** vea y cambie el nombre del Mobile hotspot.
 - **Ocultar mi dispositivo:** evite que otros dispositivos detecten su Mobile hotspot.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para el Mobile hotspot.

- **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, puede verla o cambiarla.
- **Modo de ahorro de energía:** reduzca el uso de la batería analizando el tráfico de Mobile hotspot.
- **Mostrar opciones avanzadas:** configure ajustes adicionales de Mobile hotspot, incluyendo canales y frecuencia.


Cómo compartir Wi-Fi

Comparta la red Wi-Fi de su dispositivo con otros dispositivos, sin tener que escribir la contraseña de Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot** y **Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Wi-Fi compartido** para activar esta función.


Anclaje a red

Puede utilizar Anclaje a red para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red**.
3. Conecte la computadora al dispositivo usando un cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB**.


Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Redes móviles**.
 - **Datos móviles:** active el uso de datos móviles.
 - **Roaming de datos internacional:** cambie los ajustes de roaming para voz, texto y datos en roaming internacional.
 - **Desactivar 2G:** no use redes de datos móviles 2G.
 - **Nombres de punto de acceso:** elija o agregue redes APN.
 - **Operadores de red:** elija redes disponibles y preferentes.

Ubicación


Tal vez algunas aplicaciones requieran que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** use GPS, Wi-Fi y redes móviles.
 - **Ahorro de batería:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo teléfono:** use GPS solamente.

5. Pulse en **Mejorar la precisión** para usar otras conexiones para determinar su ubicación:
 - **Busqueda con Wi-Fi:** permita que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Búsqueda con Bluetooth:** permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.


Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.


Servicios de ubicación

Los servicios de ubicación almacenan y utilizan los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en una entrada bajo **Servicios de ubicación** para usar como servicio de ubicación.



Búsqueda de dispositivos cercanos

Busque dispositivos cercanos para conectarse a ellos y programarlos fácilmente. Recibirá una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarse.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Buscar dispositivos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.

Conexión a una impresora


Conecte el dispositivo a una impresora en la misma red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
3. Pulse en **Añadir servicio** y siga las indicaciones para añadir un servicio de impresión.
4. Pulse en el servicio de impresión y después pulse en  **Más opciones** > **Añadir impresora**.

MirrorLink


Refleje en la pantalla de entretenimiento e información de su automóvil lo que se visualiza en la pantalla de su dispositivo, utilizando una conexión USB.

To use this feature, your car system must support MirrorLink™. For more information, visit mirrorlink.com.

1. Conecte su dispositivo al sistema de su automóvil utilizando el cable USB.
2. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
3. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **MirrorLink**.
4. Pulse en **Conectar al auto vía USB** y siga las indicaciones.



Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN). Debe establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para mayor información, consulte [“Programación de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 216.](#)

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en **+ Añadir VPN** y siga las indicaciones para configurar la VPN.


Administrar una VPN

Use el menú de ajustes de VPN para editar o eliminar una conexión VPN.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en  **Ajustes** junto a una VPN.
4. Modifique la red VPN y pulse en **Guardar**.
– o bien –
Pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.


Conexión a una red VPN

Luego que haya configurado una conexión VPN es fácil conectarse o desconectarse de una VPN.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en una **VPN**, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.
 - Para desconectarla pulse en la VPN y luego pulse en **Desconectar**.

Ethernet

Conéctese a una red usando una conexión de Ethernet.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Ethernet** y siga las indicaciones.

Sonidos y vibración

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras interacciones.


Modo de sonido

Cambie entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya seleccionado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después elija un modo:
 - **Sonido:** utilice los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** use vibración sólo para notificaciones y alertas.
 - **Silencio:** asigne que el dispositivo no emita ningún sonido.
 - **Silencio temporal:** asigne un tiempo límite para silenciar el dispositivo.


Silenciador rápido

Silencie sonidos y videos con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Silenciador rápido** y pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.


Vibraciones


Configure las vibraciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración**.
3. Pulse en opciones para personalizar:
 - **Vibrar mientras suena:** además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.
 - **Intensidad de vibración:** asigne niveles de intensidad de vibración para las llamadas, notificaciones y respuesta táctil con sólo arrastrar los deslizadores.
 - **Patrón de vibración:** elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

Volumen


Asigne el nivel de volumen para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen** y desplace los deslizadores.

Nota: También puede usar las teclas de **volumen** para ajustar el volumen. Pulse en  **Más** para personalizar todas las opciones de volumen.


Uso de las teclas de volumen para multimedia


Asigne el valor predeterminado de la tecla de volumen para controlar el volumen del multimedia.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración**.
3. Pulse en **Usar teclas de volumen para multimedia** para habilitar esta característica.

Limitador de volumen de archivos multimedia


Limite la salida máxima de volumen del dispositivo al usar auriculares o altavoces Bluetooth (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen**.

3. Pulse en  **Más opciones** > **Limitador de volumen de archivos multimedia**.
4. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
 - Para asignar el volumen de salida máximo, desplace el deslizador de **Límite personalizado**.
 - Para requerir un PIN para hacer cambios al ajuste de volumen, pulse en **PIN de límite de volumen**.

Tono de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.

– o bien –

Pulse en **Añadir** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.


Sonidos de notificación

Personalice los sonidos de notificación para ciertas aplicaciones o elija un valor predeterminado para todas las notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Sonidos de notificación** y pulse en una opción para personalizar notificaciones.

No molestar


Asigne que el dispositivo silencie todos o algunos sonidos y notificaciones durante ciertos períodos de tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y configure lo siguiente:
 - **Activar ahora**: active esta opción.
 - **Activar según programa**: configure **Días**, **Hora inicial** y **Hora final** para configurar un programa de no molestar.
 - **Permitir excepciones**: personalice cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.
 - **Reglas de aplicaciones**: administre las reglas establecidas por las aplicaciones.

- **Ocultar notificaciones visuales**: seleccione opciones para evitar que No molestar silencie las notificaciones visuales de aplicaciones.


Sonidos del sistema

Asigne otras opciones de sonido del sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos táctiles:** asigne que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
 - **Sonidos de bloqueo de pantalla:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
 - **Sonido de carga:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.
 - **Respuesta de vibración:** habilite vibraciones cuando se pulse en las teclas de navegación.


Respuesta de toque de teclas

Reproduzca tonos al pulsar las teclas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos del teclado de marcación:** asigne que se reproduzca un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.
 - **Sonido del teclado:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.
 - **Vibración del teclado:** habilite vibraciones cuando se pulse en el teclado Samsung.

Calidad y efectos de sonido


Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Dolby Atmos**: transforme su experiencia con audio que lo envuelve.
 - **Ecuador**: elija un audio predeterminado que se personalice a diferentes géneros de música.
 - **Avanzados/Básico**: ajuste manualmente varias calidades de sonido.

- **Optimizador UHQ**: mejore la resolución del sonido de música y videos para obtener una experiencia de audio más nítida.
- **Amplificador de tubo Pro**: simule el tono suave de un amplificador de tubo.
- **Sala de conciertos**: simule la reverberación de una sala de conciertos.
- **Adapt Sound**: personalice los ajustes de sonido.

Sonido de aplicación independiente

Puede elegir que una aplicación suene en un altavoz o en unos auriculares de forma separada al resto de los sonidos del dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Sonido de aplicación independiente**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Sonido de aplicación independiente y después asigne las siguientes opciones:
 - **Aplicación:** elija una aplicación para reproducir su sonido en un dispositivo de audio separado.
 - **Dispositivo de audio:** elija el dispositivo de audio donde desea reproducir el sonido de la aplicación.

Notificaciones

Seleccione desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.


Administración de notificaciones

Permita o bloquee notificaciones de aplicaciones y servicios.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Notificaciones**.
 - Para personalizar los globos de notificación de aplicaciones, pulse en **Globos de notificación de aplicaciones**.
 - Para activar todas las notificaciones, pulse en **Todas las aplicaciones** o pulse en **Activado/Desactivado** junto a una aplicación.
 - Para configurar ajustes de notificación adicionales, pulse en **Avanzados**.
 - Para personalizar ajustes de notificación individuales, pulse en una aplicación o servicio.

Alerta inteligente

Asigne que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Alerta inteligente** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Pantalla

Configure el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla y otros ajustes.


Ajustes de pantalla apagada

Personalice cuándo se apagará la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla**.
3. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** elija un tiempo en el que se apagará la pantalla.
 - **Bloquear toques accidentales:** puede prevenir que la pantalla se encienda por accidente mientras el dispositivo esté en un lugar oscuro, como en un bolsillo o una bolsa.
 - **Salvapantallas:** muestre colores o imágenes después de que la pantalla se apague o mientras se carga.


Brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarla a su entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla**.
3. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
 - Arrastre el deslizador del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
 - Pulse en **Brillo automático** para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación.



Filtro de luz azul

Use el filtro de luz azul en la noche para ayudarle a dormir mejor. Puede fijar un horario para activar y desactivar esta función.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Filtro de luz azul** y luego elija una de las siguientes opciones:
 - Arrastre el deslizador de **Opacidad** para fijar la opacidad del filtro.
 - Pulse en **Activar ahora** para habilitar esta opción.
 - Pulse en **Activar según programa** para fijar un horario en el que el filtro de luz azul se activará. Puede elegir **Del atardecer al amanecer** o **Programa personalizado**.


Fuente y zoom de pantalla

Puede asignar el nivel de zoom de pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Fuente y zoom de pantalla** para ver las siguientes opciones:
 - Arrastre el deslizador de **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel del zoom.
 - Arrastre el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.
 - Pulse en una fuente para seleccionarla o pulse en  **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes en Galaxy Apps.
3. Pulse en **Aplicar** para fijar el zoom y fuente de pantalla.


Calidad de la pantalla

Personalice el modo y la resolución de pantalla para que se adapte a sus preferencias.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Pantalla**.
3. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Modo de pantalla:** elija Pantalla adaptable o un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.
 - **Resolución de pantalla:** puede cambiar el nivel de resolución de pantalla. Todas las aplicaciones cerrarán cuando cambie la resolución.


Aplicaciones de pantalla completa

Elija cuáles aplicaciones quiere usar en la relación de aspecto de pantalla completa.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Pantalla > Aplicaciones en pantalla completa** y pulse en aplicaciones para activar esta característica.


Indicador de pantalla

Se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Indicador de pantalla** para activar la función.



Fijación inteligente

Fijación inteligente usa la cámara frontal para detectar su rostro para que la pantalla permanezca encendida mientras la ve.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Fijación inteligente** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.

Modo de operación con una mano

Cambie el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Modo Operación con una mano**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar lo siguiente:
 - **Gesto:** deslice diagonalmente desde cualquier esquina inferior para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Botón:** pulse en  **Inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.

Mantenimiento del dispositivo


Vea el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo a través de las siguientes acciones:


- Identifica aplicaciones que usan una potencia excesiva de la batería y elimina elementos innecesarios de la memoria.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Busca malware.

Para utilizar la característica de optimización rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo**.
3. Pulse en **Optimizar ahora**.

Batería


Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Batería** para ver las siguientes opciones:
 - **Uso de la batería:** vea el uso de energía por elemento.
 - **Modo de ahorro de energía:** seleccione un modo de energía para prolongar la duración de la batería.
 - **Monitor de energía:** vea el uso de energía por parte de cada aplicación.
 - **Sin supervisión:** seleccione aplicaciones que desee que el monitor de energía no las ponga en modo inactivo.

- **Aplicaciones siempre en suspensión:**
seleccione aplicaciones que desea poner en el modo inactivo inmediatamente si no se usan.
- **Más opciones > Ajustes avanzados:**
configure las notificaciones y los ajustes de batería avanzados


Modo de rendimiento

Optimice las características de rendimiento del dispositivo que mejor se ajustan a su uso.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Mantenimiento del dispositivo > Modo de desempeño**
 - **Optimizado (recomendado):** equilibre la duración de la batería y la resolución de la pantalla para el uso diario.
 - **Entretenimiento:** disfrute música y videos con sonido de ultra alta calidad e imágenes mejoradas.
 - **Alto rendimiento:** disfrute los ajustes de visualización de la más alta calidad.

Almacenamiento

Vea el uso y la memoria del dispositivo. Monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
 - Para aumentar la memoria disponible, pulse en **Liberar ahora**.



Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá en el ajuste Almacenamiento.

Para mayor información, consulte [“Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria” en la página 9.](#)



Montaje de una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, ésta se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, necesitará montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria y después pulse en **Montar**.



Cómo sacar una tarjeta de memoria

Advertencia: Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de sacarla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria y después pulse en **Desmontar**.
5. Extraiga la tarjeta de memoria del dispositivo.


Formateo de una tarjeta de memoria

Advertencia: Al formatear una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria, pulse en **Formatear** y después siga las indicaciones.

Memoria

Verifique la cantidad de memoria disponible. Puede cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se está utilizando para así aumentar la velocidad del dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Memoria**.
 - Se mostrará la memoria usada y la disponible.
3. Para liberar tanta memoria como sea posible, pulse en **Liberar ahora** y siga las indicaciones.
 - Se cerrarán las aplicaciones y los servicios seleccionados de la lista.


Idioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

Cambio de idioma del dispositivo


Puede añadir idiomas a la lista y organizarlos según su preferencia. Si una aplicación no apoya su idioma predeterminado, se mostrará el siguiente idioma que se apoya en la lista.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma**.
3. Pulse en  **Añadir idioma** y seleccione un idioma en la lista.

4. Toque sin soltar  **Mover** junto a un idioma, y arrástrelo al principio de la lista para asignarlo como el idioma del dispositivo.
5. Pulse en **Aplicar**.


Teclado predeterminado

Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado predeterminado** y seleccione un teclado.

Dictado por voz de Google


Dicte en vez de teclear sus entradas de texto utilizando Google Voice™.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Dictado por voz de Google**.
 - **Languages:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.
 - **Detección de "Ok Google":** entrene al asistente de Google para que reconozca su voz cuando diga "Okey Google".
 - **Manos libres:** permita que se soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
 - **Salida de voz:** seleccione opciones para la respuesta hablada.

- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculte resultados de búsqueda que contengan palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth:** grabe audio a través de un auricular Bluetooth, si estuviera disponible.


Administración de teclados en pantalla

Active o desactive los teclados en pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Administrar teclados**.
4. Pulse en cada teclado para activarlo o desactivarlo.


Teclados físicos

Personalice opciones cuando tenga un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado físico** y después seleccione una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** muestre el teclado en pantalla a la vez que se usa un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** se mostrarán explicaciones de los atajos del teclado en la pantalla.


Cómo mostrar botón del teclado

Muestre un botón en la barra de navegación para cambiar rápidamente entre los teclados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Mostrar botón del teclado** para habilitar esta característica.



Servicio de autorrellenado

Ahorre tiempo al proporcionar información usando los servicios de autorrellenado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Servicio de autorrellenado** y seleccione su servicio preferido.

Opciones de texto a voz


Configure las opciones de salida de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, tal como Asistente de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración General** > **Idioma y entrada** > **Texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
 - **Motor preferido:** elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google.
Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Idioma:** seleccione un idioma predeterminado.
 - **Índice de velocidad:** fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Tono:** fije el tono de la voz.

- **Reproducir:** pulse para reproducir una demostración corta de la síntesis de la voz.
- **Restablecer:** restablezca el tono y la velocidad de la voz.


Velocidad del puntero

Configure la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Bajo **Velocidad del puntero**, arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Fecha y hora


En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red móvil. Afuera de la cobertura de red, puede asignar la fecha y hora manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Fecha y hora**. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Fecha y hora automática:** reciba actualizaciones de fecha y hora desde su red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:

- **Definir fecha:** escriba la fecha actual.
- **Definir hora:** escriba la hora actual.
- **Seleccionar zona horaria:** elija una nueva zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas:** asigne el formato en el que se mostrará la hora.

Envío de información de diagnóstico

Esta característica enviará información de diagnóstico sobre su dispositivo cuando tenga problemas técnicos.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Enviar informe de diagnóstico**.
3. Lea y acepte la información de consentimiento para activar esta función.

Restablecimiento

Restablezca el dispositivo y los ajustes de la red. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.


Restablecimiento de ajustes

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Restablecimiento de ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth con la función Restablecer ajustes de red.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Restablecimiento de valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google o de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. No se verá afectado ningún dato almacenado en una tarjeta SD externa.

Nota: Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Esto protege el dispositivo en caso de pérdida o robo. Para mayor información, consulte [“Protección en caso de un restablecimiento de fábrica” en la página siguiente.](#)

Mantenimiento del dispositivo


Si restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica con la función FRP (Protección en caso de un restablecimiento de fábrica) activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin la información correcta.

Advertencia: Si restablece la contraseña de su cuenta de Google, puede que se requieran 24 horas para que el restablecimiento de la contraseña se sincronice con todos los dispositivos registrados para la cuenta.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme su nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
4. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.

Protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP) impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si se le pierde o le roban el dispositivo y se aplica un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá usar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá tener acceso al dispositivo. Para mayor información, consulte [“Restablecimiento de valores predeterminados” en la página precedente](#).


Precaución: Antes de enviar el dispositivo de regreso a Samsung o de llevarlo a un centro cercano de servicio autorizado por Samsung, debe eliminar su cuenta de Google antes de restablecer el dispositivo a los valores de fábrica. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/frp.

Activación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP.


Desactivación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Para desactivar FRP, elimine todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Cuenta de Google]**.
3. Pulse en **Eliminar cuenta**.


Reinicio automático

Optimice su dispositivo para que se reinicie automáticamente a horarios definidos. Todos los datos que no se hayan guardado se perderán cuando se reinicie el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Reinicio automático**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Reinicio automático y luego configure los siguientes parámetros:
 - **Hora:** establezca la hora del día para reiniciar el dispositivo.
 - **Día:** seleccione el día de la semana en que se reiniciará automáticamente el dispositivo.

Actualización de software

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Actualización de software** para ver las siguientes opciones:
 - **Comprobar actualizaciones:** busque actualizaciones de software manualmente.
 - **Continuar con la actualización:** reanude una actualización que se interrumpió.

Bloqueo y seguridad


Asegure el dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Tipos de bloqueo de pantalla

Los varios tipos de bloqueo de pantalla ofrecen seguridad alta, seguridad media o nada de seguridad. Elija entre las siguientes opciones: Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña y Ninguno.

Programación de un bloqueo de pantalla seguro

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** y pulse en un bloqueo de pantalla seguro (**Patrón**, **PIN** o **Contraseña**).

3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Ocultar contenido:** active que se oculte el contenido de notificaciones.
- **Sólo iconos de notificación:** active para ocultar detalles de notificación y mostrar sólo el icono.
- **Transparencia:** ajuste la transparencia de notificaciones.
- **Autorrevertir el color del texto:** invierta el color del texto de notificación automáticamente en base al color de fondo.

4. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

5. Configure las siguientes opciones de bloqueo:

- **Smart Lock:** desbloquee el dispositivo automáticamente cuando se detecten ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
- **Ajustes de bloqueo seguro:** personalice sus ajustes de bloqueo seguro. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.


Bloqueos biométricos

Están disponibles los siguientes tipos de bloqueo biométrico:

- **Escaneo inteligente:** combine el reconocimiento de rostro e iris para desbloquear el dispositivo. Para mayor información, consulte [“Escaneo inteligente” en la página 56.](#)
- **Reconocimiento facial:** use su rostro para desbloquear el dispositivo. Para mayor información, consulte [“Reconocimiento facial” en la página 50.](#)
- **Escáner de iris:** use el reconocimiento de iris para desbloquear la pantalla. Para mayor información, consulte [“Escáner de iris” en la página 52.](#)
- **Escáner de huellas digitales:** use el reconocimiento de huellas digitales para desbloquear la pantalla. Para mayor información, consulte [“Escáner de huellas digitales” en la página 54.](#)


Ajustes de AOD y de la pantalla de bloqueo

Configure ajustes para la pantalla de bloqueo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** para ver estas opciones:
 - **Reloj y FaceWidgets:** personalice el reloj, FaceWidgets e información de contacto que se mostrará en la pantalla de bloqueo y en la pantalla Always On Display.
 - **Notificaciones:** seleccione las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo y en la pantalla Always On Display.
 - **Atajos de aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que se abrirán desde la pantalla de bloqueo.

Google Play Protect

Configure medidas de seguridad de aplicaciones desde Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Google Play Protect**.
3. Pulse en opciones para personalizar la seguridad.

Localización de mi teléfono móvil


Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo del dispositivo, así como la eliminación de datos de forma remota.

Para mayor información, visite

samsung.com/us/support/owners/app/find-my-mobile.

Deberá registrarse en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite findmymobile.samsung.com.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Localizar mi móvil**.

3. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung, o si no tiene una cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Controles remotos:** active o desactive Controles remotos, lo que le permite acceder a su dispositivo de forma remota.
- **Servicio de ubicación de Google:** active o desactive el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el dispositivo.
- **Enviar última ubicación:** permita que el dispositivo envíe su última ubicación al servidor de Localizar mi móvil cuando la batería descienda por debajo de un cierto nivel.


Actualización de seguridad

El campo Actualización de seguridad muestra la fecha de la última actualización de seguridad de software.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Actualización de seguridad**.
3. Siga las indicaciones para ver si hay actualizaciones de software.


Samsung Pass

Use Samsung Pass para tener acceso a sus servicios favoritos con datos biométricos. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pass. Debe conectarse a su cuenta Samsung para usar Samsung Pass.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Samsung Pass**.
3. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta Samsung y añadir sus datos biométricos.


Carpeta segura

Bloquee aplicaciones y contenido privado para mejorar la seguridad. Debe iniciar una sesión en su cuenta Samsung para poder utilizar Carpeta segura. También debe fijar un bloqueo seguro para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Carpeta segura** y siga las indicaciones para proteger contenido en el dispositivo.


Monitor de permisos de aplicaciones

Reciba notificaciones cuando las aplicaciones de fondo estén usando los permisos que seleccione.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Monitor de permisos de aplicaciones**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones que desea para que se le notifique cuando usen ciertos permisos.


Inicio seguro

Proteja su dispositivo requiriendo la introducción de un código PIN numérico, un patrón o una contraseña antes de que se inicie. Para que esta opción esté disponible debe haber configurado un bloqueo de pantalla seguro.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Bloqueo y seguridad > Inicio seguro** y seleccione una opción.


Cómo encriptar tarjeta de memoria

Proteja su tarjeta de memoria opcional (no se incluye) mediante la codificación de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Bloqueo y seguridad > Encriptar tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Encriptar tarjeta de memoria** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.


Contraseña para el restablecimiento de los datos de fábrica

Requiera una contraseña para que se restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Configurar/cambiar contraseña** y escriba una contraseña.


Configuración del bloqueo de tarjeta SIM

Requiera el PIN de su tarjeta SIM para desbloquear y usar la tarjeta SIM.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.
 - Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** para habilitar la característica.
 - Pulse en **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para crear un PIN distinto.

Vista de contraseñas


Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la función.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones del servicio de actualización de seguridad:

- **Políticas de seguridad:** revise automáticamente o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Enviar informes de seguridad:** utilice Wi-Fi con el fin de enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.


Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Aplicaciones de administración del dispositivo**.
3. Pulse en una opción para activarla como administrador del dispositivo.

Almacenamiento de credenciales


Gestione sus certificados de seguridad. Puede desactivar o eliminar certificados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
 - **Ver certificados de seguridad:** muestre los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Certificados de usuario:** vea los certificados de usuario.

- **Instalar desde dispositivoalmacenamiento:** instale un nuevo certificado de almacenamiento.
- **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
 - **Agentes de confianza:** realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza.
 - Esta opción sólo aparece cuando se asigna una pantalla de bloqueo. Para mayor información, consulte “Programación de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 216.

- **Anclar ventanas:** coloque una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del dispositivo.
- **Acceso a datos de uso:** vea las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- **Acceso a notificaciones:** vea las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que reciba en el dispositivo.
- **Permiso de No molestar:** vea cuáles aplicaciones tienen permiso de cambiar los ajustes de No molestar.


Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, Samsung, correo electrónico y redes sociales.

Samsung Cloud



Mantenga sus datos seguros mediante las copias de seguridad y la restauración del dispositivo. También puede sincronizar datos desde múltiples dispositivos.

Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-cloud.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Samsung Cloud**.
 - Si no se ha añadido una cuenta Samsung, siga las indicaciones para añadir una.
3. Una vez que se configure una cuenta Samsung, podrá ver y administrar elementos guardados en la nube de Samsung.

Adición de una cuenta


Puede añadir y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
4. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

Ajustes de las cuentas


Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **Eliminar cuenta**.

Cómo copiar y restaurar

Configure el dispositivo para que respalde datos en sus cuentas personales.


Cuenta Samsung

Active el restablecimiento de su información en la cuenta Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Hacer copia de seguridad de los datos:** configure su cuenta Samsung para hacer copia de seguridad de los datos.
 - **Restaurar datos:** utilice su cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

Cuenta de Google


Active el restablecimiento de su información en su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.

- **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran al volver a instalar una aplicación.

Ajustes de Google

Configure los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Google** y seleccione una opción para personalizarla.


Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Para mayor información sobre accesibilidad para productos de Samsung, sírvase comunicarse con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

Visión

Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Visión** y después pulse en una opción:
 - **Asistente de voz:** se proporcionan mensajes para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - El asistente de voz puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluso datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.

- **Ayuda de Asistente de voz:** vea ayuda sobre el uso de Asistente de voz.
- **Pantalla oscura:** mantenga la pantalla apagada en todo momento para gozar de privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida:** suelte el dedo para asignar una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Etiqueta de voz:** registre grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Fuente y zoom de pantalla:** configure el nivel de zoom de pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.
- **Fuentes de contraste alto:** ajuste el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.

- **Teclado de contraste alto:** modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** muestre botones con fondos sombreados para que resalten.
- **Ventana de lupa:** amplifique el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Ampliación:** use movimientos exagerados como triple pulsación, junte o separe los dedos dos veces y arrastre dos dedos sobre la pantalla.
- **Puntero de mouse/panel táctil grande:** habilite un puntero más grande para un mouse o panel táctil conectado.
- **Colores negativos:** invierta la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad al leer la pantalla debido al color de la misma.
- **Lentes de color:** ajuste los colores de la pantalla si tiene dificultad al leer el texto.

Audición


Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos de audio del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Audición** y pulse en una opción:
 - **Detectores de sonido:** reciba alertas cuando detecte el llanto de un bebé o el sonido de un timbre de puerta.
 - **Notificación de flash:** programe que la luz de la cámara o la pantalla parpadeen cuando se reciba una notificación.
 - **Silenciar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.

- **Aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice subtítulos de Samsung, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Subtítulos de Google (CC):** utilice subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Balance izquierdo/derecho:** use el deslizador para establecer el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

Habilidad e interacción


Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos de habilidad e interacción del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Habilidad e interacción** y pulse en una opción:
 - **Interruptor universal:** controle el dispositivo con interruptores personalizados.
 - **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con menor destreza.
 - **Encendido de pantalla fácil:** encienda la pantalla sin tener que presionar ningún botón.
 - **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

- **Clic al parar puntero:** haga clic automáticamente sobre un elemento luego que el puntero se detenga sobre el mismo.
- **Control de interacción:** personalice las áreas de interacción o no interacción, las teclas físicas y el teclado.

Más ajustes de accesibilidad


Personalice características adicionales de accesibilidad para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** y pulse en una opción:
 - **Texto a voz:** establezca el motor de texto a voz (TTS) y las opciones que prefiera. Para mayor información, consulte [“Opciones de texto a voz” en la página 207.](#)
 - **Bloqueo con direcciones:** desbloquee la pantalla deslizando el dedo en una serie de direcciones.
 - **Atajo:** abra sus ajustes de accesibilidad presionando al mismo tiempo la tecla de subir volumen y la tecla de encender.

- **Atajo de accesibilidad:** active rápidamente las funciones de accesibilidad usando las teclas de volumen.
- **Aviso de notificaciones:** escuche un bip en intervalos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/finalizar llamadas:** seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** descarte o aplace alarmas, eventos del calendario y alertas del temporizador, y conteste o rechace llamadas entrantes con un solo toque.
- **Respaldo de los ajustes de accesibilidad:** importe y exporte sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otros dispositivos.

Servicios de accesibilidad

En la tienda Google Play se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales.


1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad**.
3. Bajo servicios, se podrían encontrar otros servicios de accesibilidad instalados.

Otros ajustes

Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.


Ayuda

Vea el manual de usuario en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Ayuda**.


Asistencia de dispositivo

Las aplicaciones de asistencia de dispositivo le ayudan reuniendo información desde la pantalla que se muestra actualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Asistencia de dispositivo**.
3. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Asistencia de dispositivo:** seleccione la aplicación de asistencia predeterminada.
 - **Analizar texto en pantalla:** analice el texto que se muestra en pantalla para proveer contenido relacionado.
 - **Analizar imágenes en pantalla:** tome y analice imágenes de la pantalla.


Mensajero doble

Use dos cuentas independientes para la misma aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Dual messenger**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones compatibles para activar la función en cada aplicación.
 - Para seleccionar cuáles contactos tienen acceso a la aplicación de mensajería secundaria, pulse en **Seleccione contactos separados para las aplicaciones secundarias**.

Acerca del teléfono

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** y después vea su número de teléfono, número de modelo, número de serie e información de IMEI.
3. Pulse en elementos adicionales para ver más información acerca del dispositivo.

Cómo obtener ayuda

Recursos adicionales para su dispositivo.

Videos

samsung.com/spsn

Simulador inteligente

samsungsimulator.com

Consejos y trucos

samsung.com/us/support/tips/galaxy

Samsung Care

samsung.com/us/support

Legal

Vea información legal para el dispositivo.

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje: Este producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (“Samsung”). Puede excluirse del acuerdo dentro de los 30 días calendarios posteriores a la compra del primer consumidor enviando un correo electrónico a optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información correspondiente. Para obtener los términos y condiciones completos que lo vinculan a usted y a Samsung, consulte la sección “Acuerdo de arbitraje” de los Términos y condiciones que se incluyen con el producto.

Encuentre información legal en línea

El Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar, Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) e Información de salud y seguridad completos para su dispositivo están disponibles en línea:

Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar e Información de salud y seguridad:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Tablet:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide-SP

Acuerdo de licencia del usuario final:

- Inglés: [samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4](https://www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4)
- Español: [samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH](https://www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH)

Encuentre información legal sobre el dispositivo móvil

El Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar, Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) e Información de salud y seguridad completos también están disponibles en el dispositivo, en la sección legal de Samsung, bajo Ajustes. La ubicación depende del dispositivo y usualmente está en la sección “Acerca del dispositivo” o “Acerca del teléfono”, por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca del tablet > Información legal > Samsung legal**
- O bien, use la opción de búsqueda para buscar “Legal”.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el producto, incluyendo, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo, es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, leyes estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que pueden o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría.

Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar (ni intentar modificar), preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software. A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. Samsung y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo, entre otros, a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Patentes de HEVC



Cubierto por patentes en patentlist.hevcadvance.com

ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA LICENCIA LIMITADA Y ESTÁ AUTORIZADO PARA USARSE ÚNICAMENTE EN CONEXIÓN CON CONTENIDO HEVC QUE CUMPLA CON CADA UNO DE LOS TRES REQUISITOS A CONTINUACIÓN: (1) CONTENIDO HEVC SÓLO PARA USO PERSONAL; (2) CONTENIDO HEVC QUE NO SE OFREZCA A LA VENTA; Y (3) CONTENIDO HEVC QUE SEA CREADO POR EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO.

ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN RELACIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO HEVC QUE HAYA SIDO CREADO POR UN TERCERO Y QUE EL USUARIO HAYA ORDENADO O COMPRADO DE UN TERCERO, A MENOS QUE UN VENDEDOR AUTORIZADO DEL CONTENIDO LE OTORGUE DERECHOS POR SEPARADO AL USUARIO PARA USAR EL PRODUCTO CON TAL CONTENIDO.

EL USO DE ESTE PRODUCTO EN CONEXIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO HEVC SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DE LA AUTORIDAD LIMITADA PARA USARLO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE.

Exención de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

La información a continuación explica que un usuario acepta este producto tal como se vende, incluidos los componentes de hardware y software conforme se crearon y se empacaron para su venta. Si el usuario cambia estos parámetros mediante una modificación única, Samsung no se responsabilizará por los daños o problemas que resulten de dichos cambios realizados por el usuario final.

Excepto según se establece en la garantía limitada estándar que se incluye con el producto, el comprador adquiere el producto "tal cual" y Samsung no ofrece garantía explícita ni implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto, incluyendo, entre otros:

- la de condiciones aptas para la venta o la de que el producto se adapta a los fines o usos específicos para los que se adquirió;
- el diseño, la condición o calidad del producto;
- el desempeño del producto;
- la mano de obra del producto o de los componentes contenidos en el mismo;
- ni la de cumplimiento del producto con los requisitos de ley, norma, especificación o contrato alguno relacionados con el producto.

Nada de lo contenido en el manual del usuario deberá interpretarse como que se otorga una garantía explícita o implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto. Además, Samsung no se hace responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra o el uso del producto o que surja del incumplimiento de la garantía explícita, incluidos los daños incidentales, especiales o resultantes ni por la pérdida de ganancias o beneficios esperados.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo.

El uso de software personalizado del sistema operativo puede causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente. Es posible que su proveedor no permita a los usuarios descargar cierto software, como el sistema operativo personalizado.

Aviso de Cricket

Tu teléfono está diseñado para que tengas fácil acceso a una amplia variedad de contenidos. Para tu protección, queremos que sepas que es posible que algunas aplicaciones que habilites compartan la ubicación de tu teléfono. En el caso de las aplicaciones disponibles mediante Cricket, ofrecemos controles de privacidad que te permiten decidir en qué forma una aplicación puede usar la ubicación de tu teléfono y otros teléfonos de tu cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no cubren las aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Consulta los términos y condiciones y la respectiva norma de privacidad de cada servicio basado en la ubicación para conocer cómo se utilizará y protegerá la información de ubicación.

Además, tu teléfono Cricket se puede usar para acceder a Internet y hacer descargas y comprar productos, aplicaciones y servicios de Cricket o de terceros. Cricket brinda herramientas para que controles el acceso a Internet y ciertos tipos de contenido proveniente de Internet. Estos controles pueden no funcionar en ciertos equipos que pasan por alto los controles de Cricket.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una marca para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad teniendo en mente el uso empresarial. Se podría requerir una cuota de licencia adicional. Para más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox.

Cómo mantener la resistencia al agua y al polvo

¡PRECAUCIÓN! Para evitar una descarga eléctrica y daños al dispositivo, no cargue el dispositivo mientras está mojado o en un área donde pudiese mojarse. No toque el dispositivo, cargador o cordones con las manos mojadas mientras se carga.

Este dispositivo cuenta con una clasificación IP68 de acuerdo con el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso).

El dispositivo fue sometido a prueba en un ambiente controlado y demostró ser resistente al agua y al polvo en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 conforme se describen en la norma internacional IEC 60529 – Grados de protección proporcionados por los envoltentes [Código IP]; condiciones bajo las que se realizó la prueba: 15-35 °C, 86-106 kPa, 5.0 pies [1.5 metros], durante 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es inmune a daños ocasionados por el agua bajo ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente.

Nota: Si se encuentra que algún líquido entró en contacto con los componentes del dispositivo o con un sistema sellado internamente, esta condición anulará la garantía del dispositivo.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo.

- **Cualquier dispositivo que use compartimientos o puertos de acceso que puedan abrirse, deben sellarse o cerrarse herméticamente para evitar que el líquido entre al sistema.**
- Si el dispositivo se moja, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si se mojó el dispositivo, debe secar el interior del puerto de carga antes de introducir un conector de alimentación para cargar el dispositivo. Si el puerto de carga no está completamente seco, puede que el dispositivo funcione incorrectamente. Por ejemplo, pudiera cargarse más lentamente o sobrecalentarse.
- No exponga el dispositivo a agua salada o agua ionizada, ni a agua a más de 5.0 pies (1.5 metros) de profundidad durante más de 30 minutos. Si el dispositivo resulta expuesto a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si el dispositivo se expone a cualquier otro líquido que no sea agua dulce, enjuáguelo inmediatamente

con agua dulce y séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si no enjuaga el dispositivo con agua dulce según se indica, esto puede causar que el dispositivo tenga problemas con su funcionamiento o apariencia.

- La categoría de resistencia al agua se asigna en base a la clasificación IP68, la cual somete el dispositivo a prueba de inmersión en hasta 5 pies (1.5 metros) de profundidad durante 30 minutos. Si el dispositivo se expone a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio; si se expone a líquido que no sea agua dulce, enjuáguelo con agua dulce y séquelo como se indica.

¡Advertencia! Es posible que líquidos distintos al agua dulce entren al dispositivo más rápido. Si no enjuaga el dispositivo con agua dulce según se indica, esto puede causar que el dispositivo tenga problemas con su funcionamiento o apariencia.

- No exponga el dispositivo a agua a alta presión.
- **Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, puede que se dañen sus características de resistencia al agua y al polvo.**
- Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, si está disponible un S Pen para su uso, verifique que esté insertado con seguridad antes de exponerlo a líquidos.
- Si el dispositivo se usa en agua u otros líquidos, puede que la pantalla táctil y otras características no funcionen correctamente.

Restricción de acceso de los niños al dispositivo móvil

Su dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el mismo porque podrían lastimarse a sí mismos y a otras personas, dañar el dispositivo o hacer llamadas que aumenten la factura del dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus partes y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2018 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, Samsung Gear, Samsung Health, Samsung Pay y Smart Switch son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

Algunos archivos de multimedia (audio/video) contienen tecnología de administración de derechos digitales (Digital Rights Management, o DRM) para verificar que usted tiene el derecho a usar los archivos. Es posible que las aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con los archivos protegidos con DRM.

Las imágenes en pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo puede variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualiza el dispositivo.

Consulte con su proveedor de servicio para verificar los servicios/características admisibles.