

cricket®

Clear and Simple Quick Start Guide

ZTE GRAND X max 2

ZTE

Getting to know your ZTE Grand™ X Max 2



Phone setup

1. Insert the tray eject tool (or end of a paper clip) into the hole on the nano-SIM card tray and pull the tray out.
2. Place the nano-SIM and microSDXC™ cards in the tray with the gold-colored contacts facing down.
3. Carefully slide the tray back into place.
4. Charge your phone.

Touch screen

- ### Navigating your phone
- Press and hold the screen to unlock.
 - Use your fingertip to lightly touch the screen.
 - Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
 - Spread two fingers apart or pinch them together on the screen to zoom in or out on a web page or a Gallery image.
1. To return to the previous screen, tap the **Back key**.
 2. Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen. Press and hold the **Home key** to access Google Search.
 3. Tap the **Recent apps key** to access recently viewed apps.
 4. Tap **Apps** to access applications on your phone.
 5. To exchange the positions of the Back key and Recent apps key, tap **Home key** > **Settings** > **Navigation key** and select an option.

- ### Notifications panel
- Tap the top of the screen and drag your finger down to see the Notifications panel.
 - Tap **Envelope icon** to expand the quick settings menu.
 - Tap **Battery icon** to turn battery saver on.
 - Tap **Settings icon** to access the settings menu.
 - Tap **Change icon position icon** to change position of icons on the Notifications panel.
 - Swipe right or left to clear individual notifications or tap **Clear all** to clear all.

Personalize

- ### Set wallpaper
- To change your home screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **Wallpapers**.
 - Tap a wallpaper to set it. You can also tap **GALLERY** or **LIVE WALLPAPER** for additional options.
- ### Add to home screen
- Tap **Apps**, press and hold the desired app, and drag it to the home screen.
 - Press and hold a blank part of the screen and tap **Widgets**. Press and hold the desired widget and drag it to the home screen.
 - Press and hold a blank part of the screen and then tap **Themes** or **Effects** to change the theme or home screen transition effect.
- ### Organize home screens
- To move an icon, press and hold it and drag it to a new location. To delete it, drag it to **Remove**.
 - Press and hold an icon and drag it to **Folder**. To keep your stuff together just how you like, drag additional icons to add them to an existing folder.
 - To rename a folder, tap it, and then tap the folder name. Enter a name and then tap **Done**.

Calls and voicemail

- ### Make a call
1. From the home screen, tap **Phone**.
 2. Type the name or phone number of a contact in the search box at the top of the screen. Or, tap **Phone** and enter a phone number. Tap the matching contact or tap **Call** to place the call.
- ### Check voicemail
1. From the home screen, tap **Phone**, then tap **Phone**.
 2. Press and hold the **1 key**.
 3. Follow voice prompts to listen to messages.
- ### Use call waiting
- Call waiting helps you answer or hold a call while you are on an existing call.
1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Tap **Hold current and answer**.
 2. Tap **Up arrow** to merge calls or tap **Down arrow** to switch between active calls.
- Note: To access call settings and one-handed operation, tap **Menu** from the dialer screen.*

More information

- ### On the web
- Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.
- ### On the phone
- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
 - Dial **611** from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID SRQ-Z988. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


© 2016 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDXC™ logo is a trademark of SD-3C, LLC. The Bluetooth™ word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Used with permission.

© 2016 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **New message** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

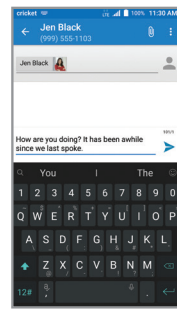

Send a picture message



1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip**.
3. Tap **Picture** and select desired picture.
4. Tap **Send** to send the message.

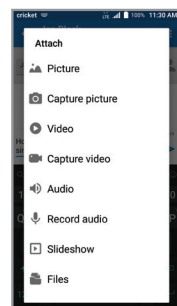

Email

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
2. Select an account type, enter your email address and password, and then tap **Next**.
3. Confirm email account settings and tap **Next**.
4. Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages, and tap **Next**. Your email will begin to synchronize with your phone.

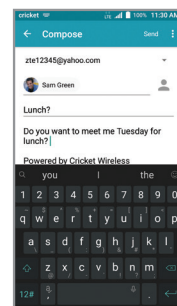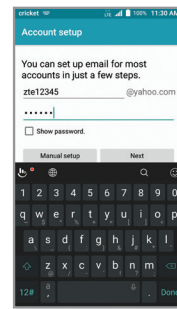

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
2. To compose a new message, tap **Compose**.
3. Tap the **To** field and enter email address or name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files to the email message, tap **Menu**, then tap **Attach file** and make your selection.
6. Tap **Send** to send the message.

Value added services

Cricket Services

These services make using Cricket even better and easier.

- **My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Wi-Fi Manager:** Helps you save your high-speed data by seeking out free and open Wi-Fi® hotspots whenever you're near them. Also remembers your favorite Wi-Fi hotspots and connects you automatically. Cricket does the searching so you can do the saving.
- **Visual Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.
- **Deezer:** Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone, and get customized playlists based on your preferences.

Additional Value Added Services

- **AskMD®:** This app is more than just a symptom checker. It's a personalized health consultation that helps identify what's bothering you and gets you organized around your health, enabling you to have a better doctor's visit and ultimately get healthier.
- **Selfie:** Take selfies quickly and easily. Access the front-facing camera from the lock screen or from the Apps menu to capture the moment instantly without switching between camera modes.

Apps on Google Play™

The Grand X Max 2 is preloaded with great apps to take your experience to the next level. To find additional apps to make your phone experience even better, check out Google Play.



Access Google Play

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google account or create one following the steps on the screen.

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games, and more.

- Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
- Type a search term in the Google Play field at the top of the screen to search the Play Store for a specific game or app.
- To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in **Apps**.

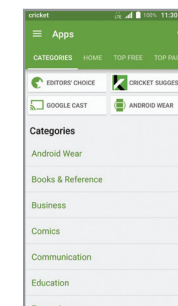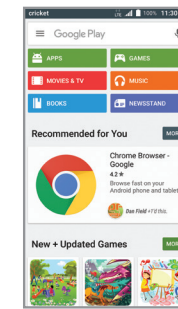

Note: A payment method, such as Google Wallet™, is required to purchase apps.

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap **MODES** to choose from three different modes (PANORAMA, MULTI EXPOSURE, and MANUAL) that offer options for every type of photographer – see user manual for additional photo features and settings including Bokeh and more information on the dual camera feature.
3. Zoom in and out by pinching with your fingers on the screen.
4. Tap the **Shutter button** to take a photo or press the **Volume key**.




Take a video

1. Tap **VIDEO** to adjust your camcorder settings.
2. In camera mode, tap **Start recording** to start and tap **Stop recording** to stop recording video.




Share a picture or video

1. From the home screen, tap **Gallery**.
2. Tap an album and then tap a photo or video.
3. Tap **Share** and select an option for sharing.

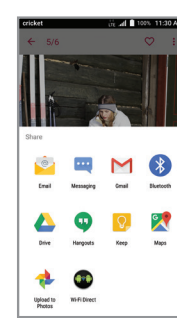


Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, toca **Apps (Aplicacion...)**.
- Toca **Settings (Configuración)** y después toca **Language & input (Teclado e idioma)**.
- Toca **Language (Idioma)**.
- Toca el idioma que te gustaría usar.

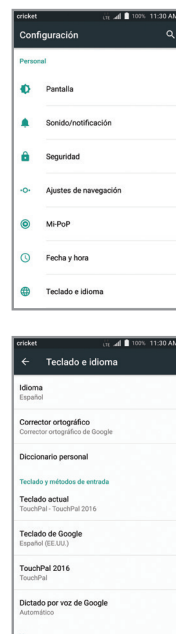


Conoce tu ZTE Grand™ X Max2

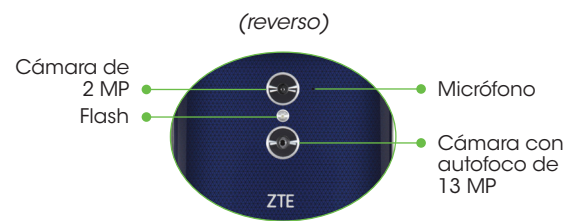

Configuración del teléfono


- Inserta la herramienta de expulsión de la bandeja (o el extremo de un clip) en el orificio de la bandeja de la tarjeta nanoSIM y tira de la bandeja hacia afuera.
- Coloca las tarjetas nanoSIM y microSDXC™ en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.
- Cuidadosamente desliza la bandeja de nuevo a su lugar.
- Carga tu teléfono.

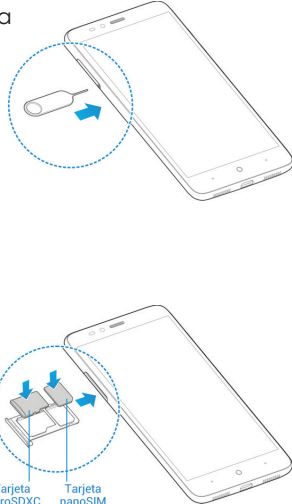

Pantalla táctil

Para explorar tu teléfono

- Mantén oprimida la pantalla para desbloquearla.
- Usa la punta de tu dedo para tocar suavemente la pantalla.
- Con movimientos rápidos en la pantalla táctil, desliza tu para moverte hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda.
- Separa o junta dos dedos sobre la pantalla para agrandar o reducir una página web o una imagen de la Galería.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca la **Tecla atrás**.
- Toca la **Tecla de inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla principal. Oprime por unos segundos la **Tecla de inicio** para acceder a Google Search.
- Toca la **Tecla de aplicaciones recientes** para volver a las aplicaciones vistas recientemente.
- Toca **Aplicacion...** para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.
- Para intercambiar la posición de la Tecla atrás y la Tecla de aplicaciones recientes, toca **>** **>** **Configuración** > **Ajustes de navegación** y selecciona una opción.

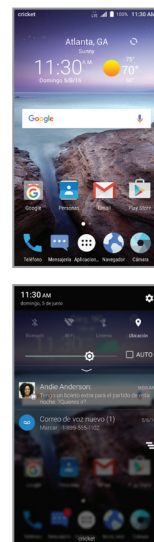


Panel de notificaciones

- Toca la parte superior de la pantalla y arrastra tu dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Toca **[icono de notificación]** para expandir el menú de configuración rápida.
- Toca **[icono de batería]** para activar el ahorro de batería.
- Toca **[icono de configuración]** para acceder al menú de configuración.
- Toca **[icono de notificación]** para cambiar la posición de los íconos en el panel de Notificaciones.
- Deslízate hacia la derecha o izquierda para eliminar las notificaciones individuales o toca **[icono de eliminar todas]** para eliminarlas todas.

Personalización


Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal, oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Fondos de pantalla**.
- Toca un fondo de pantalla para seleccionarlo. También puedes tocar **GALERÍA** o **FONDO DE PANTALLA ANIMADO** para ver opciones adicionales.

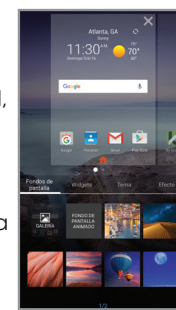

Para añadir a la pantalla principal

- Toca **Aplicacion...**, mantén oprimida la aplicación que deseas y arrástrala a la pantalla principal.
- Mantén oprimida una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Widgets**. Mantén oprimida la miniaplicación que deseas y arrástrala a la pantalla principal.
- Mantén oprimida una parte en blanco de la pantalla y luego toca **Tema** o **Efecto** para cambiar el tema o el efecto de transición de la pantalla principal.

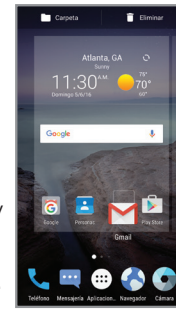


Para organizar las pantallas principales

- Para mover un ícono, manténlo oprimido y arrástralo a un lugar nuevo. Para borrarlo, arrástralo hacia **Eliminar**.
- Mantén oprimido un ícono y arrástralo hacia **Carpeta**. Para tener tus cosas juntas de la manera que te gusta, arrastra íconos adicionales para agregarlos a la carpeta existente.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, tócala y luego toca el nombre. Ingresas un nombre y toca **Listo**.

Llamadas y correo de voz


Para hacer una llamada

- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono**.
- Escribe el nombre o número de teléfono de un contacto en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla. O, toca **[icono de búsqueda]** e ingresa un número de teléfono. Toca el contacto que coincida o toca **[icono de teléfono]** para hacer la llamada.

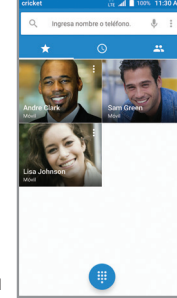

Para revisar el correo de voz


- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono**, después toca **[icono de correo de voz]**.
- Oprime por unos segundos la **Tecla 1**.
- Sigue las instrucciones para escuchar los mensajes.

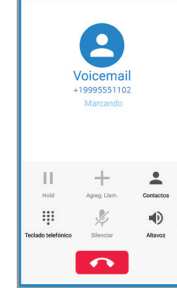

Para usar la función de llamada en espera

La función de llamada en espera te ayuda a contestar o poner una llamada en espera mientras estás en otra llamada.

- Cuando estés en una llamada, escucharás un tono en caso de que entre otra llamada. Toca **Hold current and answer**.
- Toca **[icono de llamada en espera]** para unir las llamadas o toca **[icono de alternar]** para alternar entre llamadas activas.

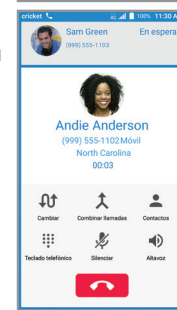

Nota: Para acceder a la configuración de llamadas y operación con una sola mano, toca **Menú** desde la pantalla del marcador.

Más información

Por Internet


Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para más información con respecto a los accesorios, visita la tienda de Cricket más cercana a www.cricketwireless.com/shop/accessories (en inglés).



Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID SRQ-Z988. Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo de microSDXC™ es una marca comercial de SD-3C, LLC. La marca y los logotipos Bluetooth™ son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories, LLC. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Se usan con permiso.


© 2016 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluidas las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.



Mensajes de texto y con imágenes


Para enviar un mensaje de texto

- Desde la pantalla principal, toca la aplicación de **Mensajería**.
- Toca **Mensaje nuevo** para comenzar un nuevo mensaje de texto.
- En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, o toca **Contactos** para tener acceso a tus contactos.
- Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa tu mensaje.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

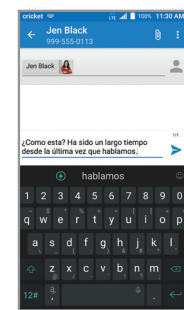

Para enviar una imagen


- Sigue los pasos del 1 al 4 descritos anteriormente.
- Toca el **Clip**.
- Toca **Imágenes** y selecciona la imagen deseada.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

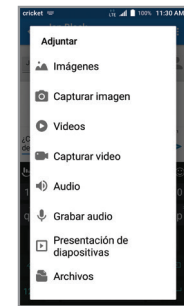

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)


- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Correo**.
- Selecciona un tipo de cuenta, ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña, y luego toca **Siguiente**.
- Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
- Nombra la cuenta, escribe tu nombre como aparecerá en tus mensajes de salida y luego toca **Siguiente**. Tu correo electrónico empezará a sincronizarse con tu teléfono.

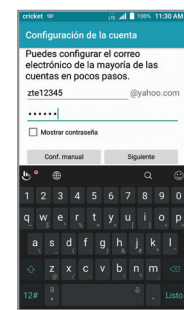

Importante: Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Correo**.
- Para escribir un mensaje nuevo, toca **Redactar**.
- Toca el campo **Para** para ingresar una dirección de correo electrónico, o toca **Contactos** para tener acceso a tus contactos.
- Ingresa un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Para adjuntar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **Menú**, después toca **Adjuntar un archivo** y realiza tu selección.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

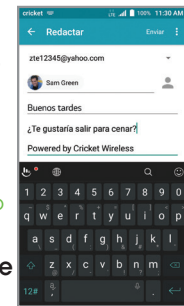

Servicios de valor añadido

Servicios de Cricket

¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!

My Cricket: ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta el uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

Wi-Fi Manager de Cricket: Te ayuda a ahorrar tus datos de alta velocidad ya que busca hotspots Wi-Fi abiertas y gratuitas siempre que estén cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritas y te conecta automáticamente. Cricket se encarga de buscar para que tú puedas ahorrar.

Visual Voicemail: Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Deezer: Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Otros servicios de valor añadido

AskMD: Esta aplicación es más que un analizador de síntomas. Es una consulta personalizada de salud que te ayuda a identificar lo que te está molestando y te mantiene organizado en lo que respecta a tu salud, permitiéndote tener una mejor consulta médica y, a fin de cuentas, estar más saludable.

Autofoto: Toma autofotos de forma rápida y fácil. Accede a la cámara delantera desde la pantalla de bloqueo o desde el menú de aplicaciones para capturar el momento instantáneamente sin tener que cambiar de modos de cámara.

Aplicaciones en Google Play™

El Grand X Max 2 viene con excelentes aplicaciones precargadas para llevar tu experiencia al siguiente nivel. Para encontrar aplicaciones adicionales y mejorar aún más tu experiencia con el teléfono, echa un vistazo a Google Play.



Para tener acceso a Google Play

- Desde la pantalla principal, toca **Play Store**.
- Ingresa tu cuenta actual de Google o crea una siguiendo los pasos que se indican en la pantalla.


Para explorar Google Play

Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar aplicaciones, juegos y más.

- Toca una categoría para ver aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por su popularidad o por categoría.

- Escribe un término de búsqueda en el campo Google Play en la parte superior de la pantalla para buscar en Play Store un juego o aplicación específica.

- Para instalarla, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o ubicando la aplicación en **Aplicacion...**

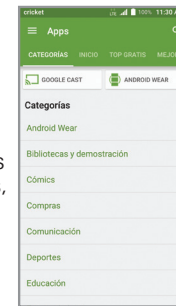

Importante: Para comprar aplicaciones se requiere una forma de pago, como por ejemplo Google Wallet™.

Cámara y video

Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla principal, toca **Cámara**. **Importante:** Toca **Modos**, para elegir entre tres modos diferentes (Panorama, Exposición múltiple y Manual) que ofrecen opciones para cada tipo de fotógrafo. Consulta el manual del usuario para ver funciones y configuraciones fotográficas adicionales, incluyendo Bokeh y más información sobre la función de cámara doble.




Para ajustar las configuraciones de la cámara

- Toca **>** **CÁMARA** para ajustar las configuraciones de la cámara.
- Acerca y aleja la imagen separando o juntando dos dedos sobre la pantalla.
- Toca el **Botón obturador** para tomar una foto u oprime la **Tecla de volumen**.



Para grabar un video

- Toca **>** **VIDEO** para ajustar las configuraciones de la cámara de video.
- En el modo de cámara, toca **Empezar grabación** para empezar, y toca **Parar grabación** para detener la grabación.

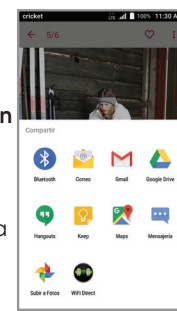

Para compartir una imagen o video

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Galería**.
- Toca un álbum y luego toca una foto o video.
- Toca **[icono de compartir]** y selecciona una opción para compartir.

