



Clear and Simple Quick Start Guide

ZTE Overture™ 2




Getting to know your ZTE Overture™ 2




Phone setup

1. Place your finger in the slot at the bottom of the phone to lift and remove the cover.

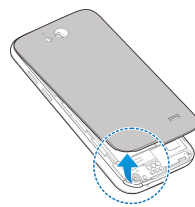


2. Hold the micro-SIM card with the cut corner oriented as shown and slide it into the card slot until you hear a click.

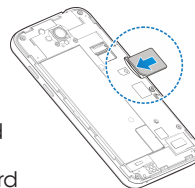


WARNING!
To avoid damage to the phone, do not use any other kind of SIM card or any non-standard micro-SIM card cut from a SIM card. You can get a standard micro-SIM card from your service provider.

3. Insert a microSDHC™ card (not included) with gold-colored contacts facing down.

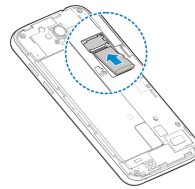



4. Replace the back cover.

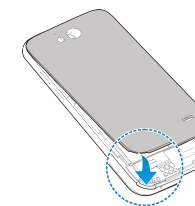

Touch screen

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**
- Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Recent Apps key** to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.

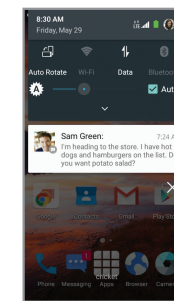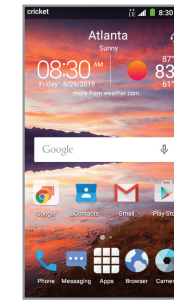

Notifications panel


Access alerts, including new messages, emails and software updates.

- Tap the top of the home screen and drag your finger down to see the Notifications panel.
- Tap to expand the quick settings menu.
- Tap to access the settings menu.
- Swipe right or left to clear individual notifications or tap to clear all.

Personalize


Set wallpaper

- To change your home or lock screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **Wallpapers**.
- Tap a wallpaper to set it. You can also tap **GALLERY** or **LIVE WALLPAPER** for additional options.

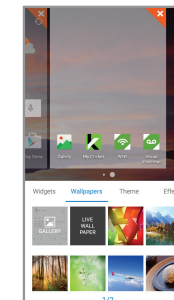

Add to home screen

- Tap **Apps** , press and hold the desired app, and drag it to the home screen.
- Press and hold a blank part of the screen and tap **Widgets**. Press and hold the desired widget and drag it to the home screen.
- Press and hold a blank part of the screen and then tap **Theme** or **Effect** to change the theme or home screen transition effect.

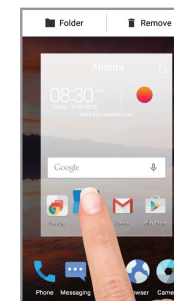


Organize home screens

- To move an icon, press and hold it and drag it to a new location. To delete it, drag it to **Remove** .
- Press and hold an icon and drag it to **Folder** . To keep your stuff together just how you like, drag additional icons to add them to an existing folder.
- To rename a folder, tap it and then tap the name to bring up the keyboard.

Calls and voicemail


Make a call

1. From the home screen, tap **Phone** .
2. Tap a contact, type a name or phone number, or select an option:
 - **Dialer** : Manually enter a phone number.
 - **SPEED DIAL**: Choose frequently called contacts.
 - **RECENT CALLS**: Call recent contacts and access your call history.
 - **CONTACTS**: Call from your contacts list.

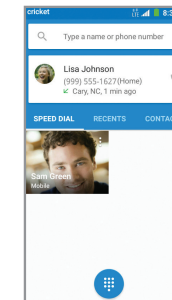

Check voicemail


1. From the home screen, tap **Phone** , then tap .
2. Press and hold the **1 key** .

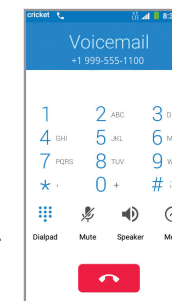

Use call waiting

Call waiting helps you answer or hold a call while you are on an existing call.

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Tap **Hold current and answer**.
2. Tap , then tap to merge calls or tap to switch between active calls.

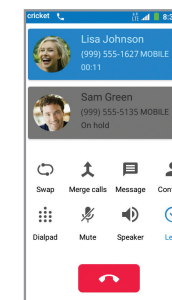

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID SRQ-Z812. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


© 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC. Dolby, Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Used with permission.

© 2015 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging** .
2. Tap **New message** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

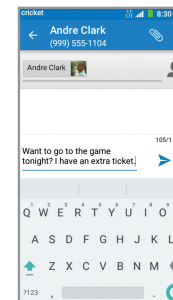

Send a picture message



1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip** .
3. Tap **Pictures** and select desired picture.
4. Tap **Send** to send the message.

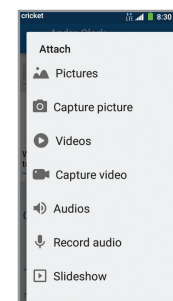

Email

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email** .
2. Select an account type, enter your email address and password, and then tap **Next**.
3. Confirm email account settings and tap **Next**.
4. Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages, and tap **Next**. Your email will begin to synchronize with your phone.

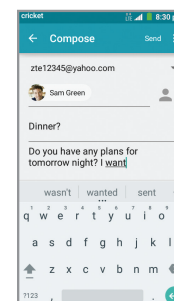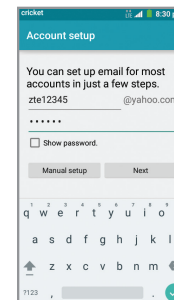

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email** .
2. To compose a new message, tap **Compose** .
3. Tap the **To** field and enter email address or name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files to the email message, tap **Menu** , then tap **Attach file** and make your selection.
6. Tap **Send** to send the message.

Value Added Services

Cricket Services

These services make using Cricket even better and easier.

My Cricket: Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

Wi-Fi: Automatically connect to free and open Wi-Fi® hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.

Visual Voicemail: Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

Additional Value Added Services

AskMD®: This app is more than just a symptom checker. It's a personalized health consultation that helps identify what's bothering you and gets you organized around your health, enabling you to have a better doctor's visit and ultimately get healthier.


Selfie: Take selfies quickly and easily. Access the front-facing camera from the lock screen or from the Apps menu to capture the moment instantly without switching between camera modes.

Apps on Google Play™

The Overture 2 is preloaded with great apps like Amazon™ Kindle to take your experience to the next level. To find additional apps to make your phone experience even better, check out Google Play.

Access Google Play


1. From the home screen, tap **Play Store** .
2. Enter your existing Google account or create one following the steps on the screen.

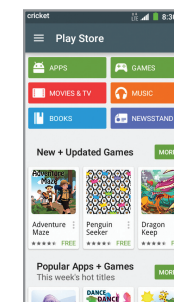

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap **Search** to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in **Apps** .

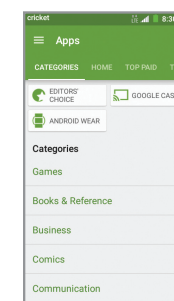

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera** .
- Note:** You have a choice of 3 different modes (**Auto**, **Fun**, and **Manual**) that offers options for every type of photographer – see user manual for additional details.
2. Zoom in and out by pinching with your fingers or by using the **Volume Keys**.
3. Tap the **Shutter button** to take a photo.




View pictures

1. From the home screen, tap **Apps** .
2. Tap **Gallery** .



Take a video

1. In camera mode, tap **Start recording** to start and tap **Stop recording** to stop recording video.

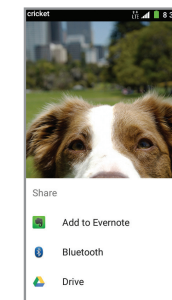


Send a picture

1. After taking a picture, tap the thumbnail in the corner of the screen and then tap **Share** .
2. Scroll through options to send via text messaging or email, Evernote®, and more.

Note: A Google Wallet™ payment method is required to purchase apps.

Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, toca **Apps (Aplicaciones)**.
- Toca **Settings (Configuración)** y después toca **Language & input (Teclado e idioma)**.
- Toca **Language (Idioma)**.
- Toca el idioma que desearías usar.

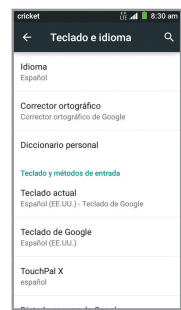

Conoce tu ZTE Overture™ 2



Más información

En Internet


Puedes ver información detallada de ayuda, incluyendo las especificaciones del teléfono y el diagnóstico y solución de problemas en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para más información con respecto a los accesorios, visita la tienda local de Cricket o www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: los inventarios de la tienda y por Internet pueden variar.

El producto cumple con los lineamientos sobre la Exposición a Radiofrecuencia de FCC ID SRQ-2812. Este teléfono cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono no puede ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

© 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales con licencia de Cricket Wireless LLC. Los demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El logotipo de microSDHC es una marca de SD-3C, LLC. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories, LLC. Qualcomm y Snapdragon son marcas registradas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usado con permiso.

© 2015 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.







079584507070

Impreso en China

No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Configuración del teléfono

- Coloca tu dedo en la ranura que se encuentra debajo de la tapa trasera para levantar y quitar la tapa.
- Sostén la tarjeta micro-SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y deslízala en la ranura de la tarjeta hasta que escuches un clic.

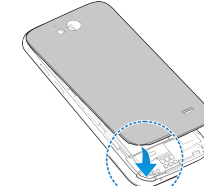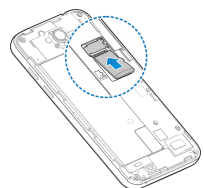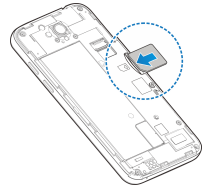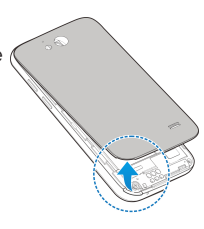



¡ADVERTENCIA! Para evitar daños en el teléfono, no uses ningún otro tipo de tarjeta SIM ni ninguna tarjeta micro-SIM no estándar que cortes de una tarjeta SIM. Puedes obtener una tarjeta micro-SIM estándar con tu proveedor de servicio.

- Inserta la tarjeta microSDHC™ (no incluida) con los contactos dorados hacia abajo.
- Vuelve a colocar la tapa trasera.

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicaciones**.
- Selecciona un tipo de cuenta, ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña y luego toca **Siguiente**.
- Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
- Nombra la cuenta, escribe tu nombre como aparecerá en tus mensajes de salida y luego toca **Siguiente**. Tu correo electrónico empezará a sincronizarse con tu teléfono.

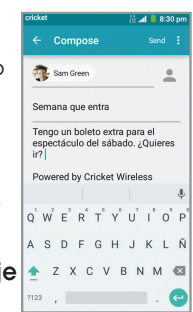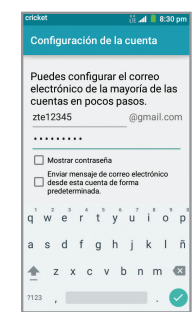

Nota: para establecer un correo electrónico corporativo, comunícalo con tu administrador de informática.



Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicaciones**.
- Para escribir un mensaje nuevo, toca **Redactar**.
- Toca el campo **Para** para ingresar una dirección de correo electrónico, o toca **Contactos** para tener acceso a tus contactos.
- Ingresa un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Para agregar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **Menú**, después toca **Adjuntar un archivo** y realiza tu selección.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

Pantalla táctil

Para navegar tu teléfono

- Usa la punta de tus dedos para tocar ligeramente la pantalla.
- Da golpecitos rápidos con tus dedos en la pantalla táctil para deslizarla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca el **Botón para volver**.
- Toca el **Botón de inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla principal.
- Toca el **Botón de aplicaciones recientes** para volver a las aplicaciones vistas recientemente.
- Toca **Aplicaciones** para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.

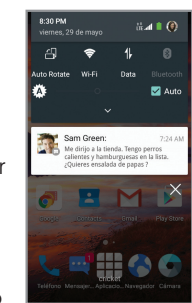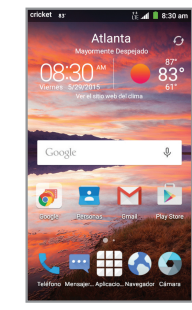

Panel de notificaciones

Ten acceso a alertas, incluyendo mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la parte superior de la pantalla principal y arrastra tu dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Toca para expandir el menú de configuración rápida.
- Toca para acceder al menú de configuración.
- Desliza hacia la derecha o izquierda para eliminar las notificaciones individuales o toca para eliminar todas.

Servicios de Valor Añadido

Servicios de Cricket

¡Estos servicios hacen que usar Cricket sea aún mejor y más fácil!

My Cricket: ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, ve el uso y ten acceso a la ayuda desde la palma de tu mano.

Wi-Fi: conéctate automáticamente a zonas de conexión gratis de Wi-Fi® que te ayudan a maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura.

Visual Voicemail: mira rápidamente tus mensajes de correo de voz, ten acceso a ellos y escúchalos. Guarda fácilmente números importantes en tu lista de Favoritos y responde a los mensajes llamando o enviando un mensaje de texto.

Otros servicios de valor añadido


AskMD: esta aplicación es más que un analizador de síntomas. Es una consulta personalizada de salud que ayuda a identificar lo que te está molestando y te mantiene organizado en lo que respecta a tu salud, permitiéndote tener una mejor consulta médica y, a fin de cuentas, estar más saludable.

Autofoto: toma autofotos de forma rápida y fácil. Accede a la cámara delantera desde la pantalla de bloqueo o desde el menú de aplicaciones para capturar el momento instantáneamente sin tener que cambiar de modos de cámara.

Personalización


Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal o la de bloqueo, oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Fondos de pantalla**.
- Toca un fondo de pantalla para fijarlo. También puedes tocar **GALLERY** o **LIVE WALLPAPER** para ver las opciones adicionales.

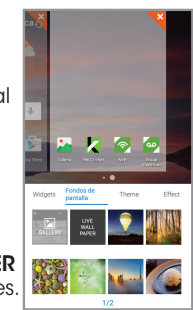

Para añadir a la pantalla principal

- Toca **Aplicaciones**, mantén oprimida la aplicación que deseas y arrástrala a la pantalla principal.
- Mantén oprimida una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Widgets**. Mantén oprimida la miniaplicación que deseas y arrástrala a la pantalla principal.

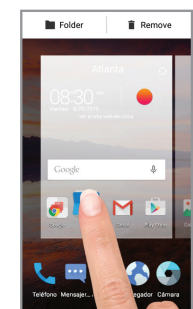

- Mantén oprimida una parte en blanco de la pantalla y luego toca **Theme** o **Effect** para cambiar el tema o el efecto de transición de la pantalla principal.

Para organizar las pantallas principales


- Para mover un ícono, manténlo oprimido y arrástralo a un lugar nuevo. Para borrarlo, arrástralo hacia **Eliminar**.
- Mantén oprimido un ícono y arrástralo hacia **Folder**. Para tener tus cosas juntas de la manera que te gusta, arrastra íconos adicionales para agregarlos a la carpeta existente.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, tócala y luego toca el nombre para que aparezca el teclado.

Aplicaciones en Google Play™

Overture 2 está precargado con grandes aplicaciones como Amazon Kindle™ para llevar tu experiencia al siguiente nivel. Para encontrar aplicaciones adicionales y mejorar aún más la experiencia de tu teléfono, echa un vistazo a Google Play.

Para tener acceso a Google Play

- Desde la pantalla principal, toca **Play Store**.
- Ingresa tu cuenta actual de Google o crea una siguiendo los pasos que se indican en la pantalla.

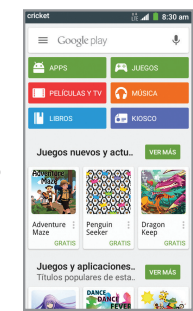

Para navegar Google Play

Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar las aplicaciones, los juegos y más.

- Toca una categoría para recorrer aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por su popularidad o por categoría.
- Toca **Buscar** para buscar en Play Store un juego o aplicación específica.
- Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o ubicando la aplicación en **Aplicaciones**.



Nota: se requiere una forma de pago Google Wallet™ para comprar aplicaciones.

Llamadas y correo de voz

Para hacer una llamada


- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono**.
- Toca un contacto, escribe un nombre o número de teléfono, o selecciona una opción:

- Marcador:** ingresa manualmente un número de teléfono.
- MARCADO RÁPIDO:** elije a los contactos frecuentes.
- RECIENTES:** llama a los contactos recientes y accede a tu historial de llamadas.
- CONTACTOS:** para llamar desde tus contactos.

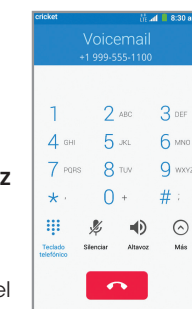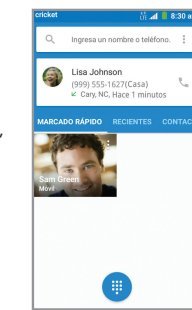

Para revisar el correo de voz

- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono**, después toca **1**.
- Oprime por unos segundos el **Botón 1**.

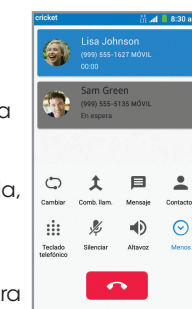

Para usar la llamada en espera

La llamada en espera te ayuda a contestar o poner una llamada en espera mientras estás en otra llamada.

- Cuando estés en una llamada, escucharás un tono en caso de que entre otra llamada. Toca **Pon. act. esper. y resp.**
- Toca **1**, después toca **2** para unir las llamadas o toca **3** para alternar entre llamadas activas.

Cámara y video

Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla principal, toca **Cámara**.
- Acércate o aléjate al formar una pinza con tus dedos o con los **Botones de volumen**.
- Toca el **Botón obturador** para tomar una foto.




Para ver las imágenes

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicaciones**.
- Toca **Galería**.



Para grabar un video

- En el modo de cámara, toca **Empezar grabación** para empezar, y toca **Parar grabación** para detener la grabación.

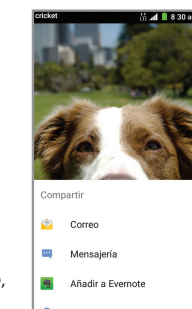

Para enviar una imagen

- Después de tomar una fotografía, toca la vista en miniatura en la esquina de la pantalla y luego toca **Compartir**.
- Desplázate por las opciones para enviarla por mensaje de texto o correo electrónico, Evernote® y más.