



Quick Start Guide

Cricket® Icon 2


Getting to Know Your Cricket® Icon 2 Smartphone



Setting Up Your Phone

Install a Nano SIM/microSD card*

- 1. Gently remove the back cover via the notch at the bottom left corner.
- 2. Hold the SIM card with metal contacts facing downward and the cut corner at the bottom left. Slide the card into the SIM slot.
- 3. Hold the microSD card (sold separately) with metal contacts facing downward and the cut side on the bottom right. Slide the card into the microSD slot.
- 4. Replace the back cover and be sure to firmly snap all four corners into place.
- 5. Charge phone fully before turning on.
- 6. Touch and hold the Power key until the phone turns on.

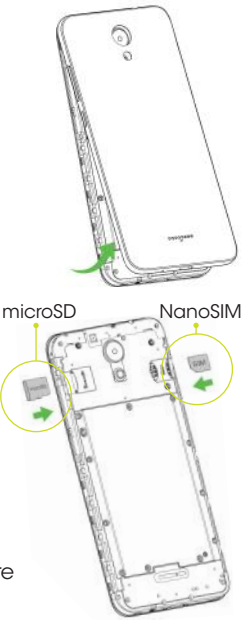

* **WARNING!** To avoid damage to the phone, do not use any other kind of SIM card or any non-standard Nano SIM card cut from a SIM card. You can get a standard Nano SIM card from your service provider.

Using the Touch Screen

- Swipe up on the screen to unlock.
- Use your fingertip to lightly tap the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left and right.
- Spread two fingers apart or pinch them together on the screen to zoom in or out on a web page or Gallery image.
- To return to the previous screen, tap the **Back key** ◀.
- Tap the **Home key** ○ at any time to return to the main Home screen. Touch and hold the **Home key** ○ to access Google Assistant.
- Tap the **Recent apps key** □ to access recently viewed apps.
- Swipe up from the bottom of the Home screen to access applications on your phone.



Notification panel

- 1. Swipe down on the Status bar to open the Notification panel.
- 2. Swipe left or right on a notification to delete it, or tap **CLEAR ALL** to clear all event-based notifications (other ongoing notifications will remain).
- 3. From the Notification panel, swipe down again to access the Quick Settings panel. Tap a setting to turn it on/off, or tap **Settings** ⚙ to access full Settings.



Personalizing Your Screen

Set your wallpaper

- 1. Touch and hold an empty space on the Home screen and tap **Wallpapers**.
- 2. Select a wallpaper and tap **Set wallpaper**. Choose to set the wallpaper for the Home screen, Lock screen, or both.



Add app shortcuts

- 1. To add an app to the Home screen, swipe up from the bottom of the Home screen to access the Apps drawer. Touch and hold an app, then drag it to any Home screen.



Organize your Home screens

- 1. Touch and hold the app, or folder.
- 2. Drag the item to the desired position and then release.

Create app folders

- 1. From the Home screen, touch and hold an app, then drag it over to another app to create a folder.
- 2. Drag more apps to the folder to add them.
- 3. To name or rename the folder, open the folder, tap the title bar, and enter the desired name.

Delete app shortcuts or folders

- 1. From the Home screen, touch and hold an app shortcut or folder, then drag it to **Remove** at the top left of the screen to delete it from the Home screen.

Calls and Voicemail

HD Voice capable*

Enjoy crystal-clear conversations.

Make a call

- 1. To make a call, tap Phone ☎ from the Home screen.
- 2. Enter the number using the **Dialer** Ⓜ, or choose a contact from the **Contacts** 👤, **Recent** ⌚, or **Favorites** ★ tab and tap the number to place the call.



Check voicemail

- 1. From the Home screen, tap **Phone** ☎ > **Dialer** Ⓜ.
- 2. Touch and hold the **1 key** 1, then follow the prompts to set up your voicemail.



Use call waiting

- 1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Swipe up to accept and place the current call on hold, or swipe down to reject the call. The caller will be sent to voicemail.
- 2. Tap Ⓜ to merge calls or tap the other call to switch between active calls.

* To experience Cricket HD Voice, both callers must have a compatible HD Voice-capable smartphone and make the call over Cricket's LTE network or a compatible network. Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device and on the LTE network may not experience an HD Voice connection at times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD Voice call.

More Information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial 611 from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID XD6U325AC. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


© 2020 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDXC™ logo is a trademark of SD-3C, LLC.



Text and Picture Messaging


Send a text message

- 1. From the Home screen, tap **Messaging** ✉.
- 2. Tap + to create a new message or start a new group chat.
- 3. Enter the recipient(s) name from your contact list or phone number in the **To** field
- 4. Type your message and tap ➤ to send the message.

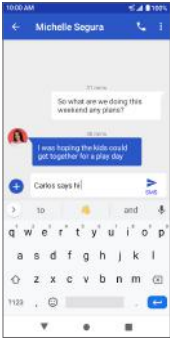

Send a picture message

- 1. From the Home screen, tap **Messaging** ✉.
- 2. Tap + to create a new message or start a new group chat.
- 3. Enter the recipient(s) name from your contact list or phone number in the **To** field
- 4. Type your message. Tap + to add picture files to a message. Tap ✓ to snap a photo, tap □ to select photos, or tap ↓ to add a voice message.
- 5. Tap ➤ to send the message.

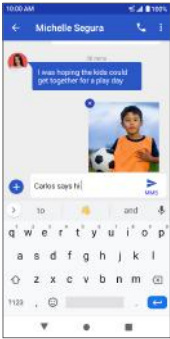

Note: Please don't text and drive.

Email

Email setup (Gmail, Yahoo!, etc.)

- 1. From the Home screen, tap Gmail. 📧.
- 2. Follow the steps to set up your account.



Create and send an email message

- 1. Tap ✉ from the Inbox screen to compose a new message.
- 2. Enter the recipient(s) email address in the **To** field. To add a carbon copy or blind carbon copy, tap ▼.
- 3. Enter the subject and content of your message. To add attachments, tap 📎 and select **Attach file**.
- 4. Tap ➤ to send.



Note: To set up a corporate email account, contact your IT administrator.

Useful Features

Display Brightness: Swipe down from the Status bar twice to open the Quick Settings panel. Slide the adjustment bar to brighten or dim the display. For **Adaptive brightness**, go to Settings ⚙ > **Display** > **Adaptive brightness**. Tap **Adaptive brightness** to turn it on or off.

Volume Controls: Press the side volume key and adjust volume slider for all media and alerts volume together or tap 🔊 at the bottom of the pop-out volume controller to modify media, call, ring, and alarm volume individually. Tap 🔔 at the top of the volume pop out to toggle between **Ring** 🔔, **Vibrate** 🔊, or **Mute** 🔇, for all calls and notifications.

Flashlight: Swipe down from the Status bar to open the Quick Settings panel. Tap **Flashlight** 🔦 to turn it on or off.

Battery Saving Mode: Swipe down on the Status bar to open the Quick Settings panel. Tap **Battery Saver** 🔋 to turn it on or off.

Data Saver: Data Saver helps to reduce data usage by preventing some apps from sending or receiving data in the background. To use Data Saver, go to **Settings** ⚙ > **Network & internet** > **Data usage**. Tap **Data Saver** to turn it on or off.

Cricket Services

These services make using Cricket even better and easier.

myCricket: Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

Visual Voicemail: Quickly view, access, and play back your voicemail messages. Easily save important numbers and respond to messages by calling back or texting.

Apps on Google Play™

Access Google Play

- 1. From the Home screen, tap **Play Store** 📦.
- 2. Enter your existing Google™ account login or create one following the steps on the screen.



Navigate Google Play

- 1. Tap a category to browse apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
- 2. Tap the Google Play search bar to search the Play Store for a specific game or app.
- 3. To install, tap the app and follow the instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating it in the apps drawer.

Note: A payment method, such as Google Wallet™, is required to purchase apps.

Camera and Video

Take a picture

- 1. From the Home screen, tap **Camera** 📷.
- 2. Position the object or landscape in the viewfinder.
- 3. Tap 📷 to take the picture. It will be automatically saved to **Gallery** 📁.



Make a video

- 1. Tap **Video** 📹 and tap 📷 in the bottom center of the screen to start recording a video.
- 2. Tap 📷 to stop recording. The video will be automatically saved to **Gallery** 📁.
- 3. Tap 📷 to take pictures while recording. The photo will be automatically saved to **Gallery** 📁.



Share a picture or video

- 1. From the Home screen, tap **Gallery** 📁.
- 2. Tap a photo or video, and then tap **Share** ➦ and select an option for sharing.





Guía práctica de inicio

Cricket® Icon 2

Conoce tu smartphone Cricket® Icon 2



Cómo configurar tu teléfono

Para instalar una tarjeta Nano SIM o microSD*

1. Quita con cuidado la tapa trasera usando la muesca que está en la esquina inferior izquierda.
2. Sostén la tarjeta SIM con los contactos de metal hacia abajo y con la esquina recortada hacia abajo y a la izquierda. Inserta la tarjeta SIM en la ranura correspondiente.
3. Sostén la tarjeta microSD (que se vende por separado) con los contactos de metal hacia abajo y el lado recortado hacia abajo y a la derecha. Inserta la tarjeta en la ranura correspondiente.
4. Coloca la tapa trasera y verifica que las cuatro esquinas encajen correctamente.
5. Carga el teléfono por completo antes de encenderlo.
6. Oprime por unos segundos la tecla de encendido hasta que el teléfono se encienda.

*** ¡ADVERTENCIA!**
Para evitar que el teléfono se dañe, usa únicamente una tarjeta Nano SIM estándar y no recortes una tarjeta SIM para adaptarla a la ranura de la tarjeta Nano SIM. Tu proveedor de servicio puede darte una tarjeta Nano SIM estándar.

Cómo usar la pantalla táctil

- Desliza el dedo hacia arriba para desbloquear la pantalla.
- Usa la punta del dedo para tocar suavemente la pantalla.
- Haz movimientos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para desplazarte hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha.
- Separa o junta dos dedos sobre la pantalla para acercar o alejar una página web o una imagen de la galería de fotos.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la **tecla Atrás**.
- Toca la **tecla de inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla principal. Para acceder a Google Assistant, oprime por unos segundos la **tecla de inicio**.
- Toca la **tecla de aplicaciones recientes** para ver las aplicaciones que usaste recientemente.
- Desliza el dedo desde la parte inferior de la pantalla principal hacia arriba para acceder a las aplicaciones de tu teléfono.

- ### Panel de notificaciones
1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
 2. Desliza una notificación hacia la derecha o la izquierda para eliminarla, o toca **BORRAR TODO** para eliminar todas las notificaciones relacionadas con un evento (las otras notificaciones permanecerán en la pantalla).
 3. Desde el panel de notificaciones, desliza el dedo hacia abajo nuevamente para ver el panel de configuración rápida. Toca una configuración para activarla o desactivarla, o toca **Configuración** para tener acceso a todos los ajustes.

Cómo personalizar tu pantalla

- ### Para definir el fondo de pantalla
1. Toca por unos segundos un lugar vacío de la pantalla principal y, luego, toca **Fondos de pantalla**.
 2. Elige un fondo de pantalla y toca **Definir como fondo de pantalla**. Elige si quieres definir el fondo de pantalla como imagen para la pantalla principal, la pantalla de bloqueo o ambas.
- ### Para agregar accesos directos a aplicaciones
1. Para agregar una aplicación a la pantalla principal, desliza la parte inferior de la pantalla principal hacia arriba para acceder a la bandeja de aplicaciones. Toca por unos segundos una aplicación y, luego, arrástrala a cualquier pantalla principal.

- ### Para organizar las pantallas principales
1. Toca por unos segundos la aplicación o carpeta.
 2. Arrástrala hasta la ubicación deseada y luego, suéltala.
- ### Para crear carpetas de aplicaciones
1. En la pantalla principal, toca por unos segundos una aplicación y, luego, arrástrala encima de otra para crear una carpeta.
 2. Arrastra más aplicaciones a la carpeta para agregarlas.
 3. Para nombrar la carpeta o cambiarle el nombre, ábrela, toca la barra del título e ingresa el nombre que desees.

- ### Para eliminar accesos directos a aplicaciones o carpetas
1. En la pantalla principal, toca por unos segundos el acceso directo a una aplicación o carpeta y arrástralo hasta **Quitar** en la parte superior izquierda de la pantalla para eliminarlo de la pantalla principal.

Llamadas y buzón de voz

- ### Compatibilidad con HD Voice*
- Disfruta las conversaciones con un sonido superenfocado.
- ### Para hacer una llamada
1. Para hacer una llamada, toca Teléfono en la pantalla principal.
 2. Ingresa el número con el **Teclado** o elige un contacto en la pestaña **Contactos** o **Recientes** o **Favoritos** y toca el número para llamar.

- ### Para revisar el buzón de voz
1. En la pantalla principal, toca **Teléfono** > **Teclado**.
 2. Toca por unos segundos la **tecla 1** y, luego, sigue las indicaciones para configurar el buzón de voz.

- ### Para usar la función de llamada en espera
1. Si estás hablando y recibes otra llamada, oírás un tono. Desliza el dedo hacia arriba para aceptar la llamada entrante y poner en espera la llamada que está en curso, o deslízalo hacia abajo para rechazarla. Se dirigirá al buzón de voz a la persona que te llamó.
 2. Toca para combinar las llamadas o toca la otra llamada para alternar entre las llamadas activas.

* Para usar el servicio Cricket HD Voice, tanto quien hace como quien recibe la llamada debe tener un smartphone compatible con ese servicio. Además, la llamada se debe hacer a través de la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de la red total. Es posible que, cuando la red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD Voice en un teléfono compatible y en la red LTE no puedan utilizar dicha función. También es posible que las redes de otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de Cricket para permitir las llamadas mediante HD Voice.

Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo e información de diagnóstico y solución de problemas, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca 611 desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para obtener más información sobre accesorios, ve a la tienda de Cricket más cercana o visita www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID X061325AC. Este teléfono cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este teléfono debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2020 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas que se utilizan con licencia de Cricket Wireless LLC. Los demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo microSDXC™ es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Correo electrónico

- ### Para configurar el correo electrónico (Gmail, Yahoo!, etc.)
1. En la pantalla principal, toca Gmail.
 2. Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta.

- ### Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico
1. Toca desde la bandeja de entrada para redactar un nuevo mensaje.
 2. Ingresas la dirección de correo electrónico del o de los destinatarios en el campo **Para**. Para agregar una persona en copia o copia oculta, toca.
 3. Ingresas el asunto y el contenido del mensaje. Para adjuntar archivos, toca y selecciona **Adjuntar archivo**.
 4. Toca para enviar el mensaje.

Importante: Para configurar una cuenta de correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Mensajes de texto y con fotos

- ### Para enviar un mensaje de texto
1. Desde la pantalla principal, toca **Mensajes**.
 2. Toca para crear un mensaje nuevo o comenzar un chat grupal.
 3. Ingresas el nombre del o de los destinatarios desde la lista de contactos o el número de teléfono en el campo **Para**.
 4. Escribe tu mensaje y toca para enviarlo.

- ### Para enviar un mensaje con fotos
1. Desde la pantalla principal, toca **Mensajes**.
 2. Toca para crear un mensaje nuevo o comenzar un chat grupal.
 3. Ingresas el nombre del o de los destinatarios desde la lista de contactos o el número de teléfono en el campo **Para**.
 4. Escribe tu mensaje. Toca para adjuntar fotos al mensaje. Toca para tomar una foto, pulsa para seleccionar imágenes o para añadir un mensaje de voz.
 5. Toca para enviar el mensaje.

Importante: No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Funciones útiles

- ### Brillo de la pantalla:
- Arrastra la barra de estado hacia abajo dos veces para abrir el panel de configuración rápida. Desliza la barra de ajuste para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Si deseas utilizar la opción **Brillo automático**, ve a Configuración > Pantalla > Brillo automático. Toca **Brillo automático** para activar o desactivar la función.
- ### Controles de volumen:
- Oprime la tecla lateral de volumen y ajusta el control deslizante de volumen de todos los medios y alertas simultáneamente, o toca en la parte inferior de la ventana emergente de control de volumen para modificar por separado el volumen de los medios, de las llamadas, del tono de llamada y de las alarmas. Toca en la parte superior de la ventana emergente de volumen para alternar entre las opciones **Tono**, **Vibración** o **Silencio** para todas las llamadas y notificaciones.

- ### Linterna:
- Arrastra hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Toca la **Linterna** para encenderla y apagarla.
- ### Modo de ahorro de batería:
- Arrastra hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Toca **Ahorro de batería** para activar o desactivar la función.

Ahorro de datos:

El modo Ahorro de datos te ayuda a reducir el uso de datos al impedir que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano. Para usar el modo Ahorro de datos, ve a Configuración > Internet y redes > Uso de datos. Toca **Ahorro de datos** para activarlo o desactivarlo.

Servicios de Cricket

- Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.
- myCricket:** Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.
 - Visual Voicemail:** Obtén una vista rápida de tus mensajes del buzón de voz, accede a ellos y reproduclos. Guarda fácilmente los números importantes y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Aplicaciones en Google Play™

- ### Para tener acceso a Google Play
1. En la pantalla principal, toca **Play Store**.
 2. Ingresas los datos de tu cuenta de Google™ para iniciar sesión o crea una como se indica en la pantalla.
- ### Para explorar Google Play
1. Toca una categoría para explorar aplicaciones, juegos, películas y música, por categoría o nivel de popularidad.
 2. Toca la barra de Google Play para buscar un juego o una aplicación en particular en Play Store.
 3. Para instalarla, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde la notificación o búscala en la bandeja de aplicaciones.

Importante: Para comprar aplicaciones, se requiere una forma de pago, como Google Wallet™.

Cámara y video

- ### Para tomar una foto
1. Desde la pantalla principal, toca **Cámara**.
 2. Ubica el objeto o paisaje en el visor.
 3. Toca para tomar la foto. Las fotos se guardarán automáticamente en la **Galería**.
- ### Para grabar un video
1. Toca **Video** y pulsa en el centro de la parte inferior de la pantalla para comenzar a grabar un video.
 2. Toca para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en la **Galería**.
 3. Toca para tomar fotos mientras grabas un video. Las fotos se guardarán automáticamente en la **Galería**.

- ### Para compartir fotos o videos
1. En la pantalla principal, toca **Galería**.
 2. Toca una foto o un video y pulsa **Compartir**. Luego, selecciona la opción que prefieras.