



Quick Start Guide

LG Harmony™ 2

Getting to know your LG Harmony™ 2



More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at 1-855-246-2461 or
- Dial 611 from your phone

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.



Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID ZNFX410CS. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Copyright © 2018 LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. ALL RIGHTS RESERVED. LG, LG Life's Good, and the LG logo are registered trademarks of LG Corp. Harmony is a trademark of LG Electronics, Inc. Changes or modifications that are not expressly approved by LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. for compliance could void the user's authority to operate this equipment. All features, functionality, and other product specifications are subject to change without notice. Screen shots are simulated and subject to change.


© 2018 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC.



Phone setup

Inserting the battery, nano-SIM card, and microSD™ card

1. At the upper right-hand side of the device, poke the SIM Card Slot remover (included) into the hole until the card slot releases. Pull completely out.
2. Insert the nano-SIM card into the slots shown with the gold-colored contacts facing down.
3. Insert the microSD card (optional) into the microSD slot as shown with the gold-colored contacts facing down.
4. Insert the card slot back into the phone.
5. Charge your phone.

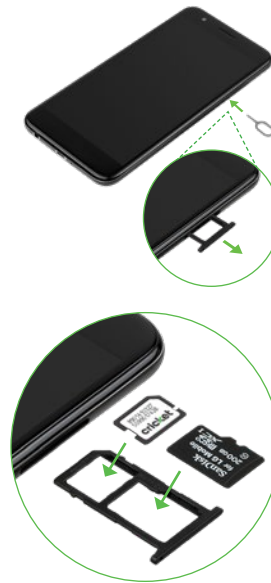

Touch screen

Using the touch screen

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Tap, drag, or slide your finger up, down, left, and right on the touch screen to perform different functions.
- To return to the previous screen, tap the **Back key** ◀.
- Press the **Home key** ○ at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Recent apps key** □ to view and access a list of apps you've recently used.



Notification panel

Quickly view alerts such as new messages and emails, recent calls, software update and more on the Notification panel.

- Swipe down from the top of any home screen to access the Notification panel. Swipe down one more time to reveal additional options.
- Clear individual notifications by swiping left or right on the alert, or tap **CLEAR** to remove all notifications.


Customizing home screens

Personalize your home screen with apps, widgets, and wallpapers. Tap and hold a blank part of the home screen to access customization options.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging** .
2. Tap **Compose** + to begin a new message.
3. In the To field, enter a number or a contact name, or tap **Contacts** to select a contact from the address book.
4. Tap the **Enter message** field and enter your text.
5. Tap **Send**.

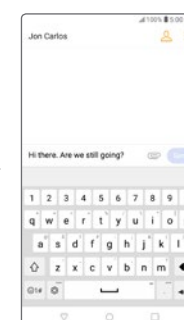

Send a picture message


1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap **Attach** .
3. Tap **Image** and select a picture, or choose another file to attach.
4. Tap **Send**.

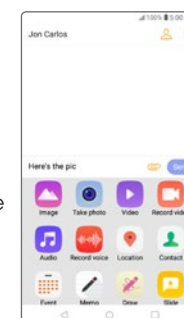

Fingerprint Sensor

How to set up

- Access Settings > General > Privacy and tap **Lock screen & security** .
- Select **"Fingerprints"** and hit **NEXT** to add your fingerprint.
- A second way to unlock your phone is required. Choose from available options.
- Scan your fingerprint by placing your finger on the Rear Key. Lift and move slightly until it is fully registered.
- Tap **ADD MORE** or **OK** to finish.

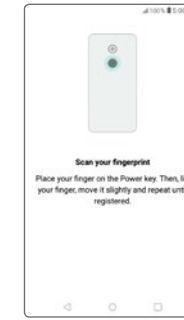

Calls and voicemail

HD Voice Capable

Enjoy crystal clear conversations with HD Voice!

Make a Call

1. From the home screen, tap .
2. Enter a phone number with the dial pad, or tap **Contacts** to select a contact from the list.
3. Tap to place the call.



Use call waiting

With call waiting, you can take two calls at once.

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in.
2. Tap Answer and swipe in any direction to receive the call. Your current call will automatically be placed on hold, and both calls will be listed on screen.
3. Simply tap a call in the list to make it active.



Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone** .
2. From the Phone app Dial screen, tap **Voicemail** .

To experience Cricket HD Voice, both callers must have a compatible HD Voice capable smartphone and make the call over Cricket's LTE Network or a compatible network. Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device and on the LTE network may not experience an HD Voice connection at times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD Voice call.

Useful features

Cricket services

These services make using Cricket even better and easier!



My Cricket: Access billing, make a quick payment, view usage, and access support from the palm of your hand



Visual voicemail: Quickly view, access, and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

Additional services



NextRadio: Experience local FM radio enhanced with album art, station logos, and song & program details in an engaging display. Plus, have access to emergency alerts over FM radio when mobile service is down.

App shortcuts

Save steps using app shortcuts directly from your home screen.

1. Press and hold an app to open the list of functions.
2. Select the function you would like and you are immediately taken to it!



Email

Email setup

1. From the home screen, swipe left once then tap **Essentials** folder, tap **Email** .
2. Select an email provider.
3. Enter the email address and password and then tap **NEXT**.
4. Once your email has synced with your phone, tap **DONE**. You can now read and send emails.



Create and send an email message

1. From the home screen, swipe left once then tap **Essentials** folder, tap **Email** .
2. To compose a new message, tap **Compose** +.
3. Tap the **To** field and enter an email address or name, or tap **Contacts** to select a contact from the address book.
4. Enter a subject and message.
5. To attach files, tap **ATTACH** and follow on-screen instructions.
6. Tap **SEND**.




Photos and video

Don't just capture the moment; share it!


Take a picture

1. From the home screen, tap .
2. Tap to adjust your camera settings. Zoom in and out by pinching with your fingers on the screen.
3. To take a photo, tap or press a **Volume key**.

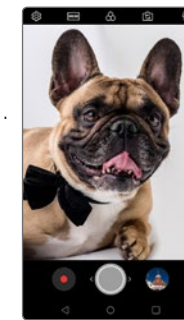


Record a video

1. From inside the camera app, tap to adjust video settings.
2. To begin recording, tap .
3. You can snap a photo while recording video by tapping .
4. Tap to pause recording, and to resume.
5. Tap to stop recording.

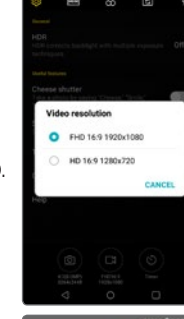

Share a picture or video

1. From the home screen, tap .
2. Tap an album and then tap a photo or video.
3. Then tap and select an option for sharing.

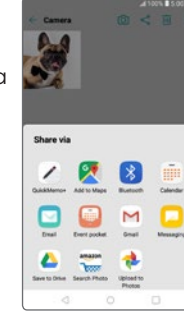

To quickly launch the camera when the screen is off, quickly double press the down volume key.

Phone management

Manage your memory and battery usage with these built-in tools.

Smart Cleaning

Make the most of your memory by letting Smart Cleaner clear out old and unneeded files.

1. From the home screen, swipe left once then tap **Management** folder.
2. Tap **Smart Cleaning** .
3. Tap **Optimize Phone**.




Alternatively, you can access Smart Cleaning inside the **Settings** app under **General** Tab.

Battery Saver

Extend the battery life by optimizing performance.

1. Inside Smart Cleaning app, tap **Battery Saver**.
2. Tap either **Extended** mode or **Maximum** mode to help extend your battery life.*

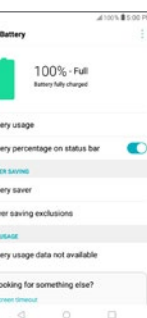

* Above image is for illustrative purposes only.



Guía práctica de inicio

LG Harmony™ 2



Conoce tu LG Harmony™ 2



El color del dispositivo puede variar.

Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual del usuario completo en www.cricketwireless.com/support/devices.

En tu teléfono

- Llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o
- Marca 611 desde tu teléfono

Accesorios

Cricket ofrece una amplia línea de accesorios. Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o la tienda de Cricket más cercana.



Los productos cumplen con las normas de exposición a radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): FCC ID ZNFX410CS. Este equipo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Copyright © 2018 LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life's Good y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. Harmony es una marca comercial de LG Electronics, Inc. Cambios o modificaciones que no están expresamente aprobados y homologados por LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo. Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

© 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas conforme a la licencia de Cricket Wireless LLC.



MBM66635901

Impreso en China

Configuración del teléfono

Coloca la batería, la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD™


1. En el lado superior derecho del teléfono, introduce la herramienta que se incluye para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM en el orificio y libérala. Retírala por completo.
2. Inserta la tarjeta nano SIM en la ranura con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.
3. Inserta la tarjeta microSD (opcional) en la ranura para microSD con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.
4. Vuelve a colocar la bandeja en el teléfono.
5. Carga tu teléfono.



Pantalla táctil

Cómo usar la pantalla táctil

- Usa la punta del dedo para tocar suavemente la pantalla.
- Toca, arrastra o desliza el dedo hacia la izquierda y a la derecha sobre la pantalla táctil para realizar diferentes funciones.
- Para volver a la pantalla anterior, toca **Atrás** <.
- Presiona la **tecla de Inicio** ○ para volver a la pantalla principal.
- Toca la **tecla de aplicaciones recientes** □ para acceder a aplicaciones que has usado recientemente.

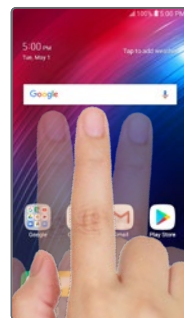

Panel de notificaciones

Ve rápidamente alertas, como mensajes nuevos, llamadas recientes y más en el panel de notificaciones.

- Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio. Desliza hacia abajo otra vez para descubrir las opciones adicionales.
- Elimina las notificaciones individualmente deslizando el dedo hacia la izquierda o presionando **BORRAR TODO** para eliminar todas las notificaciones.

Para personalizar las pantallas de inicio

Personaliza la pantalla de inicio con aplicaciones, widgets y fondos de pantalla. Mantén oprimida una parte vacía de la pantalla de inicio para acceder a las opciones de personalización.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, desliza el dedo a la izquierda una vez y luego toca la carpeta **Essentials** y **Correo electrónico**.
2. Selecciona el proveedor de correo electrónico.
3. Ingresa la dirección y contraseña del correo electrónico y luego oprime **SIGUIENTE**.
4. Una vez que tu correo electrónico se haya sincronizado con tu teléfono, toca **LISTO**. Ahora puedes leer y enviar mensajes.





Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, desliza el dedo a la izquierda una vez y luego toca la carpeta **Essentials** y **Correo electrónico**.
2. Para redactar un mensaje nuevo, oprime **Redactar** +.
3. Toca el campo **Para** e ingresa la dirección de correo electrónico o el nombre, o selecciona **Contactos** para elegir un contacto de la libreta de direcciones.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
5. Para adjuntar archivos, toca **ADJUNTAR** y sigue las instrucciones en la pantalla.
6. Toca **ENVIAR**.

Sensor de identificación de huellas dactilares

Cómo configurarlo

- Ajustes > General > Pantalla de bloqueo y seguridad > **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
- Selecciona **"Huellas digitales"** y toca **Siguiente** para agregar la huella dactilar.
- Se necesita otra manera de desbloquear tu teléfono. Elige de las opciones disponibles.
- Escanea tu huella dactilar al colocar tu dedo en la Tecla posterior. Levanta el dedo y muévelo suavemente hasta que esté totalmente registrado.
- Pulsa **AGREGAR MÁS** o **ACEPTAR** para terminar.

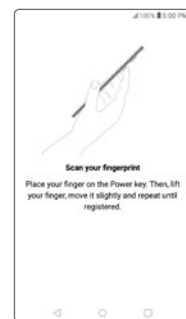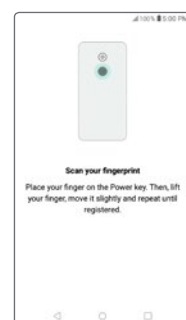


Llamadas y correo de voz

Compatibilidad con HD Voice

Disfruta conversaciones nítidas con el servicio HD Voice.

Para hacer una llamada

1. En la pantalla de inicio, toca **☎**.
2. Ingresa un número de teléfono con el teclado de marcado o toca **Contactos** para seleccionar un contacto de la lista.
3. Toca **☎** para llamar.

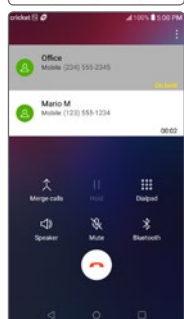

Para usar la llamada en espera

Con la llamada en espera, puedes atender dos llamadas al mismo tiempo.

1. Mientras estás en una llamada, escucharás un tono si entra otra llamada.
2. Toca **Responder** y desliza el dedo en cualquier dirección para recibir la llamada. Tu llamada actual automáticamente se pondrá en espera y ambas llamadas estarán en la pantalla.
3. Simplemente oprime una llamada de la lista para activarla.

Para revisar el correo de voz


1. En la pantalla de inicio, toca **Teléfono** ☎.
2. En la pantalla de marcado de la aplicación Teléfono, oprime **Correo de voz** ☎.

Para utilizar HD Voice de Cricket, tanto la persona que llama como la que recibe la llamada deben tener smartphones compatibles con esta función y la llamada debe realizarse mediante la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de la red total. Es posible que en ocasiones en que la red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD Voice mediante equipos compatibles y la red LTE de Cricket no puedan utilizar dicha función. Es posible que las redes de otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de Cricket para realizar llamadas mediante HD Voice.

Mensajes de texto y con fotos

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, toca **Mensajes** ☞.
2. Toca **Redactar** + para comenzar un nuevo mensaje.
3. En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, o selecciona **Contactos** para elegir un contacto de la libreta de direcciones.
4. Toca el campo **Ingresar mensaje** e ingresa el texto.
5. Toca **Enviar**.

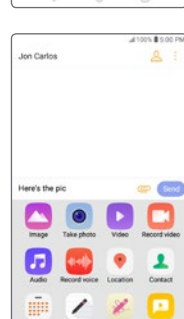

Para enviar un mensaje con fotos


1. Sigue los pasos 1 al 4 que se mencionan anteriormente.
2. Toca **Adjuntar** ➕.
3. Toca **Imagen** y selecciona una fotografía u otro archivo para adjuntar.
4. Toca **Enviar**.

Fotos y video

No solo captura el momento, ¡compártelo!


Para tomar una foto

1. En la pantalla de inicio, toca **📷**.
2. Toca **⚙** para ajustar la configuración de la cámara. Acerca o aleja pellizcando con los dedos sobre la pantalla.
3. Para tomar una foto, toca **📷** u oprime la **tecla de Volumen**.

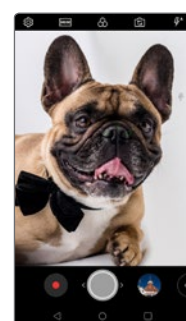

Para grabar un video

1. Desde la aplicación de la cámara **📷**, toca **⚙** para ajustar la configuración de la filmadora.
2. Para comenzar a filmar, toca **📷**.
3. Puedes tomar una foto mientras filmas un video con solo tocar **📷**.
4. Toca **⏸** para pausar la filmación y **📷** para reanudarla.
5. Toca **⏹** para detener la filmación.

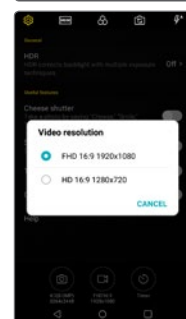

Para compartir una foto o un video

1. En la pantalla de inicio, toca **📷** > **📷**.
2. Selecciona un álbum y luego toca una foto o un video.
3. Luego, toca **📷** y selecciona una opción para compartir.

Para lanzar rápidamente la cámara cuando la pantalla está apagada, presiona dos veces la tecla para bajar el volumen rápidamente.

Funciones útiles

Servicios de Cricket

Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.

My Cricket: consulta el saldo de tu cuenta, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

Visual voicemail: consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.


Servicios adicionales

NextRadio: disfruta la radio FM local mejorada con la imagen del álbum, los logotipos de las estaciones y los detalles de la canción y programa en una atractiva pantalla. Además, ten acceso a alertas de emergencia por radio FM cuando el servicio móvil no funcione.

Atajos de las aplicaciones

Ahorra pasos usando los atajos de las aplicaciones directamente desde la pantalla de inicio.

1. Mantén oprimida una aplicación para abrir la lista de funciones.
2. Selecciona la función que te gustaría ver e inmediatamente te llevará a ella.

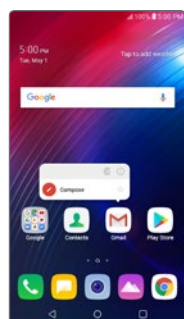


Administración del teléfono

Administra el uso de la memoria y la batería con estas herramientas integradas.

Smart Cleaning

Aprovecha tu memoria al máximo: deja que Smart Cleaning elimine los archivos viejos que ya no necesitas.

1. En la pantalla de inicio, desliza el dedo a la izquierda una vez y luego toca la carpeta **Management**.
2. Toca **Smart Cleaning** 🧹.
3. Toca **Optimizar el teléfono**.

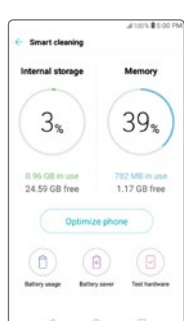


También, puedes acceder a Smart Cleaning desde la aplicación de **Configuración** en la pestaña **General**.

Ahorro de batería

Extiende la duración de la batería optimizando el rendimiento.

1. Desde la aplicación Smart Cleaning, toca **Ahorro de energía**.
2. Toca modo **Extendido** o modo de rendimiento **Máximo** para ayudar a extender la duración de la batería.*

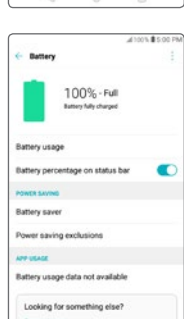

* Above image is for illustrative purposes only.