



Nokia 3.1 Plus

Manual del usuario

NOKIA




Introducción

Mantener actualizado el teléfono

Mantenga el teléfono al día y acepte las actualizaciones de software disponibles para recibir funciones nuevas y mejoradas para el teléfono. Las actualizaciones de software también pueden mejorar el rendimiento del teléfono.

Teclas y piezas

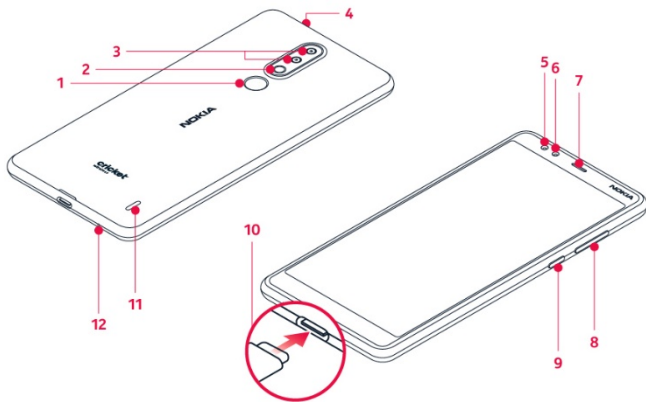

1. Sensor de huellas digitales
2. Flash
3. Cámara
4. Conector para auriculares
5. Sensor de proximidad
6. Cámara frontal
7. Auricular
8. Teclas de volumen
9. Tecla Encender/Bloquear
10. Conector USB
11. Altavoz
12. Micrófono


Importante: La pantalla del dispositivo es de vidrio. Este vidrio puede romperse si el dispositivo se deja caer sobre una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se rompe, no toque las piezas de vidrio del dispositivo ni intente remover el vidrio roto del dispositivo. Deje de usar el dispositivo hasta que personal de servicio autorizado reemplace el vidrio.

No conecte productos que generen una señal de salida, ya que esto puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector de audio. Preste especial


atención al nivel de volumen si conecta un dispositivo externo o auriculares que no hayan sido aprobados para este dispositivo.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otras tarjetas con banda magnética cerca del dispositivo por períodos prolongados, ya que las tarjetas pueden dañarse.

Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

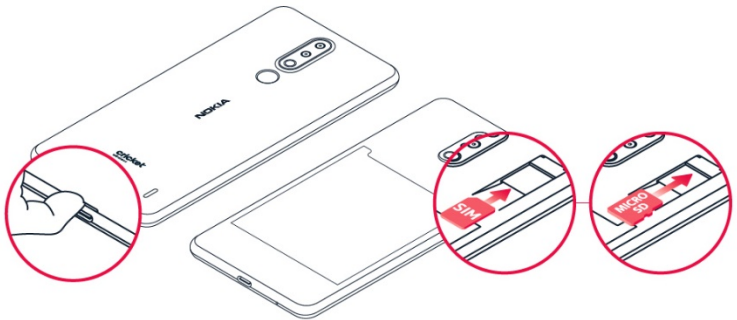

1. Con el teléfono bocabajo, inserte una uña en la pequeña ranura en la cubierta posterior, doble la cubierta hasta abrirla y retírela.
2. Sostenga la tarjeta SIM con los contactos metálicos orientados hacia abajo y con la esquina recortada hacia el lado superior izquierdo. Inserte la tarjeta en la ranura SIM.
3. Si corresponde, sostenga la tarjeta microSD (se vende por separado) con los contactos metálicos orientados hacia abajo y con la esquina recortada hacia el lado superior derecho. Inserte la tarjeta en la ranura microSD.
4. Vuelva a colocar la cubierta en la parte posterior del teléfono. Asegúrese de que esté correctamente alineada antes de presionar todo el borde y dejarla completamente enganchada.

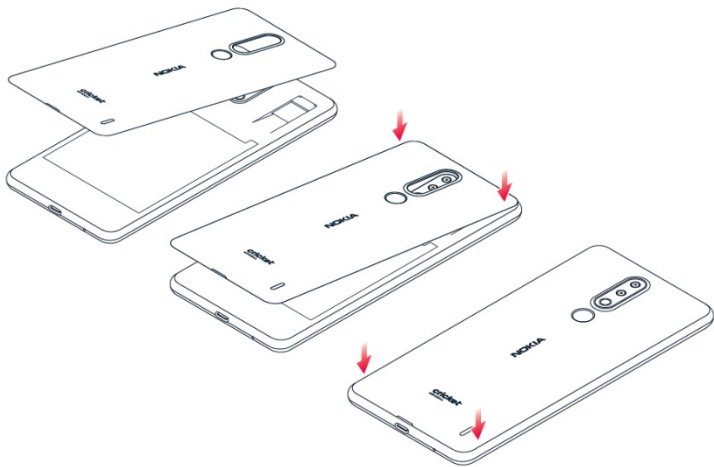

Advertencia:

Para evitar daños al teléfono, solo use la tarjeta SIM que se incluye en la caja o que le entregó Cricket.

Utilice solamente tarjetas de memoria compatibles aprobadas para este dispositivo. Las tarjetas incompatibles podrían dañar

la tarjeta y el dispositivo, así como los datos almacenados en la tarjeta.

No retire la tarjeta de memoria cuando la esté usando una aplicación. Esto puede dañar la tarjeta de memoria, el dispositivo y los datos almacenados en la tarjeta.

Cargar el teléfono

1. Conecte un cargador compatible al tomacorriente.
2. Conecte el cable al teléfono.

El teléfono es compatible con los cables USB-C. También puede cargar el teléfono desde una computadora con un cable USB, pero puede tardar más tiempo.

Si la batería está completamente descargada, el indicador de carga puede tardar varios minutos en encenderse.

Encender y configurar el teléfono

Cuando enciende su teléfono por primera vez, el teléfono lo guía durante la configuración de las conexiones a red y los ajustes del teléfono.

1. Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla encender/apagar hasta que el teléfono vibre.
2. Cuando se haya encendido, elija su idioma y región.
3. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

TRANSFERIR DATOS DESDE SU TELÉFONO ANTERIOR

Puede transferir datos desde un teléfono anterior a su teléfono nuevo con su cuenta de Google.

Para crear una copia de seguridad de los datos de su teléfono anterior en su cuenta de Google, consulte la guía de usuario del teléfono anterior.

1. Presione **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**.
2. Seleccione los datos que quiera restaurar en el teléfono nuevo. La sincronización comienza automáticamente una vez que su teléfono se conecte a Internet.

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS APLICACIONES DE SU TELÉFONO ANDROID ANTERIOR

Si su teléfono anterior era Android y tenía habilitada la opción de copia de seguridad en la cuenta de Google, entonces

puede restaurar las configuraciones de las aplicaciones y las contraseñas de Wi-Fi.

1. Presione **Configuración > Sistema > Avanzado > Copia de seguridad**.
2. Cambie **Copia de seguridad a Google Drive a Activado**.

Configurar la identificación mediante huella digital

Puede desbloquear el teléfono con tan solo tocar la pantalla. Configure la identificación por huella digital para obtener más seguridad.

1. Presione **Configuración > Seguridad y ubicación > Huella digital**. Si no tiene configurado en el teléfono para que la pantalla se bloquee, presione **Configurar bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione el método de desbloqueo secundario que quiera usar para la pantalla bloqueada y siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Bloquear el teléfono

Si quiere evitar que se realicen llamadas accidentalmente cuando tiene el teléfono en el bolsillo o la cartera, puede bloquear las teclas y la pantalla.

Para bloquear las teclas y la pantalla, presione la tecla encender/apagar.


DESBLOQUEAR LAS TECLAS Y LA PANTALLA

Presione la tecla encender/apagar y deslice hacia arriba en la pantalla. Si se lo piden, entregue credenciales adicionales.

Usar la pantalla táctil


Importante: Evite rayar la pantalla táctil. No use lápices verdaderos, plumas ni otros objetos punzantes en la pantalla táctil.

MANTENER PRESIONADO PARA ARRASTRAR UN ELEMENTO

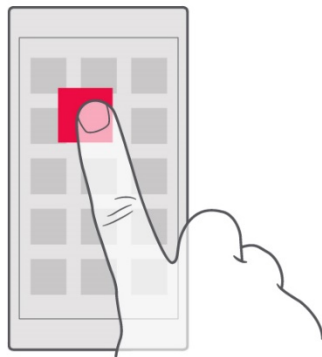


Coloque el dedo en el elemento durante unos segundos y, luego, deslícelo por la pantalla.

DESLIZAR

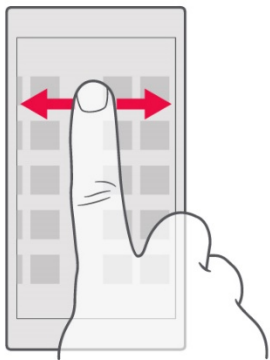


Coloque el dedo en la pantalla y deslícelo en la dirección deseada.

DESPLAZARSE POR UN MENÚ O UNA LISTA LARGA

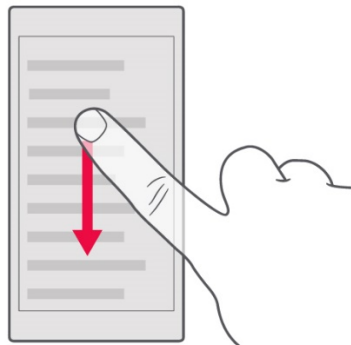

Deslice el dedo con un movimiento rápido hacia arriba o abajo por la pantalla y, luego, levántelo. Para dejar de desplazarse, presione la pantalla.

ACERCAR O ALEJAR

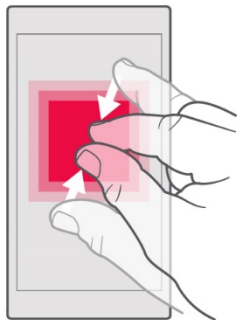

Coloque dos dedos sobre un elemento, como un mapa, una foto o una página web, y sepárelos o júntelos.

BLOQUEAR LA ORIENTACIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla gira automáticamente cuando gira el teléfono en 90 grados.

Para fijar la pantalla en modo de retrato, deslice hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y presione **Girar automáticamente**.

Conceptos básicos

Personalizar el teléfono

Aprenda cómo personalizar la pantalla principal y cómo cambiar los tonos del teléfono.

CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA

Presione **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla**.

CAMBIAR EL TONO DE TELÉFONO

1. Presione **Configuración > Sonido**.
2. Presione **Tono de teléfono** para seleccionar el tono de llamada.

CAMBIAR EL SONIDO DE NOTIFICACIÓN DE LOS MENSAJES

Presione **Configuración > Sonido > Sonido de notificación predeterminado**.

Notificaciones

Cuando recibe nuevas notificaciones, como mensajes o llamadas perdidas, aparecen los iconos indicadores en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. Para obtener más


información sobre las notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo. Para cerrar la vista, deslice hacia arriba en la pantalla.

Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba en la pantalla.


Para cambiar las configuraciones de notificación de una aplicación, presione **Configuración > Aplicaciones y notificaciones** y presione el nombre de la aplicación a fin de abrir la configuración de esta. Presione **Notificaciones**. Puede activar o desactivar las notificaciones para cada aplicación por separado.

Sugerencia: Para ver puntos de notificación, presione **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones** y active **Permitir puntos de notificación**. Aparecerá un punto pequeño en el icono de la aplicación cuando reciba una notificación a la cual no atendió aún. Mantenga presionado el icono para ver las opciones disponibles. Puede presionar la notificación para abrirla o deslizar para descartarla.

USAR LOS ICONOS DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

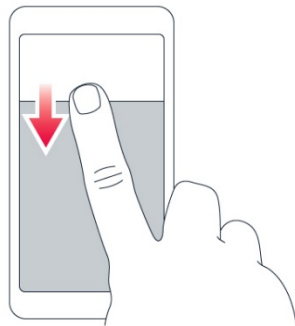

Para activar funciones, presione los iconos de configuración rápida en el panel de notificaciones. Para ver más íconos, arrastre el menú hacia abajo.

Para reorganizar los íconos, presione , mantenga presionado un ícono y arrástrelo a otro lugar.


Control del volumen

Si tiene problemas para escuchar el tono de las llamadas en los entornos ruidosos o si las llamadas suenan muy fuerte, puede



ajustar el volumen según sus necesidades mediante los botones de volumen que se encuentran en el costado del teléfono.

No conecte productos que generen una señal de salida, ya que esto puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector de audio. Preste especial atención al nivel de volumen si conecta un dispositivo externo o auriculares que no hayan sido aprobados para este dispositivo.

CAMBIAR EL VOLUMEN PARA MULTIMEDIA

Presione una tecla de volumen en el costado del teléfono para ver la barra de estado de volumen, presione  y arrastre el control deslizante de la barra de volumen para multimedia hacia la izquierda o la derecha.

CONFIGURAR EL TELÉFONO EN SILENCIO

Para configurar el teléfono en silencio, presione  a fin de establecer que el teléfono solo vibre y presione  para configurarlo en silencio.

Sugerencia: ¿No desea mantener el teléfono en modo silencioso, pero no puede responder en este momento? Para silenciar una llamada entrante, presione la tecla de volumen

hacia abajo. También puede configurar el teléfono para silenciar el tono al descolgar; presione **Configuración > Sistema > Gestos > Volumen silenciado al levantarlo** y active esta opción.

Si quiere poder rechazar una llamada simplemente dando vuelta el teléfono, presione **Configuración > Sistema > Gestos > Dar vuelta para rechazar llamada** y active esta opción.

Capturas de pantalla

Para tomar una captura de pantalla, abra el panel de notificaciones y arrastre la barra de estado hacia abajo. Presione **Captura de pantalla**. Puede ver las imágenes capturadas en Fotos.

No podrá tomar capturas de pantalla mientras use algunas aplicaciones y funciones.

Duración de la batería

Saque el máximo provecho de su teléfono y logre toda la duración de la batería que necesita. Hay pasos que puede realizar para ahorrar energía en el teléfono.

Para ahorrar energía:

- Cargue siempre la batería por completo.
- Silencie los sonidos innecesarios como, por ejemplo, los sonidos asociados a la pantalla táctil. Presione **Configuración > Sonido > Avanzado** y, en **Otros sonidos vibraciones**, seleccione los sonidos que quiera conservar.
- Use audífonos con cable, en lugar del altavoz.
- Configure la pantalla del teléfono para que se apague después de un tiempo breve. Presione **Configuración > Pantalla > Avanzado > Suspende** y seleccione la hora.
- Presione **Configuración > Pantalla > Nivel de brillo**. Para ajustar el brillo, arrastre el control deslizante del nivel de brillo. Asegúrese de que la opción **Brillo automático** esté desactivada.
- Habilite la batería adaptable. Limite la batería para las aplicaciones que no usa con frecuencia. Las notificaciones de estas aplicaciones pueden retrasarse. Presione **Configuración > Batería > Batería adaptable**.
- Active el ahorro de energía. Presione **Configuración > Batería > Ahorro de batería** y cambie a **Activado**.

- Use los servicios de ubicación de manera selectiva. Desactive los servicios de ubicación cuando no los necesite. Presione **Configuración > Seguridad y ubicación > Ubicación** y desactive **Usar ubicación**.
- Use las conexiones de redes de manera selectiva. Active Bluetooth únicamente en caso de necesidad. Para conectarse a Internet, use una conexión Wi-Fi en vez de una conexión de datos móviles. Detenga la búsqueda de redes inalámbricas disponibles cuando no las necesite. Presione **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi** y desactive Wi-Fi. Si está escuchando música o utilizando el teléfono de otra forma, pero no desea hacer ni recibir llamadas, active el modo avión. Presione **Configuración > Red e Internet > Modo avión**. El modo avión cierra las conexiones a la red móvil y desactiva las funciones inalámbricas del dispositivo.

Ahorrar en costos de roaming de datos

Puede eliminar los costos del roaming de datos y ahorrar en las cuentas telefónicas al cambiar la configuración de los datos móviles. Para usar el método de conexión óptimo, cambie la configuración de wifi y de redes móviles.

El roaming de datos consiste en usar el teléfono para recibir datos en redes que su proveedor de servicios de red no posee ni opera. Conectarse a Internet en modo roaming, sobre todo en el extranjero, puede aumentar considerablemente los costos por el uso de datos.

Por lo general, usar una conexión Wi-Fi es más rápido y menos costoso que usar una conexión de datos móviles. Si hay conexiones de Wi-Fi y de datos móviles disponibles, el teléfono usa la conexión Wi-Fi.

CONECTARSE A UNA RED WI-FI

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi**.
2. Asegúrese de que la red Wi-Fi esté activada.
3. Seleccione la conexión que desee usar.

CERRAR LA CONEXIÓN DE DATOS MÓVILES

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, presione **Datos móviles** y desactive **Datos móviles**.

Sugerencia: Para revisar el uso de datos, presione **Configuración > Red e Internet > Uso de datos**.

DETENER EL ROAMING DE DATOS

Presione **Configuración > Red e Internet > Red móvil** y desactive el **Roaming internacional**.

Escribir texto

Escribir con el teclado en pantalla es muy fácil. Puede usar el teclado con el teléfono en modo de retrato u horizontal. El diseño del teclado puede variar según diferentes aplicaciones e idiomas.

Para abrir el teclado en pantalla, presione un campo de texto.

ALTERNAR ENTRE CARACTERES EN MAYÚSCULA Y MINÚSCULA

Presione la tecla shift. Para activar el modo de bloqueo de mayúsculas, presione dos veces la tecla. Para regresar al modo normal, presione nuevamente la tecla shift.

INTRODUCIR UN NÚMERO O UN CARÁCTER ESPECIAL

Presione la tecla de números y símbolos. Algunas de las teclas de caracteres especiales pueden mostrar más símbolos. Para ver más símbolos relacionados, mantenga presionado un símbolo o carácter especial.

INSERTAR EMOJIS

Presione la tecla de emojis y seleccione el emoji que desee utilizar.

COPIAR O PEGAR TEXTO

Mantenga presionada una palabra, arrastre los marcadores ubicados delante y detrás de esta para resaltar la sección que desee copiar y presione **Copiar**. Para pegar el texto, presione el lugar donde quiera pegar el texto y seleccione **Pegar**.

AGREGAR UN ACENTO A UN CARÁCTER

Mantenga presionado el carácter y presione el acento o el carácter acentuado, si el teclado lo permite.

ELIMINAR UN CARÁCTER

Presione la tecla de retroceso.

MOVER EL CURSOR

Para editar una palabra que acaba de escribir, presione la palabra y arrastre el cursor al lugar que desee.

USAR LAS PALABRAS SUGERIDAS EN EL TECLADO

El teléfono sugiere palabras a medida que escribe, para que pueda escribir más rápido y con mayor precisión. Es posible que las sugerencias de palabras no estén disponibles en todos los idiomas.

Cuando comienza a escribir, el teléfono sugiere palabras posibles. Cuando aparezca la palabra que desea en la barra de sugerencias, selecciónela.

Sugerencia: Si la palabra sugerida está en negrita, el teléfono automáticamente la utiliza para reemplazar la palabra que escribió.

Si no quiere que el teclado le sugiera palabras mientras escribe, desactive las correcciones de texto. Presione **Configuración > Sistema > Idiomas y entrada > Teclado virtual**. Seleccione el teclado que usa normalmente. Presione **Corrección de texto** y desactive los métodos de corrección de texto que no quiera usar.

CORREGIR UNA PALABRA

Si advierte que escribió mal una palabra, presiónela para ver sugerencias y corregirla.

DESACTIVAR EL CORRECTOR ORTOGRÁFICO

Presione **Configuración > Sistema > Idiomas y entrada > Avanzado > Corrector ortográfico** y cambie **Corrector ortográfico** a **Desactivado**.

Fecha y hora

Organice su tiempo: descubra cómo puede usar el teléfono como reloj y como alarma, y aprenda cómo mantener actualizados sus horarios, tareas y citas.

Presione **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.

ACTUALIZAR LA FECHA Y HORA AUTOMÁTICAMENTE

Puede programar el teléfono para que actualice la fecha, hora y zona horaria en forma automática. La actualización automática es un servicio de red y puede no estar disponible, dependiendo de su región o proveedor de servicios de red.

1. Presione **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.
2. Active **Fecha y hora automáticas**.
3. Active **Zona horaria automática**.

Reloj y alarma

El reloj no sirve solo para las alarmas: descubra qué más puede hacer.

USAR EL TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA

Que no se le pase la comida: use el temporizador de cuenta regresiva para medir los tiempos de cocción.

1. Presione **Reloj > Temporizador**.
2. Defina la duración del temporizador.

USAR EL CRONÓMETRO

Use el cronómetro para ver cómo mejora sus tiempos en la pista.

Presione **Reloj > Cronómetro**.


CONFIGURAR UNA ALARMA

Puede usar el teléfono como reloj despertador.

1. Presione **Reloj > Alarma**.
2. Para agregar una alarma, presione .

3. Presione una alarma para modificarla. Para configurar que la alarma se repita en determinadas fechas específicas, marque **Repetir** y seleccione los días de la semana.

POSPONER UNA ALARMA

Si no desea levantarse todavía, cuando suene la alarma, deslice la alarma hacia la izquierda. Para ajustar la duración de la repetición, presione **Reloj** >  > **Configuración** > **Duración de la repetición** y seleccione la duración que quiera.

APAGAR UNA ALARMA

Cuando suene la alarma, deslice la alarma hacia la derecha.

ELIMINAR UNA ALARMA

Presione **Reloj** > **Alarma**. Seleccione la alarma, presione  y luego **Eliminar**.

Accesibilidad

AUMENTAR O DISMINUIR EL TAMAÑO DE LETRA

¿Quiere ver letras más grandes en el teléfono?

1. Presione **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Presione **Tamaño de letra**. Para agrandar o reducir el tamaño de letra, arrastre el control deslizante del tamaño de letra.

AUMENTAR O DISMINUIR EL TAMAÑO DE PANTALLA




¿Quiere agrandar o reducir los elementos de la pantalla?

1. Presione **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Presione **Tamaño de pantalla** y, para ajustar el tamaño de pantalla, arrastre el control deslizante del nivel de tamaño de pantalla.

Conectarse con sus amigos y familiares

Llamadas

REALIZAR UNA LLAMADA

1. Presione .
2. Introduzca un número o presione  y seleccione el contacto al que desee llamar.
3. Presione .

RESPONDER UNA LLAMADA

Cuando el teléfono esté sonando, deslice hacia arriba para responder.

Sugerencia: ¿No desea mantener el teléfono en modo silencioso, pero no puede responder en este momento? Para silenciar una llamada entrante, presione la tecla de volumen hacia abajo. También puede configurar el teléfono para silenciar el tono al descolgar: presione **Configuración > Sistema > Gestos > Volumen silenciado al levantarlo** y active esta opción.


Si quiere poder rechazar una llamada simplemente dando vuelta el teléfono, presione **Configuración > Sistema > Gestos > Dar vuelta para rechazar llamada** y active esta opción.

RECHAZAR UNA LLAMADA

Para rechazar una llamada, deslice hacia abajo.

Contactos

GUARDAR UN CONTACTO DEL HISTORIAL DE LLAMADAS


1. En Teléfono, presione  para ver el historial de llamadas.
2. Presione el número que desee guardar.
3. Seleccione si desea **Crear nuevo contacto** o **Agregar un contacto**.
4. Introduzca la información de contacto y presione **GUARDAR**.

AGREGAR UN CONTACTO


1. Presione **Contactos > **.
2. Complete la información.
3. Presione **GUARDAR**.

EDITAR UN CONTACTO

Presione Contactos y el contacto que desee editar.

1. Presione .
2. Edite la información.
3. Presione **GUARDAR**.


BUSCAR UN CONTACTO

1. Presione **Contactos**.
2. Presione .

FILTRAR LA LISTA DE CONTACTOS

Presione **Contactos** >  > **Configuración**, presione **Ordenar por** o **Formato de nombres** bajo la lista de contactos.


IMPORTAR O EXPORTAR CONTACTOS



Presione **Contactos** >  > **Configuración** > **Importar** o **Exportar**.


Enviar y recibir mensajes

Permanezca comunicado con sus amigos y familiares mediante mensajes de texto.

ENVIAR UN MENSAJE

1. Presione **Mensajes**.
2. Presione .
3. Para agregar un destinatario, introduzca el número en un cuadro de destinatarios. Para agregar un contacto, comience a escribir su nombre y presione el contacto.


4. Después de elegir todos los destinatarios, presione .
5. Escriba el mensaje en el cuadro de texto.
6. Presione .

Sugerencia: Si desea enviar una foto en un mensaje, presione **Fotos**, presione la foto que quiera compartir y presione . Seleccione **Mensajes**.

LEER UN MENSAJE

1. Presione **Mensajes**.
2. Presione el mensaje que quiera leer. También puede leer un mensaje desde el panel de notificaciones. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y presione el mensaje.

RESPONDER UN MENSAJE

1. Presione **Mensajes**.
2. Presione el mensaje que quiera responder.
3. Escriba su respuesta en el cuadro de texto debajo del mensaje y presione .

Correo

Puede usar el teléfono para leer y responder correo cuando esté en movimiento.

AGREGAR UNA CUENTA DE CORREO

Cuando usa la aplicación de Gmail por primera vez, se le solicita que configure su cuenta de correo electrónico.




1. Presione **Gmail**.
2. Puede seleccionar la dirección conectada con su cuenta de Google o presionar **Agregar una dirección de correo electrónico**.
3. Después de agregar todas las cuentas, presione **IR A GMAIL**.

ELIMINAR UNA CUENTA DE CORREO



1. Presione **Configuración > Usuarios y cuentas**.
2. Presione la cuenta que quiera eliminar y presione **ELIMINAR CUENTA**.

ENVIAR UN CORREO



1. Presione **Gmail**.

2. Presione .
3. En el cuadro **Para**, escriba una dirección o presione  > **Agregar desde contactos**.
4. Escriba el asunto del mensaje y el correo.
5. Presione .

LEER Y RESPONDER CORREO

1. Presione **Gmail**.
2. Presione el mensaje que quiera leer.
3. Para responder el mensaje, presione  o  > **Responder a todos**.

ELIMINAR CORREO

1. Presione **Gmail**.
2. Seleccione el mensaje que desee eliminar y presione .
3. Para eliminar varios mensajes, presione el círculo con las iniciales de los destinatarios para seleccionar los mensajes y presione .

Redes sociales

Para mantenerse conectado con sus amigos y familiares, inicie sesión en los servicios de mensajería instantánea, uso compartido y redes sociales. Seleccione el servicio que desea utilizar desde la pantalla principal. Las aplicaciones de redes sociales están disponibles en Google Play Store. Los servicios disponibles pueden variar.

Cámara



TOMAR UNA FOTO

Tome fotos espectaculares: capture los mejores momentos en su álbum de fotos.

1. Presione **Cámara**.
2. Seleccione el ángulo y enfoque.
3. Presione .

TOMAR UN AUTORRETRATO

¿Necesita ese autorretrato perfecto? Use la cámara frontal del teléfono para tomar uno.



1. Presione **Cámara**.
2. Presione  para cambiar a la cámara frontal.
3. Seleccione el ángulo y enfoque.
4. Presione .

TOMAR PANORAMAS

Presione **Cámara** > **Panorama** y siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.



TOMAR FOTOS CON UN TEMPORIZADOR

¿Quiere tener tiempo para aparecer en la foto? Intente con el temporizador.

1. Presione **Cámara**.
2. Presione . El botón muestra la configuración del temporizador. Presiónelo nuevamente para cambiarla.
3. Seleccione la duración del temporizador.
4. Presione .

Grabar un video

1. Presione **Cámara**.

2. Para cambiar al modo de grabación de video, deslice hacia la izquierda.
3. Presione  para empezar a grabar.
4. Para detener la grabación, presione .
5. Para volver al modo de cámara, deslice hacia la derecha.

Guardar fotos y videos en una tarjeta de memoria

Si hay una tarjeta de memoria en el teléfono y la memoria del teléfono se está llenando, guarde las fotos que tome y los videos que grabe en la tarjeta de memoria.

Sugerencia: Para obtener una mejor calidad de video, grabe los videos en la memoria del teléfono. Si graba videos en la tarjeta de memoria, se recomienda que use una tarjeta microSD rápida de 4 a 400 GB y que sea de una marca conocida.

CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LAS FOTOS Y LOS VIDEOS GUARDADOS

1. Presione **Cámara**.
2. Presione  > **Almacenamiento de datos**.



Sus fotos y videos

¿Quiere revivir los momentos importantes de su vida? Vea fotos y videos en el teléfono.

Presione **Fotos**.

REPRODUCIR UN VIDEO

Presione **Fotos** y presione el video que quiera reproducir.

Sugerencia: Para colocar la reproducción en pausa, presione . Para reanudar, presione .

AVANZAR O RETROCEDER UN VIDEO

Para avanzar o retroceder un video, arrastre el control deslizante en la parte inferior de la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda.

AVANZAR O RETROCEDER UN VIDEO

Para avanzar o retroceder un video, arrastre el control deslizante en la parte inferior de la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda.

COPIAR FOTOS Y VIDEOS A LA COMPUTADORA


¿Quiere ver fotos o videos en una pantalla más grande? Páselos a la computadora.

Puede usar el administrador de archivos de la computadora para copiar o mover las fotos y videos a la computadora.

Conecte el teléfono a una computadora con un cable USB compatible. Para configurar el tipo de conexión USB, abra el panel de notificaciones y presione la notificación de USB.

COMPARTIR SUS FOTOS Y VIDEOS

Puede compartir sus fotos y videos de manera rápida y fácil para que los vean sus amigos y familiares.

1. En Fotos, presione la foto que desee compartir y presione .
2. Seleccione cómo quiere compartir la foto o el video.


Internet y conexiones

Activar Wi-Fi

Por lo general, usar una conexión Wi-Fi es más rápido y menos costoso que usar una conexión de datos móviles. Si hay conexiones de Wi-Fi y de datos móviles disponibles, el teléfono usa la conexión Wi-Fi.

ACTIVAR WI-FI

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi**.
2. Cambie **Wi-Fi** a **Activado**.
3. Seleccione la conexión que desee usar.

Su conexión Wi-Fi está activa cuando se muestra  en la barra de estado de la parte superior de la pantalla.

Importante: Use el cifrado para aumentar la seguridad de su conexión Wi-Fi. El cifrado reduce el riesgo de que otras personas accedan a sus datos.

Usar una conexión de datos móviles

CERRAR LA CONEXIÓN DE DATOS MÓVILES

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, presione **Datos móviles** y desactive **Datos móviles**.

ACTIVAR LA CONEXIÓN DE DATOS MÓVILES

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, presione **Datos móviles** y active los Datos móviles.

USAR UNA CONEXIÓN DE DATOS MÓVILES DURANTE EL ROAMING

Presione **Configuración > Red e Internet > Red móvil** y cambie **Roaming internacional** a **Activado**.

Sugerencia: Para revisar el uso de datos, presione **Configuración > Red e Internet > Uso de datos**.

Explorar la Web

USAR EL TELÉFONO PARA CONECTAR SU COMPUTADORA A LA WEB

Resulta muy fácil usar Internet en su computadora portátil cuando se encuentra en movimiento. Convierta su teléfono en

un punto de conexión Wi-Fi y use su conexión de datos móviles para acceder a Internet con una computadora portátil u otro dispositivo.

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Zona móvil y conexión de datos compartidos**.
2. Active la **Zona móvil de Wi-Fi** para compartir su conexión de datos móviles por Wi-Fi, la **Conexión de datos compartidos por USB** para usar una conexión USB, o la **Conexión de datos compartidos por Bluetooth** para usar Bluetooth.

El otro dispositivo usa los datos de su plan de datos, lo que puede generar cargos por tráfico de datos. Para obtener más información acerca de la disponibilidad y los costos, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

EMPEZAR A NAVEGAR

No hace falta una computadora: puede explorar Internet fácilmente desde el teléfono. Póngase al día con las noticias y visite sus sitios web favoritos. Puede usar el navegador del teléfono para ver las páginas web en Internet.

1. Presione **Chrome**.
2. Escriba una dirección web y presione →.

ABRIR UNA PESTAÑA NUEVA

Cuando desee visitar varios sitios web al mismo tiempo, puede abrir nuevas pestañas del navegador y cambiar entre ellas.

1. Presione **Chrome**.
2. Presione el cuadro que se encuentra junto a la barra de dirección.
3. Presione **+**.

ELEGIR ENTRE LAS DIFERENTES PESTAÑAS

1. Presione **Chrome**.
2. Presione el cuadro que se encuentra junto a la barra de dirección.
3. Presione la pestaña que desee.

CERRAR UNA PESTAÑA

1. Presione **Chrome**.
2. Presione el cuadro que se encuentra junto a la barra de dirección.
3. Presione X en la pestaña que desee cerrar.

BUSCAR EN INTERNET

Explore la Web y el mundo exterior con la búsqueda de Google. Puede usar el teclado para escribir las palabras de la búsqueda.

1. Presione **Chrome**.
2. Presione la barra de búsqueda.
3. Escriba la palabra de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
4. Presione →.

También puede seleccionar una palabra de búsqueda entre las opciones propuestas.

USAR EL PLAN DE DATOS DE MANERA EFICIENTE

Si le preocupan los costos de uso de datos, el teléfono lo ayuda a prevenir que algunas aplicaciones envíen o reciban datos cuando se ejecutan en segundo plano.

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Uso de Datos > Ahorro de datos**.
2. Cambie **Ahorro de datos** a **Activado**.

Cerrar una conexión

CERRAR LA CONEXIÓN WI-FI

Ahorre batería al cerrar una conexión Wi-Fi que está abierta en segundo plano. Puede hacerlo sin necesidad de cerrar aplicaciones.

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi**.
2. Cambie **Wi-Fi** a **Desactivado**.

CERRAR LA CONEXIÓN DE DATOS MÓVILES

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, presione **Datos móviles** y desactive **Datos móviles**.

ACTIVAR EL MODO DE AVIÓN

1. Presione **Configuración > Red e Internet**.
2. Active el **Modo avión**.

El modo avión cierra las conexiones a la red móvil y desactiva las funciones inalámbricas del dispositivo. Cumpla con las instrucciones y los requisitos de seguridad de la aerolínea, por ejemplo, y de las leyes y regulaciones pertinentes. Cuando se lo permitan, puede conectarse a una red Wi-Fi para navegar por

Internet, por ejemplo, o compartir datos mediante Bluetooth en el Modo avión.

Bluetooth®

Puede conectarse en forma inalámbrica a otros dispositivos compatibles, como teléfonos, computadoras, auriculares y equipos para auto. También puede enviar sus fotos a teléfonos compatibles o a la computadora.

CONECTARSE A UN ACCESORIO BLUETOOTH

Puede conectar su teléfono con muchos dispositivos Bluetooth útiles. Con un auricular inalámbrico, por ejemplo, puede hablar por teléfono con las manos libres y continuar en lo que estaba haciendo, como trabajar en la computadora, durante una llamada.

La conexión de un teléfono a un dispositivo Bluetooth se denomina sincronización.

1. Presione **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
2. Cambie **Bluetooth** a **Activado**.

3. Asegúrese de que el otro dispositivo esté encendido. Es posible que deba iniciar el proceso de sincronización desde el otro dispositivo. Para obtener detalles, consulte la guía del usuario del otro dispositivo.
4. Para sincronizar el teléfono y el dispositivo, presione el dispositivo que aparece en la lista de los dispositivos Bluetooth encontrados.
5. Puede que le exijan que introduzca un código. Para obtener detalles, consulte la guía del usuario del otro dispositivo.


Ya que los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth se comunican a través de ondas de radio, no hace falta que se encuentren en una línea visual directa. Sin embargo, los dispositivos Bluetooth deben estar a menos de 10 metros (33 pies), aunque la conexión puede estar sujeta a las interferencias de obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Los dispositivos sincronizados pueden conectarse al teléfono cuando Bluetooth está activado. Otros dispositivos pueden detectar el teléfono solo si la vista de configuración de Bluetooth está abierta.

No realice sincronizaciones con dispositivos desconocidos ni acepte las solicitudes de conexión que estos envíen. Esto ayuda a proteger su teléfono contra contenidos peligrosos.

ELIMINAR UNA SINCRONIZACIÓN

Si ya no tiene el dispositivo con el que sincronizó su teléfono, puede eliminar la sincronización.

1. Presione **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Dispositivos conectados previamente**.
2. Presione , que se encuentra junto al nombre del dispositivo.
3. Presione **OLVIDAR**.

CONECTARSE AL TELÉFONO DE UN AMIGO MEDIANTE BLUETOOTH

Puede usar Bluetooth para conectarse de manera inalámbrica al teléfono de un amigo para compartir fotos y mucho más.

1. Presione **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Bluetooth**.
2. Asegúrese de que Bluetooth esté activado en ambos teléfonos.


3. Asegúrese de que los teléfonos estén visibles entre sí. Necesita estar en la vista de configuración de Bluetooth para que su teléfono esté visible para otros teléfonos.
4. Puede ver los teléfonos Bluetooth dentro del rango de alcance. Presione el teléfono al que desea conectarse.
5. Si el otro teléfono necesita un código de acceso, escríbalo o acéptelo y, luego, presione **Sincronizar**.

El código solo se usa cuando se conecta a algo por primera vez.

ENVIAR SU CONTENIDO POR MEDIO DE BLUETOOTH

Si desea compartir su contenido o enviar a un amigo las fotos que tomó, use Bluetooth para enviarlas a dispositivos compatibles.

Puede usar más de una conexión de Bluetooth al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras usa auriculares Bluetooth, puede enviar cosas a otro dispositivo.

1. Presione **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
2. Cambie **Bluetooth** a **Activado**.
3. Diríjase al contenido que desea enviar y presione  **Bluetooth**.

4. Presione el dispositivo al cual se desea conectar. Puede ver los dispositivos de Bluetooth dentro del rango de alcance.
5. Si el otro dispositivo necesita un código, escríbalo. El código, que puede inventar, debe ingresarse en ambos dispositivos. En algunos dispositivos el código es fijo. Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario del otro dispositivo.

La ubicación de los archivos recibidos depende del otro dispositivo. Para obtener detalles, consulte la guía del usuario del otro dispositivo.

NFC

Active las funciones de NFC en su teléfono y acerque simplemente el dispositivo para conectarse o para compartir contenido.

Con NFC, puede realizar las siguientes acciones:

- Conectar accesorios Bluetooth compatibles que admitan NFC, como auriculares o un altavoz inalámbrico.
- Tocar las etiquetas para obtener más contenido para su teléfono o acceder a servicios en línea.

El área de NFC se encuentra en la parte posterior del teléfono. Toque otros teléfonos, accesorios, etiquetas o lectores con el área de NFC.

1. Presione **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > NFC**.
2. Cambie **NFC** a **Activado**.

Antes de usar NFC, asegúrese de que la pantalla y las teclas estén desbloqueadas.

LEER ETIQUETAS DE NFC

Las etiquetas de NFC pueden contener información, como una dirección web, un número de teléfono o una tarjeta de negocios. La información que desea está a solo un toque.

Para leer una etiqueta, toque la etiqueta con el área de NFC del teléfono.

Nota: Las aplicaciones y los servicios de pagos y emisión de boletas se entregan a través de terceros. HMD Global no ofrece garantías ni asume ninguna responsabilidad por este tipo de aplicaciones o servicios, incluidos el soporte técnico, las funcionalidades, las transacciones o la pérdida de cualquier

valor monetario. Puede que tenga que reinstalar y activar las tarjetas que agregó, así como también la aplicación de pago o emisión de boletas después de reparar el dispositivo.

CONECTARSE A UN ACCESORIO CON NFC

¿Tiene las manos ocupadas? Use auriculares. ¿O por qué no escuchar música por medio de altavoces inalámbricos? Solo necesita presionar el accesorio compatible con su teléfono.

1. Toque el área del NFC del accesorio con el área de NFC del teléfono.
2. Siga las instrucciones en pantalla.

DESCONECTAR EL ACCESORIO CONECTADO

Si ya no necesita estar conectado al accesorio, puede desconectarlo.

Toque nuevamente el área de NFC del accesorio.

Para obtener más información, consulte el Manual del usuario del accesorio.

VPN

Puede que tenga que conectarse a una red privada virtual (virtual private network, VPN) para acceder a los recursos de su empresa, como la intranet o el correo corporativo, o también puede usar un servicio de VPN para fines personales.

Comuníquese con el administrador de TI de su empresa para obtener detalles de la configuración de VPN, o revise el sitio web del servicio VPN para obtener información adicional.

USAR UNA CONEXIÓN DE VPN SEGURA

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Avanzado > VPN**.
2. Para agregar un perfil de VPN, presione **+**.
3. Introduzca la información del perfil que le indique el administrador de TI de su empresa o del servicio de VPN.

EDITAR UN PERFIL DE VPN

1. Presione **⚙️**, que se encuentra junto a un nombre de perfil.
2. Cambie la información según sea necesario.

ELIMINAR UN PERFIL DE VPN

1. Presione **⚙️**, que se encuentra junto a un nombre de perfil.
2. Presione **OLVIDAR**.

Organizar el día

Calendario

Presione **Calendario > ≡** y seleccione el tipo de calendario que quiera ver.


Los calendarios se agregan automáticamente cuando añade una cuenta a su teléfono. Para agregar una cuenta nueva con un calendario, vaya al menú de aplicaciones y presione **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta**.

AGREGAR UN EVENTO


Para recordar una cita o un evento, agréguelo a su calendario.

1. En Calendario, presione **+** y seleccione un tipo de entrada.
2. Introduzca los detalles que quiera y fije la hora.

3. Para repetir un evento ciertos días, presione **Más opciones** > **No se repite** y seleccione la frecuencia con que quiere repetir el evento.
4. Para editar la hora del recordatorio, presione la hora del recordatorio y seleccione la hora que desee.

Sugerencia: Para editar un evento, selecciónelo, presione  y edite los detalles.

ELIMINAR UNA CITA


1. Presione el evento.
2. Presione  > **Eliminar**.

Mapas

BUSCAR UN LUGAR

Google Maps lo ayuda a buscar ubicaciones y negocios específicos.

1. Presione **Mapas**.
2. Escriba palabras de búsqueda, como una dirección o el nombre de un lugar, en la barra de búsqueda.

3. Seleccione un elemento de la lista de coincidencias propuestas a medida que escribe o presione  para buscar.

La ubicación aparece en el mapa. Si no se encuentran resultados, asegúrese de que la palabra esté escrita correctamente.

VER SU UBICACIÓN ACTUAL

Presione Mapas > .


BUSCAR RESTAURANTES Y OTROS LUGARES INTERESANTES CERCANOS A USTED

Presione **Mapas** en la barra de búsqueda y seleccione una categoría.

OBTENER INDICACIONES PARA LLEGAR A UN LUGAR

Obtenga indicaciones para caminar, conducir o usar el transporte público: use su ubicación actual o cualquier otro lugar como punto de partida.

1. Presione **Mapas** y escriba el lugar de destino en la barra de búsqueda.

2. Presione **INDICACIONES**. El icono resaltado muestra el modo de transporte, por ejemplo . Para cambiar el modo, seleccione el nuevo modo debajo de la barra de búsqueda.
3. Si quiere que el punto de partida no esté en su ubicación actual, presione **Su ubicación** y busque un punto de partida nuevo.
4. Presione **INICIAR** para iniciar la navegación.

Se muestra la ruta en el mapa, junto con una estimación de cuánto demorará en llegar allí. Para ver indicaciones detalladas, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Descargar y actualizar mapas



DESCARGAR UN MAPA

Guarde nuevos mapas en el teléfono antes de viajar para que pueda explorarlos sin necesidad de conectarse a Internet mientras viaja.


1. Presione **Mapas** >  > **Mapas sin conexión** > **SELECCIONAR SU PROPIO MAPA**.
2. Seleccione el área en el mapa y presione **DESCARGAR**.

ACTUALIZAR UN MAPA EXISTENTE

1. Presione **Mapas** >  > **Mapas sin conexión** y el nombre del mapa.
2. Presione **ACTUALIZAR**.

Sugerencia: También puede programar el teléfono para que actualice los mapas de manera automática. Presione **Mapas** >  > **Mapas sin conexión** >  y cambie **Actualizar mapas sin conexión automáticamente** y **Descargar mapas sin conexión automáticamente** a **Activado**.

ELIMINAR UN MAPA

1. Presione **Mapas** >  > **Mapas sin conexión** y el nombre del mapa.
2. Presione **ELIMINAR**.

Usar servicios de ubicación

Use Mapas para ver dónde se encuentra y para agregar su ubicación a las fotos que toma. La información de ubicación se puede adjuntar a una foto o un video si la ubicación se puede determinar por medios satelitales o de tecnología de red. Si comparte una foto o un video que contiene información de

ubicación, esta podría mostrarse a las personas que miran la foto o el video. Algunas aplicaciones pueden usar la información de ubicación para ofrecerle una mayor variedad de servicios.

ACTIVAR LOS SERVICIOS DE UBICACIÓN

El teléfono muestra su ubicación en el mapa mediante un sistema de posicionamiento satelital, por Wi-Fi o basado en redes (identificador celular).

La disponibilidad, precisión e integridad de la información de ubicación depende, por ejemplo, de su ubicación, los alrededores y fuentes de terceros, y puede ser limitada. Puede que la información de ubicación no siempre esté disponible, por ejemplo, al interior de edificios o subterráneos. Para informarse sobre la información de privacidad relacionada con los métodos de posicionamiento, consulte la Política de Privacidad de HMD Global, disponible en <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Algunos sistemas de posicionamiento satelital pueden requerir la transferencia de pequeñas cantidades de datos a través de la red móvil. Si desea evitar el cobro de datos, por ejemplo,

cuando viaja, puede desactivar la conexión de datos móviles en la configuración de su teléfono.

El posicionamiento Wi-Fi mejora la precisión de la posición cuando las señales de satélite no están disponibles, especialmente cuando se encuentra en interiores o entre edificios altos. Si está en un lugar donde el uso de Wi-Fi está restringido, puede desactivar Wi-Fi en la configuración del teléfono.

Presione **Configuración > Seguridad y ubicación** y active **Ubicación**.

Aplicaciones y servicios

Google Play

Puede aprovechar su teléfono Android al máximo mediante Google Play: ofrece aplicaciones, música, películas y libros para que se entretenga.

AGREGAR UNA CUENTA DE GOOGLE AL TELÉFONO

1. Presione **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**. Si se lo piden, confirme el método de bloqueo del dispositivo.
2. Escriba las credenciales de su cuenta de Google y presione **Siguiente** o, para crear una cuenta nueva, presione **Crear cuenta**.
3. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

DESCARGAR APLICACIONES

1. Presione **Play Store**.
2. Presione la barra de búsqueda para buscar aplicaciones o seleccione aplicaciones entre las recomendaciones.
3. En la descripción de la aplicación, presione **INSTALAR** para descargar e instalar la aplicación.

Para ver las aplicaciones que tiene, vaya a la pantalla de inicio y deslice desde la parte inferior de la pantalla.

ACTUALIZAR APLICACIONES

Actualice sus aplicaciones de Play Store para obtener las funciones y correcciones de errores más recientes.

1. Presione **Play Store > ≡ > Mis aplicaciones y juegos** para ver las actualizaciones disponibles.
2. Presione la aplicación con una actualización disponible y **ACTUALIZAR**.

También puede actualizar todas las aplicaciones a la vez. En **Mis aplicaciones y juegos**, presione **ACTUALIZAR TODO**.

ELIMINAR APLICACIONES DESCARGADAS

Presione **Play Store > ≡ > Mis aplicaciones y juegos**, elija la aplicación que quiera eliminar y presione **INSTALAR**.

ACCEDER A MÚSICA, PELÍCULAS O LIBROS CON GOOGLE PLAY

Con Google Play, puede obtener acceso a canciones, películas y libros.

Presione **Reproducir música**, **Reproducir películas** o **Reproducir libros** para obtener más información.

Actualizaciones y copias de seguridad de software

INSTALAR LAS ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

Presione **Configuración > Actualización de software de Cricket > Buscar actualizaciones** para ver si hay actualizaciones disponibles.

Cuando el teléfono le notifica que hay una actualización disponible, simplemente siga las instrucciones en la pantalla. Si el teléfono está quedando corto de memoria, es posible que tenga que trasladar sus fotos y otros elementos a la tarjeta de memoria.

Advertencia: Cuando instale una actualización de software, no podrá usar el dispositivo, ni siquiera para realizar llamadas de emergencia, hasta que concluya la instalación y se reinicie el dispositivo.

Antes de iniciar la actualización, conecte su teléfono a un cargador o asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente, y conéctese a una red Wi-Fi, ya que los paquetes de actualización pueden usar muchos datos móviles.

Copias de seguridad de datos

La función de copia de seguridad de su teléfono sirve para garantizar la seguridad de sus datos. Se realizará una copia de seguridad remota de los datos de su dispositivo (como las contraseñas de Wi-Fi y el historial de llamadas) y los datos de las aplicaciones (como las configuraciones y los archivos almacenados por las aplicaciones).

ACTIVAR COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA

Presione **Configuración > Sistema > Avanzado > Copia de seguridad**, y active la copia de seguridad.

Restaurar configuración original y eliminar contenido privado del teléfono

Los accidentes suceden: si su teléfono no funciona correctamente, puede restaurar sus configuraciones. O, si compra un teléfono nuevo, o desea eliminar o reciclar su teléfono, este es el procedimiento para que elimine su información y contenido personal. Tenga en cuenta que es su responsabilidad eliminar todo el contenido privado.

RESTABLECER EL TELÉFONO

1. Presione **Configuración > Sistema > Avanzado > Restablecer opciones > Borrar todos los datos (restablecer configuración de fábrica)**.
2. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Almacenamiento

Para revisar cuánta memoria tiene disponible, presione **Configuración > Almacenamiento**.

REVISE LA MEMORIA DISPONIBLE EN EL TELÉFONO

Si la memoria del teléfono se está quedando sin capacidad, primero revise y elimine las cosas que ya no necesita:

- Mensajes de texto, multimedia y correo
- Entradas de contactos y detalles
- Aplicaciones
- Música, fotos o videos

En lugar de eliminar, también puede mover los archivos a la tarjeta de memoria.

La calidad de la tarjeta de memoria puede afectar considerablemente el rendimiento del teléfono.

Para aprovechar al máximo su teléfono, use una tarjeta rápida de 4 a 400 GB y que sea de una marca conocida.

Utilice solamente tarjetas de memoria compatibles aprobadas para este dispositivo. Las tarjetas incompatibles podrían dañar la tarjeta y el dispositivo, así como los datos almacenados en la tarjeta.

Para revisar cuánta memoria tiene disponible y cómo se está usando, presione **Configuración > Almacenamiento**.

ELIMINAR APLICACIONES DESCARGADAS

Presione **Play Store > ≡ > Mis aplicaciones y juegos**, elija la aplicación que quiera eliminar y presione **DESINSTALAR**.

DESACTIVAR UNA APLICACIÓN

Algunas aplicaciones que vienen preinstaladas en el dispositivo no se pueden eliminar. Pero puede desactivarlas para que no aparezcan en la lista de aplicaciones del dispositivo.

Si desactiva una aplicación, puede volver a agregarla al dispositivo más adelante.

1. Presione **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
2. Presione el nombre de la aplicación.
3. Presione **DESACTIVAR**. Es posible que no pueda desactivar todas las aplicaciones.

Si una aplicación instalada depende de una aplicación eliminada, es posible que la aplicación instalada deje de funcionar. Para obtener más detalles, consulte la documentación de la aplicación instalada.

VOLVER A ACTIVAR UNA APLICACIÓN DESACTIVADA

Puede volver a agregar una aplicación desactivada a la lista de aplicaciones.

1. Presione **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
2. Presione el nombre de la aplicación.
3. Presione **ACTIVAR**.

COPIAR CONTENIDOS ENTRE EL TELÉFONO Y UNA COMPUTADORA

Puede copiar fotos, videos y otros contenidos creados por usted entre el teléfono y una computadora para mostrar o almacenarlos.

1. Conecte el teléfono a una computadora compatible con un cable USB compatible.
2. En la computadora, abra un administrador de archivos y busque el teléfono.
3. Arrastre y coloque los elementos desde el teléfono a la computadora o viceversa.

Asegúrese de dejar los archivos en las carpetas correctas del teléfono. De lo contrario, es posible que no pueda verlos.

Proteger el teléfono

Proteger el teléfono mediante la huella digital

Puede desbloquear el teléfono con tan solo tocar la pantalla. Configure la identificación por huella digital para obtener más seguridad.

AGREGAR UNA HUELLA DIGITAL

1. Presione **Configuración > Seguridad y ubicación > Huella digital**. Si no tiene configurado en el teléfono para que se bloquee la pantalla, presione **Bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione el método de desbloqueo secundario que quiera usar para la pantalla bloqueada y siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

DESBLOQUEAR EL TELÉFONO CON EL DEDO

Coloque el dedo registrado en el sensor.

Si se produce un error con el sensor de huella digital y no puede usar ningún método alternativo de inicio de sesión para recuperar o restablecer el teléfono, tendrá que llevarlo al servicio técnico. Pueden aplicarse gastos adicionales y todos los datos personales del teléfono pueden borrarse. Para obtener más información, comuníquese con el centro de atención más cercano para el teléfono o con el distribuidor del mismo.

Códigos de acceso

Descubra para qué sirven los diferentes códigos del teléfono.

CÓDIGO DE BLOQUEO

También se conoce como código de seguridad o contraseña.

El código de bloqueo ayuda a proteger el teléfono contra el uso no autorizado. Puede configurar el teléfono para que le pregunte el código de bloqueo que usted defina. Guarde el código en un lugar seguro, lejos del teléfono.

Si olvida el código y el teléfono está bloqueado, el teléfono requerirá intervención. Pueden aplicarse gastos adicionales y todos los datos personales del teléfono pueden borrarse.

Para obtener más información, comuníquese con el centro de atención más cercano para el teléfono o con el distribuidor del mismo.

CÓDIGO IMEI

El código IMEI se usa para identificar los teléfonos en la red. También puede ser necesario que indique este número a los servicios del centro de atención o al distribuidor del teléfono.

Para ver el número IMEI, marque *#06#.

El código IMEI del teléfono también viene impreso en el teléfono o en la bandeja de la tarjeta SIM, según el modelo del teléfono. Si el teléfono tiene una cubierta posterior desmontable, podrá encontrar el código IMEI debajo de la cubierta.

El código IMEI también está visible en la caja de venta original.

UBICAR O BLOQUEAR EL TELÉFONO

Si pierde el teléfono, puede encontrar, bloquear o borrarlo en forma remota si inició sesión en una Cuenta de Google. De manera predeterminada, Encontrar mi dispositivo está activado para los teléfonos asociados con una Cuenta de Google.

Para poder usar Encontrar mi dispositivo, el teléfono extraviado debe:

- Estar encendido.
- Haber iniciado sesión en una Cuenta de Google.
- Estar conectado a una red de datos móviles o a Wi-Fi.
- Estar visible en Google Play.
- Tener activadas las funciones de Ubicación.
- Tener activada la función Encontrar mi dispositivo.

Cuando Encontrar mi dispositivo se conecte con el teléfono, podrá ver la ubicación del teléfono y este recibirá una notificación.

1. Abra android.com/find en una computadora, una tableta o un teléfono conectado a Internet e inicie sesión con su Cuenta de Google.
2. Si tiene más de un teléfono, haga clic en el teléfono extraviado en el extremo superior de la pantalla.
3. En el mapa, consulte dónde se encuentra el teléfono. La ubicación es aproximada y no necesariamente exacta.

Si el dispositivo no se puede encontrar, Encontrar mi dispositivo mostrará la última ubicación conocida, en caso de conocerse. Para bloquear o borrar el teléfono, siga las instrucciones que aparecen en el sitio web.

Derechos de autor y avisos

La disponibilidad de productos, características, aplicaciones y servicios varía según la región. Comuníquese con su proveedor de servicios o distribuidor para obtener más información.

Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su uso contrario a la ley.

El contenido de este documento se provee "tal como está". A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero carácter enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado. HMD Global se reserva el derecho de modificar este documento o de retirarlo en cualquier momento sin aviso previo.

Hasta el máximo alcance permitido por la ley pertinente, bajo ninguna circunstancia HMD Global ni ninguno de sus licenciantes serán responsables de pérdidas de datos o ingresos debido a daños especiales, incidentales, emergentes o indirectos, independientemente de su causa.

Se prohíbe la reproducción, transferencia o distribución de parte o todo el contenido de este documento de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de HMD Global.

HMD Global cuenta con una política de desarrollo continuo. HMD Global se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin aviso previo.

HMD Global no hace ninguna declaración, proporciona una garantía ni asume responsabilidad por la funcionalidad, el contenido o el soporte para el usuario final de las aplicaciones de terceros que se proporcionan con el dispositivo. Al usar una aplicación, reconoce que la aplicación se provee tal como está.

La descarga de mapas, juegos, música y videos, y la carga de imágenes y videos pueden implicar la transferencia de grandes cantidades de datos. Su proveedor de servicios le puede aplicar cargos por la transmisión de datos. La disponibilidad de algunos productos, servicios y funciones puede variar según la región. Consulte al distribuidor local para obtener más detalles y conocer la disponibilidad de las opciones de idiomas.

Algunas características, funcionalidades y especificaciones del producto dependen de la red y están sujetas a términos, condiciones y cargos adicionales.

Todas las especificaciones, características y otras informaciones del producto entregadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

La Política de Privacidad de HMD Global, disponible en <http://www.nokia.com/phones/privacy>, se aplica al uso que usted realice del dispositivo.

HMD Global Oy es el titular exclusivo de la licencia de uso de la marca Nokia para teléfonos y tabletas. Nokia es una marca comercial de Nokia Corporation.

ZEISS y el logotipo de ZEISS son marcas comerciales registradas de Carl Zeiss AG, usadas bajo licencia de Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de HMD Global se realiza bajo licencia.

Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

QUALCOMM APTX



Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y en otros países. aptX es una marca comercial de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en los Estados Unidos y en otros países.