

**cricket**<sup>®</sup>  
wireless

## Quick Start Guide

SAMSUNG  
**Galaxy S9**



# Getting to know your Galaxy S9

## Unlocking your phone

Press the **Power/Lock** key on the side of the phone and swipe up on the screen.

Power/Lock key

Front camera

Volume keys

Bixby

Charging/data port



SIM/microSD card tray

Rear camera

Flash

Fingerprint scanner

Speaker

Microphone

Headset port



To view the User Manual on the device, tap **Settings**  > **Help** .

# Phone setup

## Inserting SIM card



1. Hold the phone securely.
2. Use the tool that came with your phone to open the SIM/microSD™ card tray.
3. Carefully place the SIM card into the tray with the carrier logo facing up.
4. Insert the optional microSD™ card (not included) with the gold-colored contacts facing down.
5. Gently push the tray back into place.
6. Charge your phone.




# Smart Switch

Easily transfer photos, videos, music, apps and more with Samsung Smart Switch™.

Use the USB connector that came with your new device to transfer content.



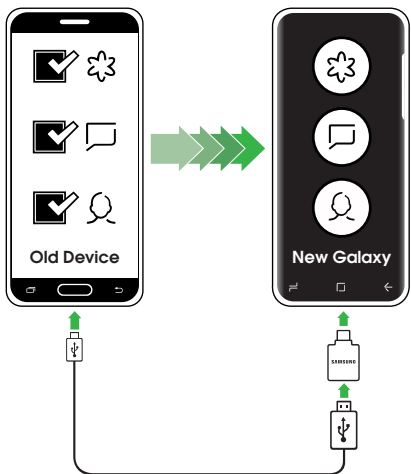

Select Smart Switch during setup, or open it later from the Home screen by swiping up for **Apps** and tapping **Settings**  > **Cloud and accounts**  > **Smart Switch**.



Note: For more information and a list of compatible devices, visit [samsung.com/smartswitch](https://samsung.com/smartswitch).

# Touch screen


## Navigating your phone

- From the Home screen, swipe up or down to access **Apps**.
- Tap **Recent**  to view recently viewed apps.
  - Tap **Multi window**  in the title bar to launch an application in split screen view.
- Tap **Back**  to return to the previous screen.
- Tap **Home**  at any time to return to the main Home screen.
  - Press and hold to launch Google Assistant.

## Notification panel

Get quick access to alerts, including new messages, emails, and software updates.


- Touch and drag the Notification bar down to see the Notification panel.
- Swipe down to display Quick settings.
- Swipe right to clear individual notifications, or tap **CLEAR** to clear all notifications.

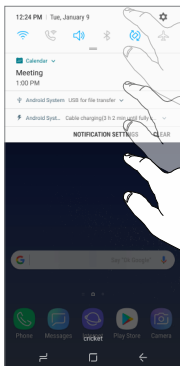


# Personalize

Tap and hold a blank space on a home screen to personalize:

- **Wallpapers:** Change the look of the Home and Lock screens with a variety of wallpapers. You can also customize icons and the **Always on Display** screen.
- **Themes:** Change the look for system screens and icons.
- **Widgets:** Quickly drag a widget to an empty space on a Home screen for quick access to applications.

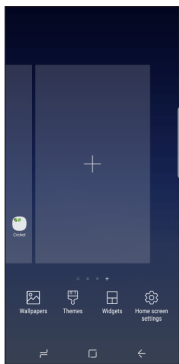








## To move or delete a widget from a Home screen:

- To move a widget, hold and drag it to a new location.
- To delete a widget, touch and hold it, and then tap **Remove from Home screen**.
- **Home screen settings:** Customize the look of the Home screen.
- Scroll to the right (a screen is displayed with a plus sign) and tap **+**.
- To delete a Home screen, touch and hold the screen, and then tap  in the upper right corner.

# Messages

## Send a message


1. From the Home screen, tap **Messages**  > **New message** .
2. Enter a phone number or contact name in the **Recipient** field.
3. Tap **START** to compose a message.
4. Tap **Enter message** and enter your text.
  - Tap  to select an attachment.
  - Touch and hold  to create an audio message.
  - Tap  to add a sticker or a GIF.
5. Tap  to send the message.

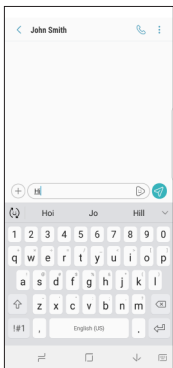



Please don't text and drive.



# Email

## Email setup

1. From the home screen, swipe up for **Apps**, and then tap **Email** .
2. Enter an email address and password and then tap **SIGN IN**.

## Create and send an email message

1. From the home screen, swipe up for **Apps**, and then tap **Email** .
2. Tap  to compose a message.
  - Enter an email address or name.
  - Enter a subject.
  - Enter a message.
  - Tap **ATTACH**, to attach files.
3. Tap **SEND** to send message.

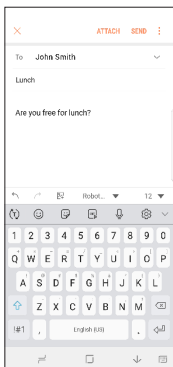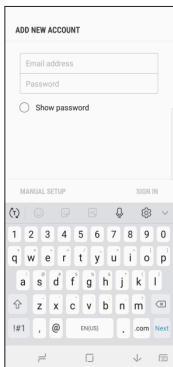






# Camera & video





## Take a Picture

From the Home screen, tap **Camera** .

- Tap  to take a photo.
- Drag  left or right to zoom in or out.
- Tap  or swipe up to take selfies.
- Swipe right or left to select a shooting mode.

## Record a Video

From the Home screen, tap **Camera** .

- Tap  to start recording.
- Tap  to capture a picture while recording.
- Tap  to pause recording.
- Tap  to end recording.

## Share a Picture or Video

1. After taking a picture, tap the Image viewer at the bottom right of the screen.
2. Select the photo or video you want to share, and then tap **Share** .
3. Select the desired option to share your photo and follow the prompts.

**Note:** Double tap the **Power/Lock** key to quickly launch the camera.

# Cricket services

These services make using Cricket even better and easier!



**myCricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.



**Cricket Visual Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages, easily save important numbers to your Favorites lists, and respond to messages by calling back or texting.

# More information

## On the web

Detailed support information, including device specifications and full user manual, are available at [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices).

## On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461**  
or
- Dial **611** from your phone

## Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories) or visit your local Cricket retailer.




Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID A3LSMG960U. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Google, Android, and Google Play are trademarks of Google, LLC. © 2018 Samsung Electronics America, Inc. Samsung and Galaxy S, are all trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Screen images simulated. Appearance of device may vary.



© 2018 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC.





# Cambio de idioma

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Ajustes**  > **Administración general**  > **Idioma y entrada** > **Idioma** > **Añadir idioma** .
2. Toca sin soltar y arrastra hacia el principio las flechas junto al idioma seleccionado.

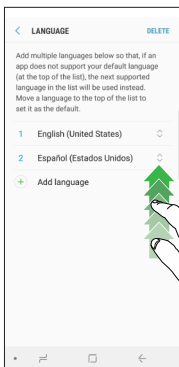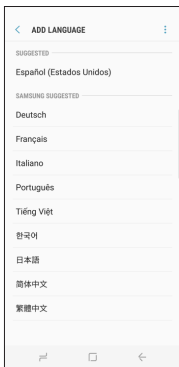



# Familiarízate con tu Galaxy S9

## Para desbloquear el teléfono

Oprime la tecla de **encender/bloquear** en el costado del teléfono y desliza hacia arriba.



Para ver el Manual del usuario, pulsa en **Ajustes**  > **Ayuda** .

# Configuración del teléfono

## Para insertar la tarjeta SIM

1. Sostén firmemente el teléfono.
2. Usa la herramienta que vino con el teléfono para abrir la bandeja para tarjetas SIM/microSD™ .
3. Coloca con cuidado la nueva tarjeta SIM en la bandeja, con el logotipo hacia arriba.
4. Inserta la tarjeta microSD™ opcional (no se incluye) con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.
5. Empuja suavemente la bandeja en la ranura.
6. Carga el teléfono.





Tarjeta SIM


Tarjeta microSD

# Smart Switch

Mueve fácilmente fotos, videos, música, aplicaciones y más con Samsung Smart Switch™.

Usa el conector USB que viene con tu nuevo dispositivo para transferir contenido.

Durante la configuración selecciona Smart Switch, o ábrelo más tarde desde la pantalla de inicio deslizando hacia arriba para **Aplicaciones** y pulsando en **Ajustes**  > **Nube y cuentas**  > **Smart Switch**.

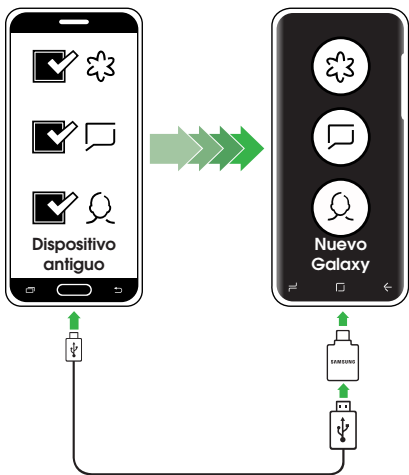

Nota: Para obtener más información y una lista de dispositivos compatibles, visita [samsung.com/smartswitch](https://samsung.com/smartswitch).



# Hello Bixby




**Hello Bixby** allows you to quickly set reminders, create voice dictation, search and access content on your phone and on the Internet.

To launch Hello Bixby, press the **Bixby** button.



## Bixby Vision





Capture a photo of a product to shop for it online. Take a picture of a place to learn about local landmarks. Bixby Vision can also translate text, find recipes, look up nutritional information, and more.

1. From the Home screen, tap **Camera**  > **Bixby Vision**  and follow the prompts to complete the setup.
2. Tap  > **Settings** to turn on/off search targets.

**Note:** For more information about Bixby, visit [samsung.com/us/support/owners/app/Bixby](https://samsung.com/us/support/owners/app/Bixby).

# Pantalla táctil


## Para explorar el teléfono

- Desde una pantalla de inicio, desliza hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
- Pulsa en **Reciente**  para ver las aplicaciones recientes.
  - Pulsa en **Ventana múltiple**  en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
- Pulsa en **Atrás**  para volver a la pantalla anterior.
- Pulsa en **Inicio**  en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio principal.
  - Presiona sin soltar la tecla Inicio para iniciar Google Assistant.

## Panel de notificación


El panel de notificación permite obtener acceso rápido a las alertas que incluyen mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.


- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones
- Desliza hacia abajo para mostrar los ajustes rápidos.
- Desliza hacia la derecha para borrar notificaciones individuales o pulsa en **BORRAR** para borrarlas todas.

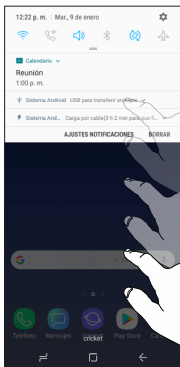

# Personalización





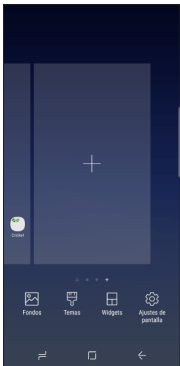

Toca sin soltar un espacio en blanco en una de las pantallas de inicio para personalizar:


- **Fondos:** cambia la apariencia de las pantallas de inicio y de bloqueo con diversos fondos de pantalla. También puedes personalizar iconos y la pantalla **Always on Display**.
- **Temas:** cambia la apariencia de las pantallas del sistema y de los iconos.
- **Widgets:** arrasta rápidamente un widget a un espacio vacío en una pantalla de inicio para tener acceso rápido a las aplicaciones.
- **Para mover or eliminar un widget de una pantalla de inicio:**
  - Para mover un widget, toca sin soltar el widget y arrástralo a una nueva ubicación.
  - Para eliminar un widget, toca sin soltarlo y pulsa en **Eliminar de pantalla inicio**.
- **Ajustes de la pantalla de Inicio:** personaliza la apariencia de la pantalla de inicio.
- Desliza hacia la derecha (aparece una pantalla con el signo de más) y pulsa en **+**.
- Para eliminar una pantalla de inicio, toca sin soltar la pantalla y luego pulsa  en la esquina superior derecha.



# Mensajes


## Envíar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes** >  **Nuevo mensaje**.
2. Ingresa un número de teléfono o nombre de contacto en el campo **Destinatario**.
3. Toca **INICIAR** para redactar un mensaje.
4. Toca **Introducir mensaje** e ingresa tu texto.
  - Pulsa en  para seleccionar un archivo adjunto.
  - Toca sin soltar  para crear un mensaje de audio.
  - Pulsa en  para agregar una pegatina o un GIF.
5. Pulsa en  para enviar el mensaje.

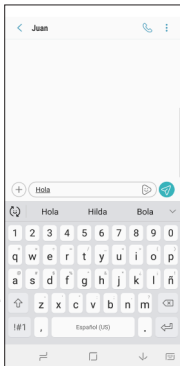





# Correo electrónico

## Configuración del correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Correo** .
2. Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **INICIAR SESIÓN**.

## Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

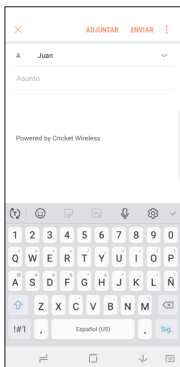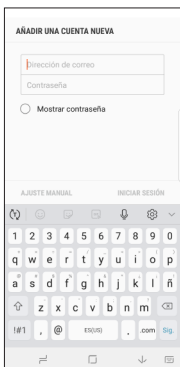


1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Correo** .
2. Pulsa en  para redactar un mensaje.
  - Escribe la dirección de correo electrónico o el nombre.
  - Introduce un asunto.
  - Escribe un mensaje
  - Pulsa en **ADJUNTAR** para adjuntar archivos.
3. Toca **ENVIAR** para enviar el mensaje.



# Cámara y video





## Toma una foto

Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara** .


- Pulsa en  para tomar una foto.
- Arrastra  hacia la izquierda o derecha para acercar o alejar.
- Pulsa en  o desliza hacia arriba para tomar selfies.
- Desliza hacia la derecha o la izquierda para seleccionar el modo.

## Graba un video

Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara** .

- Pulsa en  para iniciar la grabación.
- Pulsa en  para tomar fotografías durante la grabación.
- Pulsa en  para pausar la grabación.
- Pulsa en  para finalizar la grabación.

## Comparte una imagen o video

1. Después de tomar la foto, pulsa en el visor de imágenes en la parte inferior derecha de la pantalla.
2. Selecciona la foto o video que deseas compartir y luego pulsa en **Compartir** .
3. Selecciona la opción deseada para compartir tu foto y sigue las indicaciones.

Nota: Pulsa dos veces el botón de **encender/bloquear** para iniciar rápidamente la cámara.

# Hello Bixby



**Hello Bixby** te permite establecer rápidamente recordatorios, crear dictado de voz, buscar y tener acceso a contenido en tu teléfono y en Internet.

Para iniciar Hello Bixby, presiona sin soltar la tecla **Bixby**.



## Bixby Vision

Captura una foto de un producto para comprarlo en línea. Toma una foto de un lugar para aprender sobre los puntos de referencia locales. Bixby Vision también puede traducir texto, encontrar recetas, buscar información nutricional y más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara**  > **Bixby Vision**  y sigue las instrucciones para completar la configuración.
2. Pulsa en  > **Ajustes** para activar/desactivar los objetivos de búsqueda.

**Nota:** Para más información de Bixby, visita [samsung.com/us/support/owners/app/Bixby](https://samsung.com/us/support/owners/app/Bixby).

# Servicios de Cricket

¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!



**myCricket:** ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.



**Cricket Visual Voicemail:** consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.



# Más información

## Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices).

## En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461**
  -
- Marca **611** desde tu teléfono.

## Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, ve a [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories) o visita tu tienda local de Cricket.

El producto cumple las pautas de exposición a la radiofrecuencia de la FCC—FCC ID A3LSMG960U. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado. Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google, LLC. © 2018 Samsung Electronics America, Inc. Samsung y Galaxy S, son todas marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del teléfono puede variar.

© 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.